

Sub

Sonos Sub nudi vam audio iskustvo na potpuno novom nivou —


- Istog trenutka dodaje novu dimenziju dubokog basovskog zvuka vašem iskustvu slušanja audio materijala.
- Povežite Sub (Gen 3) sa bilo kojim drugim Sub-om i osetite zvuk basa u svakom delu vaše prostorije.
- Dozvoljava vam da ga postavite gde god želite jer je bežičan i kompaktan — postavite ga vertikalno ili horizontalno na bilo kojoj podnoj površini.
- Na vrhu uređaja nalazi se ručka kako biste mogli da ga podignete.
- Sub (Gen 3) je kompatibilan samo sa Sonos-om



(za Android i iOS).

- Pogledajte **Getting started** (Pokretanje uređaja) kada budete spremni da dodate Sub vašem Sonos sistemu.

Napomena: Sonos Sub je dizajniran tako da može da se koristi sa većinom Sonos zvučnika, osim Sonos Connect, Port i Move. Pobrinite se da je najmanje jedan zvučnik podešen pre nego što dodate Sub.

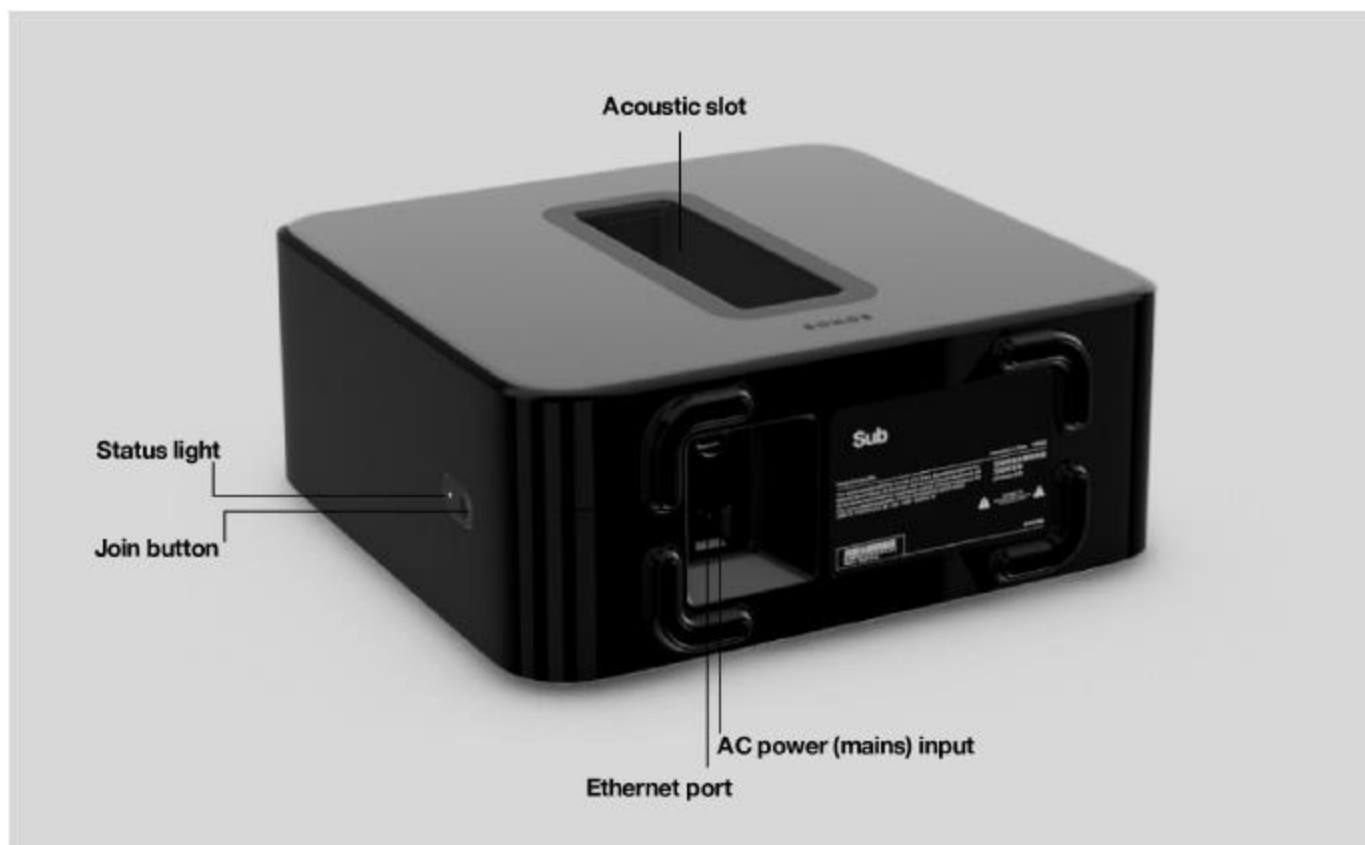

Kontrole i svetla

Dugme za povezivanje

Pritisnite kako biste se povezali tokom podešavanja.

Statusno svetlo

Pokazuje status. **Pogledajte više.**
Ukoliko vas svetlo ometa, možete ga isključiti u podešavanjima.

Panel konektora

Eternet ulaz

Koristite Eternet kabl kako biste povezali Sub sa vašom kućnom mrežom.


AC ulaz za struju

Koristite samo kabl za struju koji ste dobili uz uređaj (korišćenjem kablova drugih proizvođača možete izgubiti pravo na garanciju). Pobrinite se da koristite adekvatan adapter u vašoj državi. *Čvrsto namestite kabl u Sub tako da bude u ravni sa površinom.*

Izaberite mesto

Izaberite mesto — uređaj je dizajniran tako da vam obezbedi optimalan zvuk gde god ga postavite.

- Upotrebite akustični slot kao ručku da podignete Sub iz kutije. Uvek savijajte kolena kada podižete teške predmete kako biste izbegli nepotrebno opterećenje na leđima.
- Pobrinite se da je najmanje jedna strana slota slobodna. Ukoliko uređaj postavite na zid vertikalno, nemojte mu blokirati prednji otvor. Ukoliko Sub postavite horizontalno na pod, nemojte ništa stavljati na njega.
- Sub je dizajniran tako da može da bude postavljen na podu. Možete ga staviti u ćošak, uza zid, iza, ispod ili pored nameštaja na bilo kojoj vrsti podne površine.
- Postavite Sub vertikalno ili horizontalno. Ukoliko ga koristite horizontalno, možete mu namestiti stalne nogice (dostupne po zahtevu, kontaktirajte Sonos korisničku podršku. Pogledajte **Dodajte nogice (opciono)** za više informacija.

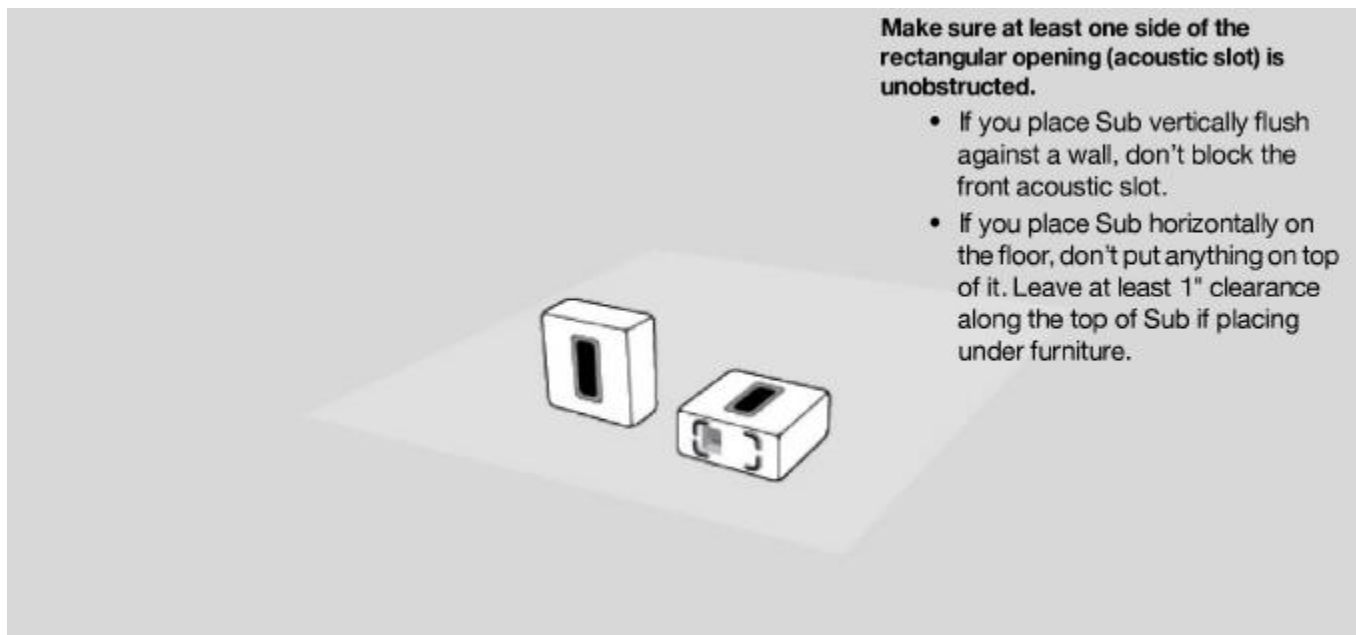


Napomena: Sub sadrži jake magnete. Ne postavljajte ga blizu uređaja koji su osetljivi na magnetna polja.

Dodatne nogice (opciono)

Ukoliko postavljate Sub horizontalno, možete namestiti i stalne nogice (dostupne na zahtev, kontaktirajte Sonos korisničku podršku. Ukoliko uređaj postavljate na tepih ili ako ga koristite vertikalno, nema potrebe da nameštate nogice.

Napomena: Nogice se ne mogu uklanjati — jako adhezivno sredstvo će ih zauvek držati zalepljene za Sub.

1. Postavite Sub naopačke tako da je logo okrenut na dole. Pobrinite se da namestite nogice na onu stranu na kojoj se ne nalazi Sonos logo.
2. Stavite odrednicu u jedan ugao jedinice i savijte strane preko ivice.

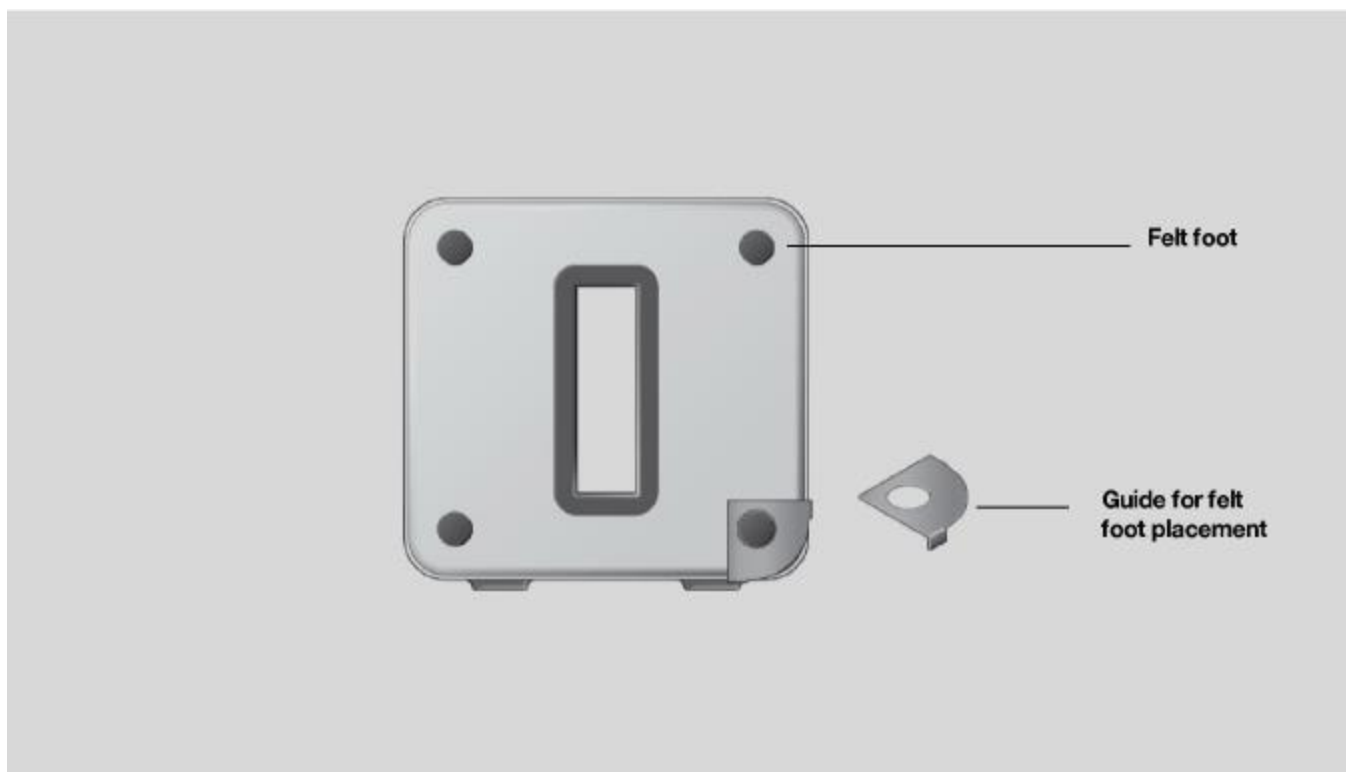

3. Skinite zaštitni sloj sa jedne nogice.
4. Pritisnite nogicu sa lepljive stane na uređaj unutar kružnog dela odrednice.
5. Ostale 3 nogice postavite na sličan način.

Povezivanje kablova

Povežite kabl za struju i uključite ga u Sub. *Pobrinite se da dobro namestite kabl u uređaj i da je kabl u ravni sa površinom.*

Ukoliko nemate aplikaciju, preuzmite je iz prodavnice aplikacija. Koristićete je da podešavate i upravljate vašim Sonos systemom. Pogledajte **Getting started** (Pokretanje uređaja). Pobrinite se da podesite najmanje jedan zvučnik pre nego što dodate Sub.

Napomena: Nakon što se Sub poveže sa Sonos zvučnikom, neće biti odvojeno prikazan u . Sve promene na Sonos zvučniku (jačina zvuka, gašenje zvuka, izbor muzike) će takođe uticati na Sub.

Podešavanja Sub-a

Prilagođavanje podešavanja u Sub-u obavlja se tokom početnog procesa nameštanja podešavanja, ali se izmene mogu uneti bilo kada.

1. Idite u podešavanja zvuka za prostoriju koja je povezana sa vašim Sub-om.
Pojaviće se kao **prostorija (+Sub)** na vašoj listi prostorija.
2. Kliknite na **Sub Audio**.

3. Izaberite jednu od sledećih opcija:

- **Sub:** Izaberite **On** ili **Off** kako biste zvuk na Sub-u uključili ili isključili.
- **Nivo zvuka Sub-a:** Koristite klizač kako biste pojačali ili utišali zvuk. (Možete koristiti ovo podešavanje kako biste podesiti nivo pod-vufera na nivo glavnih zvučnika.)
- **Upravljanje fazama:** Izaberite 0° ili 180° kako biste upravljali fazama vašeg Sonos Sub-a ili pod-vufera drugog proizvođača. Ovo će vam pomoći da uskladite vaš pod-vufer sa ostalim zvučnicima u prostoriji. (Videćete ovo podešavanje kada povežete Sonos Sub ili pod-vufer drugog proizvođača sa Sonos Amp ili Connect:Amp.)
- **Frekvencija tranzicije:** Podesite frekvenciju na kojoj se zvuk prebacuje na pod-vufere. Prema automatskim podešavanjima, to je 80 Hz.

Možete izabrati da se tranzicija izvrši na drugoj frekvenciji ukoliko se:

- zvuk u glavnim zvučnicima poremetio pri visokoj jačini zvuka — prebacivanje na zvučnik manje veličine može pomoći.
- vaša pažnja usmerila ka lokaciji Sub-a dok slušate muziku — prebacivanje na zvučnik veće veličine može pomoći.

1	Kompaktna sredina	110 Hz
2		100 Hz
3		90 Hz
4	Polica / plafon	80 Hz
5		70 Hz
6	Pod	60 Hz
7		50 Hz

- **Kalibrišite Sub.** Ukoliko pomerite sub na drugo mesto, kupite nove zvučnike ili ako samo želite da podesite zvuk nakon početnog podešavanja, možete re-kalibrisati Sub (samo za Android uređaje).
 - Izaberite veličinu vaših stereo zvučnika (samo za Connect:Amp).
 - Pritisnite Play  kako biste uporedili jačinu zvuka u dva zvučna testa, A i B, a zatim kliknite na **Nema razlike, A je glasnije ili B je glasnije.**
 - Pritisnite Play  kako biste odslušali zvučni test, a zatim izaberite nivo koji više želite.

Povežite Sub sa drugim zvučnikom

Možete lako povezati Sub sa različitim Sonos zvučnicima (osim u slučaju Sonos Connect).

Ukoliko prebacujete Sub u drugu prostoriju, sačekajte da statusno svetlo prestane da trepće pre nego što ga ponovo uključite u struju.

1. Idite u podešavanja zvuka za prostoriju koja je povezana sa vašim Sub-om.

- Prostorija se nalazi u **prostorija (+Sub)** na vašoj listi prostorija.
2. Izbrišite Sub.
 3. Povežite Sub sa drugim Sonos proizvodom ili izaberite opciju da ne koristite Sub u tom



trenutku. Pojaviće se u kao *Sub (nekorisćen)* dok ga ponovo ne povežete sa drugim Sonos zvučnikom.

Specifikacije

Karakteristika	Opis
Audio	
Pojačivači	Dva digitalna pojačivača klase D.
Zvučnici	Dva zvučnika za poništavanje snage namešteni lice u lice za dublji, bogatiji zvuk i odsustvo zujanja ili zveckanja.
Dualni akustički ulazi	Usklađeni sa bolje performance Sub-a.
Odgovor frekvencije	Spušta se na 25 Hz.
Pun digitalni zvuk	Sva filterska podešavanja, aktivni ekvilajzer, i podešavanje vremena obavljaju se digitalno kroz najsavremenije DSP (Digital Signal Processing) kolo, audio kvalitet i energiju bez gubitka bilo kog aspekta.
Automatski ekvilajzer	Sistem automatski prilagođava audio podešavanja kroz sve povezane komponente.
Povezivanje*	
Ethernet ulaz	Jedan 10/100 Mbps Ethernet ulaz. Možete direktno povezati Sonos proizvod sa ruterom ukoliko vam WiFi mreža nije stabilna.
Bežično povezivanje	Povezivanje sa WiFi mrežom sa bilo kojim ruterom od 802.11a/b/g/n 2.4 ili 5 GHz koji može da emituje mrežu.
Opšte karakteristike	
Napajanje	Automatsko prebacivanje 100-240 V, 50-60 Hz 2 A AC univerzalnog ulaza.
Dimenzije (V x D x Š)	15,3 x 6,2 x 15,8 in. (389 x 158 x 402 mm)
Težina	36,3 lb (16 kg)

Radna temperatura	32° F - 104° F (0° C - 40° C)
Temperatura skladištenja	-4° F - 158° F (-20° C - 70° C)
Višestruka orijentacija	Stanite uspravno ili ležite ravno za fleksibilno nameštanje uređaja.
Gumene i mekane nogice	Integrisane gumene nogice; opcione mekane nogice.
Podržani uređaji	Sub je dizajniran tako da može da se koristi sa većinom Sonos zvučnika, osim sa Sonos Connect, Port i Move.
Sadržaj pakovanja	Sonos Sub, kabl za struju i Quickstart vodič.