

Dell Kompaktna bežična tastatura za više uređaja

KB740

Korisnički vodič

Broj modela: KB740
Regulatorni model: KB7120Wc/MS5320Wc/RG-1216



Napomene, poruke opreza i upozorenja

-  **NAPOMENA:** NAPOMENA označava važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite svoj računar.
-  **OPREZ:** OPREZ označava potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka ako se ne slede uputstva.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava potencijalno oštećenje imovine, ličnu povredu ili smrt.

Autorska prava © 2020 Dell Inc. Sva prava zadržana. Dell, EMC i ostali žigovi su žigovi kompanije Dell Inc. ili njenih pridruženih kompanija. Drugi žigovi mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih vlasnika.


2020 - 04

Rev. A01

Sadržaj

Šta se nalazi u kutiji	4
Osobine.....	5
Pogled s gornje strane	5
Pogled s donje strane	5
Dell Peripheral Manager	6
Podešavanje vaše bežične tastature	7
Uparivanje vaše bežične tastature	9
Uparivanje pomoću USB prijemnik	9
Uparivanje vaše bežične tastature korišćenjem Bluetootha	10
Uparivanje trećeg uređaja korišćenjem Bluetootha	12
Specifikacije	14
Rešavanje problema	15
Pravne informacije	18

Šta se nalazi u kutiji

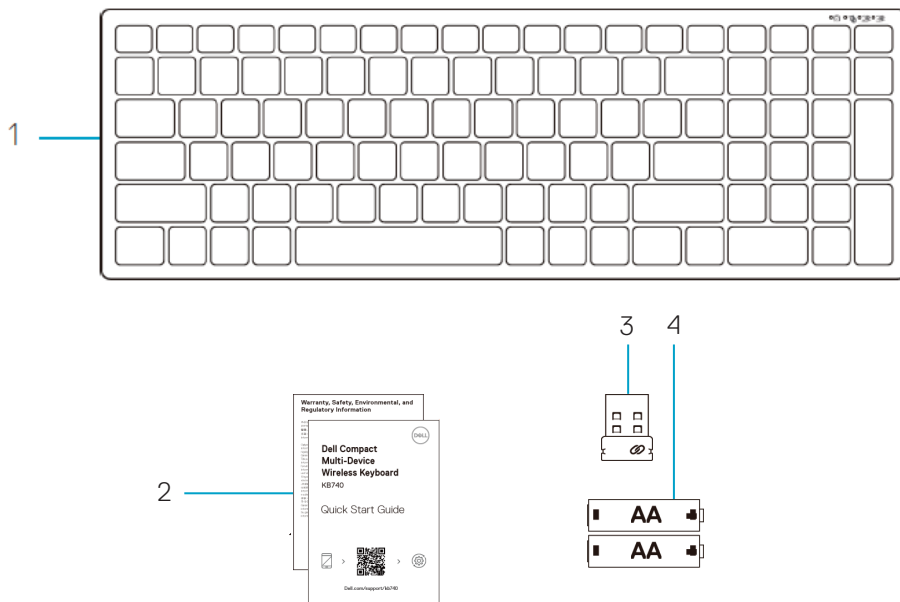


- 1 Bežična tastatura
- 2 Dokumenti

- 3 USB prijemnik
- 4 Baterije tipa AA (2)




Osobine

Pogled s gornje strane

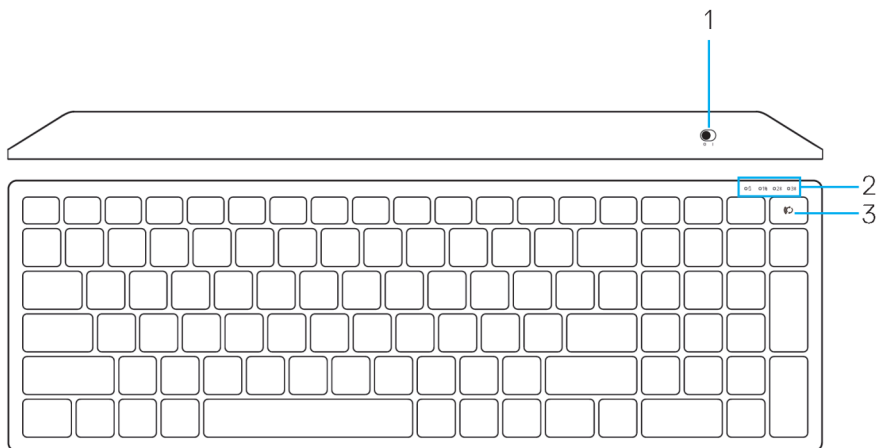

Pogled s donje strane

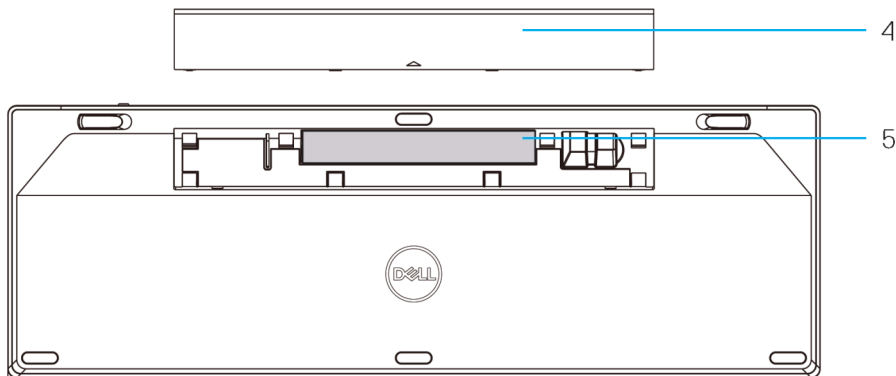

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|-------------------|
| 1 | Prekidač za napajanje | 4 | Poklopac baterije |
| 2 | Indikatori režima povezivanja | 5 | Oznaka PPID |
| <ul style="list-style-type: none">• Beli LED indikator treperi: Uređaj nije povezan s računarom• Beli LED indikator neprekidno sija: Uređaj je povezan s računarom• Tamnožuti LED indikator treperi: Nizak nivo napunjenosti baterije u uređaju | | | |
| 3 | Taster za promenu režima povezivanja | | |



Dell Peripheral Manager

Softver Dell Peripheral Manager vam omogućava da obavite sledeće:


- Dodelite programske prečice dugmadima ili tasterima na uređaju koji se mogu programirati na kartici Action (Radnja).
- Prikazete informacije o uređaju kao što su verzija firmvera i status baterije na kartici Info (Informacije).
- Instalirate najnovija ažuriranja firmvera na vašim uređajima.
- Uparite dodatne uređaje pomoću RF USB dongla ili direktno na svom računaru pomoću Bluetooth-a.

Za više informacija pogledajte *Dell Peripheral Manager User's Guide* (Priručnik za korisnike za softver Dell Peripheral Manager) na stranici proizvoda na adresi **www.dell.com/support**.




Podešavanje vaše bežične tastature


1. Uklonite poklopac baterije.

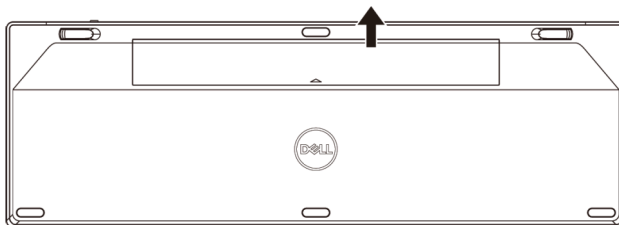


2. Instalirajte AA baterije na mesto za bateriju.

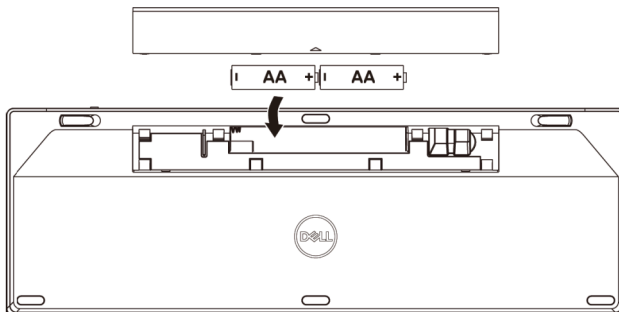

3. Vratite poklopac baterije.

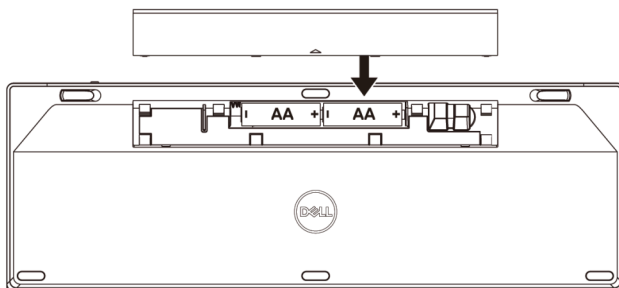

4. Prevucite prekidač za napajanje nadesno da biste uključili tastaturu.

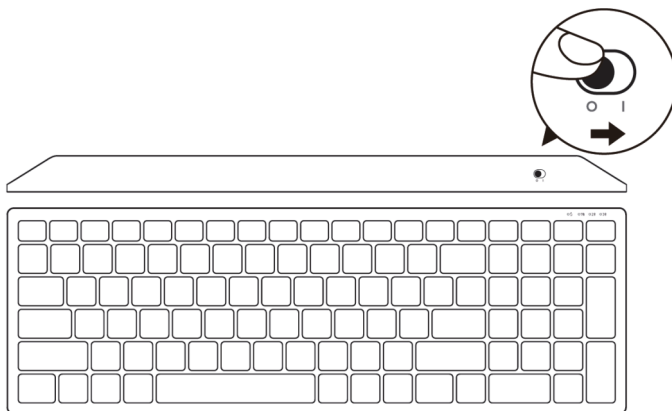

NAPOMENA: Razdaljina između vašeg računara i tastature treba da bude u krugu od deset metara.



Uparivanje vaše bežične tastature

Vaša Dell bežična tastatura se može upariti s uređajima koristeći USB i Bluetooth. Možete da uparite i prebacujete između laptop računara, desktop računara i kompatibilnog mobilnog uređaja.


Uparivanje pomoću USB prijemnik

 **NAPOMENA:** Možete da povežete uređaj s vašom bežičnom tastaturom koristeći Dell Universal uparivanje.


1. Instalirajte Dell Universal USB prijemnik u USB port na računaru.

 **NAPOMENA:** Ovaj RF uređaj je fabrički već unapred uparen.


Laptop računar

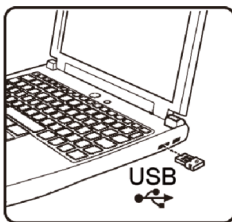


Desktop računar

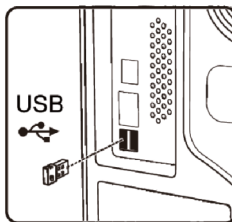

2. Indikator režima veze na tastaturi je podrazumevano podešen na Dell Universal uparivanje.

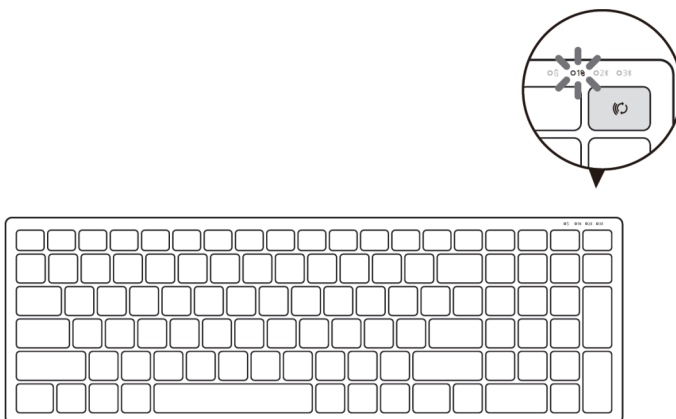


3. Tastatura se uparuje s vašim USB uređajem.

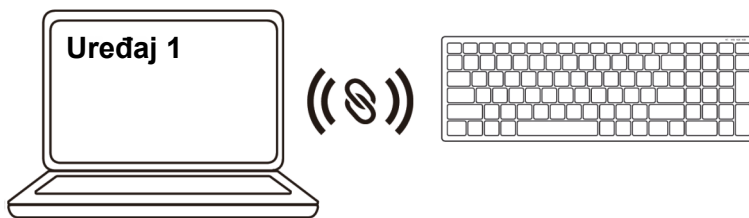

Uparivanje vaše bežične tastature korišćenjem Bluetootha

Možete da povežete najviše dva uređaja s vašom bežičnom tastaturom korišćenjem Bluetootha.

1. Pritisnite dvaput dugme za režim povezivanja na vašoj tastaturi (u roku od 3 sekunde), sve dok se ne uključi indikator režima povezivanja (2 $\times$) označavajući da je izabrana druga Bluetooth veza.

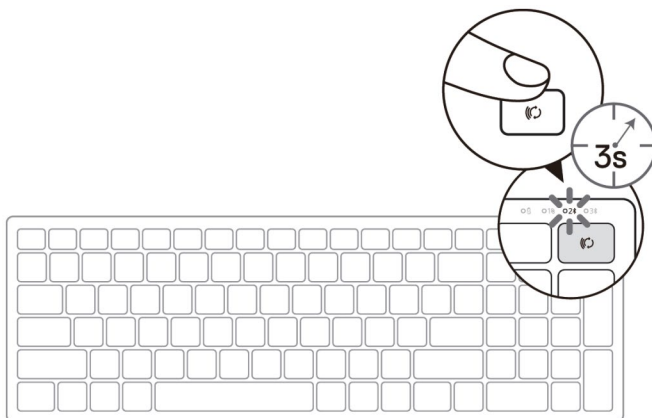


2. Uparite svoju tastaturu s računarom na kojem je omogućen Bluetooth.
 - a. U prozoru Windows Search, ukucajte **Bluetooth**.
 - b. Kliknite na **Bluetooth and other devices settings (Postavke za Bluetooth i druge uređaje)**. Prikazaće se prozor **Settings (Postavke)**.
 - c. Kliknite na **Bluetooth & other devices (Bluetooth i drugi uređaji)**. Uverite se da je Bluetooth uključen.
 - d. Na listi uređaja kliknite na **Dell Keybd (Dell tastatura)**.



3. Potvrdite proces uparivanja i na tastaturi i na uređaju.


Drugi indikator Bluetooth veze će neprekidno svetleti 3 sekunde da bi potvrdio da je veza uspostavljena, a zatim će se isključiti. Nakon što su tastatura i uređaj upareni, oni se automatski povezuju kada je Bluetooth omogućen i kada se oni nalaze unutar opsega Bluetootha.

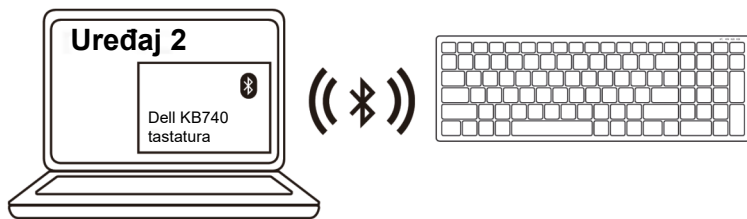

Uparivanje trećeg uređaja korišćenjem Bluetootha

 **NAPOMENA:** Možete da povežete treći uređaj s vašom bežičnom tastaturom korišćenjem Bluetootha.

1. Pritisnite dvaput dugme za režim povezivanja na vašoj tastaturi (u roku od 3 sekunde), sve dok se ne uključi indikator režima povezivanja (3s) označavajući da je izabrana treća Bluetooth veza.

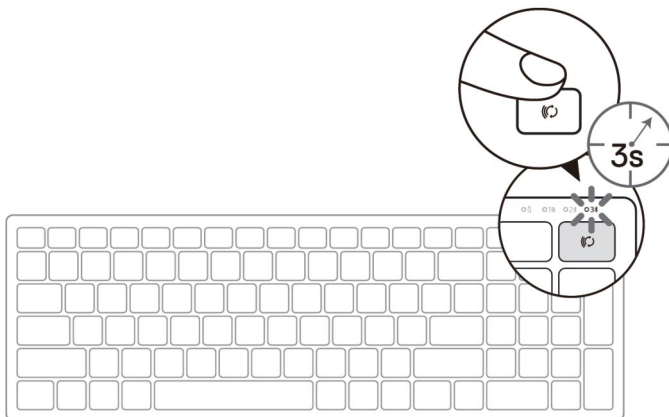


2. Uparite svoju tastaturu s računarom na kojem je omogućen Bluetooth.
 - a. U prozoru Windows Search, ukucajte **Bluetooth**.
 - b. Kliknite na **Bluetooth and other devices settings (Postavke za Bluetooth i druge uređaje)**. Prikazaće se prozor **Settings (Postavke)**.
 - c. Kliknite na **Bluetooth & other devices (Bluetooth i drugi uređaji)**. Uverite se da je Bluetooth uključen.
 - d. Na listi uređaja kliknite na **Dell Keybd (Dell tastatura)**.

 **NAPOMENA:** Ako se tastatura KB740 ne nalazi na listi, pritisnite na tastaturi dugme za uparivanje pomoću Bluetootha da biste se uverili da je režim uparivanja omogućen.



3. Potvrdite proces uparivanja i na tastaturi i na uređaju.

Treći indikator Bluetooth veze će neprekidno svetleti 3 sekunde da bi potvrdio da je veza uspostavljena, a zatim će se isključiti. Nakon što su tastatura i uređaj upareni, oni se automatski povezuju kada je Bluetooth omogućen i kada se oni nalaze unutar opsega Bluetootha.

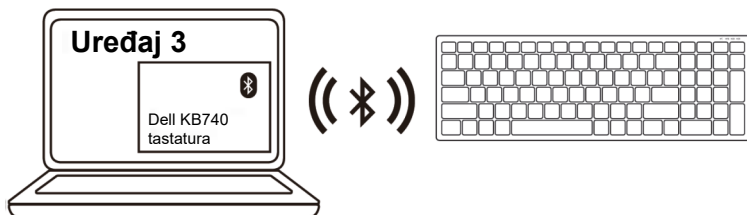

Specifikacije

Broj modela	KB740
Tip veze	2,4 GHz bežično i Bluetooth, tehnologija dvojnog režima
Podržani operativni sistemi (2,4 GHz)	• Windows 11/10/8/7/XP/Vista Server 2003/Server 2008/Server 2012 • Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS, Neoklylin, Red Hat • Chrome i Android • MAC OS
Podržani operativni sistemi (Bluetooth)	• Windows 11/10/8 • Chrome i Android • MAC OS • Linux 6.x, Ubuntu, Neoklylin, Red Hat

Električne

Operativni napon	2,2 V – 3,0 V
Neophodna je baterija	Dve AA alkalne
Radio prenos	Dvosmerna komunikacija
Neophodna je baterija Domet	Do 10 m

Fizičke karakteristike

Težina (bez baterije)	500,90 g
Dimenzije:	
• Dužina	122 mm (4,80 in.)
• Širina	363,40 mm (14,31 in.)
• Visina	35,52 mm (1,40 in.)

Ekološke

Temperatura:	
• Radna	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
• Skladištenje	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Vlažnost za skladištenje	95% maksimalna relativna vlažnost; nekondenzujuće



Rešavanje problema

Problemi	Mogući uzroci	Moguća rešenja
Nije moguće koristiti tastaturu	Beli LED indikator na vrhu tastaturu ne svetli kada se tastaturu uključi	1. Proverite da li je baterija pravilno ubačena. Krajevi baterije „+“ i „-“ treba da prate oznake na etiketi pregrade za bateriju. 2. Proverite nivo napunjenosti baterije. • Ako tastaturu koristi punjivu bateriju, uverite se da je baterija u potpunosti napunjena. • Ako je baterija potrošena, zamenite je novom baterijom. 3. Isključite tastaturu, a zatim ponovo uključite. Proverite da li indikator statusa baterije trepće narandžasto, što označava da je nivo napunjenosti baterije nizak. Ako je baterija potpuno istrošena, indikator statusa baterije se neće uključivati. 4. Uverite se da je USB prijemnik direktno povezan s računarom. Nemojte koristiti replikatore portova, USB čvorišta i slično. 5. Promenite USB port. Instalirajte USB prijemnik u drugi USB port na vašem računaru.



Problemi	Mogući uzroci	Moguća rešenja
Nije moguće upariti tastaturu s računarom pomoću Bluetootha	Ikona Bluetootha na računaru se ne uključuje kada se tastaturu povezuje s računarom.	1. Proverite nivo napunjenosti baterije. • Ako tastatura koristi punjivu bateriju, uverite se da je baterija u potpunosti napunjena. • Ako je baterija potrošena, zamenite je novom baterijom. 2. Isključite tastaturu, a zatim ponovo uključite. Proverite da li indikator statusa baterije trepće narandžasto, što označava da je nivo napunjenosti baterije nizak. Ako je baterija potpuno istrošena, indikator statusa baterije se neće uključivati. 3. Ponovo pokrenite svoj računar. 4. Proverite da li je operativni sistem Windows 11/10/ Windows 8/ Chrome/Android. 5. Uverite se da su tastatura podešeni na režim Bluetooth Low Energy / Nizak nivo energije Bluetooth veze (BLE) na vašem računaru. Za više informacija pogledajte dokumentaciju vašeg računara. 6. Isključite, a zatim uključite i zatim uključite Bluetooth. Režim niske energije (BLE) na vašem računaru. Za više informacija pogledajte dokumentaciju vašeg računara.



Problemi	Mogući uzroci	Moguća rešenja
Nije moguće upariti tastaturu s računarom	Poruka o grešci bežičnog uparivanja se dobija prilikom uparivanja tastature s računarom	- Isključite tastaturu, a zatim ponovo uključite. Proverite da li indikator statusa baterije trepće narandžasto deset puta, što označava da je nivo napunjenosti baterije nizak. Ako je baterija potpuno istrošena, indikator statusa baterije se neće uključivati. - Ponovo pokrenite svoj računar.
Bežična veza je prekinuta	Prethodno upareni tastaturu više ne radi s računarom	- Uverite se da je USB prijemnik direktno povezan s računarom. Nemojte koristiti replikatore portova, USB čvorišta i slično. - Promenite USB port. Instalirajte USB prijemnik u drugi USB port na vašem računaru.



Pravne informacije

Garancija

Ograničena garancija i politike vraćanja

Proizvodi robne marke Dell imaju trogodišnju ograničenu garanciju na hardver. Ako se kupe zajedno s Dell sistemom, pratiće garanciju tog sistema.

Za kupce u SAD:

Na ovu kupovinu i vašu upotrebu ovog proizvoda primenjuju se Ugovor s krajnjim korisnikom kompanije Dell, koji možete da nađete na lokaciji **Dell.com/terms**. Ovaj dokument sadrži obavezujuću arbitražnu klauzulu.

Za kupce iz Evrope, Bliskog Istoka i Afrike:

Na proizvode robne marke Dell koji se prodaju i koriste primenjuju se važeći nacionalni zakoni o pravima potrošača, uslovi bilo kojeg ugovora o prodaji koji ste sklopili s prodavcem u maloprodaji (koji važe za vas i prodavca u maloprodaji) i uslovi ugovora s krajnjim korisnikom kompanije Dell.

Kompanija Dell može da pruži i dodatnu garanciju za hardver – potpuni detalji ugovora s krajnjim korisnikom kompanije Dell i uslovi garancije se mogu pronaći tako što ćete otići na lokaciju **Dell.com**, izabrati svoju zemlju s liste na dnu početne stranice i zatim kliknuti na vezu „Terms and conditions“ (Uslovi i odredbe) za uslove za krajnjeg korisnika ili na vezu „Support“ (Podrška) za uslove garancije.

Za kupce izvan SAD:

Na proizvode robne marke Dell koji se prodaju i koriste primenjuju se važeći nacionalni zakoni o pravima potrošača, uslovi bilo kojeg ugovora o prodaji koji ste sklopili s prodavcem u maloprodaji (koji važe za vas i prodavca u maloprodaji) i uslovi garancije kompanije Dell. Kompanija Dell može da pruži i dodatnu garanciju za hardver – potpuni detalji uslova garancije kompanije Dell se mogu pronaći tako što ćete otići na lokaciju **Dell.com**, izabrati svoju zemlju s liste na dnu početne stranice i zatim kliknuti na vezu „Terms and conditions“ (Uslovi i odredbe) za uslove za krajnjeg korisnika ili na vezu „Support“ (Podrška) za uslove garancije.

