

Dell bežični miš pune veličine MS300

Korisnički vodič

Modeli miša: MS300

Regulatorni model: MS3121Wt/SD-8160
MS3121Wp/DGRFEO



Napomene, mere opreza i upozorenja

-  **NAPOMENA:** NAPOMENA označava važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite svoj računar.
-  **OPREZ:** OPREZ označava potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka ako se ne slede uputstva.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava potencijalno oštećenje imovine, ličnu povredu ili smrt.

© 2022 Dell Inc. ili njene podređene kompanije. Sva prava zadržana. Dell, EMC i ostali žigovi su žigovi kompanije Dell Inc. ili njenih podređenih kompanija. Ostali žigovi mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih vlasnika.


2022-06

Rev. A00

Sadržaj

Napomene, mere opreza i upozorenja	2
Šta je u kutiji.....	4
Funkcije.....	5
Dell Peripheral Manager	6
Podešavanje vašeg bežičnog miša	7
Uparivanje vašeg bežičnog miša	10
Uparivanje vašeg miša pomoću USB dongla.....	10
Specifikacije miša.....	12
Opšte	12
Električni	12
Fizičke karakteristike	12
Okruženje	13
Bežični.....	13
Rešavanje problema.....	14
Statutorne informacije.....	16
Garancije	16
Politike ograničene garancije i vraćanja	16
Za kupce iz SAD:.....	16
Za kupce iz Evrope, sa Bliskog istoka i iz Afrike:	16
Za kupce izvan SAD:	16

Šta je u kutiji

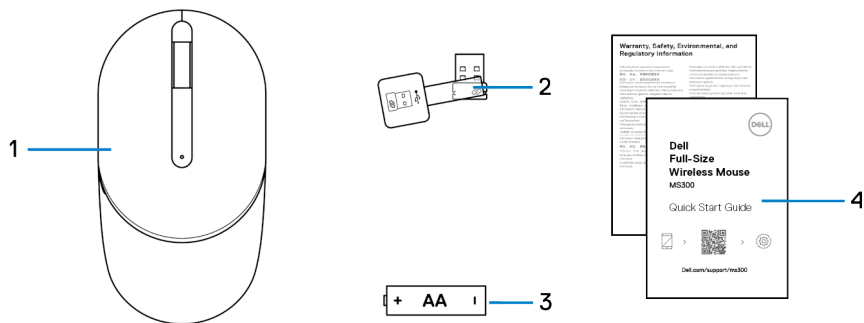


1 Miš

2 USB dongl

3 Baterija (tip AA)

4 Dokumenti

Funkcije

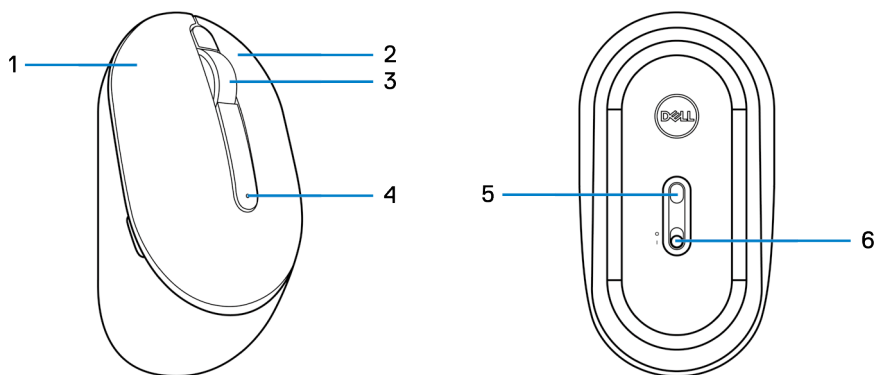

1 Levi taster

3 Točkić za pomeranje

5 Optički senzor

2 Desni taster

4 Indikator statusa baterije

6 Prekidač za napajanje

Dell Peripheral Manager


Softver Dell Peripheral Manager vam omogućava da izvršite sledeće:

- Pogledate informacije o uređaju kao što su verzija firmvera i status baterije putem kartice Informacije.
- Nadogradite na najnovija ažuriranja firmvera na vašim uređajima.


Detaljnije informacije o korišćenju softvera Dell Peripheral Manager potražite u resursima baze znanja na adresi **www.dell.com/support**.

Podešavanje vašeg bežičnog miša


- 1 Pronađite otvor sa strane poklopca miša. Prstom otvorite poklopac miša.

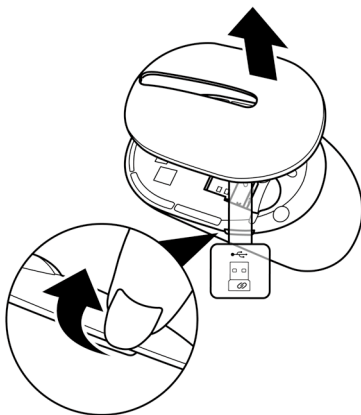


- 2 Izvadite USB dongl iz njegove pregrade.

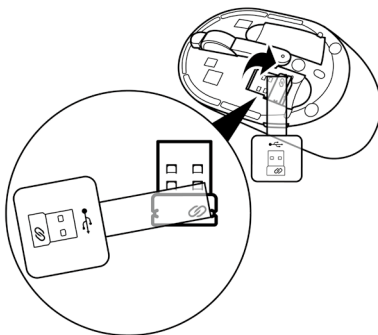


3 Instalirajte AA bateriju na mesto za bateriju.

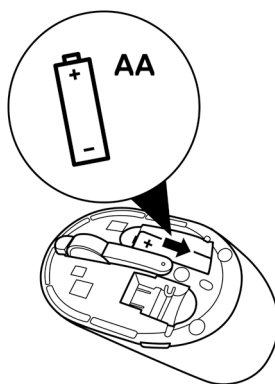

4 Vratite poklopac miša.

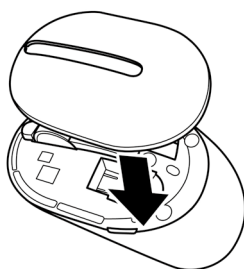

5 Prevucite prekidač za napajanje da biste uključili miša.

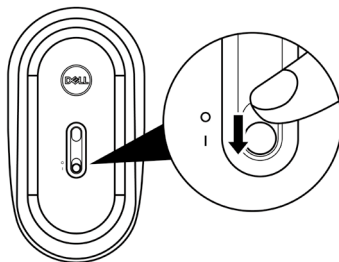


Uparivanje vašeg bežičnog miša

Vaša Dell bežični miš se može upariti s uređajima pomoću USB dongla. Možete da uparite i prebacujete između laptop računara, desktop računara ili bilo kog kompatibilnog mobilnog uređaja.


Uparivanje vašeg miša pomoću USB dongla

 **NAPOMENA:** Sledeći postupak opisuje kako da povežete miša s računarom pomoću USB dongla. Takođe ga možete povezati pomoću softvera Dell Peripheral Manager.


- 1 Odvojite oznaku dongla sa USB dongla.
- 2 Utaknite USB dongl u USB port na svom računaru.

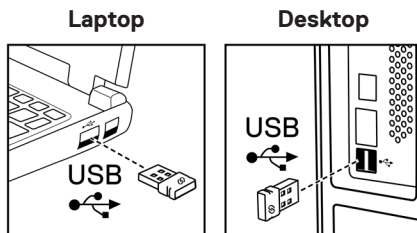

3 Prevucite prekidač za napajanje da biste uključili miša.

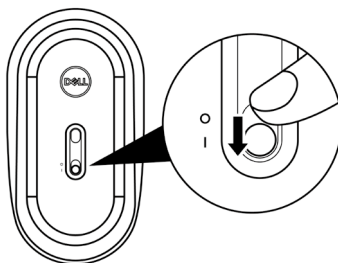

Bežični miš je uparen s vašim računarom.

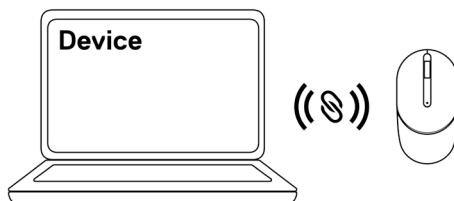

 **NAPOMENA:** Za vreme rada s mišem, razdaljina između vašeg računara i miša treba da bude u krugu od 0,5 m (1,64 ft)

Specifikacije miša

Opšte

Broj modela	MS3320W
Tip veze	Bežično (2,4 GHz s nano donglom)
Sistemske zahteve	♦ Windows Server 2012; 2012 R2, 2016 (samo RF dongl) ♦ Windows 8, 32/64-bit ♦ Windows 10, 32/64-bit ♦ Windows 11 ♦ Android ♦ Chrome ♦ Linux 6.x, Ubuntu ♦ Free-DOS (samo RF dongl)

Električni

Radni napon	1,6 V ~ 0,9 V
Trajanje baterije	Približno 36 meseci
Tip baterije	AA baterija (2850 mAh)

Fizičke karakteristike

Težina (s baterijom)	92 g (0,21 lb)
Težina (bez baterije)	65 g (0,15 lb)
Dimenzije:	
Dužina	115 mm (4,52 in.)
Širina	62 mm (2,44 in.)
Visina	39 mm (1,53 in.)

Okruženje

Temperatura:

Rad

Od -10°C do 50°C (od 14°F do 122°F)

Skladištenje

Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)

Vlažnost za skladištenje

95% maksimalna relativna vlažnost;
nekondenzujuće

Bežični

RF protokol

- 2,4 GHz RF

Domet

Do 10 m (32,8 ft) domet radio signala.

Nema pogoršanja performansi do maksimalnog dometa radio signala.

Rešavanje problema

Problemi	Moguća rešenja
Nije moguće upariti miš i računar/miš ne funkcioniše	1 Proverite da li su baterije umetnute u ispravnom smeru. Krajevi baterije „+“ i „-“ treba da prate oznake u odeljku za bateriju. 2 Proverite nivo napunjenosti baterije. • Ako miš koristi punjive baterije, uverite se da su baterije u potpunosti napunjene. • Ako su baterije istrošene, zamenite ih novim baterijama. 3 Isključite uređaj, a zatim ga uključite. Proverite da li indikator statusa baterije treperi tamnožuto 10 puta, što označava da je nivo napunjenosti baterije nizak. Ako su baterije potpuno istrošene, indikator statusa baterije se neće uključivati. 4 Ponovo pokrenite svoj računar. 5 Uverite se da je USB dongl direktno povezan s računarom. • Nemojte koristiti replikatore portova, USB čvorišta i slično. • Promenite USB port. 6 Razdaljina između vašeg računara i tastature/miša treba da bude u krugu od 0,5 metara (1,64 stope).

- | | |
|---|--|
| Pokazivač miša se ne kreće/tasteri miša ne rade/bežična veza je prekinuta | <ol style="list-style-type: none"> 1 Proverite nivo napunjenosti baterije. <ul style="list-style-type: none"> • Ako miš koristi punjive baterije, uverite se da su baterije u potpunosti napunjene. • Ako su baterije istrošene, zamenite ih novim baterijama. 2 Isključite uređaj, a zatim ga uključite. Proverite da li indikator statusa baterije treperi tamnožuto 10 puta, što označava da je nivo napunjenosti baterije nizak. Ako su baterije potpuno istrošene, indikator statusa baterije se neće uključivati. |
| Tasteri na tastaturi ne rade | <ol style="list-style-type: none"> 3 Ponovo pokrenite svoj računar. 4 Razdaljina između vašeg računara i tastature/miša treba da bude u krugu od 0,5 metara (1,64 stope). 5 Uverite se da senzor nije blokiran ili zaprljan. |
| Bežična veza je prekinuta | <ol style="list-style-type: none"> 6 Staklene ili vrlo glatke sjajne površine nisu pogodne za senzor miša koji registruje kretanje miša. Korišćenje podloge za miša tamne boje može da poboljša praćenje. 7 Promenite podešavanja miša da biste podesili brzinu pokazivača. <p>Kliknite na karticu koja odgovara operativnom sistemu (OS) instaliranom na vašem laptop/desktop računaru i izvršite korake u tom odeljku da biste promenili podešavanja.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. U polju Search (Pretraga) ukucajte <code>main.cpl</code>. Pojavljuje se dijalog Mouse Properties (Svojstva miša). b. Kliknite ili dodirnite <code>main.cpl</code> u listi programa. c. Kliknite na karticu Pointer Options (Opcije pokazivača). U odeljku Motion (Kretanje), pomerite klizač da biste podesili brzinu pokazivača na željeni nivo. d. Kliknite ili dodirnite OK (U redu). |
| Kursor se sporo pomera | |

Statutorne informacije

Garancije

Politike ograničene garancije i vraćanja

Proizvodi kompanije Dell imaju ograničenu garanciju na hardver u trajanju od tri godine. Ako se kupe zajedno s Dell sistemom, imaće istu garanciju kao i sistem.

Za kupce iz SAD:

Na ovu kupovinu i vašu upotrebu ovog proizvoda primenjuje se Ugovor s krajnjim korisnikom kompanije Dell, koji možete da nađete na lokaciji [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms). Ovaj dokument sadrži obavezujuću arbitražnu klauzulu.

Za kupce iz Evrope, sa Bliskog istoka i iz Afrike:

Na proizvode kompanije Dell koji se prodaju i koriste se primenjuju važeća zakonska prava iz zakona o potrošačima, odredbe bilo kog prodajnog ugovora koji ste sklopili s prodavcem (primenjuju se na vas i prodavca) i odredbe Dell-ovog ugovora s krajnjim korisnikom.

Kompanija Dell može da pruži i dodatnu garanciju za hardver – potpuni detalji ugovora s krajnjim korisnikom kompanije Dell i uslovi garancije se mogu pronaći tako što ćete otići na lokaciju [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms), izabrati svoju zemlju s liste na dnu početne stranice i zatim kliknuti na vezu „Terms and conditions“ (Uslovi i odredbe) za uslove za krajnjeg korisnika ili na vezu „Support“ (Podrška) za uslove garancije.

Za kupce izvan SAD:

Na proizvode kompanije Dell koji se prodaju i koriste se primenjuju važeća zakonska prava iz zakona o potrošačima, odredbe bilo kog prodajnog ugovora koji ste sklopili s prodavcem (primenjuju se na vas i prodavca) i odredbe Dell-ove garancije. Kompanija Dell može da pruži i dodatnu garanciju za hardver – potpuni detalji uslova garancije kompanije Dell se mogu pronaći tako što ćete otići na lokaciju [Dell.com](https://www.dell.com), izabrati svoju zemlju s liste na dnu početne stranice i zatim kliknuti na vezu „Terms and conditions“ (Uslovi i odredbe) za uslove za krajnjeg korisnika ili na vezu „Support“ (Podrška) za uslove garancije.