




OPIS PROIZVODA

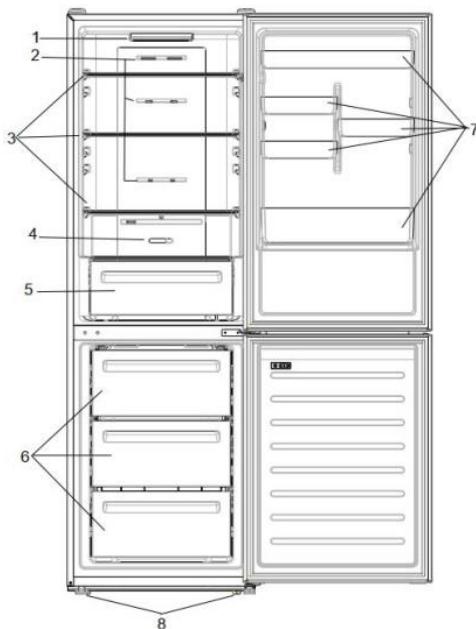

1. Kontrolna tabla i svetlo
2. Vazdušni kanal
3. Pokretne police
4. Poluga za protok vazduha
5. Sveže namirnice
6. Fioke zamrzivača
7. Balkoni
8. Podesive stopice

* Konfiguracija koja najviše štedi energiju zahteva da u proizvodu budu postavljene fioke, kutija sa hranom i police, pogledajte gore navedene slike.

** Gore navedene slike služe samo za referencu. Stvarna konfiguracija će zavisiti od fizičkog proizvoda ili izjave distributera.


Zahtevi prostora

Vrata uređaja moraju biti u stanju da se potpuno otvore kao što je prikazano. Izdvojite dovoljno prostora za odgovarajuće otvaranje vrata i fioka.

Držite razmak od najmanje 50 mm između bočnih zidova proizvoda i susednih delova.

Širina: min. 995 mm

Dubina: min. 1093 mm

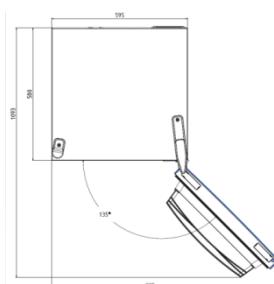

UPOTREBA



Taster „ON/OFF“ se koristi za uključivanje/isključivanje aparata.



Taster „SET“ se koristi za podešavanje temperature ili za izbor funkcije „Super Cool“.



„Super Cool“ ikona pokazuje da li je funkcija aktivirana



Nivoi temperature pokazuju koja je temperatura izabrana za odeljak frižidera.

Upotreba

- Priklučite aparat i on se automatski uključuje.
- Temperatura se automatski postavlja na 4 °C u frižideru.
- Pritisnite taster „SET“ da biste promenili temperaturu. Kada se postavka poveća, uključuje se odgovarajuće LED svetlo. Akustični signal se stvara svaki put kada se pritisne taster „SET“ i kada se temperatura promeni. Nakon 3 sekundi bez pritiskanja bilo kog tastera, podešavanje se potvrđuje i stvara se akustični signal.
- U normalnom radnom stanju (u proljeće i jesen), preporučuje se postavljanje temperature na 4 °C. Leti ili kada je ambijentalna temperatura visoka, preporučuje se postavljanje temperature na 5-8 °C, da bi se garantovale temperature frižidera i zamrzivača i smanjilo neprekidno vreme rada frižidera; a zimi ili kada je ambijentalna temperatura niska, preporučuje se postavljanje temperature na 3-4 °C kako bi se izbeglo često uključivanje/zaustavljanje frižidera.
- U slučaju nestanka struje, frižider se vraća na poslednji skup nivoa hlađenja.
- Da biste vratili podrazumevano podešavanje, držite pritisnut prekidač na vratima unutar frižidera i istovremeno pritisnite taster „ON/OFF“ 5 sekundi.

Podešavanje protoka vazduha

Protok vazduha u pregradama frižidera i zamrzivača možete da podesite ručno pomeranjem poluge u odeljku frižidera (pogledajte opis proizvoda):

- Pomeranjem poluge za protok vazduha ulevo, temperatura unutar zamrzivača će pasti.
- Pomeranjem poluge za protok vazduha udesno, temperatura unutar zamrzivača će porasti.

Prilagođeno podešavanje

Režim odabira prilagođenog podešavanja pruža mogućnost podešavanja temperature u podnivoima (15 ukupno); svaki nivo temperature ima četiri podnivoa.

Kako koristiti funkciju prilagođenog podešavanja:

- Pritisnite taster „SET“ 8 sekundi da biste ušli u režim prilagođenog podešavanja. Kada aparat uđe u ovaj režim, stvara se akustični signal i LED trenutno izabranog nivoa hlađenja trepće.
- Kratkim pritiskom na taster „SET“ u roku od 5 sekundi povećava se prilagođeno podešavanje a prilikom svakog pritiska se stvara akustični signal.
- Tokom prilagođenog podešavanja, LED izabranog nivoa hlađenja je fiksirana, dok LED izabranog podnivoa trepće.
- Ako se ne pritisne nijedan taster u roku od 5 sekundi, sistem automatski izlazi iz režima prilagođenog podešavanja. Prilagođeno podešavanje se čuva i LED izabrane temperature frižidera se fiksira.
- Ako je aktivirano prilagođeno podešavanje, podešavanje će početi od prethodnog sačuvanog nivoa.

Funkcija „Super Cool“

Predloženo je da se uključi funkcija „Super Cool“ ako je potrebno uskladištiti veliku količinu hrane (na primer posle kupovine). Funkcija „Super-Cool“ ubrzava hlađenje sveže hrane i štiti robu koja je već uskladištena od nepoželjnog zagrevanja. Kada se funkcija aktivira, temperatura frižidera se automatski postavlja na 2 °C.

Kako koristiti funkciju „Super Cool“:

- Pritisnite taster „SET“ više puta dok se ne uključi „Super Cool“ LED; funkcija je aktivirana (predlog: uključite 11 sati pre ubacivanja).
- Da biste izašli iz funkcije „Super Cool“, ponovo pritisnite taster „SET“.
- Funkcija „Super Cool“ se automatski završava posle 30 sati rada.
- Kada se funkcija „Super Cool“ završi, odgovarajuća ikona kontrolne table se isključuje i frižider se vraćana prethodno postavljeni nivo hlađenja.

Odmrzavanje

Odmrzavanje frižidera i pregrada zamrzivača se obavlja automatski: nije potreban ručni rad.

Slider

U blizini prodavnice povrća nalazi se klizač koji vam omogućava da podešite vlažnost u njoj: pomeranje udesno smanjuje vlažnost, pomeranje uлево povećava vlažnost.

Režim demonstracije

Ako držite pritisnut prekidač na vratima unutar frižidera, ako je taster „SET“ pritisnut na 5 sekundi, frižider će ući u režim demonstracije. Da biste izašli iz ovog režima, pritisnite prekidač na vratima vrata i ponovo pritisnite taster „SET“ 5 sekundi.


Kodovi greške

Ako 6 °C LED svetla istovremeno trepere, to znači da je došlo do greške ventilatora. Kontaktirate sa tehničkom podrškom da biste rešili problem.

VEZA SA APLIKACIJOM (samo sadržaj) U PROCEDURI UPARIVANJA SA APLIKACIJOM


Korak 1

- Preuzmite „hOn“ aplikaciju sa prodavnica

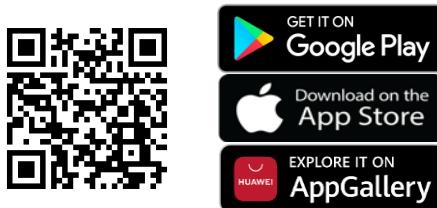

Korak 2

- Kreirajte nalog na „hOn“ aplikaciji ili se prijavite ako već imate nalog

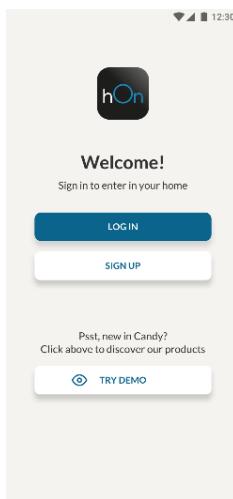

Korak 3

- Pratite uputstva za uparivanje u „hOn“ aplikaciji