

ZAHVALJUJEMO VAM SE NA KUPOVINI PROIZVODA KOMPANIJE WHIRLPOOL.

Da biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj aparat na adresi www.whirlpool.eu/register



Pažljivo pročitate „Mere opreza i bezbednosti“ pre upotrebe aparata.



Pre korišćenja mašine za pranje veša, obavezno uklonite transportne vijke. Detaljnija uputstva o njihovom uklanjanju potražite u „Uputstvu za instalaciju“.

KONTROLNA TABLA

- Dugme RAPID
- Dugmad LISTANJE NAGORE/LISTANJE NADOLE
- Dugme UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
- Dugme i indikatorna lampica za FRESHCARE+
- Dugme POKRETANJE/PAUZA
- Dugme POTVRDA/BLOKIR TAST
- Dugme ODLOŽENO POKRETANJE
- Dugme CENTRIFUGA
- Dugme TEMPERATURA
- Dugme MENI SA OPCIJAMA PROGRAMA/MENI SA PODEŠAVANJIMA
- Dugme TRET. PAROM
- OBRTNO DUGME ZA IZBOR PROGRAMA PRANJA

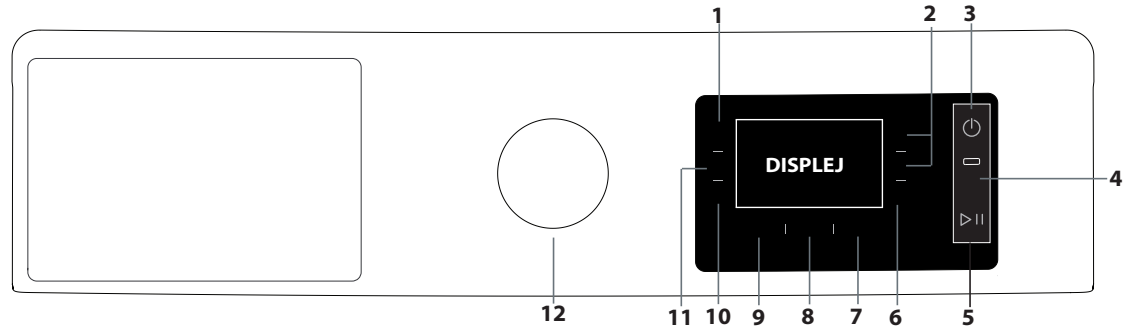


TABELA PROGRAMA PRANJA

Program pranja		Temperatura		Maks. brzina centrifuge (obrtaji u minuti)	Maks. kapacitet (kg)	Trajanje programa (h:m)	FRESH CARE+	Deterdženti i dodatna sredstva	Preporučeni deterdžent		Preostali sadržaj vlage % (***)	Potrošnja struje u kWh	Ukupna potrošnja vode u l	Temperatura pranja veša u °C			
Podešavanje		Opseg							Predpranje	Pranje					Omekšivač	Praškasti	Tečni
								U	II	☼							
Mešovito i ekstra tiho		40°C	☼ - 40°C	600	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	
Mešovito		40°C	☼ - 40°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	
Sintetika (3)		40°C	☼ - 60°C	1200	4,5	2:45	✓	✓	○	●	○	✓	✓	35	0,54	74	43
Pamuk (2)		40°C	☼ - 90°C	1400	8,0	3:10	✓	✓	○	●	○	✓	✓	49	0,87	68	45
Osetljivo		30°C	☼ - 30°C	0	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	
20°C		20°C	☼ - 20°C	1400	8,0	1:50	✓	✓	-	●	○	-	✓	55	0,14	78	22
Vuna		30°C	☼ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	
Centr. i isuš. *		-	-	1400	8,0	**	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ispir. i centr.		-	-	1400	8,0	**	✓	-	-	-	○	-	-	-	-	-	
Antialergijsko		60°C	40°C - 60°C	1400	5,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	
Više ciklusa																	
Košulje		40°C	☼ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	
Džins		40°C	☼ - 40°C	800	3,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	
Posteljina peškir		60°C	☼ - 60°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	
Posteljina		30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	
Svila i zavese		30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	
Bebe		40°C	☼ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	
Plišane igračke		30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	-	-	✓	-	-	-	
Stvari kuć. lj		40°C	☼ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	
Multi Color		20°C	☼ - 20°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	
Protiv fleka		40°C	☼ - 40°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	-	-	-	-	
Eco 40-60 (1)		40°C	40°C	1351	8,0	3:35	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,75	62	33
				1351	4,0	2:45	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,50	42	26
				1351	2,0	2:30	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,35	37	24
Max.kapacitet, 45'		40°C	☼ - 40°C	1200	8,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	
Rapid 30'		30°C	☼ - 30°C	800	4,5	0:30	✓	✓	-	●	○	-	✓	71	0,18	37	27
Osvežavanje parom 20'		-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

● Potrebna doza ○ Opciona doza

! Izborom opcije „Više ciklusa“ na kontrolnom dugmetu dobijate pristup dodatnim programima pranja iz navedene tabele.

Trajanje programa koje je navedeno na displeju ili u uputstvu za upotrebu predstavlja procenu zasnovanu na uobičajenim uslovima. Stvarno trajanje može da varira u zavisnosti od nekoliko faktora, poput temperature i pritiska dovodne vode, temperature u okruženju, količine deterdženta, količine i vrste ubačenog veša, izbalansiranosti opterećenja i svih izabranih dodatnih opcija. Vrednosti navedene za programe, izuzev programa Eco 40-60, samo su okvirne.

1) **Eco 40-60** – Probní program pranja u skladu sa regulativom Evropske unije za ekodizajn 2019/2014. Najefikasniji program u pogledu potrošnje energije i vode za pranje umereno zaprljanog pamučnog veša.

Napomena: vrednosti brzine centrifuge prikazane na displeju mogu neznatno da se razlikuju od vrednosti navedenih u tabeli.

Za sve institute za ispitivanje:

2) Dugi program pranja pamuka: podesite program pranja „Pamuk“ sa temperaturom od 40°C.

3) Dugi program pranja sintetike: podesite program pranja „Sintetika“ sa temperaturom od 40°C.


* Kada izaberete program „Centr. i isuš.“ i isključite centrifugu, mašina za pranje veša će samo da ispusti vodu.

** Trajanje programâ pranja možete proveriti na displeju.

*** Nakon što se program završi i mašina centrifugira najvećom mogućom brzinom, pri podrazumevanim podešavanjima programa.

OPIS PROIZVODA

1. Radna ploča
2. Fioka za deterdžent
3. Kontrolna tabla
4. Ručka
5. Vrata
6. Filter za pumpu/crevo za hitno ispuštanje (iza kružnog poklopca)
7. Podesive nožice (4)

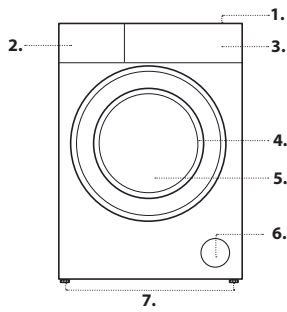

FIOKA ZA DETERDŽENT

Pažljivo rukujte fiokom. Nemojte jako da vučete ili da gurate fioku prilikom otvaranja i zatvaranja.

I Pregrada 1: deterdžent za predpranje (praškasti)


II pregrada 2: deterdžent za program pranja (praškasti ili tečni)

III pregrada 3: dodatna sredstva za pranje (omekšivači za veš, itd.)

Omekšivač ne bi trebalo da se prelijeva preko rešetke.

! Praškasti deterdžent koristite za beli pamučni veš, predpranje i pranje na temperaturama iznad 60 °C.

! Pratite uputstva navedena na pakovanju deterdženta.

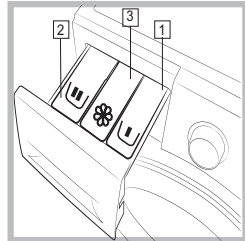

PROGRAMI PRANJA

Pratite simbole na etiketi s uputstvima za održavanje odeće. Vrednost navedena na simbolu predstavlja maksimalnu preporučenu temperaturu pranja datog artikla.



Mešovito i ekstra tiho

Otkrijte tišinu: ovaj program je tih tokom celokupnog trajanja, uključujući i fazu centrifugiranja. Osmišljen je za pola kapaciteta mašine i mešovita vlakna (pamuk i sintetikum) pri čemu je brzina centrifuge prilagođena za pranje osetljivijeg veša. Nakon programa automatski se pokreće opcija FreshCare+ kako biste dobili 100% svežinu i potpuni mir.

Mešovito

Za pranje blago do umereno zaprljanog veša od elastičnog pamuka, lana, sintetičke tkanine i mešovite tkanine.

Sintetika

Pogodno za pranje umereno zaprljanog veša od sintetičkih vlakana (npr. poliester, poliakrilat, viskoze itd.) ili od mešovitih vlakana.

Pamuk

Umereno do izuzetno zaprljani veš od postojanog pamuka.

Osetljivo

Za pranje veoma osetljivog veša. Preporučuje se da odeću pre pranja izvrnete na naličje. Za postizanje najboljih rezultata pranja osetljivog veša koristite tečni deterdžent.

20°C

Za pranje blago zaprljanog pamučnog veša na temperaturi od 20 °C.

Vuna

Sav vuneni veš može da se pere pomoću programa „Vuna“, pa čak i onaj na čijoj etiketi piše da se pere samo na ruke. Da biste dobili najbolje rezultate, koristite namenske deterdžente i nemojte da perete više od maksimalno dozvoljenih kilograma veša.

Centr. i isuš.

Centrifugira, a zatim izbacuje vodu. Za čvrsti veš. Ako isključite centrifugu, mašina će samo da ispusti vodu.

Ispir. i centr.

Ispiraj, a zatim centrifugira. Za čvrsti veš.

Antialergijsko

Zahvaljujući tehnologiji visokih temperatura i dodatnim ispiranjima pogodan je za uklanjanje najčešćih alergena, poput polena, grinja i mačjih ili psećih dlaka.

! Ovaj program radi na temperaturi od 60 °C najmanje 30 minuta.

Više ciklusa

Košulje

Ovaj posebni program koristite za pranje različitih boja košulja od različitih tkanina kako biste im obezbedili optimalnu negu.

Džins

Pre pranja, izvrnite odeću na naličje i koristite tečni deterdžent.

Posteljina peškir

Za pranje posteljine i peškira tokom istog programa. On optimizuje upotrebu omešivača i omogućava uštedu vremena i električne energije. Preporučujemo korišćenje praškastog deterdženta.

Posteljina

Program namenjen pranju veša obloženog gušćim perjem, poput, recimo, duplih ili pojedinačnih jorgana, jastuka ili perjanih jakni. Ivce perjem obloženog veša treba podavrnuti pri ubacivanju u bubanj, a sam bubanj bi trebalo napuniti do najviše ¾ ukupne zapremine. Za postizanje optimalnih rezultata pranja preporučujemo upotrebu tečnog deterdženta.

Svila i zavesa

Ovaj posebni program koristite za pranje svilenog veša ili zavesa. Preporučujemo upotrebu specijalnog deterdženta namenjenog pranju osetljive odeće.

Kada perete zavesu, presavijte ih i ubacite u jastučnicu ili mrežastu torbu.

Bebe

Ovaj posebni program pranja koristite za uklanjanje mrlja svojstvenih bebama. Pri tom se uklanjaju i svi tragovi deterdženta sa pelena kako bi se sprečila pojava alergijskih reakcija na osetljivoj bebinoj koži. Program je osmišljen tako da koristi veću količinu vode i da optimizuje učinak posebnih dezinfekcionih dodataka iz deterdženta kako bi se smanjio broj bakterija.

Plišane igračke

Poseban program za uklanjanje prašine i pranje plišanih igračka.

Stvari kuć. lj

Savršeno za uklanjanje životinjskih dlaka sa posteljine i stvari za kućne ljubimce.

Multi Color

Ovaj program je podesan za pranje raznobojnih stvari, odnosno zajedničko pranje stvari različitih boja. Program je osmišljen tako da garantuje postojanost boja i pere na 20 °C istim učinkom kao i na 40 °C. Preporučuje se korišćenje deterdženta za odeću u boji i niskih temperatura.

! Uvek se preporučuje da se izbleđela odeća odvađa od nove odeće u boji koja se prvi put pere.

Protiv fleka

Ovaj program je pogodan za jako zaprljani obojeni veš od postojeće tkanine.

Obezbeđuje višu klasu pranja od standardne. Kada pokrećete ovaj program, nemojte da mešate veš različitih boja. Preporučujemo korišćenje praškastog deterdženta. U slučaju tvrdokornih mrlja, preporučuje se predtretman posebnim dodatnim sredstvima za pranje.

Eco 40-60

Za pranje umereno zaprljanog pamučnog veša sa deklaracijom koja predviđa pranje na 40 °C ili 60 °C, zajedno u istom programu. Ovo je standardni program za pranje pamučnog veša i najefikasniji u pogledu potrošnje vode i energije.

Max.kapacitet, 45'

Pogodno za pranje punog bubnja umereno zaprljane pamučne odeće uz trajanje pranja od 45 minuta.

Rapid 30'

Za brzo pranje blago zaprljanog veša. Ovaj program traje samo 30 minuta, čime se štedi vreme i energija.

Osvežavanje parom 20'


Po završetku ovog programa, veš će biti nakvašen, te stoga preporučujemo da ga okačite da se osuši (2 kg, približno 3 stvari). Ovaj program osvežava veš time što uklanja neugodne mirise i opušta vlakna. Ubacite samo suve stvari (koje nisu zaprljane) i izaberite program „Osvežavanje parom 20'“. Veš će biti nezatno nakvašen na kraju programa i može se obući nakon nekoliko minuta. Program „Osvežavanje parom 20'“ olakšava peglanje.

! Nemojte da dodajete omešivače ili deterdžente.

! Ne preporučuje se za veš od vune ili svile.

DISPLEJ

Displej je koristan za programiranje mašine za pranje veša i pruža mnoštvo informacija.

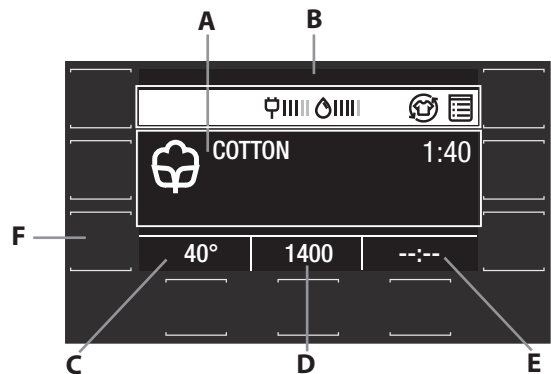

Pritiskom na dugmad i možete da izaberete željenu opciju, koju potom možete da potvrdite dugmetom .

Pri prvom uključivanju mašine, zatražiće se da izaberete jezik, te će se u tu svrhu na displeju automatski prikazati meni za izbor jezika.

Da biste izabrali željeni jezik, pritisnite dugme ili ; da biste potvrdili izbor, pritisnite dugme .

U oblasti **A** prikazuju se sledeće stavke: ikona i izabrani program pranja, faze pranja, kao i vreme preostalo do završetka programa pranja.

U oblasti **B** prikazuju se sledeće stavke: izabrane opcije, utrošak električne energije i vode za izabrani program, kao i simbol blokade dugmadi.

U oblasti **C** prikazuje se podrazumevana vrednost temperature na osnovu podešenog programa; ako program ne podrazumeva podešavanje temperature, u ovoj oblasti se onda prikazuje simbol „--“.

U oblasti **D** prikazuje se podrazumevana vrednost brzine centrifuge na osnovu podešenog programa; ako program ne podrazumeva podešavanje brzine centrifuge, u ovoj oblasti se onda prikazuje simbol „--“.

U oblasti **E** prikazuje se vreme preostalo do pokretanja izabranog programa kada je podešena funkcija ODLOŽENOG STARTA.

Pritisak na dugme **F** omogućava pristup meniju u kom možete da podesite dodatne opcije pranja.

Ako pritisnete dugme **F** i zadržite ga tri sekunde, moći ćete da pristupite meniju sa podešavanjima:

- Jezik: pritisakom na dugmad i , korisnik može da izabere željeni jezik i da izbor potom potvrdi dugmetom .


- Zvuk: pritisakom na dugmad i , korisnik može da aktivira odn. deaktivira zvuk dugmadi i da to potom potvrdi dugmetom .

- Osvetljenje displeja: pritisakom na dugmad i , korisnik može da izabere tip osvetljenja displeja i da izbor potom potvrdi dugmetom .


- Vraćanje fabričkih vrednosti: pritisak i zadržavanje dugmeta u trajanju od dve sekunde vraća podešavanja na fabričke vrednosti.

! Ako tokom programa pranja korisnik ništa ne uradi sa displejem tokom 5 minuta, aktiviraće se ČUVAR EKRANA. Da biste se vratili na prethodni prozor, jednostavno pritisnite bilo koje dugme.

INDIKATORI NA DISPLEJU

Greška: Pozovite servis 

Pogledajte odeljak Otklanjanje problema

Greška: Filter drenažne pumpe je zapušten 




Nije moguće ispustiti vodu. Filter drenažne pumpe je možda blokirano

Greška: Nema vode 

Nema dovoda vode ili je dovod vode nedovoljan.



U slučaju pojave bilo kakve greške, pogledajte odeljak „Otklanjanje problema“.

Blokiranje


Da biste aktivirali zaključavanje kontrolne table, pritisnite dugme  i zadržite ga otprilike 3 sekunde. Kada se na displeju prikaže „KEY LOCK“ (BLOKIR TAST), kontrolna tabla je zaključana (izuzev dugmeta UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE ). Time se sprečavaju slučajne promene podešavanja programâ, pogotovo kada su deca kod kuće. Da biste deaktivirali zaključavanje kontrolne table, pritisnite dugme  i zadržite ga otprilike 3 sekunde.

Indikator zaključanih vrata

Ako ovaj simbol zasvetli, to znači da su vrata zaključana. Da biste sprečili bilo kakva oštećenja, sačekajte da simbol nestane, pa onda otvorite vrata.


Da biste otvorili vrata dok je neki program pranja u toku, pritisnite dugme POKRETANJE/PAUZA . Ako se ne vidi simbol , vrata mogu da se otvore.

PRVO KORIŠĆENJE MAŠINE

Nakon montaže mašine i pre prvog korišćenja, pokrenite neki program pranja sa deterdžentom i bez veša, odnosno podesite program **Pamuk**  (**60°**) bez opcije Predpranje.

SVAKODNEVNO KORIŠĆENJE

Pripremite veš prateći preporuke koje su navedene u odeljku „SAVETI I PREPORUKE“.

- Pritisnite dugme UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE . Na displeju će da se prikaže reč „WHIRLPOOL“.

- Otvorite vrata. Ubacite veš u mašinu, vodeći pri tom računa da ne premašite maksimalni kapacitet naveden u tabeli programa pranja.



- Pritisnite fioku za deterdžent da bi se otvorila, a zatim sipajte deterdžent u odgovarajuće pregrade shodno uputstvima iz odeljka „FIOKA ZA DETERDŽENT“.

- Zatvorite vrata.



- Mašina automatski bira podrazumevanu temperaturu i brzinu centrifuge za izabrani program pranja.

- Izaberite željeni program pranja.





- Izaberite željene opcije.

- Pritisnite dugme POKRETANJE/PAUZA  da biste pokrenuli program pranja. Vrata će se zaključati (zasvetleće simbol ). Nakon ovog postupka pokreće se procedura Sensing (Očitavanje).


PAUZIRANJE PROGRAMA


Da biste pauzirali program pranja, ponovo pritisnite dugme POKRETANJE/PAUZA . Da biste program pranja nastavili od tačke na kojoj je prekinut, ponovo pritisnite dugme POKRETANJE/PAUZA .

OTVARANJE VRATA, PO POTREBI



Nakon pokretanja programa pranja, simbol  će zasvetleti kako bi ukazao na to da se vrata ne mogu otvoriti. Vrata ostaju zaključana dokle god je program pranja u toku. Da biste otvorili vrata u toku pokrenutog programa, ako npr. želite da ubacite veš u mašinu ili ga pak izvadite iz nje, pauzirajte program pritiskom na dugme POKRETANJE/PAUZA . Ako simbol  ne svetli, možete da otvorite vrata. Da biste nastavili program, ponovo pritisnite dugme POKRETANJE/PAUZA . Nakon ovog postupka pokreće se procedura Sensing (Očitavanje).


ZAUSTAVLJANJE I DODAVANJE

Ikona na displeju će signalizirati kada u mašinu za pranje veša možete da dodate još veša a da pritom ne narušite rezultate pranja. Da biste dodali veš, najpre zaustavite mašinu za pranje veša pritiskom na dugme POKRETANJE/PAUZA  a zatim otvorite vrata i ubacite veš.



Pritisnite ponovo dugme POKRETANJE/PAUZA  da biste nastavili program pranja od tačke na kojoj je on prekinut.

PROMENA POKRENUTOG PROGRAMA PRANJA

Da biste promenili program pranja u toku već pokrenutog programa pranja, pauzirajte mašinu za pranje veša pritiskom na dugme POKRETANJE/PAUZA  izaberite željeni program, a zatim ponovo pritisnite dugme POKRETANJE/PAUZA .

! Da biste otkazali pokrenuti program, na nekoliko sekundi pritisnite i držite dugme UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE . Ukoliko ima vode u bubnju, pokrenuće se funkcija ispuštanja vode. Program će da se zaustavi, a mašina će da se isključi.

PO ZAVRŠETKU PROGRAMA PRANJA

Označava se prikazom reči „CYCLE END“ (KRAJ CIKLUSA) na displeju. Kada se simbol  isključi, možete da otvorite vrata. Otvorite vrata, izvadite veš, a zatim isključite mašinu. Ako ne pritisnete dugme UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE , mašina za pranje veša će se isključiti automatski nakon otprilike 10 minuta.

OPCIJE

- Ukoliko izabrana opcija nije kompatibilna sa podešenim programom pranja ili sa drugom prethodno izabranom opcijom, naziv nekompatibilne opcije prikazaće se sivom bojom u meniju, dok će se na displeju prikazati reč „Not available“ (Nije dostupno) uz istovremeno oglašavanje zvučnog signala, te se ta opcija neće aktivirati.

FreshCare+

Ova opcija je osmišljena tako da vam veš čuva svežim i do 6 sati nakon završetka programa pranja.

Inovativni sistem FreshCare+ laganim proparavanjem i okretanjem čuva veš dok je u mašini za pranje veša. Sistem FreshCare+ nežno masira veš stalnim sporim pokretima koji

se smenjuju sa proparavanjem tako da vazduh cirkuliše kroz vlakna i čuva veš svežim, te sprečava nastanak neprijatnih mirisa. Posle tretmana FreshCare+ odeća ostaje zaista svežija, a vi mirniji, čak i satima po završetku programa. Tretman FreshCare+ sprečava širenje glavnih uzročnika neprijatnih mirisa (unutar mašine za pranje veša) do 6 sati po završetku pranja.

Rapid

Ovu opciju izaberite da biste smanjili vreme trajanja programa. Predlažemo da ovaj program koristite za pranje blago zaprljanog veša.

Tret. parom

Ova opcija unapređuje rezultate pranja time što obrazuje paru tokom programa pranja kako bi se iz vlakana, koji se istovremeno tretiraju, uklonile sve bakterije. Ubacite veš u bubanj, odaberite kompatibilni program i izaberite opciju „Tret. parom“.

! Para koja se obrazuje tokom rada mašine za pranje veša može da zamagli vrata mašine.

Odloženo pokretanje

Da biste podesili odloženo pokretanje izabranog programa, iznova pritisnite odgovarajuće dugme sve dok se ne prikaže željeno vreme odlaganja pokretanja. Kada aktivirate ovu opciju, na displeju će se prikazati izabrane vrednosti odlaganja pokretanja. Da biste uklonili podešavanje odloženog pokretanja, pritisnite dugme sve dok se na displeju ne prikaže „---“.

Lako za peglanje

Ako izaberete ovu opciju, programi pranja i centrifugiranja će se prilagoditi kako bi se smanjilo stvaranje nabora na vešu.

Isp.više niv.

Izborom ove opcije povećava se efikasnost ispiranja i garantovano se optimalno uklanja deterdžent. Posebno je namenjena korisnicima sa osetljivom kožom. Pritisnite dugme jedanput, dvaput ili triput da biste izabrali jedan, dva odn. tri dodatna ciklusa ispiranja nakon standardnog ciklusa ispiranja i tako uklonili sve tragove deterdženta. Pritisnite ponovo dugme da biste se vratili u režim „Normalno ispiranje“.

Hladno pranje


Ova opcija štedi energiju time što ne zagreva vodu koja se koristi za pranje veša – prednost kako za životnu sredinu, tako i za vaš džep. Namesto toga, pojačani učinak pranja i optimizovana potrošnja vode obezbeđuju vrhunske rezultate pranje uz prosečno trajanje programa kao kod standardnog programa pranja.

Za postizanje najboljih rezultata pranja, preporučujemo upotrebu tečnog deterdženta.


Predpranje

Omogućava vam da izvršite predpranje.


Temperatura

Svaki program pranja ima unapred definisanu temperaturu. Da biste izmenili temperaturu, pritisnite dugme . Na displeju će se prikazati vrednost.

Centrifuga

Svaki program pranja ima unapred definisanu brzinu centrifuge. Da biste izmenili brzinu centrifuge, pritisnite dugme „“. Na displeju će se prikazati vrednost.

POSTUPCI UKLANJANJA KAMENCA I ČIŠĆENJA

Ikona  na displeju će u redovnim razmacima (otprilike svakih 50 programa) podsećati korisnike da je vreme da se pokrene program održavanja kako bi se očistila mašina za pranje veša i kako bi se otklonilo nagomilavanje kamenca i neugodni mirisi.

Radi optimalnog održavanja predlažemo da pokrenete program „Pamuk“ bez veša na najmanje 60 °C bez predpranja i da upotrebite sredstvo WPRO Limescale and grease remover.

Ovaj proizvod možete da kupite tako što ćete se obratiti službi za tehničku podršku ili tako što ćete posetiti veb-stranicu www.whirlpool.eu.

Whirlpool odbacuje svaku odgovornost za bilo kakve štete na aparatu koje su posledica upotrebe drugih sredstava za čišćenje mašine za pranje veša dostupnih na tržištu.

Da biste izbrisali upozorenje o uklanjanju kamenca, okrenite obrtno dugme ili pak pritisnite bilo koje dugme (uključujući dugme UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE).

SAVETI I PREPORUKE

Veš razvrstavajte prema sledećim kriterijumima:

Vrsta tkanine (pamuk, mešovita tkanina, sintetika, vuna, veš koji se ručno pere). Boja (odvojite beli i obojeni veš. Novi obojeni veš perite zasebno). Osetljivost (manje odevne predmete, na primer najlonske čarape i odeću s kopčama, kao što su grudnjaci, ubacite u platnenu torbu).

Ispraznite džepove:

Predmeti poput novčića ili upaljača mogu oštetiti mašinu za pranje veša i bubanj. Proverite svu dugmad.

Pridržavajte se preporuka za doziranje/dodatna sredstva

Time se poboljšava rezultat pranja, sprečava zadržavanje neugodnih ostataka viška deterdženta u vešu i šteti novac jer se sprečava nepotrebno trošenje veće količine deterdženta.

Podešavajte niže temperature i duže trajanje programa

Najefikasniji programi u pogledu potrošnje energije su obično oni sa nižim temperaturama rada i dužim trajanjem.

Vodite računa o količini veša

Punite mašinu za pranje veša do kapaciteta naznačenog u tabeli „PROGRAMSKA TABELA“ da biste štedeli vodu i energiju.

Buka i preostali sadržaj vlage

Ovo zavisi od brzine centrifugiranja: što je veća brzina centrifugiranja u fazi centrifugiranja, to je veća buka i niži preostali sadržaj vlage.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pre čišćenja i održavanja isključite mašinu za pranje veša, a zatim izvucite utikač iz mrežnog napajanja. Ne upotrebljavajte zapaljive tečnosti za čišćenje mašine za pranje veša. Periodično čistite i održavajte mašinu za pranje veša (najmanje 4 puta godišnje).

Isključivanje priključaka za dovod vode i strujnih priključaka

Zatvorite slavinu za vodu nakon svakog pranja. Na taj način ćete smanjiti habanje hidrauličnog sistema unutar mašine za pranje veša i sprečiti pojavu curenja.

Isključite mašinu za pranje veša s napajanja prilikom čišćenja i bilo kakvog održavanja.

Čišćenje mašine za pranje veša

Spoljašnji delovi i gumene komponente mašine možete čistiti pomoću mekane krpe, koju

ste prethodno potopili u mlakoj vodi s dodatim sapunom. Nemojte da koristite rastvarače ili abrazivna sredstva.

Čišćenje fioke za deterdžent

Operite fioku pod tekućom vodom; ovaj postupak bi trebalo često ponavljati.

Održavanje vrata i bubnja

Vrata mašine bi uvek trebalo ostavljati odškrinuta kako bi se sprečilo stvaranje neugodnih mirisa.

Provera creva za dovod vode

Crevo za dovod vode treba proveriti najmanje jednom godišnje. Ako je crevo napuklo ili je pokidano, treba da se zameni: visok pritisak vode koji nastaje tokom pranja mogao bi iznenada da raspoluti crevo.

! Nipošto nemojte da koristite već upotrebljavana creva.


Čišćenje filtera drenažne pumpe/ispuštanje preostale vode

Pre nego što započnete čišćenje filtera drenažne pumpe ili ispuštanje preostale vode, isključite mašinu za pranje veša i izvucite njen utikač iz utičnice.

Ako ste koristili program za vruće pranje, sačekajte da se voda ohladi pre nego što uopšte ispuštite vodu. Redovno čistite filter drenažne pumpe da se ne bi dogodilo da ne možete da ispuštite vodu nakon pranja zbog zapušenog filtera. Ako mašina ne može da ispusti vodu, displej pokazuje da je došlo do zapušenja filtera drenažne pumpe.


1. Isključite mašinu za pranje veša i izvucite njen utikač iz električne utičnice.

2. Lagano pritisnite gornji deo poklopca za filter da biste ga otvorili.

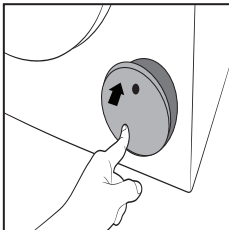


3. Stavite neku posudu blizu pumpe da biste prikupili sve što se izlije.

4. Razvucite „crevo za hitno ispuštanje“ do posude.

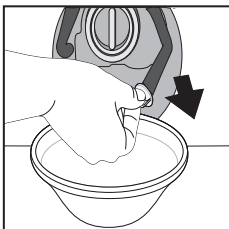

5. Okrenite zapušač „creva za hitno ispuštanje“ na kraja creva, a zatim pustite vodu da se ulije u posudu.

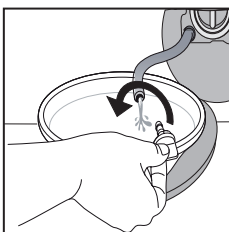


6. Okrenite ručicu ispusnog filtera, a zatim ga izvucite iz kućišta.

Kada se posuda napuni vodom, vratite zapušač na kraj creva, a zatim ponovo umetnite manje crevo u podnožje mašine za pranje veša. Nakon toga ispraznite posudu.


Potom čvrsto zatvorite crevo za hitno ispuštanje zapušačem.

7. **Uklonite filter:** Ispod filtera drenažne pumpe stavite pamučnu krpu koja može da upije manju količinu vode. Potom uklonite filter drenažne pumpe tako što ćete okretati u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.

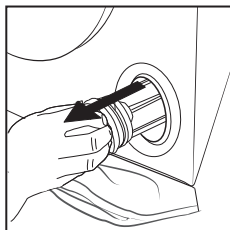

8. Očistite filter drenažne pumpe: uklonite ostatke sa filtera i očistite ga pod mlazom vode.

9. Vratite filter drenažne pumpe: Ponovo umetnite filter drenažne pumpe tako što ćete ga okretati u smeru kretanja kazaljke na satu. Obavezno ga zavrnite do kraja; ručica filtera mora da bude u vertikalnom položaju. Da biste proverili da li filter drenažne pumpe ne propušta vodu, sipajte oko litar vode u fioku za deterdžent.

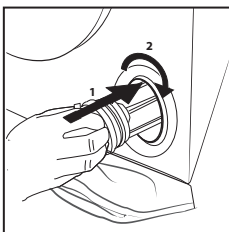

DODATNA OPREMA

Obratite se našoj službi za tehničku podršku kako biste proverili da li je za vaš model mašine za pranje veša dostupna navedena dodatna oprema.

Komplet za slaganje

Pomoću ove dodatne opreme možete da pričvrstite sušilicu za veš na gornji deo mašine za pranje veša i na taj način uštedite prostor, te olakšate punjenje i pražnjenje sušilice za veš.





TRANSPORT I RUKOVANJE

Nemojte podizati mašinu za pranje veša hvatajući je za gornji deo.

Isključite mašinu s napajanja i zatvorite slavinu za vodu. Proverite da li su vrata i fioke za deterdžent pravilno zatvoreni. Odvojite crevo za punjenje sa slavine za vodu, a zatim odvojite odvodno crevo. Ispustite svu preostalu vodu iz creva, a zatim ih obezbedite tako da se ne oštete tokom transporta. Ponovo pričvrstite transportne vijke. Izvedite, prema obrnutom redosledu, postupak uklanjanja transportnih vijaka opisan u odeljku „Uputstva za montažu“.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Može da se dogodi da mašina za pranje veša povremeno prestane s radom. Pre nego što zatražite pomoć od službe za tehničku podršku, najpre proverite da li se problem može jednostavno rešiti praćenjem uputstava s liste u nastavku.

Problem	Mogući uzroci/rešenja
Mašina se ne pokreće.	Mašina nije do kraja priključena na utičnicu ili nije dovoljno priključena da bi se uspostavio kontakt. U domu nema struje.
Program pranja se ne pokreće.	Vrata mašine nisu pravilno zatvorena. Nije pritisnuto dugme UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (⏻). Nije pritisnuto dugme POKRETANJE/PAUZA (▶). Slavina za vodu nije otvorena. Podešeno je odlaganje vremena pokretanja. Aktivan je demo režim (uputstva za njegovu deaktivaciju potražite u nastavku).
Mašina se ne puni vodom (na displeju se prikazuje „“).	Crevo za dovod vode nije priključeno na slavinu. Crevo je savijeno. Slavina za vodu nije otvorena. U domu nema vode. Pritisak je prenizak. Nije pritisnuto dugme POKRETANJE/PAUZA (▶).
Mašina neprestano dovodi i odvodi vodu.	Odvodno crevo nije postavljeno na udaljenosti od 65 do 100 cm od poda. Slobodan kraj creva je uronjen u vodu. Zidni sistem za odvod vode nije opremljen odušnom cevi. Ukoliko se problem javlja i nakon sprovođenja ovih provera, zatvorite slavinu, isključite mašinu i pozovite službu za tehničku podršku. Ukoliko živite na višim spratovima zgrade, možda postoje problemi u vezi s povratnom sifonažom koji uzrokuju da mašina za pranje veša neprestano dovodi i odvodi vodu. Ovaj problem može da se otkloni pomoću posebnih ventila za zaštitu od povratne sifonaže koji se nabavljaju u specijalizovanim prodavnicama.
Mašina se ne puni vodom i na displeju se prikazuje simbol  (F9E1).	Očistite filter pumpe (pogledajte poglavlje o čišćenju i održavanju) Odvodno crevo je savijeno. Odvodni kanal je zapušten.
Mašina previše vibrira prilikom centrifugiranja.	Transportni vijci nisu pravilno uklonjeni tokom montaže. Mašina nije pravilno nivelisana. Mašina je tesno pritisnuta između komada nameštaja i zida.
Mašina za pranje veša curi.	Crevo za dovod vode nije pravilno pričvršćeno. Fioka za deterđent je zaprečena. Odvodno crevo nije pravilno priključeno.
Pojavljuje se simbol  i na displeju se prikazuje šifra greške (npr.: F1E1, F4...).	Isključite mašinu, a zatim izvucite utikač mašine iz utičnice. Sačekajte otprilike 1 minut i zatim je ponovo uključite. Ako se problem i dalje javlja, pozovite službu za tehničku podršku.
U mašini se pravi previše pene.	Deterđent nije namenjen za mašinsko pranje; na pakovanju deterđenta treba da stoji da je „for washing machines“ (za mašinsko pranje), „hand and machine wash“ (za ručno i mašinsko pranje) ili slično tome. Upotrebjeno je previše deterđenta.
Treperi ikona faze „“ i prikazana je brzina centrifuge „0“.	Neizbalansiranost ubačenog veša sprečava centrifugiranje kako bi se zaštitila mašina za pranje veša. Ako želite da centrifugirate mokar veš, dodajte još veša različite veličine, a zatim pokrenite program „Centr. i isuš.“. Izbegavajte ubacivanje manje količine veša koje se sastoji od nekoliko većih, upijajućih artikala / perite artikle različitih veličina u jednom ciklusu.

Onemogućavanje režima DEMO MODE: Sledeće radnje se moraju izvesti u nizu, bez prekida. UKLJUČITE mašinu, a zatim je ponovo ISKLJUČITE. Pritiskajte dugme POKRETANJE/PAUZA (▶||) sve dok ne začujete zvučni signal. Ponovo uključite mašinu. Indikator „DEMO“ će treperiti, a zatim će se ISKLJUČITI.



MERE OPREZA I BEZBEDNOSTI, SAŽETAK KARAKTERISTIKA PROIZVODA i LIST S PODACIMA O POTROŠNJI ENERGIJE možete da preuzmete na sledeći način:

- posetom naše veb-stranice na adresi <http://docs.whirlpool.eu>
- skeniranjem QR koda,
- ili pak **pozivanjem naše postprodajne službe** (broj telefona možete pronaći u garantnoj knjižici). Pri obraćanju postprodajnoj službi, obavezno navedite šifre koje su odštampane na identifikacionoj pločici aparata.

Informacije o popravci i održavanju namenjene korisnicima potražite na adresi www.whirlpool.eu
Informacije o modelu mogu da se dobiju skeniranjem QR koda na oznaci za energiju. Oznaka takođe sadrži identifikator modela pomoću kog može da se pretražuje portal za registraciju proizvoda na adresi <https://eprel.ec.europa.eu>

