

1. Idite u podešavanja Sub-a u aplikaciji Sonos i kliknite na **Sub Audio**.  
Pojavite se kao **prostorna (+Sub)** na vašoj listi prostora.
2. Kliknite na **Sub Audio**.  
Kliknite na **Sub Audio**.

Prilagodavanje podešavanja u Sub-u obavlja se tokom početnog procesa nameštavanja podešavanja, ali se izmene mogu uneti bilo kada.


**Napomena:** Nakon što se Sub poveže sa Sonos zvučnikom, neće biti odvojeno prikazan u aplikaciji Sonos (četvrti zvučnik). Sve promene na Sonos zvučniku učinićite na Sub.

Ukoliko nemate aplikaciju, preuzmite je iz prodavnice aplikacija. Koristite je da podešavate i upravljate vašim Sonos sistemom. Pogledajte **Getting started** (Pokretanje uređaja). Pobrinite se da podestite najmanje jedan zvučnik pre nego što dodate Sub.

Povežite kabl za struju i uključite ga u Sub. Pobrinite se da dobro namestite kabl u uređaj i da je kabl u ravni sa površinom.

## Povezivanje kablova

3. Skinite zaštitni sloj sa jedne nogice.
4. Pritisnite nogicu sa lepljive strane na uređaj unutar kružnog dela odrednice.
5. Ostale 3 nogice postavite na sličan način.

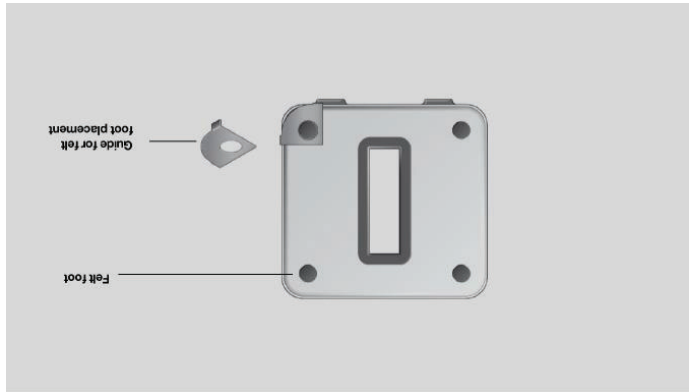

## Sub

Sonos Sub nudi vam audio iskustvo na potpuno novom nivou —

- ▣ Istog trenutka dodaje novu dimenziju dubokog basovskog zvuka vašem iskustvu slušanja audio materijala.
- ▣ Povežite Sub (Gen 3) sa bilo kojim drugim Sub-om i osetite zvuk basa u svakom delu vaše prostorije.
- ▣ Dozvoljava vam da ga postavite gde god želite jer je bežičan i kompaktan — postavite ga vertikalno ili horizontalno na bilo kojoj podnoj površini.
- ▣ Na vrhu uređaja nalazi se ručka kako biste mogli da ga podignete.
- ▣ Sub (Gen 3) je kompatibilan samo sa Sonos-om



(za Android i iOS).

- ▣ Pogledajte **Getting started** (Pokretanje uređaja) kada budete spremni da dodate Sub vašem Sonos sistemu.

**Napomena:** Sonos Sub je dizajniran tako da može da se koristi sa većinom Sonos zvučnika, osim Sonos Connect, Port i Move. Pobrinite se da je najmanje jedan zvučnik podešen pre nego što dodate Sub.

## Povežite Sub sa drugim zvučnicima

1. Ukoliko prebacujete Sub u drugu prostoriju, sačekajte da statusno svetlo prestane da trepće pre nego što ga ponovo uključite u struju.
2. Ukoliko prebacujete Sub sa različitim Sonos zvučnicima (osim u slučaju Sonos Connect) možete lako povezati Sub sa drugim zvučnicima.

Kalibrirajte Sub. Ukoliko pomerite sub na drugo mesto, kupite nove zvučnike ili ako samo želite da podešavate zvuk nakon početnog podešavanja, možete re-kalibrirati Sub.

1	Kompaktna sredina	110 Hz
2		100 Hz
3		90 Hz
4	Polica / plafon	80 Hz
5		70 Hz
6	Pod	60 Hz
7		50 Hz

- ▣ Pritisnite Play kako biste odslušali zvučni test, a zatim izaberite nivo koji više želite.
  - ▣ Pritisnite Play kako biste uporedili jačinu zvuka u dva zvučna testa, A i B, a zatim kliknite na **Nema razlike, A je glasnije ili B je glasnije**.
  - ▣ Izaberite veličinu vaših stereo zvučnika (samo za Connect:Ampl).
  - ▣ Pritisnite Play kako biste uporedili jačinu zvuka u dva zvučna testa, A i B, a zatim kliknite na **Nema razlike, A je glasnije ili B je glasnije**.
  - ▣ Pritisnite Play kako biste odslušali zvučni test, a zatim izaberite nivo koji više želite.
- Možete izabrati da se tranzicija izviši na drugoj frekvenciji, ukoliko se:
- ▣ zvuk u glavnim zvučnicima poremetio pri visokoj jačini zvuka — prebacivanje na zvučnik manje veličine može pomoći.
  - ▣ zvuk u glavnim zvučnicima poremetio pri niskoj jačini zvuka — prebacivanje na zvučnik veće veličine može pomoći.
  - ▣ važna usmerenja ka lošaciji Sub-a dok slušate muziku — prebacivanje na zvučnik veće veličine može pomoći.
- Prema automatskim podešavanjima, to je 80 Hz.
- ▣ **Frekvencija tranzicije:** Podestite frekvenciju na kojoj se zvuk prebacuje na pod-vrhu. Sonos Sub ili pod-vrhu drugog proizvođača sa Sonos Amp ili Connect:Ampl.)
  - ▣ **Upravljanje fazama:** Izaberite 0° ili 180° kako biste ispravljali fazama vašeg Sonos Sub-a ili pod-vrhu drugog proizvođača. Ovo će vam pomoći da uskladite vaš pod-vrhu sa ostalim zvučnicima u prostoriji. (Videte ovo p podešavanje kada povežete Sub-a ili pod-vrhu drugog proizvođača. Ovo će vam pomoći da uskladite vaš pod-vrhu sa ostalim zvučnicima u prostoriji.)
  - ▣ **Nivo zvuka Sub-a:** Koristite klizač kako biste pojačali ili utišali zvuk. (Možete koristiti ovo podešavanje kako biste podešali nivo pod-vrhu na nivo glavnih zvučnika.)
  - ▣ **Sub:** Izaberite **On** ili **Off** kako biste uključili ili isključili.

