

COOK 25

MWP 253 - MWP 254

Uputstvo za upotrebu



www.whirlpool.eu



Whirlpool

RAZLIKA SE OSEĆA

SADRŽAJ

INSTALACIJA

Instalacija.....	3
------------------	---

BEZBEDNOST

Važna bezbednosna uputstva.....	4
Smernice za rešavanje problema.....	5
Mere predostrožnosti.....	6

DODACI I ODRŽAVANJE

Dodatna oprema.....	7
Održavanje i čišćenje.....	8

KOMANDNA TABLA

Komandna tabla.....	9
Opis ekrana.....	10
Jačina zvuka: režim tihog rada.....	10

OPŠTA UPOTREBA

Režim pripravnosti (Stand-by).....	11
Pokretanje zaštite/zaključavanje radi dečje bezbednosti.....	11
Pauza ili zaustavljanje kuvanja.....	11
Dodavanje/mešanje/okretanje hrane.....	11
Sat.....	12

FUNKCIJE KUVANJA

Brzi start.....	13
Mikrotalasna.....	14
Odmrzavanje.....	15
Roštilj.....	16
Kombinovani roštilj.....	17
Meni automatskog kuvanja.....	18
Razmekšavanje/topljenje.....	21
Para.....	22
Dizanje testa.....	24
Održavanje toplote.....	25
Automatsko čišćenje.....	26
Jogurt.....	27

SAVETI U VEZI SA ŽIVOTNOM SREDINOM

Saveti u vezi sa životnom sredinom.....	27
Tehničke specifikacije.....	28


INSTALACIJA

PRE POVEZIVANJA

Postavite mikrotalasnu pećnicu na određenu udaljenost od drugih izvora zagrevanja. Najmanje 30 cm prostora iznad mikrotalasne pećnice mora biti obezbeđeno za dovoljnu ventilaciju.

Mikrotalasnu pećnicu ne treba stavljati u ormarić. Ova mikrotalasna pećnica nije predviđena za postavljanje ili upotrebu na radnoj površini nižoj od 850 mm iznad poda.

Mikrotalasna pećnica mora biti postavljena uz zid

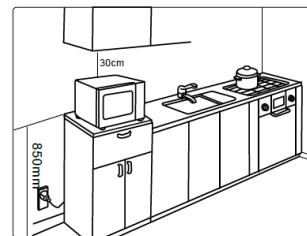

- * Proverite da li napon na ploči sa naznačenim karakteristikama uređaja odgovara naponu u Vašem domu.
- * Stavite mikrotalasnu pećnicu na stabilnu i ravnu površinu koja je dovoljno čvrsta da drži mikrotalasnu pećnicu i posude za hranu koje ste stavili u nju. Pažljivo rukujte uređajem prilikom upotrebe.
- * Proverite da li je prostor ispod, iznad i oko mikrotalasne pećnice slobodan kako bi se omogućio odgovarajući protok vazduha.
- * Proverite da li je uređaj ispravan. Proverite da li su vrata mikrotalasne pećnice dobro zatvorena uz nosač vrata i da unutrašnja zaptivka vrata nije oštećena. Ispraznite mikrotalasnu pećnicu i očistite unutrašnjost mekom, vlažnom krpom.
- * Ne koristite ovaj uređaj ako ima oštećeni kabl za napajanje ili utikač, ako ne radi ispravno ili je oštećen ili je pao. Nemojte potapati kabl za napajanje ili utikač u vodu. Držite kabl dalje od vrelih površina. U protivnom, postoji opasnost od strujnog udara, požara ili drugih opasnosti.
- * Ne koristite produžni kabl: ako je kabl za napajanje prekratak, neka kvalifikovani električar ili serviser instaliraju utičnicu u blizini uređaja.



UPOZORENJE:

- * **Nepravilna upotreba utikača za uzemljenje može dovesti do rizika od strujnog udara.**
- * **Posavetujte se sa kvalifikovanim električarom ili serviserom ako uputstva za uzemljenje nisu potpuno razumljiva ili ako sumnjate da je mikrotalasna pećnica pravilno uzemljena.**



NAPOMENA:

Pre prve upotrebe mikrotalasne pećnice, preporučuje se uklanjanje zaštitne folije sa komandne table i vezice kabla sa kabla za napajanje.

NAKON POVEZIVANJA

- * Mikrotalasnom pećnicom možete rukovati samo ako su vrata mikrotalasne pećnice čvrsto zatvorena.
- * Mikrotalasna pećnica koja se nalazi u blizini televizora, radio uređaja ili antene može prouzrokovati loš televizijski prijem i radio smetnje.
- * Uzemljenje ovog uređaja je obavezno. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za povrede osoba, životinja ili oštećenja predmeta koji nastaju usled nepoštovanja ovog zahteva.
- * Proizvođači nisu odgovorni za bilo kakve probleme nastale usled nepoštovanja ovih uputstava od strane korisnika.

BEZBEDNOST

VAŽNA UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST

Pažljivo pročitajte i čuvajte za buduću referencu

- * Ako se materijal unutar/izvan mikrotalasne pećnice zapali ili iz nje izlazi dim, vrata mikrotalasne pećnice držite zatvorena i isključite mikrotalasnu pećnicu. Isključite napajanje ili isključite napajanje na ploči osigurača ili prekidača.
- * Ne ostavljajte mikrotalasnu pećnicu bez nadzora, posebno kada u procesu kuvanja koristite papir, plastiku ili druge zapaljive materijale. Papir se može ugljenisati ili izgorjeti, a neka plastika se može topiti ako se koristi prilikom zagrevanja hrane.



UPOZORENJE:

- * Ako su vrata ili zaptivke vrata oštećeni, pećnica ne sme raditi dok je ne popravi kompetentno lice.



UPOZORENJE:

- * Opasno je da bilo ko osim kompetentnog lica vrši bilo kakvo servisiranje ili popravku što obuhvata uklanjanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja mikrotalasnoj energiji.



UPOZORENJE:

- * Tečnosti i druga hrana ne smeju se zagrevati u zatvorenim kontejnerima jer mogu eksplodirati.



UPOZORENJE:

- * Kada aparatom upravljate u kombinovanom režimu, deca treba da koriste pećnicu isključivo pod nadzorom odraslih zbog temperatura koje tom prilikom nastaju.



UPOZORENJE:

- * Uređaj i njegovi dostupni delovi se zagrevaju tokom upotrebe. Treba voditi računa da se ne dodiruju grejni elementi u mikrotalasnoj pećnici.
- * Decu mlađu od 8 godina treba držati na bezbednoj udaljenosti od uređaja, u protivnom deca moraju biti pod stalnim nadzorom.
- * Mikrotalasna pećnica je predviđena za zagrevanje hrane i pića. Sušenje hrane ili odeće i zagrevanje podloga za zagrevanje, papuča, sunđera, vlažne krpe i sličnog može dovesti do opasnosti od povreda, paljenja ili požara.
- * Ovaj uređaj mogu da koriste deca uzrasta od 8 godina i starija i osobe smanjene fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti ili s nedostatkom iskustva i znanja ako su dobili uputstva u vezi sa upotrebom uređaja na bezbedan način i ako razumeju opasnosti, odnosno ako su pod nadzorom.
- * Čišćenje i održavanje uređaja od strane korisnika ne smeju vršiti deca ukoliko nisu starija od 8 godina i starija i ukoliko nisu pod nadzorom. Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se obezbedilo da se ne igraju uređajem. Uređaj i kabl držite van dohvata dece mlađe od 8 godina.
- * Nemojte koristiti mikrotalasnu pećnicu za kuvanje ili zagrevanje celih jaja sa ili bez ljuske, jer mogu eksplodirati čak i nakon završetka zagrevanja u mikrotalasnoj pećnici.



NAPOMENA:

Nije predviđeno da se uređajima upravlja pomoću eksternog tajmera ili odvojenog sistema daljinskog upravljanja.

- * Ne ostavljajte mikrotalasnu pećnicu bez nadzora ako koristite puno masti ili ulja jer se mogu pregrijati i izazvati požar!
- * Ne zagrevajte i ne koristite zapaljive materijale u mikrotalasnoj pećnici ili u njenoj blizini. Isparenja mogu stvoriti opasnost od požara ili eksplozije.
- * Ne koristite mikrotalasnu pećnicu za sušenje tekstila, papira, začina, začinskog bilja, drveta, cveća ili drugih zapaljivih materijala. Može doći do požara.
- * U ovom uređaju ne koristite nagrizajuće hemikalije ili isparenja. Ova vrsta mikrotalasne pećnice posebno je dizajnirana za zagrevanje ili kuvanje hrane. Nije dizajnirana za industrijsku ili laboratorijsku upotrebu.
- * Ne kačite i ne postavljajte teške predmete na vrata, jer to može oštetiti otvor i šarke mikrotalasne pećnice. Kvaka na vratima se ne sme koristiti za kačenje stvari.

SMERNICE ZA REŠAVANJE PROBLEMA



NAPOMENA:

Ako mikrotalasna pećnica ne radi, nemojte pozivati servis dok ne izvršite sledeće provere:

- * Utikač je pravilno umetnut u zidnu utičnicu.
- * Vrata su pravilno zatvorena.
- * Proverite osigurače i proverite da li postoji napajanje.
- * Proverite da li mikrotalasna pećnica ima odgovarajuću ventilaciju.
- * Sačekajte 10 minuta, a zatim pokušajte da ponovo uključite mikrotalasnu pećnicu.
- * Otvorite i zatvorite vrata pre nego što pokušate ponovo.

Na ovaj način se izbegavaju nepotrebni pozivi koji će Vam biti naplaćeni.

Kada pozivate servis, navedite serijski broj i tip mikrotalasne pećnice (pogledajte „Servisnu nalepnicu“).

Za dodatne savete konsultujte svoju garantnu knjižicu.

Ako kabl za napajanje treba zameniti, treba ga zameniti originalnim kablom za napajanje, koji je dostupan preko naše servisne organizacije. Kabl za napajanje mora biti zamenjen isključivo od strane obučenog serviser.



UPOZORENJE:

- * **Servisiranje treba da obavlja isključivo obučeni serviser.**
- * **Nemojte uklanjati bilo kakve poklopce.**

MERE PREDOSTROŽNOSTI

OPŠTE

Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i za slične primene kao što su:

- * Kuhinjski prostori za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
- * Seoske kuće;
- * Od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim rezidencijalnim sredinama;
- * Objektima sa uslugom noćenje s doručkom.

Nije dozvoljena nikakva druga upotreba (npr., za grejanje prostorije).



NAPOMENA:

- * Uređaj ne bi trebalo da radi bez hrane u sebi kada se koristi energija mikrotalasa. Rad na ovaj način verovatno će oštetiti uređaj.
- * Otvori za ventilaciju na mikrotalasnoj pećnici ne smeju biti pokriveni. Blokiranje usisnih ili izduvnih otvora za vazduh može prouzrokovati oštećenje mikrotalasne pećnice i loše rezultate kuvanja.
- * Ako vežbate rukovanje mikrotalasnom pećnicom, stavite čašu vode unutra. Voda će upiti energiju mikrotalasa i mikrotalasna pećnica neće biti oštećena.
- * Ne držite i ne upotrebljavajte ovaj uređaj na otvorenom.
- * Ne koristite ovaj proizvod u blizini sudopere, u mokrom podrumu, u blizini bazena ili sličnog prostora.
- * Ne koristite šupljinu uređaja u svrhe skladištenja.
- * Uklonite žičane vrpce sa papirnih ili plastičnih kesa pre nego što ih stavite u mikrotalasnu pećnicu.
- * Ne koristite mikrotalasnu pećnicu za duboko prženje, jer se temperatura ulja ne može kontrolisati.
- * Koristite podmetače ili rukavice za mikrotalasnu pećnicu da biste sprečili opekotine prilikom dodirivanja posuda, delova mikrotalasne pećnice i tiganja nakon kuvanja.

TEČNOSTI

Na primer, pića ili voda. Pregrevanje tečnosti iznad tačke ključanja može se desiti bez pojave mehurića. To može dovesti do naglog ključanja vruće tečnosti. Da bi se sprečila ova mogućnost, treba preduzeti sledeće korake:

- * Izbegavajte upotrebu posuda sa pravim stranama i uskim grlom.
- * Tečnost promešajte pre stavljanja posude u mikrotalasnu pećnicu.
- * Nakon zagrevanja, ostavite da odstoji kratko vreme, ponovo mešajući pre nego što pažljivo izvadite posudu iz mikrotalasne pećnice.

OPREZ

Nakon zagrevanja hrane za bebe ili tečnosti u bočici za bebe ili u teglici za hranu za bebe, uvek promešajte i proverite temperaturu pre služenja. Ovo će obezbediti da se toplota ravnomerno rasporedi i da se izbegne rizik od opekotina ili opekotina od pare.

DODACI I ODRŽAVANJE


DODACI

- * Na tržištu su dostupni brojni dodaci. Pre kupovine proverite da li su pogodni za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici.
- * Obezbedite da je posuđe koje koristite pogodno za mikrotalasnu pećnicu i da mikrotalasni talas prolazi kroz njih pre kuvanja.
- * Kada hranu i dodatke stavljate u mikrotalasnu pećnicu, obezbedite da oni ne dolaze u kontakt sa unutrašnjom mikrotalasne pećnice.
- * Ovo je posebno važno kod dodatne opreme izrađene od metala ili metalnih delova.
- * Ako dodatna oprema koja sadrži metal dođe u kontakt sa unutrašnjom mikrotalasne pećnice dok je mikrotalasna pećnica u funkciji, može doći do iskrenja i oštećenja mikrotalasne pećnice.
- * Metalne posude za hranu i piće nisu dozvoljene za zagrevanje hrane u mikrotalasnoj pećnici.
- * Za bolje performanse kuvanja, preporučuje se da dodatnu opremu stavite na sredinu unutrašnje pune ravne šupljine.



ŽIČANA REŠETKA

Koristite rešetku sa funkcijama Roštilj & Kombinovano (Grill & Combi) (Mikrotalasna + Roštilj).

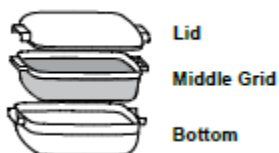

Lid- poklopac, middle grid – srednja rešetka, bottom – donji deo

DODATAK ZA KUVANJE NA PARI (dostupno samo na modelu MWP 254)

Za pripremu hrane na pari pomoću namenske funkcije pare (STEAM). Stavite hranu na srednju (middle) rešetku kada kuvate hranu kao što je riba i povrće. Ne koristite srednju rešetku kada kuvate hranu kao što su testenine, pirinač ili pasulj. Uvek postavite dodatak za kuvanje na pari na nosač staklenog rotacionog tanjira.

STAKLENI ROTACIONI TANJIR

Stakleni rotacioni tanjir koristite sa svim načinima kuvanja. Prikuplja sokove koji kaplju i čestice hrane koje bi inače zamrljale i zaprljale unutrašnjost pećnice.

- Stavite stakleni rotacioni tanjir na nosač tanjira.



NOSAČ ROTACIONOG TANJIRA

Koristite nosač ispod staklenog rotacionog tanjira. Nikada ne stavljajte bilo koje drugo posuđe na nosač rotacionog tanjira.


- Postavite nosač rotacionog tanjira u pećnicu.



ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE


- * Neodržavanje mikrotalasne pećnice u čistom stanju može dovesti do propadanja površine što može negativno uticati na životni vek uređaja i verovatno dovesti do opasnosti prilikom upotrebe.
- * Ne koristite metalne podloge za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje, podloge od čelične vune, hrapave krpe za pranje itd., koji mogu oštetiti komandnu ploču, kao i unutrašnje i spoljne površine mikrotalasne pećnice. Koristite krpu sa blagim deterdžentom ili papirni ubrus sa sredstvom za čišćenje stakla u spreju. Nanesite sredstvo za čišćenje stakla u spreju na papirni ubrus.
- * Za čišćenje unutrašnjih površina, prednjeg i zadnjeg dela vrata i otvora vrata koristite meku i vlažnu krpu sa blagim deterdžentom.
- * Ne koristite uređaje za čišćenje parom prilikom čišćenja mikrotalasne pećnice.
- * Mikrotalasnu pećnicu treba redovno čistiti i uklanjati naslage hrane.
- * Čišćenje je jedino održavanje koje je obično potrebno. To se mora izvršiti nakon isključivanja mikrotalasne pećnice.
- * Ne prskajte sredstvo direktno na mikrotalasnu pećnicu.
- * Ova mikrotalasna pećnica dizajnirana je za izvođenje ciklusa kuvanja sa odgovarajućom posudom direktno u potpuno ravnoj šupljini.
- * Ne dozvolite da se oko vrata nakupljaju masnoće ili čestice hrane.
- * Ovaj proizvod poseduje funkciju AUTO CLEAN (AUTOMATSKO ČIŠĆENJE), koja omogućava lako čišćenje šupljine mikrotalasne pećnice. Za više pojedinosti pogledajte odeljak AUTOMATSKO ČIŠĆENJE na strani 26.
- * Roštiljskom elementu nije potrebno čišćenje jer će jaka toplota sagoreti naslage nastale prskanjem.
- * Ako se roštilj ne koristi redovno, treba ga pustiti da radi 10 minuta mesečno da bi se sagorele naslage koje su nastale prskanjem, kako bi se smanjio rizik od požara.

OPIS KOMANDNE TABLE

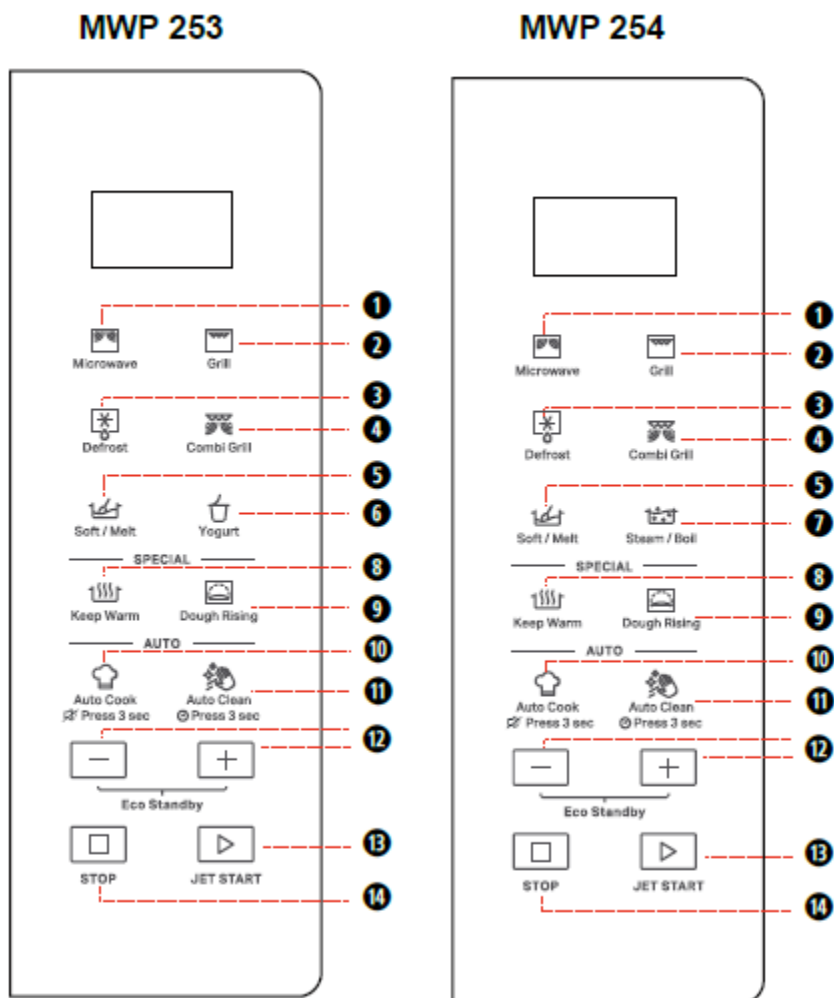

1. Mikrotalasna
2. Roštilj
3. Odmrzavanje
4. Kombinovani roštilj
5. Omekšavanje/topljenje
6. Jogurt
7. Kuvanje na pari/ključanje
8. Održavanje toplote
9. Podizanje testa
10. Automatsko kuvanje
11. Automatsko čišćenje
12. +/-
13. Brzi start (JET START)
14. ZAUSTAVLJANJE (STOP)

OPIS EKRANA

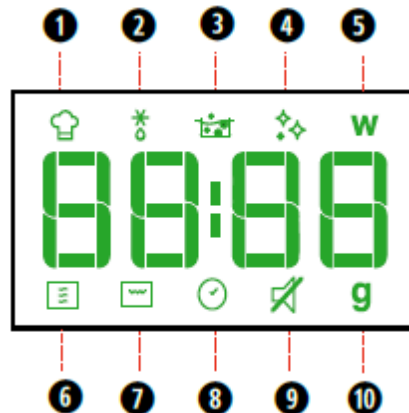

1. Ikonica za automatsko kuvanje
2. Ikonica za odmrzavanje
3. Ikonica za kuvanje na pari/ključanje
4. Ikonica za automatsko čišćenje
5. Ikonica za napajanje mikrotalasne pećnice (vati)
6. Ikonica za mikrotalase
7. Ikonica za roštilj
8. Ikonica za sat/ vreme ubacivanja
9. Ikonica za režim tihog rada
10. Ikonica za težinu (grami)



VOLUMEN: REŽIM TIHOG RADA

Ova funkcija omogućava aktiviranje/deaktiviranje svih zvukova koje reprodukuju uređaji, uključuje pritisnjanje tastera, upozorenja, alarm, čak i kraj zvučne povratne informacije.

Pritisnite taster Auto Cook i držite 3 sekunde da biste isključili zvuk, ponovo pritisnite taster Auto Cook i držite 3 sekunde da biste uključili zvuk.



REŽIM MIROVANJA

Pećnica je u režimu mirovanja kada je sat prikazan (ili, ako sat nije podešen, kada će na ekranu biti prikazano „:“).

ECO STANDBY (EKOLOŠKI REŽIM MIROVANJA): Funkcija je podešena radi uštede energije. U režimu mirovanja možete istovremeno pritisnuti tastere „+“ i „-“ za ulazak u režim ECO STANDBY. Po završetku kuvanja, na ekranu će biti prikazano vreme ili „:“ tokom 10 sekundi, a zatim pređite u režim ECO STANDBY. Pritisnite dva tastera ponovo da biste izašli iz režima.



POKRETANJE ZAŠTITE/ZAKLJUČAVANJE RADI ZAŠTITE DECE

Ova automatska bezbednosna funkcija aktivira se minut nakon što se pećnica vratila u „Režim mirovanja“.

Kada je aktivna bezbednosna funkcija, vrata se moraju otvoriti i zatvoriti da bi se započelo kuvanje, u suprotnom će se na ekranu prikazati „vrata“. **DOOR**



PAUZIRANJE ILI PREKID KUVANJA

Da biste pauzirali kuvanje:

Otvaranjem vrata kuvanje se može pauzirati da bi se proverila, dodala ili okrenula ili promešala hrana. Funkcija će biti zaustavljena ako pritisnete taster STOP tokom kuvanja.

Ovo podešavanje traje 5 minuta.

Da biste nastavili sa kuvanjem:

Zatvorite vrata i pritisnite taster Jet Start. Kuvanje se nastavlja od momenta gde je pauzirano.

Ako ne želite da nastavite da kuvate, možete:

Ukloniti hranu, zatvoriti vrata i pritisnuti taster „Stop“.

Kada je kuvanje završeno:

Na ekranu će biti prikazan tekst „End (kraj)“. Zvučni signal će se oglašavati jednom u minutu tokom 2 minuta.

Imajte na umu da smanjenje ili zaustavljanje ovog programiranog ciklusa hlađenja neće imati negativan uticaj na funkciju proizvoda.



DODAVANJE/MEŠANJE/OKRETANJE HRANE

U zavisnosti od izabrane funkcije, moglo bi biti potrebno dodavati/mešati/okretati hranu tokom kuvanja. U tim slučajevima pećnica će zaustaviti kuvanje i zatražiće od Vas da izvršite potrebnu radnju.

Kada je potrebno, trebalo bi da:

- * Otvorite vrata.
- * Dodate ili promešate ili okrenete hranu (u zavisnosti od potrebne radnje).
- * Zatvorite vrata i ponovo pokrenete funkciju pritiskom na taster Jet Start.

Napomena: ako se vrata ne otvore u roku od 2 minuta od zahteva za dodavanjem, mešanjem ili okretanjem hrane, mikrotalasna pećnica će nastaviti postupak kuvanja (u ovom slučaju konačni rezultat možda neće biti optimalan).



SAT



Za podešavanje sata na uređaju:

1. U stanju mirovanja pritisnite taster Auto Clean i držite 3 sekunde.
2. Pritisnite +/- za podešavanje sata.
3. Pritisnite taster Clock/JET START da biste potvrdili.
4. Pritisnite + / - za podešavanje minuta.
5. Pritisnite Clock/JET START da biste potvrdili podešavanje.

Svaki put kada se proces kuvanja završi, na ekranu se prikazuje „Kraj“ i upit za povratak u režim mirovanja dok se ne otvore vrata (ukoliko uređaj ne radi 10 minuta on se automatski vraća u režim mirovanja).




Saveti i predlozi:

- Kada se uključi, na ekranu se prikazuje „12:00“ („12“ trepti), 1 minut kasnije povratak u stanje mirovanja (pre ponovnog uključivanja režima mirovanja može se direktno podesiti sat).
- U procesu podešavanja kuvanja, nijedan operativni sistem se automatski ne vraća u režim mirovanja za 1 minut.



BRZI START

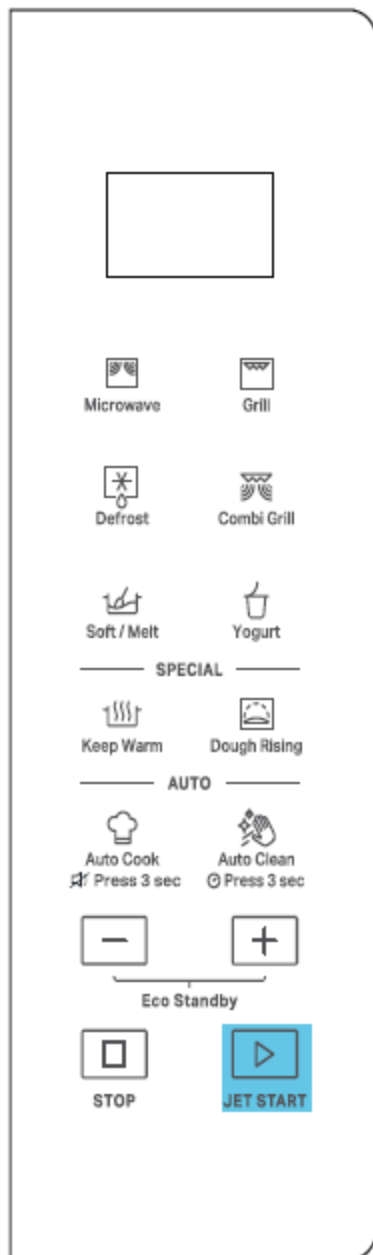

Ova karakteristika Vam omogućava brzo pokretanje pećnice. Pritisnite taster JET START jednom, pećnica automatski počinje da radi punom jačinom. Tokom kuvanja pritisnite JET START da biste dodali vreme. Najduže vreme kuvanja je 90 minuta.

1 Pritisnite taster JET START.



NAPOMENA:

Pritiskom na taster JET START funkcija mikrotalasa će biti pokrenuta pri punoj jačini mikrotalasa (900W) za 30 sekundi.



Saveti i predlozi

- Moguće je promeniti nivo jačine i vreme trajanja čak i nakon što je proces kuvanja već započet. Da biste podesili nivo jačine, jednostavno pritisnite taster Mikrowave više puta. Da biste promenili vreme trajanja, pritisnite taster +/- Ili pritisnite taster JET START jednom da biste povećali vreme trajanja za 30 sekundi.

MIKROTALASI



Da biste zasebno kuvali mikrotalasnom energijom, pritisakajte taster Micro da biste izabrali nivo jačine kuvanja, a zatim pritisnite taster +/- da biste podesili željeno vreme hlađenja. Najduže vreme kuvanja je 90 minuta.

Predloženi dodatak		Poklopac tanjira (prodaje se zasebno)
--------------------	--	---------------------------------------

1. Pritisnite taster Microwave. Početni nivo energije (750W) će biti prikazan na ekranu i ikonica za vate počinje da trepće.
2. Pritisnite taster Micro više puta ili pritisakajte taster +/- i odaberite odgovarajuću jačinu kuvanja, a zatim pritisnite taster JET START.
3. Pritisnite +/- da biste podesili vreme kuvanja, a zatim pritisnite taster JET START da biste započeli kuvanje.



NAPOMENA:

Ako je potrebno promeniti jačinu, pritisnite taster Micro ponovo, željeni nivo jačine se može odabrati kao u tabeli ispod.

SNAGA	PREDVIĐENA UPOTREBA:
90 W	Omekšavanje sladoleda, putera i sireva. Nastavite sa zagrevanjem.
160 W	Odmrzavanje.
350 W	Dinstanje jela, topljenje putera.
500 W	Pažljivije kuvanje npr. sosevi sa visokim sadržajem proteina, jela od sira i jaja i za završetak kuvanja đuveča.
650 W	Kuvanje jela, nije moguće mešati.
750 W	Kuvanje ribe, mesa, povrća, itd.
900 W	Podgrevanje napitaka, vode, bistrih supa, kafe, čaja ili druge hrane sa visokim sadržajem vode. Ako hrana sadrži jaje ili pavlaku izaberite nižu jačinu.



ODMRZAVANJE



Koristite ovu funkciju za odmrzavanje mesa, živinskog mesa, ribe i povrća.

1. Pritisnite taster za odmrzavanje.
2. Pritisnite taster +/- da biste podesili težinu.
3. Pritisnite taster JET START za pokretanje funkcije.

Vrsta hrane	Težina	Predložena upotreba
P1  Meso	100g - 2000g	Mleveno meso, kotleti, odresci ili pečenje. Nakon kuvanja, ostavite hranu da odstoji najmanje 5 minuta za dobijanje boljih rezultata.
P2  Povrće	100g - 1000g	Veće, srednje i sitno isečeno povrće. Pre služenja, ostavite hranu da odstoji 3-5 minuta za dobijanje boljih rezultata.
P3  Riba	100g - 2000g	Celi odresci ili riblji file. Ostavite hranu da odstoji 5-10 minuta za dobijanje boljih rezultata.
P4  Živinsko meso	100g - 2000g	Celo pile, komadići ili fileti. Nakon kuvanja, ostavite hranu da odstoji 5-10 minuta za dobijanje boljih rezultata.




Saveti i predlozi

- Za bolji rezultat preporučujemo odmrzavanje direktno na dnu šupljine.
- Ako je hrana toplija od temperature dubokog smrzavanja (-18°C), odaberite manju težinu u odnosu na hranu.
- Ako je hrana hladnija od temperature dubokog smrzavanja (-18 °C), odaberite veću težinu u odnosu na hranu.
- Odvojite komade kad počnu da se odmrzavaju. Pojedinačne kriške se lakše odmrzavaju.
- Vreme stajanja nakon odmrzavanja uvek poboljšava rezultat jer će se temperatura tada ravnomerno rasporediti po hrani.



ROŠTILJ

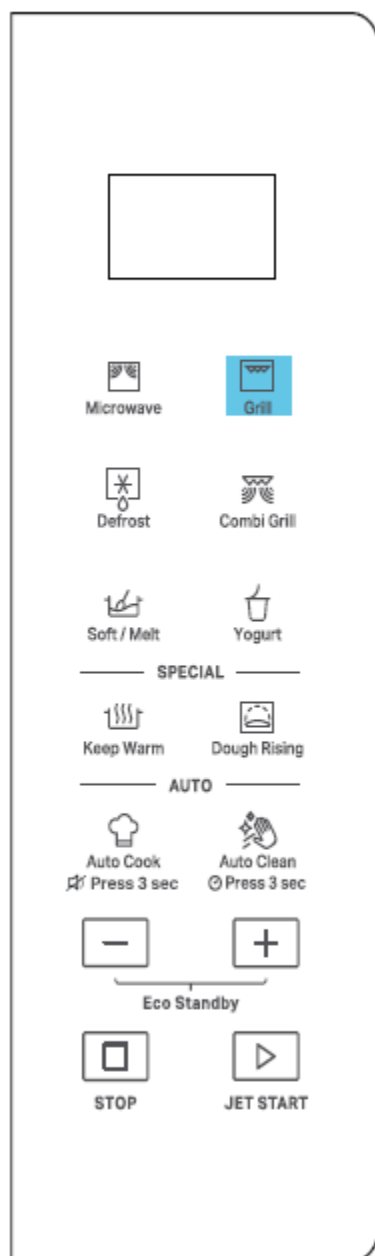

Ova funkcija koristi snažni roštilj da bi se prepekla hrana, stvarajući efekt grilovanja i gratiniranja hrane.

Funkcija roštilja omogućava da se blago prepeče hrana poput tosta sa sirom, toplih sendviča, kroketa od krompira, kobasica i povrća.

Namenski
dodatak



Rešetka za roštilj

1. Pritisnite taster Grill, pritisnite JET START za potvrdu.
2. Pritisnite +/- da biste podesili vreme kuvanja.
3. Pritisnite taster JET START da biste započeli kuvanje.



Saveti i predlozi:

- Za hranu poput sira, tosta, bifteka i sosa, stavite hranu na roštiljsku rešetku.
- Obezbedite da je upotrebljeno posuđe otporno na toplotu kada koristite ovu funkciju.
- Ne koristite plastične posude za pečenje na roštilju. Rastopiće se. Predmeti od drveta ili papira takođe nisu pogodni.
- Budite oprezni, ne dodirujte element roštilja.
- Vreme trajanja moguće je promeniti čak i nakon što je proces kuvanja već započet.
- Da biste promenili vreme trajanja, pritisnite taster +/- Ili pritisnite taster JET START jednom da biste povećali vreme trajanja za 30 sekundi.




NAPOMENA:

Ako želite da promenite funkciju kuvanja, pritisnite taster STOP dva puta da biste zaustavili trenutnu funkciju, a zatim postupite prema uputstvima za novu funkciju.



KOMBINOVANI ROŠTILJ

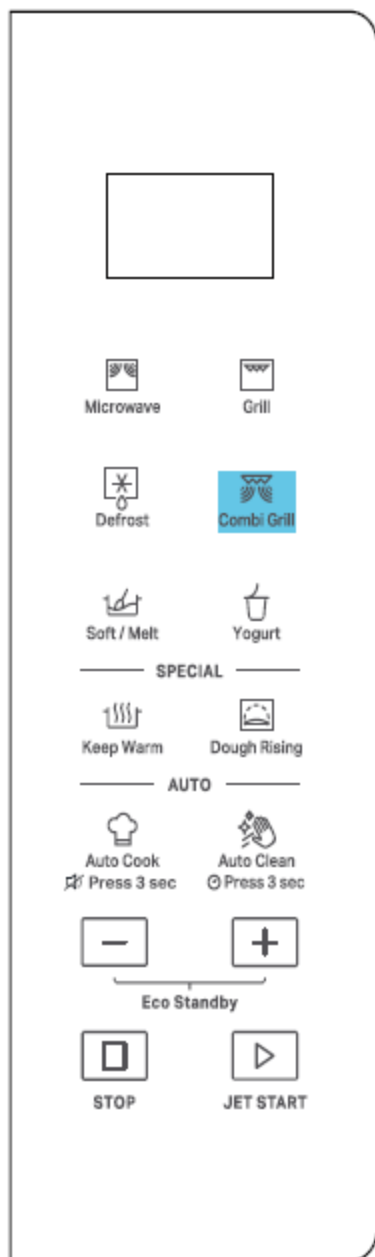

Ova funkcija kombinuje mikrotalasnu energiju i zagrevanje roštilja čime se omogućava gratiniranje za kratko vreme.

Namenski
dodatak



Rešetka za roštilj

1. Pritisnite taster Combi Grill.
2. Pritisnite taster Combi Grill više puta ili pritisnite +/- da biste podesili vreme kuvanja, pritisnite taster JET START za potvrdu.
3. Pritisnite taster +/- da podesite vreme kuvanja a potom taster JET START da biste započeli kuvanje.

Vrsta hrane	Predložena upotreba
CO_1	Morski plodovi, puding. Nakon kuvanja preporučuje se da hrana odstoji najmanje 5 minuta radi dobijanja boljih rezultata.
CO_2	Meso, celo pile, komadi ili fileti. Nakon kuvanja preporučuje se da hrana odstoji najmanje 5-10minuta.



NAPOMENA:

Kada je proces kuvanja započet, pritisnite taster +/- ili pritisnite taster JET START nekoliko puta da biste povećali ili smanjili vreme kuvanja.




Saveti i predlozi:

- Obezbedite da je upotrebljeno posuđe otporno na toplotu kada koristite ovu funkciju.
- Ne koristite plastične posude za pečenje na roštilju. Rastopiće se. Predmeti od drveta ili papira takođe nisu pogodni.
- Budite oprezni, ne dodirujte element roštilja.
- Vreme trajanja moguće je promeniti čak i nakon što je proces kuvanja već započet.
- Da biste promenili vreme trajanja, pritisnite taster +/- ili pritisnite taster JET START jednom da biste povećali vreme trajanja za 30 sekundi.



MENI ZA AUTOMATSKO KUVANJE

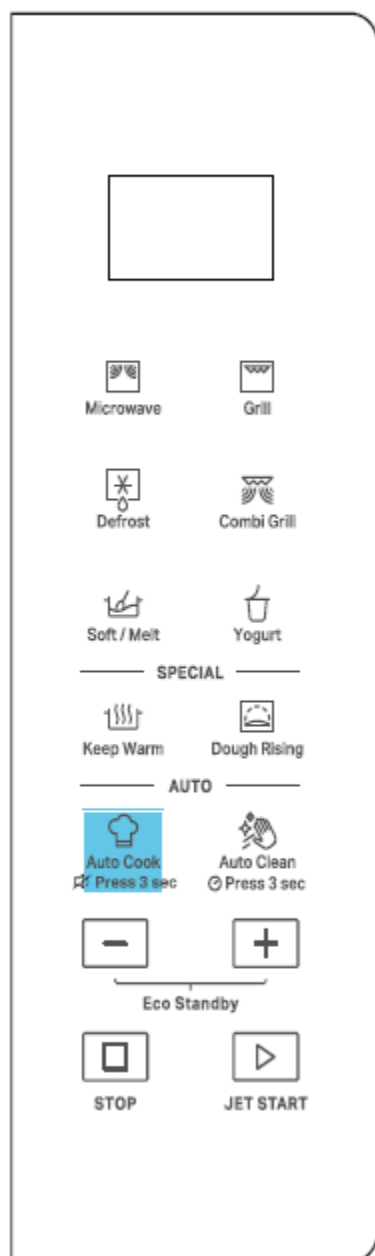

IZBOR AUTOMATSKIH RECEPTA sa unapred podešenim vrednostima kako bi se ponudili optimalni rezultati kuvanja.

1. Pritisnite taster Auto Cook.
2. Pritisnite taster Auto Cook više puta ili pritisnite taster +/- za odabir željenog recepta (videti tabelu koja sledi).
3. Pritisnite taster JET START da biste potvrdili recept i pritisnite taster +/- da biste izabrali težinu kada je u tabeli „Raspon težine“.
4. Pritisnite taster JET START. Funkcija će biti pokrenuta.



NAPOMENA:

Prema odabranom receptu, nakon određenog vremena, na ekranu će se tražiti da dodate ili okrenete ili promešate hranu. Pogledajte poglavlje „Dodavanje/mešanje/okretanje hrane“ na strani 11.




NAPOMENA:

Recept za kuvanje biće potvrđen kada 3 sekunde ne pritisnete funkcijski taster. Ponovo pritisnite funkcijski taster da biste promenili tip recepta.

RECEPT	MWP 253	MWP 254	POČETNO STANJE	TEŽINA KOLIČINA	TRAJANJE	PRIPREMA
 Jogurt		1	Sobna temperatura	1000g	5H 20min	Za čišćenje posude koristite prokuvanu vodu. Stavite 1000 ml mleka, koristeći kulturu jogurta otpornu na toplotu, da biste postigli bolji rezultat. Istovremeno, 1g kulture jogurta može se zameniti sa 15g jogurta. Zatim dodajte 50 g šećera. Pokrijte posudu tokom kuvanja. Molimo Vas da ne otvarate vrata tokom odbrojavanja vremena.
 Mafini	1	2	Sobna temperatura	300g	5-11 min.	U posudu stavite 125 g jaja i 170 g šećera, zatim mešajte 2-3 minuta, dodajte 170 g brašna i 10 g praška za pecivo, 100 g vode, 50 g maslaca, dobro promešajte, stavite hranu u šolje. Stavite šolje oko rotacionog tanjira kako biste obezbedili ravnomernu toplotu.
 Povrće	2	3	Sobna temperatura	200-500g /50g	3-6 min.	Narežite povrće na komade, dodajte 2 kašike vode.
 Supa	3	4	Temperatura frižidera	300-1200g /300g	2-7 min.	Pokrijte posudu, ostavite otvor za vazduh.
 Boranija	4	5	Sobna temperatura	200-500g /50g	4-7 min..	Dodajte 2 kašike vode i pokrijte posudu.
 Riblji fileti	5	6	Temperatura frižidera	200-500g /50g	6-11 min.	Pokrijte posudu, ostavite otvor za vazduh.
 Hamburger	6	7	Sobna temperatura	100- 400g/100g	30-39 min	Stavite hamburger (100g /svaki) na rešetku za roštilj. Okrenite hranu kada to bude naznačeno na pećnici.
 Rolat od mesa	7	8	Sobna temperatura	400-900g/100g	20 min.	Pomešajte 800g mlevenog mesa, 2 jaja i 1,5g soli. Pokrijte folijom.
 Domaće lasanje	8	9	Sobna temperatura	250-1000g/50g	25 min	Pripremljen omiljeni recept za lasanje.
 Gratinirani krompir	9	10	Sobna temperatura	750-1200g/50g	39 min	Sastojci: 750g oljuštenog krompira, 100g iseckanog sira, sadržaj masti 25-30% po suvoj materiji 50g jaja, umučeni balance i žumance 200g mleka i pavlaka (15-20% masti), 5g soli. Priprema: Krompir isecite na kriške debljine oko 4 mm pomoću kuhinjskog secka. Napunite posudu sa približno polovinom količine narezanog krompira i prekrijte polovinom iseckanog sira. Dodajte preostali krompir. Jaja, pavlaku i so pomešajte električnim mikserom i prelijte preko krompira. Na kraju preostali sir ravnomerno rasporedite po vrhu gratinirane mase ..
 Kajgana	10		Sobna temperatura	1-4 jaja	2-4 min	Dobro umutite 1 jaje i vode, pokrijte mernu čašu plastičnom folijom.

OMEKŠAVANJE/OTAPANJE

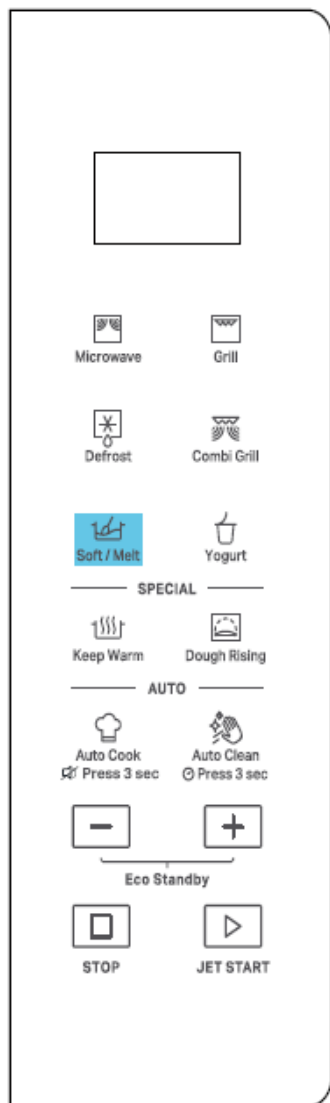

NAPOMENA:

Recept za kuvanje će biti potvrđen nakon što ostavite taster 3 sekunde - ponovo pritisnite funkcijski taster da biste promenili tip recepta.

IZBOR AUTOMATSKIH RECEPTA sa unapred podešenim vrednostima kako bi se ponudili optimalni rezultati kuvanja.

1. Pritisnite taster Soft/Melt.
2. Pritisnite taster Soft/Melt više puta ili pritisnite +/- za odabir željenog recepta (pogledajte tabelu ispod).
3. Pritisnite taster JET START za potvrdu recepta i pritisnite +/- za odabir težine kada je u tablici „Raspon težine“.
4. Pritisnite taster JET START. Funkcija će biti pokrenuta.

253	254	VRSTA HRANE		TEŽINA	NAPOMENA
P1	P1	Omekšati	 Maslac	50g - 500g/50g	Iz stanja iz frižidera, razmotajte i stavite u posudu bezbednu za mikrotalasnu pećnicu.
P2	P2	Omekšati	 Sladoled	100g - 1000g/50g	U zamrznutom stanju stavite posudu sa sladoledom na rotacioni tanjir.
P3		Omekšati	 Sir za mazanje	50g - 500g/50g	Iz stanja iz frižidera, razmotajte i stavite u posudu bezbednu za mikrotalasnu pećnicu.
P4		Omekšati	 Smrznuti sok	250g - 1000g /250g	U zamrznutom stanju, uklonite poklopac sa posude.
P5		Otapanje	 Maslac	50g - 500g/50g	Iz stanja iz frižidera, razmotajte i stavite u posudu bezbednu za mikrotalasnu pećnicu.
P6	P3	Otapanje	 Čokolada	100g - 500g/50g	Sa sobne temperature stavite u posudu bezbednu za mikrotalasnu pećnicu.
P7	P4	Otapanje	 Sir	50g - 500g/50g	Iz stanja iz frižidera, razmotajte i stavite u posudu bezbednu za mikrotalasnu pećnicu.
P8		Otapanje	 Maršmelou	100g - 500g/50g	Sa sobne temperature stavite u posudu bezbednu za mikrotalasnu pećnicu. Posuda treba da bude dvostruko veća od maršmelou kolača, jer se oni tokom pečenja proširuju.



FUNKCIJA KUVANJA NA PARI (dostupna samo na modelu MWP 254)

Ova funkcija vam omogućava da kuvanjem na pari dobijete zdrava i prirodna jela sa ukusom. Ovu funkciju koristite za kuvanje hrane na pari poput povrća i ribe.

Za kuvanje pirinča (P1) ili testenine (P2):


Namenski dodatak	 Lid  Bowl poklopac činija	 Nije za roštilj
------------------	---	---

1. Pritisnite taster Steam više puta ili pritisnite taster +/- da biste izabrali vrstu hrane.
2. Pritisnite taster JET START za potvrdu. Pritisnite taster +/- da biste izabrali vreme.
3. Pritisnite taster JET START da biste pokrenuli funkciju.



NAPOMENA:


Od Vas će se tražiti da odredite vreme kuvanja pirinča i testenine u skladu sa informacijama na ambalaži proizvoda.

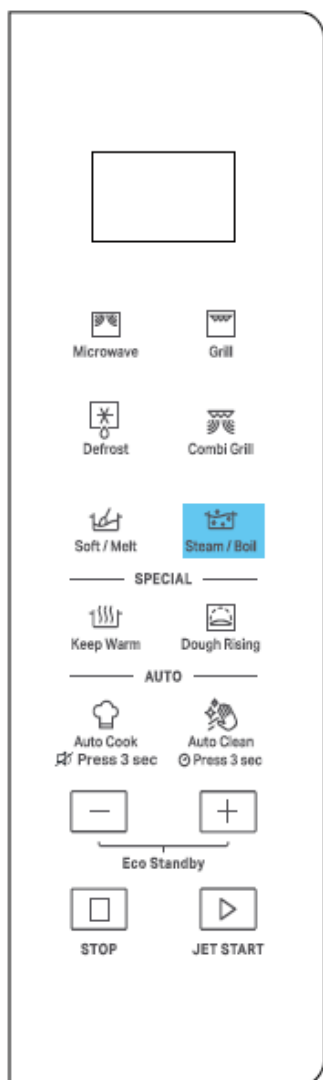

Hrana	Porcije	Količina	Nivo
 Pirinač		100g	L1
		200g	L2
		300g	L3
		400g	L4
 Testenine		100g	L1
		200g	L2
		300g	L3

Postupajte u skladu sa dole opisanim postupkom:

A) izmerite težinu testenine	B) stavite testeninu u činiju, posolite	C) prelijte vodom u nivou testenine	D) Poklopite poklopcem i ubacite u pećnicu
------------------------------	---	-------------------------------------	--

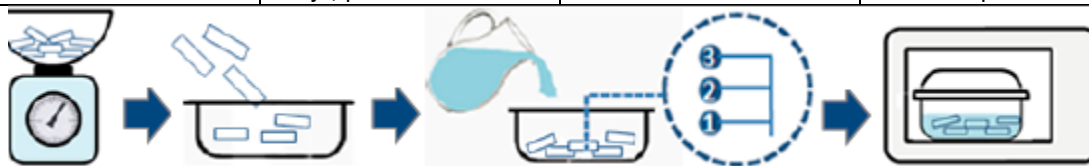


Uvek poštujuite količinu naznačenu u tabeli





Koristite vodu na sobnoj temperaturi

Za kuvanje povrća, ribe, piletine ili voća (P3-P5):

Namenski dodatak

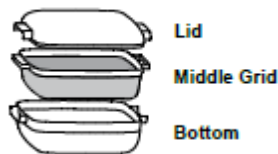

Lid- poklopac, middle grid – srednja rešetka, bottom – donji deo

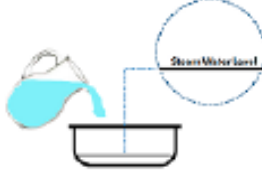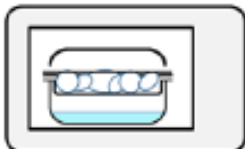		
A. Nalijte vodu do nivoa označenog na posudi.	B. Ubacite rešetku i stavite hranu.	C. Pokrijte poklopcem i ubacite u pećnicu.

D. Podesite funkciju na kontrolnoj tabli:

1. Pritisnite taster Steam više puta ili pritisnite taster +/- da biste izabrali vrstu hrane.
2. Pritisnite taster JET START za potvrdu.
3. Pritisnite taster +/- da biste izabrali nivo/težinu porcije, pritisnite taster JET START, funkcija će biti pokrenuta.

	VRSTA HRANE	TEŽINA	SAVET
P3	 Meko povrće	150g - 500g	Koristite komade iste veličine. Isecite povrće na jednake komade. Dodajte 100ml vode na dno dodatka za kuvanje na pari.
P4	 Riblji fileti	150g - 500g	Filete ravnomerno rasporedite na rešetci za paru. Uvežite tanke delove. U dno dodatka za kuvanje na paru dodajte 100 ml vode. Pustite da odstoji 1 - 2 minuta, nakon toga kuvajte.
P5	 Pileći fileti	150g - 500g	Dodajte 100ml vode u dno dodatka za kuvanje na pari.



NAPOMENA:

Recept za kuvanje će biti potvrđen nakon što ostavite taster 3 sekunde - ponovo pritisnite funkcijski taster da biste promenili tip recepta.




Saveti i predlozi:

- Molimo koristite vodu sobne temperature.
- Dodatak za kuvanje na pari je dizajniran za upotrebu samo sa mikrotalasnim pećnicama!
- Nikada nemojte koristiti ovaj dodatak sa bilo kojom drugom funkcijom. Korišćenje sa bilo kom drugom funkcijom može oštetiti dodatnu opremu.
- Uvek postavite dodatak u stakleni rotacioni tanjir.
- Zbog raznolikosti hrane, trajanje kuvanja je prosečno određeno, uvek Vam preporučujemo da proverite da li je hrana dobro skuvana iznutra, a ako nije, prilagodite vreme kuvanja da biste postigli najbolje rezultate.



DIZANJE TESTA

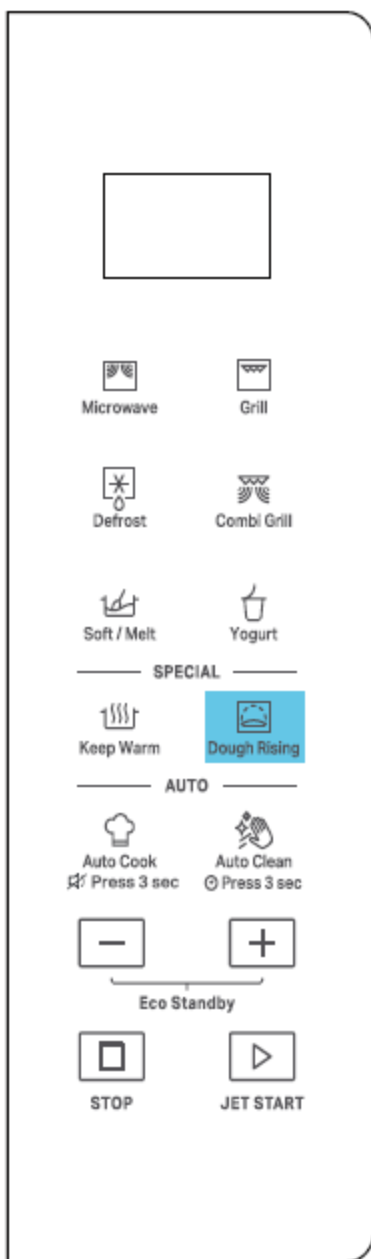

Ova funkcija omogućava podizanje testa za hleb.

1. Pritisnite taster Rising (Podizanje).
2. U posudu stavite 200 ml vode.
3. Postavite posudu direktno na sredinu šupljine.
4. Pritisnite taster JET START. Funkcija će biti pokrenuta.

Nakon 5 minuta kada sat odbroji do 60 minuta, na ekranu se prikazuje „Dodati“ (Odsustvo rada u trajanju od 5 minuta, automatski stavlja uređaj u režim mirovanja).

1. Otvorite vrata, izvadite posudu, stavite testo na rotacioni tanjir.
2. Zatvorite vrata, pritisnite taster JET START za pokretanje funkcije.




NAPOMENA:

Ne otvarajte vrata tokom odbrojavanja vremena.

Zapremina posude treba da bude najmanje 3 puta veća u odnosu na testo.



= ODRŽAVANJE TOPLOTE

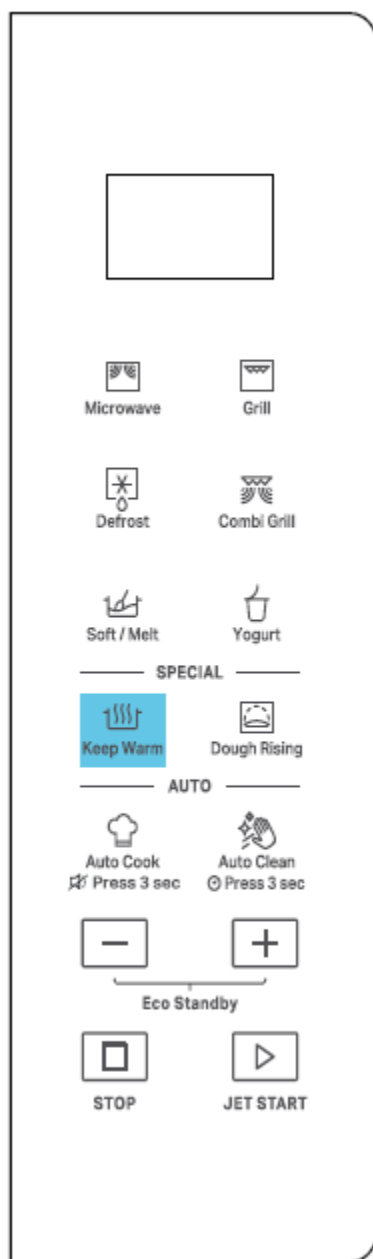

Ova funkcija Vam omogućava da automatski održavate toplotu posuđa.

Predloženi dodatak:



Poklopac tanjira (prodaje se zasebno)

1. Pritisnite taster Keep Warm (Održavaj toplotu).
2. Pritisnite taster +/- da biste izabrali odgovarajuće vreme, a zatim pritisnite taster JET START.




NAPOMENA:

Ciklus održavanja toplote od 15 minuta (unapred zadato vreme je 30 minuta), možete da odaberete ako želite ili ako želite da bude još duže, odaberite željeno vreme.



AUTOMATSKO ČIŠĆENJE

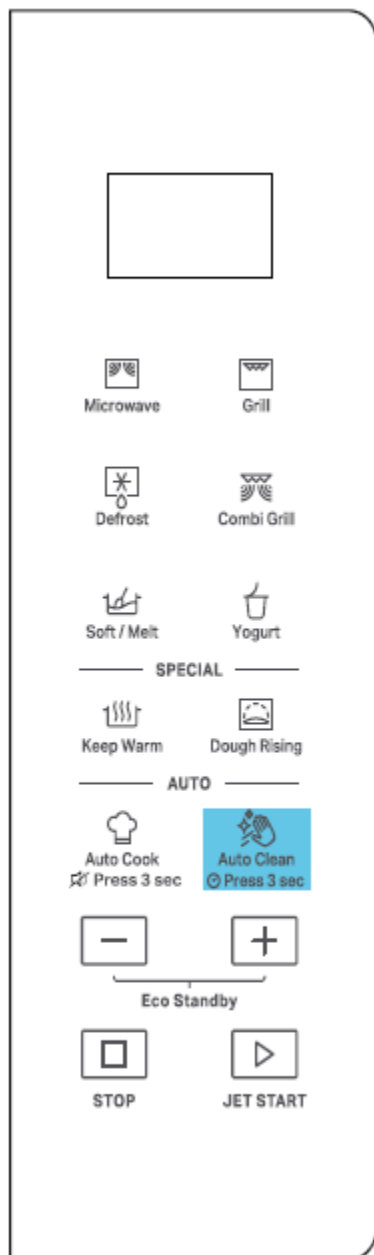

Ovaj automatski ciklus čišćenja pomoći će Vam da očistite šupljinu mikrotalasne pećnice i uklonite neprijatne mirise.

Pre početka ciklusa:

1. Stavite 300 ml vode u posudu (pogledajte naše preporuke u odeljku „Saveti i predlozi“ dole).
2. Postavite posudu direktno na sredinu šupljine.

Da započnete ciklus:

1. Pritisnite taster Auto Clean (Automatsko čišćenje), trajanje ciklusa čišćenja se prikazuje na ekranu.
2. Pritisnite taster Jet Start da biste pokrenuli funkciju.

Kada se ciklus završi:

1. Pritisnite taster Stop.
2. Uklonite posudu.
3. Za čišćenje unutrašnjih površina koristite meku krpu ili papirni ubrus sa blagim deterdžentom.



Saveti i predlozi:

- Za bolji rezultat čišćenja, preporučuje se upotreba posude prečnika 17-20 cm i visine niže od 6,5 cm.
- Preporučuje se upotreba posude od lakog plastičnog materijala pogodnog za mikrotalasnu pećnicu.
- Budući da će posuda biti vruća nakon završetka ciklusa čišćenja, preporučuje se upotreba rukavice otporne na toplotu prilikom uklanjanja posude iz mikrotalasne pećnice.
- Za bolji efekat čišćenja i uklanjanje neprijatnih mirisa dodajte u vodu malo limunovog soka ili sirćeta.
- Roštiljskom elementu nije potrebno čišćenje, jer će jaka toplota sagoreti naslage nastale prskanjem, ali prostor oko njega zahteva redovno čišćenje. To treba činiti mekom i vlažnom krpom sa blagim deterdžentom.
- Ako se roštilj ne koristi redovno, treba ga pustiti da radi 10 minuta mesečno da bi se sagorele sve naslage nastale prskanjem kako bi se smanjio rizik od požara.



JOGURT (MWP 254: MENI ZA AUTOMATSKO KUVANJE)


Ova funkcija Vam omogućava da nabavite zdrav i prirodan jogurt.

1. Pritisnite taster za jogurt, ekran se prikazuje kao na levoj strani.
2. U posudu stavite 1000 g mleka i 1g kulture za jogurt (otpornost na zagrevanje) ili 15 g jogurta u posudu, a zatim dodajte 50 g šećera, dobro izmešajte. I stavite u sredinu šupljine.
3. Pritisnite taster JET START za pokretanje.



NAPOMENA:

Za ovaj recept potrebno je 5Hr20min.
Molimo Vas da ne otvarate vrata tokom odbrojavanja vremena.

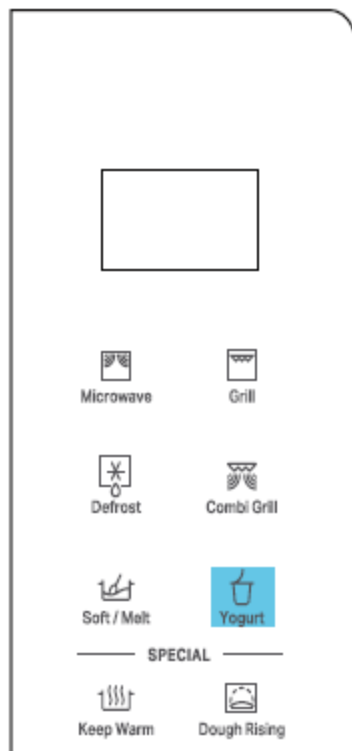

SAVETI U VEZI SA ŽIVOTNOM SREDINOM

- * Kutija za pakovanje može se u potpunosti reciklirati, što potvrđuje simbol za recikliranje. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju. Čuvajte potencijalno opasnu ambalažu (plastične kese, polistiren itd.) van domašaja dece.
- * Ovaj uređaj je označen u skladu sa evropskom direktivom 2012/19 / EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (VEEE). Ako obezbedite pravilno odlaganje ovog proizvoda, pomoći ćete u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi, koje bi inače mogle biti prouzrokovane neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda.
- * Simbol na proizvodu ili na dokumentima koji prate proizvod označava da se ovaj uređaj ne sme tretirati kao kućni otpad. Umesto toga, mora se predati se na odgovarajuće sabirno mesto za reciklažu električne i elektronske opreme.
- * Odlaganje se mora izvršiti u skladu sa lokalnim ekološkim propisima za odlaganje otpada.
- * Za detaljnije informacije o tretmanu, sanaciji i reciklaži ovog proizvoda, obratite se lokalnoj gradskoj upravi, službi za odlaganje kućnog otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
- * Pre bacanja na otpad odsecite mrežni kabl tako da uređaj ne može da se poveže na napajanje.



U skladu sa IEC 60705: 2010-04 i IEC 60350-1: 2011-12

Međunarodna elektrotehnička komisija razvila je standard za uporedno ispitivanje performansi grejanja različitih mikrotalasnih pećnica. Za ovu mikrotalasnu pećnicu preporučujemo sledeće:

Test	Količina	Nivo napajanja	Približno vreme
Krem od jaja (12.3.1)	1000g	900W	16 min
Patišpanj (12.3.2)	475 g	900W	7-8 min
Rolat od mesa (12.3.3)	900 g	900W	15-16 min
Odmrzavanje mlevenog mesa (13.3)	500 g	160W	17 min
Gratinirani krompir (12.3.4)	1100 g	Grill Combi	26-30 min

Test	Prethodno zagrevanje	Funkcija	Približno vreme
Tost (9.2)	-	Grill	6-7 min
Hamburger (9.3)	-	Grill	60 min

Tehnička specifikacija

Opis podataka	MWP 253/MWP 254
Dovodni napon	230-240V~50 Hz
Nazivni ulazni napon	1400 W
Spoljašnje dimenzije (VxŠxD)	1000 W
Unutrašnje dimenzije (VxŠxD)	281 x 483 x 419
	220 x 344 x 340