

Aparat za tursku kafu

Korisničko uputstvo



BKK 2300

SR |

01M-3580480400-5316-04

beko

Molimo Vas, prvo pročitajte uputstvo za upotrebu!

Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo Vam za kupovinu ovog Beko uređaja. Nadamo se da ćete dobiti najbolje rezultate od svog uređaja, proizvedenog pomoću najsavremenije tehnologije visokog kvaliteta. Molimo Vas, pažljivo pročitajte celo uputstvo za upotrebu i sve prateće dokumente pre upotrebe uređaja i čuvajte ga u slučaju da Vam zatreba ubuduće. Ukoliko dajete uređaj nekom drugom, dajte i uputstvo za upotrebu uz uređaj. Poštujte sva upozorenja i informacije iz uputstva.

Objašnjenja simbola

U uputstvu za upotrebu se koriste naredni simboli:



Važne informacije i korisni saveti za upotrebu.



UPOZORENJE:

Upozorenje na opasne situacije po život i imovinu..



Ovaj uređaj je napravljen u savremenim fabrikama u uslovima koji nisu štetni po okolinu.

Ovaj uređaj je u saglasnosti sa WEEE direktivom.



Ne sadrži PCB.
Napravljeno u Turskoj.

SADRŽAJ

1 Važna uputstva za bezbednost i okolinu 4

- 1.1 Opšta bezbednost4
- 1.2 Uskađenost sa WEEE direktivom i odlaganje dotrajalog uređaja10
- 1.3 Informacije opakovanju10

2 Vaš aparat za kafu 11

- 2.1 Pregled11
- 2.2 Tehnički podaci12

3 Rukovanje 13

- 3.1 Prva upotreba13
- 3.2 Kuvanje kafe13
- 3.3 Količine15
- 3.4 Režim spavanja15
- 3.5 Obaveštenja16

4 Čišćenje i nega uređaja 17

- 4.1 Čišćenje17
 - 4.1.1 Čišćenje kamenca18
- 4.2 Skladištenje18
- 4.3 Rukovanje i transport18

5 Pre pozivanja servisa 19

Ovaj odeljak sadrži bezbednosna uputstva koja će pomoći u zaštiti od rizika od ličnih povreda ili oštećenja imovine.

Nepoštovanje ovih uputstava poništava datu garanciju.

1.1 Opšta bezbednost

- Ovaj uređaj je u skladu sa međunarodnim sigurnosnim standardima.
- Ne koristite uređaj na otvorenom i u kupatilu.
- Ne preuzimamo nikakvu odgovornost ili garanciju za štetu nastalu zbog pogrešne upotrebe ili nepravilnog rukovanja uređajem.
- Nikada ne pokušavajte da rastavite ili odvojite montirane delove uređaja.
- Koristite samo originalne delove ili delove koje preporučuje proizvođač.
- Uvek koristite uređaj na stabilnoj, ravnoj, čistoj, suvoj i neklizajućoj površini.

1

Važna uputstva za bezbednost i okolinu

- Ne počinjite da kuvate kafu bez sipanja vode u posudu za kafu.
- U posudu za kafu nemojte stavljati nikakve supstance osim kafe, šećera i vode.
- Nemojte piti kuvanu kafu koristeći posudu za kafu.
- Zbog tehnologije proizvodnje, para i miris mogu se pojaviti na grejnom elementu vašeg proizvoda tokom prve upotrebe. To je normalno. Oni će nestati nakon nekoliko ciklusa.
- Ne pomerajte uređaj dok je još vruć ili kada se u posudi za kafu nalazi tečnost.
- Izbegavajte kontakt sa vrućim površinama. Držite posudu za kafu samo za ručku; u suprotnom postoji opasnost od opekotina. Posuda za kafu se zagreva tokom kuvanja.
- Postolje (grejna površina) na kojem je posuda za kafu se zagreva tokom rada. Zbog toga ne dirajte ovo postolje dok se koristi i dok se uređaj ne ohladi.
- Uverite se da je uređaj isključen pre nego što ga pomerite.

- Radi dodatne zaštite, ovaj uređaj treba da bude povezan na strujni prekidač za zaštitu od kvara u domaćinstvu od najviše 30 mA.
- Uključite uređaj u utičnicu otpornu na udarce koja ima ispravan osigurač.
- Nemojte ga koristiti ako je kabl za napajanje ili sam uređaj oštećen.
- Nemojte koristiti uređaj sa produžnim kablom.
- Osušite sedište posude za kafu pre nego što uključite aparat i postavite delove na mesto.
- Ne uranjajte uređaj, kabl za napajanje ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Ne dodirujte uređaj ili njegov utikač vlažnim ili mokrim rukama.
- Postavite uređaj tako da je utikač uvek dostupan.
- Sprečite oštećenje kabla za napajanje tako što ga nećete pritiskati, savijati ili trljati o oštre ivice. Držite kabl za napajanje dalje od vrućih površina i otvorenog plamena.

- Uverite se da ne postoji opasnost da se kabl za napajanje slučajno povuče ili da se neko spotakne o njega kada je uređaj u upotrebi.
- Isključite uređaj iz struje ako dođe do kvara.
- Isključite uređaj iz struje pre čišćenja i nikada ga ne čistite kada je u upotrebi.
- Nemojte povlačiti kabl za napajanje uređaja da biste ga isključili iz utičnice i nemojte omotati njegov kabl za napajanje oko uređaja.
- Vaše mrežno napajanje treba da bude u skladu sa podacima navedenim na natpisnoj pločici uređaja.
- Ne koristite uređaj u ili blizu zapaljivih mesta i materijala.
- Ne koristite uređaj pored ili blizu izvora toplote (ploče za kuvanje, roštilja, grejača, šporeta itd).
- Držite uređaj dalje od izvora pare i izbegavajte da ga koristite u okruženjima koja sadrže prekomernu paru.

- Ne koristite posudu za kafu sa bilo kojim drugim grejačem (pločom za kuvanje i sl.) osim sa aparatom.
- Ovaj uređaj je namenjen samo za upotrebu u domaćinstvu. Nije dizajniran za profesionalnu upotrebu u:
 - kuhinjskim prostorijama za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim sredinama;
 - seoskim kućama;
 - u hotelima, motelima i drugim stambenim sredinama od strane klijenata
 - okruženjima tipa noćenje s doručkom.
- Nemojte koristiti uređaj za bilo šta drugo osim za njegovu namenu.
- Ovaj uređaj se može koristiti samo za kuvanje kafe.
- Savetuje se izuzetan oprez kada se koristi u blizini dece i osoba sa ograničenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima.

- Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe čije su fizičke, perceptivne ili mentalne veštine oštećene ili koje nemaju iskustva ili ne znaju o uređaju sve dok su pod nadzorom ili su informisani i razumeju bezbedno korišćenje uređaja i moguće opasnosti. Deca ne bi trebalo da se igraju sa uređajem.
- Procedure čišćenja i korisničkog održavanja ne bi trebalo da obavljaju deca osim ako ih ne kontrolišu stariji.
- Ako držite materijal za pakovanje, držite ga podalje od dece.
- Uverite se da se uređaj čuva na mestu van domašaja dece.

1.2 Usklađenost s WEEE direktivom i odlaganje dotrajalog uređaja



Ovaj proizvod ne uključuje štetne i zabranjene materijale navedene u „Pravilniku o nadzoru otpadnih električnih i elektronskih uređaja“ koji je izdalo Ministarstvo životne sredine i urbanizma. U skladu je sa WEEE Uredbom. Ovaj uređaj je proizveden od visokokvalitetnih delova i materijala koji se mogu ponovo koristiti i pogodni su za reciklažu. Zbog toga nemojte odlagati uređaj sa uobičajenim kućnim otpadom na kraju njegovog radnog veka. Odnosite ga na sabirno mesto za reciklažu električne i elektronske opreme. Pištajte lokalne vlasti u vašem području za ova sabirna mesta. Pomozite u zaštiti životne sredine i prirodnih resursa recikliranjem korišćenih proizvoda.


1.3 Informacije o pakovanju



Pakovanje proizvoda je napravljeno od materijala koji se mogu reciklirati u skladu sa našim nacionalnim zakonodavstvom. Nemojte odlagati materijal za pakovanje zajedno sa kućnim ili drugim otpadom. Odnosite ih na mesta za sakupljanje ambalažnog materijala odredile lokalne vlasti.

2 Vaš aparat za kafu

2.1 Pregled

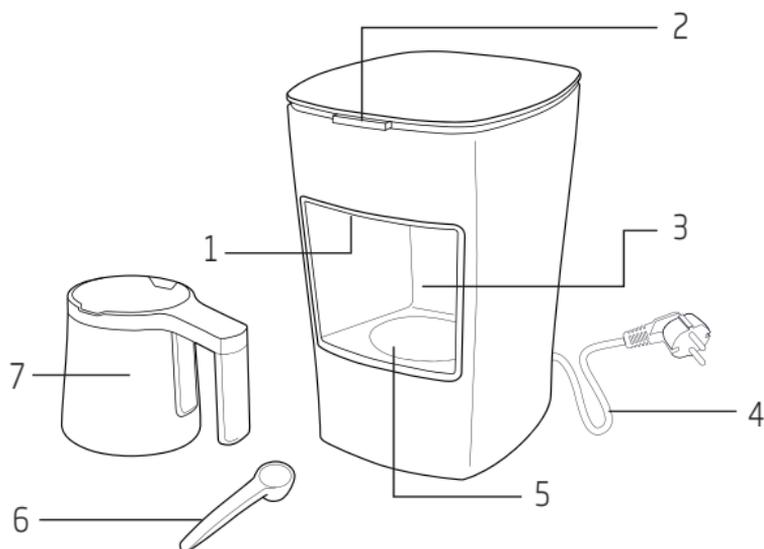

1. Senzor za detekciju nivoa kuvanja
2. Dugme za početak kuvanja i statusna lampica
3. Postolje za posudu za kafu
4. Kabl za napajanje
5. Grejna površina
6. Merna kašika za kafu
7. Posuda za kafu

Sve navedene vrednosti na uređaju i u štampanom materijalu su dobijene nakon laboratorijskih merenja prema relevantnim standardima. Vrednosti se mogu razlikovati u zavisnosti od načina upotrebe i uslova u okruženju.

2 Vaš aparat za kafu

2.2 Tehnički podaci

Struja: Max 3A

Snaga: 670 W

Napon: 220-240 V AC ~, 50 Hz

Dužina napojnog kabla: 100 cm

Zadržavamo pravo na tehničke i
dizajnerske izmene!

3 Rukovanje

3.1 Prva upotreba

Uverite se da uređaj stoji uspravno na uravnoteženoj, ravnoj, čistoj, suvoj i neklizajućoj površini.

3.2 Kuvanje kafe

1. Priključite utikač u zidnu utičnicu.

- Aparat će se automatski uključiti.

2. Očistite posudu za kafu (7) pranjem pod tekućom vodom.



Da biste dobili ukusnu kafu, uverite se da je unutrašnjost posude za kafu (7) suva i čista.



Prva upotreba:
Uključite aparat najmanje 4 puta bez dodavanja kafe.

3. U posudu za kafu (7) stavite kafu, šećer i vodu za jednu, dve ili tri osobe.



Ako primetite nagomilavanje ili suhu kafu na površini, preporučuje se da mešavinu kafe promešate plastičnom ili drvenom kašikom (ne koristite metalnu kašiku) pre nego što počnete da je kuvate.



Uverite se da ispod posude za kafu (7) nema kapi vode kada pripremate kafu. U suprotnom će se pojaviti neugodna buka kada kapljice vode dođu u kontakt sa vrućom podlogom.

4. Postavite posudu za kafu (7) na njeno postolje.



UPOZORENJE:

Aparat se neće pokrenuti ako posudu za kafu pravilno ne postavite na njeno postolje.

5. Pritisnite dugme za početak kuvanja (2).

3 Rukovanje

- Uređaj će dati zvučno upozorenje (bip) i statusna lampica (2) će postati crvena čim uređaj počne da radi.



Vreme kuvanja je 1-1,5 min. za 1 osobu. , 1,5-2,5 min. za 2 osobe i 2-3,5 min. za 3 osobe.



Vreme kuvanja će se smanjiti u ponavljanom kuvanju jer će grejna površina (5) već biti vruća.



Za ukusnu kafu uzmite posudu za kafu (7) sa postolja posude za kafu (3) bez čekanja!



Brzo sipajte kafu kako biste bili sigurni da se pena i talog u potpunosti prenesu u posudu za kafu.



Držite dugme za početak kuvanja (2) pritisnuto 3 sekunde da biste otkazali kuvanje kafe iz bilo kog razloga.

6. Kada je kafa gotova, aparat će dati zvučno upozorenje i statusna lampica (2) će početi da treperi crvenom bojom.

7. Kada je kafa gotova, prebacite je u šolju za kafu i poslužite.



UPOZORENJE:

Pazite da ne zaprljate grejnu površinu. Ako se kafa prospe na grejnu površinu, obrišite je blago navlaženom krpom.

3.3 Količine

Ovo je jednostavan uređaj za upotrebu dizajniran za kuvanje kafe. Možete da kuvate penastu kafu po vašem ukusu koristeći količine u tabeli. Sledeće količine su date samo u informativne svrhe. Možete ih prilagoditi prema svom ličnom ukusu.

3.4 Režim spavanja

Ako se za 3 minuta ne izvrši nikakva operacija na uređaju, on će dati zvučno upozorenje (bip) i preći u režim mirovanja. Kada se izvrši neka operacija (posuda za kafu se postavi/ ukloni na/sa osnove ili se pritisne dugme za pokretanje) daju se 2 zvučna upozorenja (bip). Statusna lampica postaje bela i uređaj postaje spreman za rad.

Preporučene količine sastojaka za pripremu kafe

	Obična	S manje šećera	Srednja	Sa šećerom
Kafa	1 merna kašika	1 merna kašika	1 merna kašika	1 merna kašika
Šećer	-	1/2 kockice šećera/ 1/2 kašičice šećera u zrnju	1 kockica šećera/ a kašičica šećera u zrnju	2 kockice šećera/ 2 kašičice šećera u zrnju

- U posudu za kuvanje dodajte dovoljno kafe za jednu, dve ili tri osobe koristeći mernu kašiku, željenu količinu šećera i potrebnu količinu vode za vašu šolju (preporučena veličina šolje je 65 ml).
- Navedene količine odgovaraju šolji srednje veličine za jednu osobu. Možete koristiti priloženu mernu kašiku kao mernu kašiku za kafu. Za pripremu ukusne kafe sa penom, koristite finu, svežu kafu koja je pogodna za tursku kafu.

3 Rukovanje

3.5 Obaveštenja

Proizvod je spreman za pripremu kafe
(stalno belo svetlo)




Kuvanje
(stalno crveno svetlo)



Sačekajte
(Ne skidajte posudu sa njene osnove)

Kuvanje je završeno
(treptuće crveno svetlo)

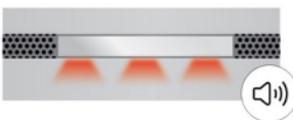


Skinite posudu sa osnove.

Pregrevanje
(treptuće roze svetlo)



Uzmite posudu sa osnove i sačekajte dok svetlo ne postane belo.

Greška u kuvanju
(treptuće roze svetlo)



Očistite osnovu posude i staklo senzora. Obratite se servisu ako se greška ponovo pojavi.

Greška pri isteku
(stalno roze svetlo)



Isključite i uključite uređaj. Obratite se servisu ako se greška ponovo pojavi.

4 Čišćenje i nega uređaja

4.1 Čišćenje

**UPOZORENJE:**

Nemojte nositi uređaj kada je posuda za kafu postavljena na svoje postolje. Posuda za kafu se može oštetiti.



UPOZORENJE: Nikada ne koristite benzin, rastvarač, abrazivna sredstva za čišćenje, metalne predmete ili tvrde četke za čišćenje uređaja.



UPOZORENJE: Nikada ne uranjajte uređaj ili njegov kabl za napajanje u vodu ili bilo koju drugu tečnost.

1. Isključite uređaj iz struje pre početka bilo kakvog postupka čišćenja.
2. Sačekajte da se aparat ohladi.
3. Uklonite posudu za kafu (7) sa dna (3).
4. Očistite posudu za kafu (7) pod tekućom vodom.



Ne čistite grejnu površinu (5) i posudu za kafu abrazivnim sunderom ili čeličnom vunom. Operite ga mekim sunderom. Obratite posebnu pažnju da ne ogrebete ove površine.

**UPOZORENJE:**

Nikada ne perite posudu za kafu (7) u sudomašini.



UPOZORENJE: Ne perite nijedan deo aparata osim posude za kafu. Možete obrisati vlažnom krpom.



Da biste sačuvali ukus kafe koju biste pripremili, očistite posudu za kafu (7) nakon svakog kuvanja bez čekanja.

4 Čišćenje i nega uređaja

5. Koristite vlažnu i meku krpu i malu količinu blagog sredstva za čišćenje kako biste očistili spoljašnjost uređaja.



Nemojte zanemariti da obrišete senzor za detekciju nivoa kuvanja (1) vlažnom krpom na svakih 15-20 operacija kuvanja.

6. Postavite posudu za kafu (7) na njeno postolje.

4.1.1 Uklanjanje kamenca

Da biste na vreme uklonili tragove (naslage) koji se mogu nakupiti unutar posude za kafu kao rezultat upotrebe, a da pritom ne oštetite unutrašnju donju površinu posude za kafu, sipajte šolju mešavine pola vode-pola sirceta u posudu za kafu i pritisnite start dugme za kuvanje (2). Na kraju kuvanja, isperite posudu za kafu (7) i koristite je kao i obično.

4.2 Skladištenje

- Ako ne nameravate da koristite uređaj duže vreme, pažljivo ga čuvajte.
- Uverite se da je uređaj isključen, ohlađen i potpuno suv.
- Čuvajte uređaj na hladnom i suvom mestu.
- Držite uređaj van domašaja dece.

4.3 Rukovanje i transport

- Tokom rukovanja i transporta, nosite uređaj u originalnom pakovanju. Ambalaža uređaja štiti ga od fizičkih oštećenja.
- Ne stavljajte teške predmete na uređaj ili pakovanje. Aparat se može oštetiti.
- Ispuštanje uređaja će ga učiniti neispravnim ili prouzrokovati trajno oštećenje.

Pre pozivanja servisa



Prvo proverite da li je uređaj priključen ili ne.



Proverite da li je kabl prekinut ili oštećen.



Očistite senzor za detekciju nivoa kovanja.

Bezbednosna upozorenja

Model BKK 2300

U nastavku pronađite listu obaveznih upozorenja koja moraju biti uključena u uputstvo za upotrebu kako bi proizvodi bili u skladu sa specifikacijom.

- Aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobile instrukcije o upotrebi uređaja od strane odgovornog lica za njihovu bezbednost.
- Mala deca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač ili njegov serviser ili slično kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost.
- OPREZ: Da biste sprečili oštećenje uređaja, nemojte koristiti alkalna sredstva za čišćenje prilikom čišćenja, koristite meku krpu i blagi deterđent.
- Upozorenje: Ovaj uređaj se ne sme potapati u vodu radi čišćenja.
- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim aplikacijama kao što su:
 - Kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim sredinama;
 - Seoske kuće;
 - Od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim okruženjima boravišnog tipa;
 - Okruženje tipa noćenje s doručkom

NAPOMENA: Ako želite da ograničite upotrebu uređaja na manje od gore navedenog, to mora biti jasno navedeno u uputstvima.