



Vacuum Cleaner

User Manual



BKS 2226
BKS 1226

EN - TR - TM - KK - RU - BS - MK - SQ - SR - TH - HR

01M-8833063200-3722-09
01M-8913783200-3722-01

Molimo Vas, prvo pročitajte uputstvo za upotrebu!

Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo Vam za kupovinu ovog Beko uređaja. Nadamo se da ćete dobiti najbolje rezultate od svog uređaja, proizvedenog pomoću najsavremenije tehnologije visokog kvaliteta. Molimo Vas, pažljivo pročitajte celo uputstvo za upotrebu i sve prateće dokumente pre upotrebe uređaja i čuvajte ga u slučaju da Vam zatreba ubuduće. Ukoliko dajete uređaj nekom drugom, dajte i uputstvo za upotrebu uz uređaj. Poštujte sva upozorenja i informacije iz uputstva.

Objašnjenje simbola

U uputstvu za upotrebu se koriste naredni simboli:



Važne informacije i korisni saveti za upotrebu.



Upozorenje na opasnost po život ili oštećenje imovine.



Klasa zaštite od strujnog udara.



RECIKLIRANI I RE-
CIKLABILNI PAPIR

SADRŽAJ

1 Važna uputstva i upozorenja za bezbednost i okolinu 77-78

- 1.1 Opšta bezbednost 77
- 1.2 Usaglašenost sa WEEE direktivom i bacanje starog uređaja 78
- 1.3 Informacije o ambalaži 78

2 Tehničke specifikacije Vašeg uređaja 79

- 2.1 Pregled 79
- 2.2 Tehničke specifikacije 79

3 Upotreba uređaja 80-81

- 3.1 Namena uređaja 80
- 3.2 Stavljanje/skidanje creva 80
- 3.3 Stavljanje/skidanje teleskopske cevi 80
- 3.4 Stavljanje/skidanje četke za parket/tepih 80
- 3.5 Prilagođavanje četke za parket/tepih 80
- 3.6 Rad uređaja 80
 - 3.6.1 Prilagođavanje snage usisavanja 80
 - 3.6.2 Indikator za prašinu 80
- 3.7 Nastavci 81
- 3.8 Isključivanje i čuvanje usisivača 81

4 Čišćenje i održavanje 81-82

- 4.1 Zamena kese za prašinu 81
- 4.2 Čišćenje filtera 82
 - 4.2.1 Filter za zaštitu motora 82
 - 4.2.2 Penasti filter 82
- 4.3 Čuvanje uređaja 82

Ovaj deo sadrži bezbednosna uputstva koja će Vam pomoći da se zaštitite od rizika povređivanja ili oštećenja imovine. Nepridržavanje uputstava Vam može poništiti garanciju.

Nepridržavanje uputstava za upotrebu Vam može poništiti garanciju.

1.1 Opšta bezbednost

- Ovaj uređaj je usaglašen sa međunarodnim standardima bezbednosti.
- Uređaj smeju koristiti deca starosti 8 godina i više, kao i osobe sa redukovanim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili bez znanja i iskustva u upotrebi uređaja samo ako se nalaze pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost koja im objašnjava bezbedan način upotrebe uređaja i ako razumeju opasnosti koju upotreba uređaja nosi sa sobom. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca ne smeju čistiti i održavati uređaj ako su bez nadzora.

- Ne koristite uređaj ako je strujni kabl ili uređaj oštećen. Kontaktirajte ovlašćeni servis.
- Vrednosti Vaše strujne mreže moraju biti iste kao u informacijama o uređaju na tipskoj pločici uređaja.
- Napajanje uređaja zahteva sigurnosnu sklopku sa osiguračem snage od minimum 16A.
- Ne koristite uređaj priključen na produžni kabl.
- Kako biste sprečili oštećenja strujnog kabla, pazite da se ne pritiska, uvrće i ne trlja od oštre ivice.
- Ne dodirujte uređaj ili strujni kabl i utikač dok je uključen u struju, a Vaše ruke su vlažne ili mokre.
- Ne vucite za kabl kada isključujete uređaj iz struje. Uvek držite za utikač.
- Ne usisavajte zapaljive supstance, a kada usisavate pepeo cigareta, proverite da li je potpuno hladan.

1 Važna uputstva i upozorenja za bezbednost i okolinu

- Ne usisavajte vodu ili druge tečnosti.
- Zaštitite uređaj od kiše, vlage i izvora toplote.
- 5/SRB Usisivač / Uputstvo za upotrebu
- 1 Važna uputstva i upozorenja za bezbednost i okolinu
- Nikada ne koristite uređaj unutar ili u blizini zapaljivih mesta ili materijala.
- Isključite uređaj iz struje pre čišćenja i održavanja.
- Ne uranjajte uređaj ili strujni kabl u vodu kada ga čistite.
- Redovno proveravajte crevo. Ne koristite ga ako je oštećeno i kontaktirajte ovlašćeni servis.
- Ne pokušavajte da razmontirate uređaj.
- Koristite samo originalne delove ili delove koje je preporučio proizvođač.
- Ako se uređaj često koristi za usisavanje prašine poput cementa ili fuga mase, indikator prašine će se uključiti ranije nego inače, pa u tom slučaju zamenite kesu za prašinu, čak i ukoliko je prazna.
- Ne koristite uređaj bez filtera; može se oštetiti.
- Kada usisavate stepenište, uređaj se mora nalaziti ispod korisnika.
- Ako čuvate ambalažu uređaja, držite je van domašaja dece.

1.2 Usaglašenost sa WEEE direktivom i bacanje starog uređaja



Ovaj uređaj ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u "Regulativi za superviziju električnih i elektronskih otpadnih uređaja" koju je izdalo Ministarstvo za okolinu i urbano planiranje. Usaglašen je sa WEEE Direktivom. Ovaj uređaj je proizveden od visoko kvalitetnih delova i materijala koji se mogu ponovo koristiti i reciklirati. Zato ne bacajte uređaj sa običnim otpadom iz domaćinstva na kraju veka trajanja. Onesite ga na mesto za prikupljanje reciklažnog električnog i elektronskog otpada. Upitajte lokalne nadležne za Vašu oblast o ovakvim mestima. Pomozite u zaštiti okoline i prirodnih resursa tako što ćete reciklirati upotrebljavani uređaj.

1.3 Informacije o ambalaži



Ambalaža uređaja je proizvedena od materijala koji se mogu reciklirati u skladu sa nacionalnim regulativama o okruženju. Nemojte bacati ambalažu zajedno sa običnim otpadom iz domaćinstva. Onesite je na mesto određeno od strane lokalne nadležnosti na kome se prikuplja ambalaža.

2 Tehničke specifikacije Vašeg uređaja

2.1 Pregled



1. Dugme za namotavanje strujnog kabla
2. Utikač
3. Kanal za ostavljanje uređaja
4. Dugme za prilagođavanje snage usisavanja
5. Dugme On/Off
6. Dugme za otvaranje poklopca
7. Ručica za prenošenje
8. Nastavak za usisavanje
9. Indikator za prašinu
10. Ručica
11. Crevo
12. Konektor za crevo
13. Teleskopska cev
14. Četka za parket/tepih
15. Poluga za prilagođavanje teleskopske cevi
16. Uzak nastavak za usisavanje
17. Nastavak za usisavanje sa širokim otvorome

2.2 Tehničke specifikacije

Nominalna snaga	: 2000 W
Maksimalna snaga	: 2600 W
Neto masa	: 5 kg
Napon i frekvencija	: 220-240 V~, 50 Hz
Zapremina posude za prašinu	: 3 L
Dometa kabla	: 6 m

Proizvođač zadržava pravno na tehničke izmene i promenu dizajna.

Oznake na uređaju ili vrednosti navedene u dokumentaciji koju ste dobili uz uređaj su vrednosti dobijene u laboratorijskim uslovima i uz relevantne standarde. Ove vrednosti se mogu razlikovati u zavisnosti od upotrebe uređaja i uslova u okruženju

3 Upotreba uređaja

3.1 Namena uređaja

Uređaj je dizajniran za upotrebu u domaćinstvu i nije pogodan za industrijsku upotrebu.

3.2 Stavljanje/skidanje creva

1. Da biste postavili crevo (11) na usisivač, gurnite konektor (12) tako da se uklopi u otvor na usisivaču.
- Jezičci na konektoru (12) moraju da pravilno upadnu u otvore.
2. Da biste skinuli crevo (11) pritisnite jezičke na konektoru (12) i izvucite ga.

3.3 Stavljanje/skidanje teleskopske cevi

1. Pričvrstite teleskopsku cev (13) na ručku (10).
2. Povucite teleskopsku cev držeći za ručku (10) da biste je skinuli.
3. Gurnite polugu za prilagođavanje teleskopske cevi (15) u smeru strelice i izvucite teleskopsku cev (13) na potrebnu dužinu.




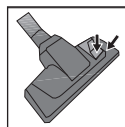
3.4 Stavljanje/skidanje četke za parket/tepih


Možete staviti ili skinuti teleskopsku cev (13) sa četke za tepih i parket (14).


3.5 Prilagođavanje četke za parket/tepih

Pritiskom na polugu za prilagođavanje (14) koja se nalazi na četki za tepih i parket;

- Koristite položaj "  " za tvrde površine i parket.



- Koristite položaj "  " za tepihe.

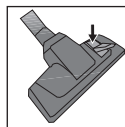

3.6 Rad uređaja

1. Izvucite utikač i strujni kabl iz usisivača, oni su namotani na kalem sa zadnje strane uređaja i zatim ubacite utikač u utičnicu u zidu.
2. Pritisnite dugme Onn/Off (5) da biste uključili svoj usisivač.

3.6.1 Prilagođavanje snage usisavanja

Možete prilagoditi snagu usisavanja usisivača tako što ćete okrenuti dugme za podešavanje snage usisavanja (4) koje se nalazi na kućištu uređaja i to u smeru kazaljki na satu u zavisnosti od toga koju podlogu usisavate. Da biste smanjili snagu usisavanja okrenite dugme u smeru suprotnom od smeru kazaljki na satu.


3.6.2 Indikator za prašinu

Kada je kesa prašinu puna, indikator za prašinu (9) na kućištu će svetleti crveno. Zamenite kesu za prašinu (videti 4.1).

3 Upotreba uređaja


3.7 Nastavci

Uski nastavak za usisavanje

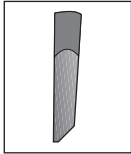

Može se koristiti na uskim mestima, poput razmaka između nameštaja ili unutar kauča.

Nastavak sa širokim otvorom

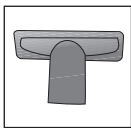

Može se koristiti za usisavanje prostirki, stepenica, u automobilu, za kauč, nameštaj itd.



UPOZORENJE: Nemojte usisavati tako da naslanjate samo ivicu držača na kraju creva (10).

3.8 Isključivanje i čuvanje usisivača

1. Isključite usisivač pritiskom na dugme On/Off (5) i izvucite utikač iz struje.
2. Namotajte strujni kabl u usisivač pritiskom na dugme za namotavanje kabla (1).

Vertikalni položaj usisivača

Ubacite kukicu na četki za tepih/parket u kanal za ostavljanje usisivača na donjem delu uređaja.

Horizontalni položaj usisivača

Ubacite kukicu na četki tepih/parket u kanal na zadnjem delu usisivača.

4 Čišćenje i održavanje

Isključite uređaj i izvucite utikač iz struje pre čišćenja.



UPOZORENJE: Nikada ne koristite benzin, rastvarače, abrazivna sredstva za čišćenje, metalne predmete ili tvrde četke za čišćenje uređaja.

4.1 Zamena kesе za prašinu

Kada indikator za prašinu (9) na kućištu počne da svetli crveno, zamenite kesu za prašinu.

1. Otvorite poklopac pritiskom na dugme (6) za otvaranje posude za prašinu.
2. Podignite kesu za prašinu naviše i izvucite je iz nosača.
3. Izvadite kesu za prašinu iz držača pritiskajući klipse.

4. Zatvorite poklopac pune kesе za prašinu i bacite je.

5. Držeći za klipse postavite kovu kesu za prašinu u držač. Proverite da li je dobro nalegla.

6. Zatvorite poklopac usisivača.



UPOZORENJE: Nemojte na silu zatvarati poklopac, jer se plastični delovi mogu polomiti




UPOZORENJE: Originalne kesе za prašinu se mogu kupiti samo kod ovlašćenih trgovaca i servisera. Ostale kesе su lošijeg kvaliteta, traju kraće i mogu pokvariti uređaj. Kvarovi koji nastanu usled upotrebe neadekvatne kesе za prašinu ne podležu garanciji na uređaj.



UPOZORENJE: Ne perite kesu za prašinu.

4 Čišćenje i održavanje

4.2 Čišćenje filtera

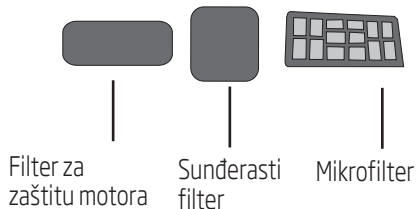

Nakon svakih 5 zamena kese za prašinu (može se i razlikovati u zavisnosti od toga koliko se često uređaj koristi) očistite filtere.



UPOZORENJE: Ne koristite uređaje koji stvaraju vruć vazduh poput fena za kosu ili grejalice za sušenje filtera.



UPOZORENJE: Ne postavljajte filtere u uređaj ako se nisu potpuno osušili; u suprotnom se tokom upotrebe može javiti miris vlage, može cureti voda iz zadnjeg dela uređaja ili se filteri mogu oštetiti.



UPOZORENJE: Kada se filteri potpuno osuše, vratite ih na svoje mesto.

4.2.1 Filter za zaštitu motora

1. Otvorite polkopic na kućištu usisivača pritiskom na dugme (6).
2. Skinite sunderasti filter sa rešetke koja se nalazi unutra.
3. Otrесite filter od prašine i operite ga pod mlazom vode.
4. Nakon pranja sundera, nežno ga iscedite i ostavite da se osuši.

4.2.2 Penasti filter

1. Otvorite polkopic sa zadnje strane uređaja.
2. Skinite penasti filter koji se nalazi iza polkopca i operite ga.
3. Nakon pranja nežno iscedite filter i ostavite ga da se osuši.

4.3 Čuvanje uređaja

- Ukoliko ne planirate da koristite uređaj duže vreme, pažljivo ga ostavite.
- Izvucite utikač iz struje.
- Ostavite uređaj na mesto van dometa dece.