



Bežični štapni usisivač

Uputstvo za upotrebu



VRT 50418 VW

SB



01M-8916563200-4923-01

Molimo prvo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu!

Poštovani kupče,

Hvala vam što ste izabrali ovaj Beko uređaj. Nadamo se da ćete dobiti najbolje rezultate od svog uređaja koji je proizведен uz pomoć visokokvalitetne i najsavremenije tehnologije. Stoga, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i sve ostale proratne dokumente pre upotrebe uređaja i sačuvajte ga kao referencu za buduću upotrebu. Ako uređaj predate nekom drugom, dajte i uputstvo za upotrebu. Pratite uputstva obraćajući pažnju na sve informacije i upozorenja u korisničkom priručniku.

Simboli i značenja

U ovom uputstvu mogu se naći sledeći simboli:

	Važne informacije i korisni saveti za upotrebu.
	UPOZORENJE: Upozorenje na opasnost po život ili oštećenje imovine.
	Klasa zaštite od strujnog udara.



RECIKLIRANI I PAPIR
ZA RECIKLAŽU

SADRŽAJ

SRPSKI

03-16

1 Važna uputstva za bezbednost i okolinu

Ovaj odeljak sadrži bezbednosna uputstva koja će pomoći u zaštiti od rizika od ličnih povreda ili oštećenja imovine.

Nepoštovanje ovih uputstava poništava datu garanciju.

1.1 Opšta bezbednost

- Ovaj uređaj je u skladu sa međunarodnim bezbednosnim standardima.
- Ovaj uređaj mogu da koriste deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobile instrukcije u vezi sa upotrebom uređaja na bezbedan način i razumeju uključene opasnosti. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
- Ne koristite uređaj ako je kabl za napajanje ili uređaj oštećen. Obratite se ovlašćenom servisu.
- Vaše mrežno napajanje mora odgovarati informacijama prikazanim na natpisnoj pločici uređaja.

- Nemojte koristiti uređaj sa produžnim kablom.
- Da biste sprecili oštećenje kabla za napajanje, sprecite ga da se priklješti, savija ili trlja o oštretu ivice.
- Ne dodirujte utikač uređaja vlažnim ili mokrim rukama dok je uređaj uključen.
- Nemojte vući za kabl kada isključujete uređaj iz utičnice.
- Nemojte usisavati zapaljive materijale i uverite se da se pepeo od cigareta ohladio pre nego što ga usisate.
- Ne usisavajte vodu i druge tečnosti.
- Zaštitite uređaj od padavina, vlage i izvora toplove.
- Ne koristite uređaj u ili u blizini eksplozivnih ili zapaljivih okruženja i supstanci.
- Isključite uređaj iz struje pre čišćenja i održavanja.
- Ne uranjajte uređaj ili njegov kabl za napajanje u vodu radi čišćenja.

1 Važna uputstva za bezbednost i okolinu

- Nemojte rastavljati uređaj.
- Koristite samo originalne delove ili delove koje preporučuje proizvođač.
- Da biste sprečili začepljenje filtera ili oštećenje motora, nemojte usisavati cement, gips ili delove komprimovanog papira.
- Koristite uređaj samo sa adapterom koji je isporučen uz uređaj.
- Ne koristite uređaj bez filtera, može se oštetiti.
- Ako čuvate materijale za pakovanje, držite ih van domaćaja dece.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane lica, uključujući decu, sa fizičkim, senzornim i mentalnim invaliditetom ili onih koji nemaju dovoljno iskustva i znanja u vezi sa njegovom upotrebom, osim ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost ili su obavešteni o radu uređaja.
- Deca moraju biti pod nadzorom kako bi se sprečilo da se igraju sa uređajem.
- Da bi se izbegao rizik od opasnosti, oštećeni adapter će zamenniti proizvođač, ovlašćeni predstavnik proizvođača ili slično kvalifikovani tehničar.
- Držite prste, kosu i široku odecu dalje od pokretnih delova ili otvora dok usisavate.
- Isključite uređaj iz napajanja pre vađenja baterije.
- Iskorišćene baterije odložite u skladu sa lokalnim zakonima i propisima.
- Baterije uključene u ovaj uređaj smeju da zamenjuju samo kvalifikovane osobe.
- Uređaj nije namenjen za rad u komercijalne svrhe. Ovaj uređaj nije dizajniran za komercijalnu upotrebu, namenjen je za kućnu upotrebu i za sledeće primene:
 - U kuhinjama za zaposlene u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim sredinama

1 Važna uputstva za bezbednost i okolinu

- U seoskim kućama;
 - Od klijenata u hotelima, motelima ili drugim smeštajnim objektima
 - U hostelima ili sličnim sredinama.
- **UPOZORENJE:** Za punjenje baterije koristite uklonjivu jedinicu za napajanje koju ste dobili uz uređaj, ZD012A220050EU.
 - Ovim uređajem ne smeju da rukuju deca i ljudi sa ograničenim fizičkim, senzornim i kognitivnim veštinama ili ljudi sa nedostatkom iskustva i znanja osim ako su pod nadzorom ili ako su dobili odgovarajuća uputstva.
 - Deca moraju biti pod nadzorom kako bi se sprečilo da se igraju sa uređajem.
 - Izvadite istrošene baterije iz uređaja i odložite ih na bezbedan način.
 - Priključci napajanja ne smeju biti kratko spojeni.

1.2 Usklađenost sa WEEE Direktivom i odlaganje otpada



Ovaj proizvod je usklađen sa EU WEEE direktivom (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi klasifikacioni simbol za otpadnu električnu i elektronsku opremu (WEEE). Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa drugim kućnim otpadom na kraju njegovog radnog veka. Korišćeni uređaj se mora vratiti na službeno sabirno mesto za reciklažu električnih i elektronskih uređaja. Da biste pronašli ove sisteme za prikupljanje, obratite se lokalnim vlastima ili prodavcu kod koga je proizvod kupljen. Svako domaćinstvo ima važnu ulogu u obnavljanju i reciklaži starih uređaja. Odgovarajuće odlaganje iskorišćenog uređaja pomaže u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

1.3 Informacije o ambalaži



Materijali za pakovanje proizvoda su proizvedeni od materijala koji se mogu reciklirati u skladu sa našim nacionalnim propisima o životnoj sredini. Nemojte odlagati materijal za pakovanje zajedno sa kućnim ili drugim otpadom. Odnesite ih na mesta za sakupljanje ambalažnog materijala koja su odredile lokalne vlasti.

Informacije o istrošenim baterijama




Ovaj simbol na punjivim baterijama/baterijama ili na pakovanju označava da se punjiva baterija/baterija ne sme odlagati sa običnim kućnim otpadom. Za određene punjive baterije/baterije, ovaj simbol može biti dopunjjen hemijskim simbolom. Simboli za živu (Hg) ili olovu (Pb) su dati ako punjive baterije/baterije sadrže više od 0,0005 % žive ili više od 0,004 % olova.

Punjive baterije/baterije, uključujući i one koje ne sadrže teške metale, ne smeju se odlagati sa kućnim otpadom. Uvek odlažite iskorišćene baterije u skladu sa lokalnim ekološkim propisima. Raspitajte se o važećim propisima o odlaganju u mestu gde živate.

1.5 Šta učiniti za uštedu energije

- Kada koristite uređaj, podesite brzinu prema površini kako biste uštedeli energiju.
- Obično se manje brzine koriste za čišćenje tvrdih površina, zavesa i sofa, dok se velike brzine koriste za čišćenje tepiha.

2 Izgled uređaja

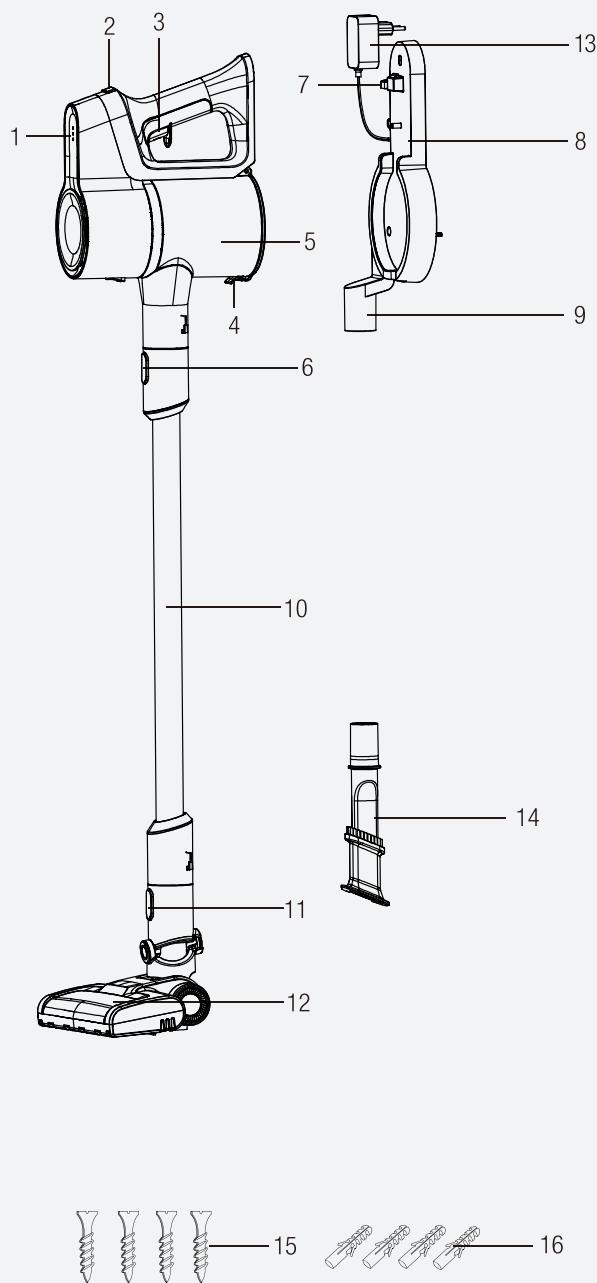

2 Izgled uređaja

2.1 Kontrole i delovi

1. LED indikator punjenja
2. Dugme za podešavanje snage
3. Dugme za uključivanje/isključivanje
4. Poklopac za pražnjenje posude za prašinu
5. Posuda za prašinu
6. Dugme za otpuštanje cevi
7. Dugme za otpuštanje uređaja
8. Prklučna stanica za punjenje
9. Dodatni delovi za pričvršćivanje
10. Cev
11. Dugme za otpuštanje četke
12. Električna turbo četka
13. Adapter za punjenje
14. Dodatak 3u1 (dodatak za uske delove, četka za prašinu i četka za sofу)
15. Šraf (4 kom)
16. Tipi (4 kom)

2.2 Tehnički podaci

Nominalna ulazna snaga	110 W
Uzorak	100 - 240 V~ 50/60 Hz 0,5 A
Izlaz	22 V 0.5 A
Vreme punjenja	4-5 sati
Vreme rada pri max. snazi	20 min
Vreme rada pri min. snazi	42 min

Zadržavamo pravo na izmene tehničkih specifikacija i dizajna.

Vrednosti deklarisane na oznakama na uređaju i u dokumentima i uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz uređaj su vrednosti dobijene u laboratorijskim uslovima u saglasnosti sa odgovarajućim standardima. Ove vrednosti se mogu razlikovati u zavisnosti od načina upotrebe uređaja i uslova u okruženju.

2 Izgled uređaja

Parametar eksternog napajanja


Proizvođač:	E-TEK Electronics Manufactory LTD
Model ID:	ZD012A220050EU
Ulazni napon:	100-240V~
Ulazna frekvencija:	50/60Hz
Ulazna struja:	0.5A
Izlazni napon:	22.0V
Izlazna struja:	0.5A
Izlazna snaga:	11 W
Prosečna aktivna efikasnost:	86.57%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%):	85.04%
Potrošnja struje bez opterećenja:	0.067W

3 Instalacija

3.1 Namena uređaja

Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i nije pogodan za industrijsku upotrebu.

3.2 Postavljanje priključne stanice za punjenje

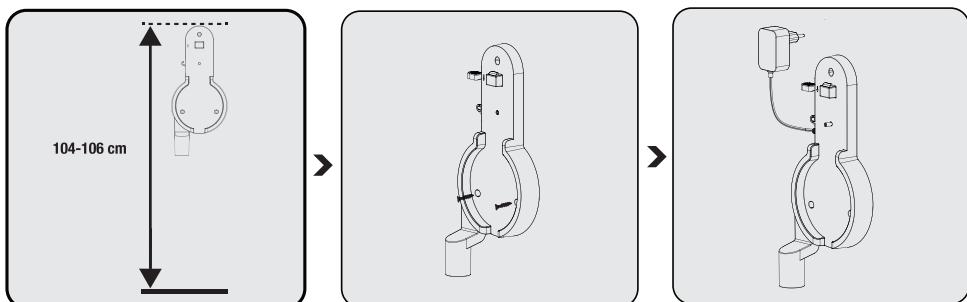


Postavite priključnu stanicu za punjenje (8) na visini od 104-106 cm od tla.

- 1- Pričvrstite četiri klinu (16) na zid
- 2- Postavite četiri zavrtnja (15) na njihova mesta na priključnoj stanici (8) i montirajte na tiple na zidu.

Uključite adapter za punjenje (13) u utičnicu.

3.3 Postavljanje tela uređaja i četke

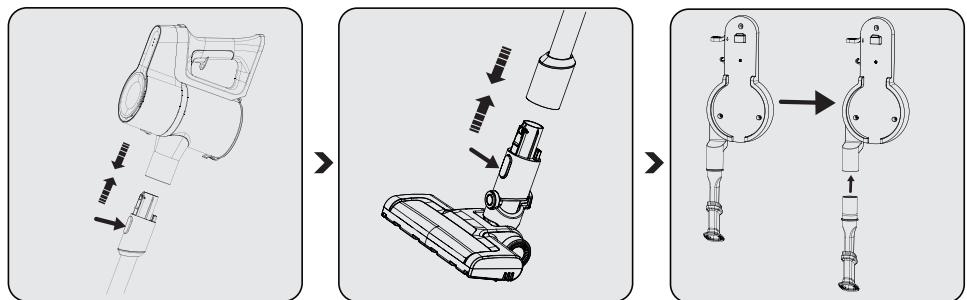


Gurnite cev (10) u smeru strelice prema telu pritiskom na dugme za otpuštanje cevi (6).

Pritisnite dugme za otpuštanje električne turbo četke (11) na električnoj turbo četki (12) i gurnite je u smeru strelice prema cevi.

Pričvrstite nastavak za uske prostore (14) i četku za prašinu na priključnu stanicu za punjenje (9).

4 Rukovanje

4.1 Punjenje uređaja

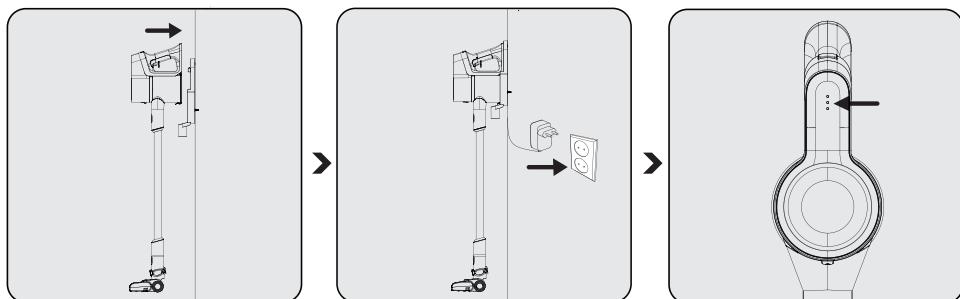

Postavite uređaj na stanicu za punjenje (8).

Nakon postavljanja posude za prašinu (5) na priključnu stanicu za punjenje (8), gurnite uređaj prema stanicu za punjenje.

Uključite adapter za punjenje (13) u utičnicu.

Treperenje LED indikatora napunjenosti (1) bele boje ukazuje na to da se uređaj puni.
– Kada su svi nivoi napunjenosti LED indikatori (1) svetle, što označava da je punjenje uređaja završeno.



Potrebno je 4 do 5 sati da se uređaj potpuno napuni. Uredaj se ne sme koristiti tokom punjenja.




Ako je uređaj postavljen na priključnu stanicu za punjenje (8) dok radi, on ce se automatski zaustaviti.



Obratite pažnju na LED indikatore napajanja (1) tokom punjenja. Ako samo jedan indikator svetli crvenom bojom, molimo vas da proverite da li se dugme za uključivanje/isključivanje ili dugme za kontrolu brzine zaglavilo ili ne. Ako crveni indikator ne može da se eliminiše zaglavljenum dugmetom, molimo vas da nas kontaktirate radi postprodajne usluge.

4 Rukovanje

4.2 Upotreba

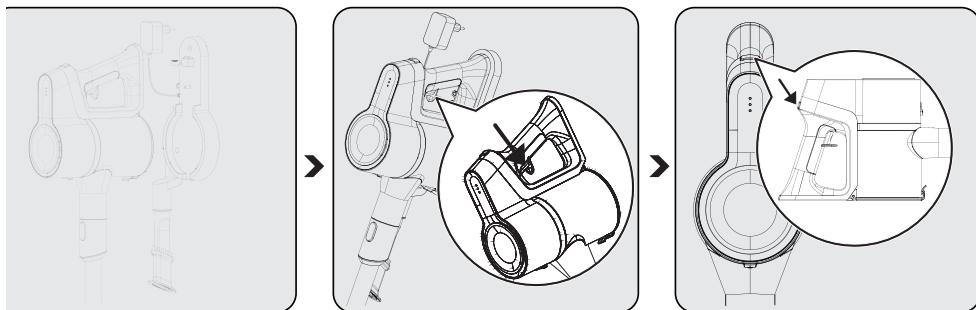


1- Pritisnite dugme za otpuštanje uređaja (7) na stanicu za punjenje (8) nadole i istovremeno povucite uređaj prema sebi. 2- Uklonite uređaj sa priključne stanice za punjenje (8).

Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje (3) da biste pokrenuli uređaj. Aparat počinje da radi sa minimalnom snagom kada se pritisne dugme za uključivanje/isključivanje.


Da biste prešli na maksimalnu snagu kada radite na minimalnoj snazi, pritisnite dugme za podešavanje snage (2). Da biste prešli na minimalnu snagu kada radite na maksimalnoj snazi, ponovo pritisnite dugme za podešavanje snage (2).



Aparat se može postaviti na punjenje pre potpunog pražnjenja baterije. Aparat se može neprekidno držati u toku punjenja na stanicu za punjenje (8) do sledećeg rada.

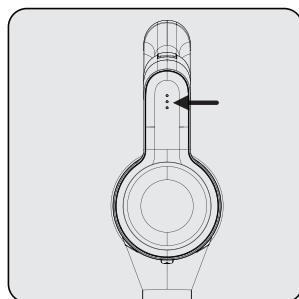


Obratite pažnju na LED indikatore napajanja (1) tokom rada. Ovi indikatori se postepeno gase kako se nivo napunjenosti smanjuje, a kada se svi indikatori ugase i samo jedan indikator svetli crvenom bojom, tada će se napunjnost aparata skoro istrošiti. Aparat prestaje da radi automatski nakon kratkog vremena kada se upali crvena LED dioda.

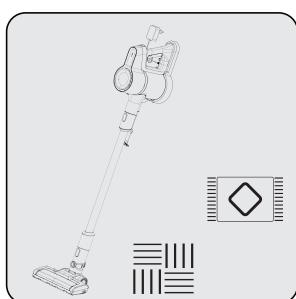

Ovaj uređaj je pogodan za upotrebu na tepisima i tvrdim podovima.

4 Rukovanje

4.3 Dodatna oprema

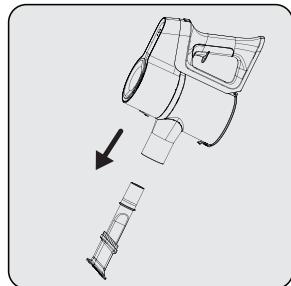

Dodatak 3u1 (14): Pogodno za
usisavanje zadnjeg dela nameš-
taja, teško dostupnih i uskih
područja.

5 Čišćenje i održavanje

Isključite uređaj i isključite ga sa napajanja pre čišćenja.



UPOZORENJE: Nikada ne koristite benzin, rastvarače, abrazivna sredstva za čišćenje, metalne predmete ili tvrde četke za čišćenje uređaja.



UPOZORENJE: Na filterima može doći do deformacije tokom vremena kao rezultat upotrebe. Biće zamenjen novim da bi se spričao gubitak performansi. Kontaktirajte korisničku službu da biste kupili novi.


5.1 Čišćenje posude za prašinu i filtera




UPOZORENJE: Nemojte da perete filtere.




Preporučujemo vam da očistite posudu za prašinu (5) nakon svake upotrebe uređaja.

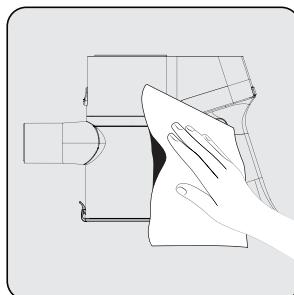

Obrišite površinu tela mokrom krpom.

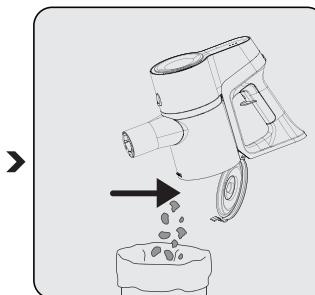


Otvorite poklopac (4) da ispraznите prašinu iz posude.

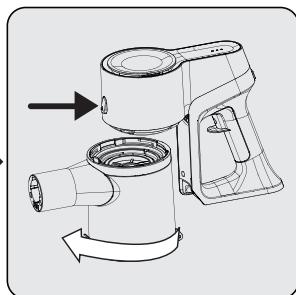


Za detaljno čišćenje filtera, uklonite posudu za prašinu okretanjem u smeru kazaljke na satu.


5 Čišćenje i održavanje

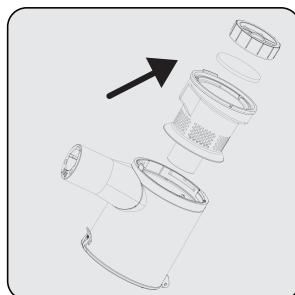


Izvucite EPA E10 i plastični držač filtera iz EPA E10 ručke.

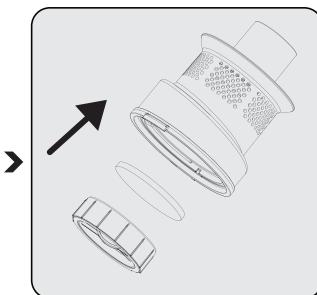


Odvojite EPA E10 i plastični filter jedan od drugog.

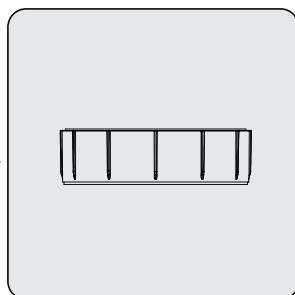

Uklonite prašinu sa EPA E10 filtera tako što ćete ga tapkati po tvrdoj površini kao što je kanta za otpad ili četkom.

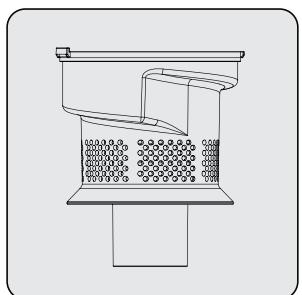

Pričvrstite EPA E10 filter na zadnji deo plastičnog filtera.

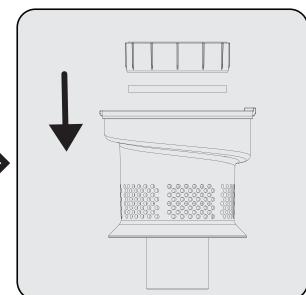

Pričvrstite plastični filter na obruč kante za otpatke (5).




Pričvrstite priključak kante za otpatke na rupice na telu, a zatim pričvrstite kantu za otpatke okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne čujete klik.

5 Čišćenje i održavanje

5.2 Čišćenje četke



UPOZORENJE: Ne perite turbo četku (12) i glavni valjak.

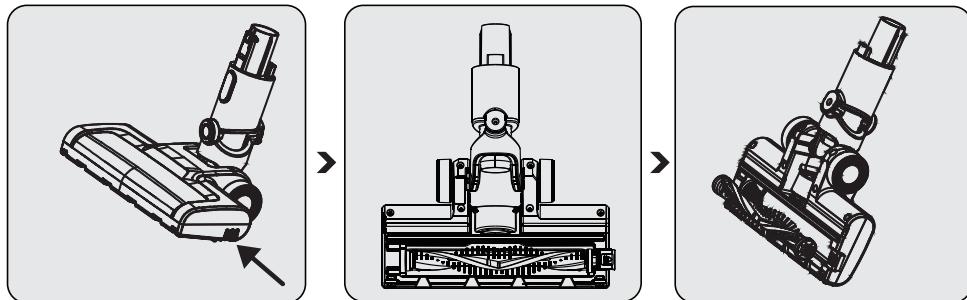

Pritisnite dugme za otpuštanje valjka. Uklonite prašinu sa njega laganim udarcem na tvrdnu površinu ili uklonite prašinu četkom. Ako se neka dlaka, itd. zapetlja, uklonite je odsecanjem.

Pričvrstite valjak na njegovo mesto pritiskom.

5.3 Skladištenje uređaja

- Ukoliko ne planirate da koristite aparat duže vreme, pažljivo ga odložite na stranu.
- Isključite uređaj sa napajanja.
- Pobrinite se da se aparat uvek nalazi van domaćaja dece.
- Ako nećete koristiti bateriju duži vremenski period, držite je na hladnom i suvom mestu napolnjenu. Ne punite i ne prazniate je u potpunosti.
- Čuvajte bateriju na neprovodnom materijalu i ne dozvolite da baterija direktno dođe u kontakt sa metalom. Ovo će oštetići bateriju.

5.3 Rukovanje i transport

- Tokom rukovanja i transporta uvek prenosite aparat u svojoj originalnoj ambalaži. Ambalaža štiti aparat od fizičkih oštećenja.
- Ne stavljajte teške stvari preko ambalaže ili aparata. Aparat se može oštetiti.
- Ako uređaj padne, uređaj možda neće raditi ili može doći do trajnog oštećenja.

Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sütlüce, İSTANBUL, TÜRKİYE

www.beko.com