

Najpre pročitate ovaj priručnik!

Poštovani kupci,

Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod kompanije Beko. Želimo da postignete optimalnu efikasnost ovog visokokvalitetnog proizvoda koji je proizveden uz primenu vrhunske tehnologije. Obavezno je pročitati i potpuno razumeti ovaj vodič i dodatnu dokumentaciju pre upotrebe, i isti čuvati za naknadne upute. Ne odvajajte ovaj vodič od jedinice ako želite da je predate nekom drugom licu. Pridržavajte se svih upozorenja i informacija datim ovde i sledite uputstva.

Simboli i njihova značenja

Dole navedeni simboli su upotrebljeni u ovom vodiču:



Važne informacije i korisni saveti u vezi sa upotrebom.



UPOZORENJE: Upozorenja na opasne situacije koje se odnose na bezbednost života i imovine.



Ocena zaštite od električnog udara

1 Važna uputstva za siguran rad i zaštitu prirodne sredine

Ovaj odeljak sadrži bezbednosna uputstva za sprečavanje opasnosti koje mogu dovesti do povreda ili materijalne štete.

Svaka garancija je nevažeća ako se ove upute ne poštuju.

1.1 Opšta bezbednost

- Ovaj aparat je usklađen sa međunarodnim standardima bezbednosti.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina, lica sa fizičkim, čulnim ili mentalnim problemima ili lica sa nedostatkom iskustva ili znanja; sve dok su pod nadzorom ili su im pružene informacije u vezi sa opasnostima. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Deca ne smeju da čiste niti da održavaju aparat bez odgovarajućeg nadzora.
- Ne koristite uređaj ako je kabl za napajanje ili sam uređaj oštećen. Obratite se ovlašćenom servisu.
- Vaše mrežno napajanje strujom mora biti u skladu sa informacijama na pločici na uređaju.
- Nemojte koristiti aparat s produžnim kablom.
- Da biste sprečili oštećenje kabla za napajanje, vodite računa da isti nije pritisnut, uvrnut ili nategnut preko oštih ivica.
- Ne dodirujte utikač uređaja vlažnim ili mokrim rukama dok je uređaj priključen na napajanje električnom energijom.
- Kada uređaj isključujete iz struje, ne vucite ga za kabl.
- Ne usisavajte zapaljive materijale i vodite računa da se pepeo cigareta ohladi pre nego što ga usisate.
- Nemojte da usisavate vodu ili druge tečnosti.
- Zaštitite uređaj od padavina, vlage i izvora toplote.
- Ne koristite aparat u eksplozivnom ili zapaljivom okruženju ili u blizini istog.

1 Važna uputstva za siguran rad i zaštitu prirodne sredine

- Izvucite utikač uređaja iz struje pre čišćenja i održavanja.
- Nemojte uranjati uređaj ili njegov kabl za napajanje u vodu za potrebe čišćenja.
- Nemojte rasklapati ovaj aparat.
- Koristite samo originalne delove ili delove koje je preporučio proizvođač.
- Da biste sprečili blokadu filtera ili oštećenje motora, nemojte usisavati cement, gips ili fragmente komprimovanog papira.
- Koristite uređaj isključivo sa adapterom isporučenim uz uređaj.
- Nemojte da koristite uređaj bez filtera, jer se tako može oštetiti.
- Ako čuvate ambalažu, čuvajte je van domašaja dece.
- Ovaj uređaj ne smeju da koriste osobe sa ograničenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima (uključujući decu), niti osobe koje nemaju dovoljno znanja ili iskustva u korišćenju ovog uređaja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost i ako su od nje dobile uputstva o pravilnom korišćenju ovog uređaja.
- Decu treba nadzirati kako bi se sprečilo da se igraju sa ovim uređajem.
- Isključite adapter i uklonite bateriju pre bilo kakvog postupka čišćenja ili održavanja.
- Da biste izbegli bilo kakvu opasnost, oštećeni adapter mora da zameni proizvođač, ovlašćeni predstavnik proizvođača ili podjednako kvalifikovan tehničar.

1 Važna uputstva za siguran rad i zaštitu prirodne sredine

- Držite prste, kosu i široku odeću dalje od pokretnih delova ili praznina tokom usisavanja.
- Baterije treba izvaditi iz uređaja pre nego što uređaj odložite u otpad.
- Isključite aparat iz napajanja pre uklanjanja baterije.
- Bacite istrošene baterije u skladu sa lokalnim zakonima i propisima.
- Dozvoljeno je da baterije isporučene s ovim uređajem menjaju samo kvalifikovane osobe.
- Uređaj nije namenjen za rad u komercijalne svrhe. Ovaj proizvod nije dizajniran za komercijalnu upotrebu, namenjen je za upotrebu u domaćinstvu i u sledećim uslovima:
 - u kuhinjama zaposlenih prodavnica, kancelarija i drugih radnih okruženja;
 - u seoskim kućama;
 - za goste u hotelima, motelima i drugim sličnim vrstama smeštajnih objekata;
 - u hostelima ili sličnim okruženjima.
- **UPOZORENJE:** Za punjenje baterije koristite uklonjivu jedinicu za napajanje HCX1501-3200450E koja je isporučena s uređajem.
- Ovaj uređaj ne smeju da koriste deca ili lica sa fizičkim, čulnim ili mentalnim ograničenjima ili lica sa nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako su pod nadzorom ili su im pružene informacije u vezi sa opasnostima.
- Decu treba nadzirati kako bi se sprečilo da se igraju sa ovim uređajem.

1 Važna uputstva za siguran rad i zaštitu prirodne sredine

1.2 Usaglašenost sa WEEE direktivom i odlaganje otpada



Ovaj proizvod je usaglašen sa WEEE direktivom Evropske unije (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi simbol klasifikacije za električni i elektronski otpad (WEEE). Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom na kraju njegovog radnog veka. Korišćeni aparat mora se vratiti na službeno mesto za sakupljanje za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Da biste pronašli ove sisteme za sakupljanje, obratite se lokalnim nadležnim telima ili prodavcu gde je proizvod kupljen. Svako domaćinstvo ima važnu ulogu u obnavljanju i reciklaži starih uređaja. Odgovarajuće odlaganje korišćenog uređaja pomaže u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

1.3 Informacije o pakovanju



Ambalažni materijali ovog proizvoda su napravljeni od materijala koji mogu da se recikliraju u skladu sa nacionalnim propisima o zaštiti životne sredine. Ne bacajte materijal pakovanja zajedno sa kućnim ili drugim otpadom. Odnosite ih do sabirnih centara za ambalažu koji su određeni od strane lokalnih vlasti.

1.4 Informacije o iskorištenim baterijama



Ovaj simbol na punjivoj bateriji/ baterijama ili na ambalaži označava da se punjiva baterija/ baterije ne sme odlagati zajedno sa običnim otpadom iz domaćinstva. Za određene punjive baterije / baterije, ovaj simbol može biti dopunjen hemijskim simbolom. Simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) se navedeni ako punjive baterije / baterije sadrže više od 0,0005% žive ili više od 0,004% olova.

Punjive baterije / baterije, uključujući one koje ne sadrže teške metale, ne smeju se odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Korišćene baterije uvek odlažite u skladu sa lokalnim ekološkim propisima. Raspitajte se o važećim propisima o odlaganju otpada u vašem prebivalištu.


1.5 Kako se štedi energija

- Kada koristite uređaj, podesite podešavanja brzine prema površini da biste uštedeli energiju.
- Obično se pri čišćenju tvrdih površina, zavesa i kauča koriste niže brzine, dok se kod čišćenja tepiha koriste velike brzine.

1.6 Usklađenost sa RoHS Direktivom

Proizvod koji ste kupili u saglasnosti je sa RoHS Direktivom Evropske unije (2011/65/EU). On ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

2 Pregled

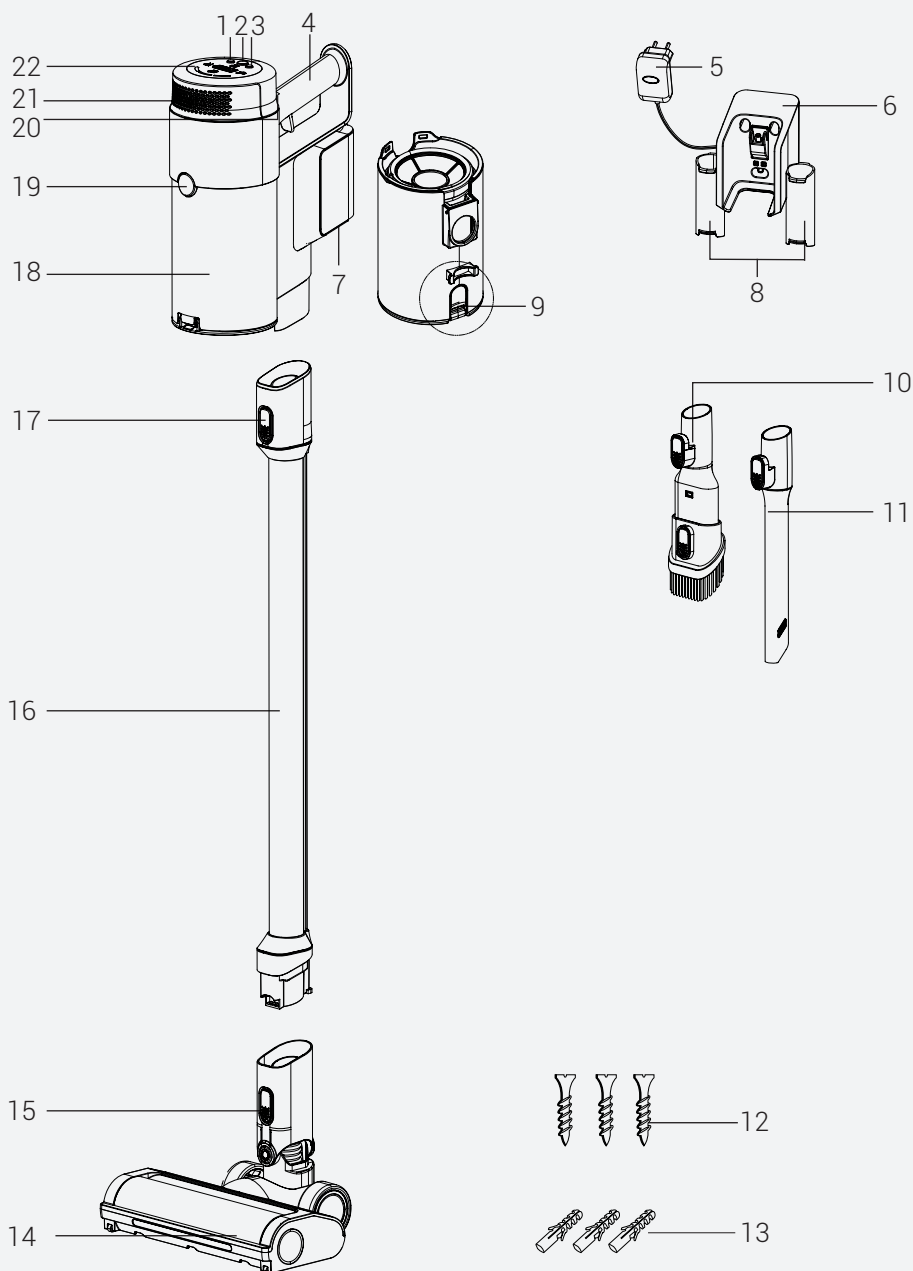

2 Pregled

2.1 Kontrole i komponente

1. Dugme za prilagođavanje nivoa brzine
2. Dugme za uključivanje/isključivanje
3. Dugme za prilagođavanje nivoa brzine
4. Ručka
5. Adapter
6. Stanica za punjenje
7. Dugme za otpuštanje baterije
8. Dodatni delovi za pričvršćivanje
9. Dugme za pražnjenje posude za prašinu
10. Alat za kombinovanje
11. Otvor
12. Zavrtanj (3 kom.)
13. Tipl (3 kom)
14. Električna tubro četka
15. Dugme za otpuštanje električne turbo četke
16. Cev
17. Dugme za otpuštanje cevi
18. Posuda za sakupljanje prašine
19. Dugme za otpuštanje posude za prašinu
20. Dugme za otpuštanje poklopca Hepa filtera
21. Poklopac Hepa filtera
22. LED ekran

2.2 Tehnički podaci

	450 W
Ulazna jačina	100 - 240 V~ 50-60 Hz 0,5 A
Izlazna snaga	32 V  0.45 A
Vreme punjenja	4-6 sati
Vreme rada na maks. snazi	10 min
Vreme rada na srednjoj snazi	30 min
Vreme rada na min. snazi	60 min



Prava na tehničke i dizajnerske promene su zadržana.

Vrednosti date na uređaju ili pratećoj dokumentaciji su laboratorijska očitavanja u skladu sa odgovarajućim standardima. Ove vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od korišćenja i ambijentalnih uslova.

2 Pregled

Parametar spoljnog napajanja

Proizvođač:	Guangdong Huachuangxing Power Supply Co.,Ltd
Identifikacioni broj modela:	HCX1501-3200450E
Ulazni napon:	100-240V~
Ulazna frekvencija:	50-60Hz
Ulazna struja:	0,5A
Izlazni napon	32,0V
Izlazna struja	0,45A
Izlazna snaga:	14,4W
Prosečna aktivna efikasnost:	85,5%
Efikasnost pri malom opterećenju (10 %)	83,33%
Potrošnja energije bez opterećenja:	0,041W

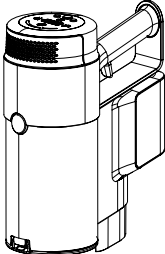
Vrsta upotrebe	Razina brzine	Vrijeme korištenja	
Koristiti s tubom i četkicom	Minimalna brzina	Do 37 min	
	Srednja brzina	Do 25 min	
	Maksimalna brzina	Do 8 min	
Ručni (s nemotoriziranim dodacima)	Minimalna brzina	Do 60 min	
	Srednja brzina	Do 30 min	
	Maksimalna brzina	Do 10 min	

3 Instalacija


3.1 Predviđena upotreba

Uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu i nije pogodan za industrijsku upotrebu.

3.2 Ugradnja mobilne stanice za punjenje

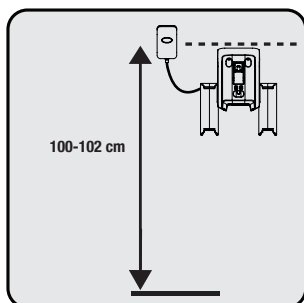


Postavite stanicu za punjenje na visinu od najmanje 100 do 102 cm od podloge.

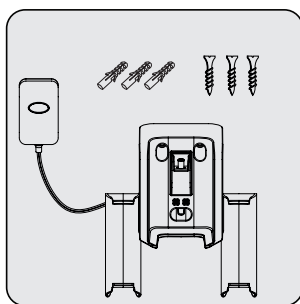


1- Pričvrstite četiri tipla na zid

2- Postavite četiri vijka na njihova mesta na priključnoj stanici za punjenje i montirajte ih na tiplje na zidu.

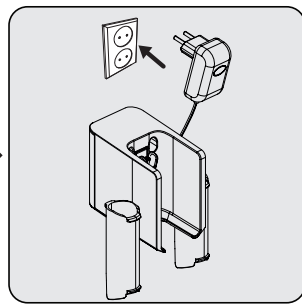


Priključite adapter za punjenje u utičnicu.


3.3 Ugradnja tela i četke

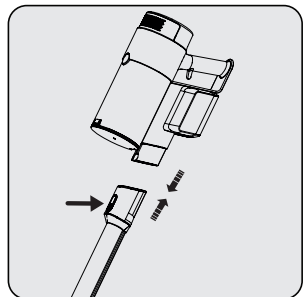

Gurajte cev u smeru strelice prema telu pritiskajući dugme za otpuštanje cevi.

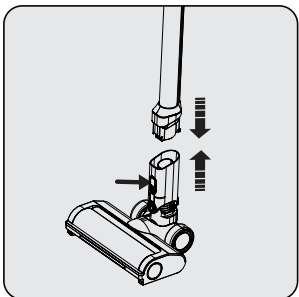

Pritisnite dugme za otpuštanje električne turbo četke koje se nalazi na električnoj turbo četki i pritisnite ga u smeru strelice prema cevi.

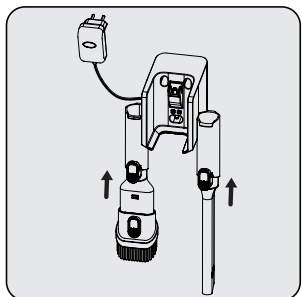



Pričvrstite priključak za otvor i kombinovani alat na priključnu stanicu za punjenje.

4 Rad

4.1 Punjenje uređaja



UPOZORENJE: Ako želite da koristite uređaj prvi put ili posle dužeg vremena, pre upotrebe u potpunosti napunite baterije.

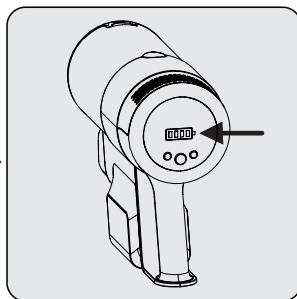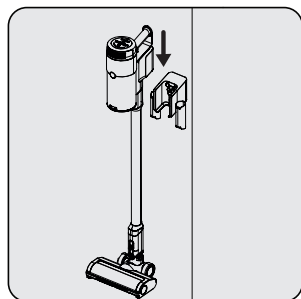

Postavite uređaj na stanicu za punjenje.

Kada aparat postavite na priključnu stanicu za punjenje, on počinje da se puni i nivo napunjenosti baterije biće prikazan na ekranu. Kada su svi nivoi baterije puni i stabilni, proces punjenja će biti završen.




Potpuno punjenje uređaja traje od 4 do 6 sati. Ne treba koristiti uređaj tokom punjenja.




Ako je uređaj postavljen na jединicu za punjenje tokom rada, automatski će se zaustaviti.

4 Rad


4.2 Upotreba

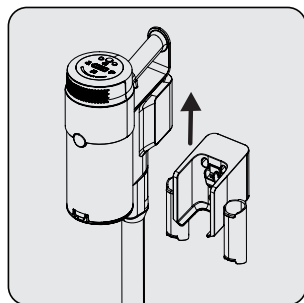

1 - Povucite aparat sa priključne stanice za punjenje.

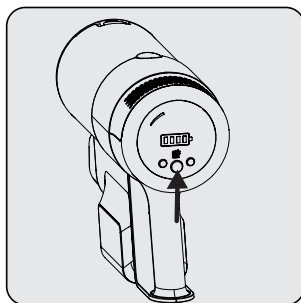


Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili uređaj. Uređaj počinje da radi sa minimalnom snagom kada se pritisne dugme za uključivanje/isključivanje.

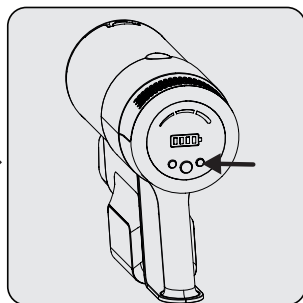

Da biste podesili nivo brzine, pritisnite dugme. Na ekranu će biti prikazan način usisavanja koji se koristi kao min, srednji i visoki. Pritiskom na dugmad - i + nivo brzine se može podesiti.




Uređaj se može postaviti na punjenje pre nego se baterije potpuno isprazne. Uređaj se može neprekidno puniti na stanici za punjenje do sledećeg korišćenja.

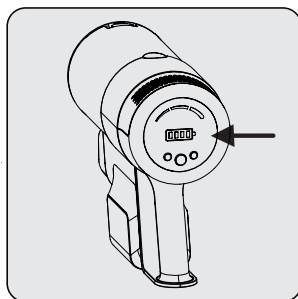


Obratite pažnju na nivoe napunjenosti baterije tokom rada. Nivoe baterije treba pratiti tokom upotrebe kada je prazna, uređaj automatski prestaje da radi.

4 Rad

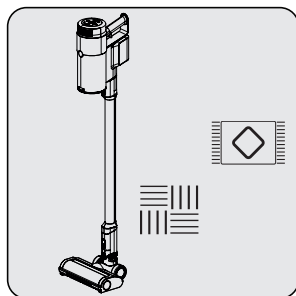

Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu na tepisima i tvrdim podlogama.


4.3 LED indikatori na ekranu

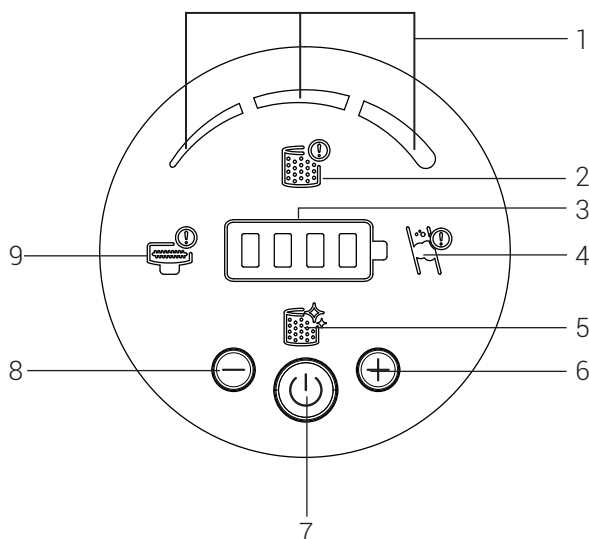

1. Ove ikone će pokazati način usisavanja koji je aktivan.
2. Ako predfilter ili EPA12 filter nije stavljen u uređaj, ova ikona će upozoriti korisnika i proizvod se neće uključiti ako nema predfiltera ili EPA12 filtera radi zaštite mašine. Proverite da li su filteri instalirani.
3. Status preostalog nivoa baterije uz prikaz ikone
4. Označava da postoji blokada vazduha. Proverite unutrašnju cev, usisna otvora tela proizvoda da biste pronašli strani materijal koji blokira mašinu.
5. Označava da filter treba da se očisti.
6. Dugme za povećanje brzine
7. Dugme za uključivanje/isključivanje
8. Smanjenje snage brzine
9. Označava da postoji blokada na valjcima i da je potrebno očistiti.


4 Rad

4.3 Dodatna oprema

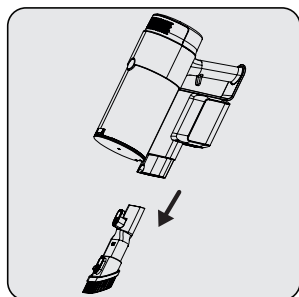

Alat za kombinovanje:

Pogodan za usisavanje zavesa, kauča, voštanih predmeta i osetljivih i lomljivih predmeta.

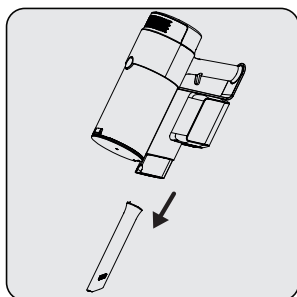

Otvor: Pogodan za usisavanje zadnjeg dela nameštaja, teško dostupnih područja i uskih područja.

5 Čišćenje i održavanje

Isključite uređaj i izvucite utikač uređaja iz napajanja pre čišćenja.



UPOZORENJE: Nikada nemojte koristiti benzin, rastvarač, abrazivna sredstva za čišćenje, metalne predmete ili grube četke za čišćenje ovog uređaja.



UPOZORENJE: Deformacija na filterima može nastati tokom vremena kao rezultat upotrebe. Iste treba zameniti novim da bi se sprečio gubitak nivoa učinka. Kontaktirajte korisničku službu da biste kupili novi filter.


5.1 Čišćenje posude za prašinu i filtera




UPOZORENJE: Nemojte prati filtere.




Preporučujemo da nakon svakog rada očistite posudu za prašinu.

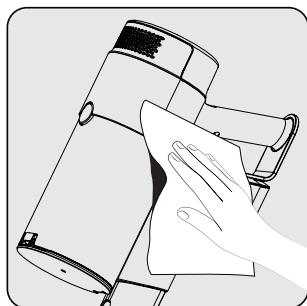

Unutrašnjost uređaja obrišite vlažnom krpom.

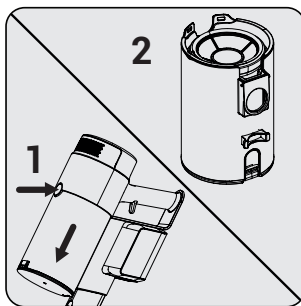


Pritisnite dugme za otpuštanje kante za otpatke i povucite deo kante za otpatke.

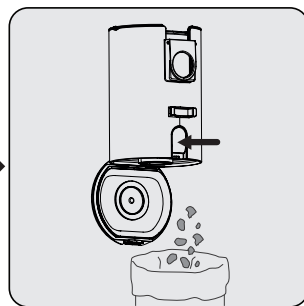


Pritisnite dugme za otpuštanje poklopca kante za otpatke i ispraznite kantu.


5 Čišćenje i održavanje

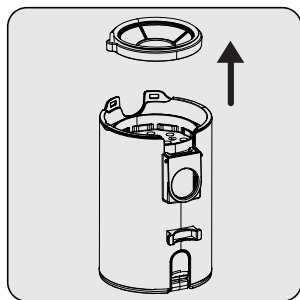


Za detaljno čišćenje filtera, uklonite deo prefiltera prema gore.

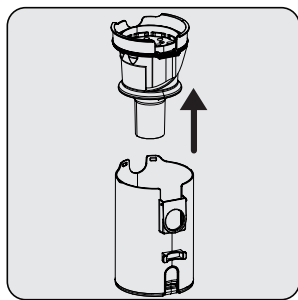


Povucite mrežasti deo filtera nagore.

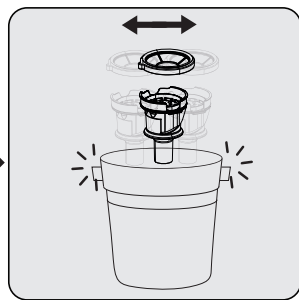


Očistite mrežasti filter i prefilter protresanjem da biste očistili prašinu.

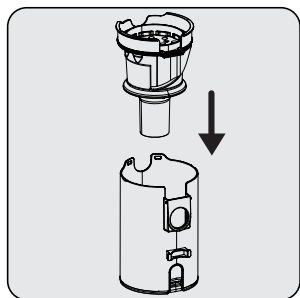

Umetnite mrežasti filter u kantu za smeće.

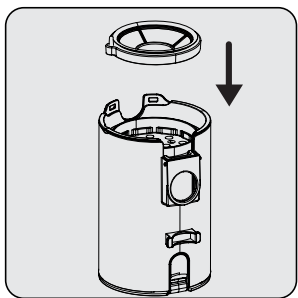


Umetnite prefilter na mrežasti filter.

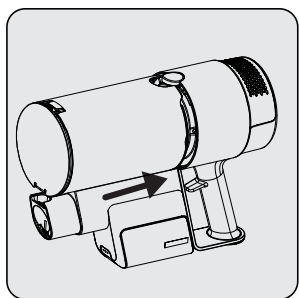


Prvo postavite kantu za otpatke na telo proizvoda tako da se njena zadnja strana uklapa u telo, a zatim je postavite u oblast dugmadi.

5 Čišćenje i održavanje

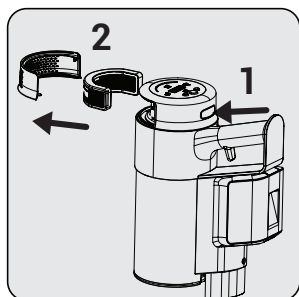

Da biste očistili EPA E12 filter, pritisnite dugme (1) i uklonite deo filtera.

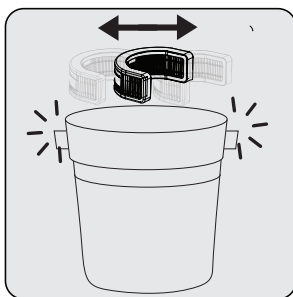


Očistite EPA E12 filter protresanjem da biste očistili prašinu.


5.2 Čišćenje četke




UPOZORENJE: Ne perite turbo četku i glavnu rolo-četku.

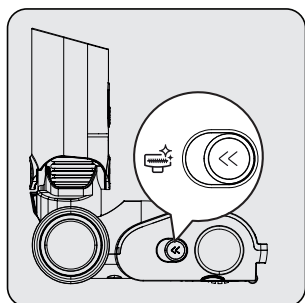

Pritisnite dugme za otpuštanje rolo-četke na levu stranu.

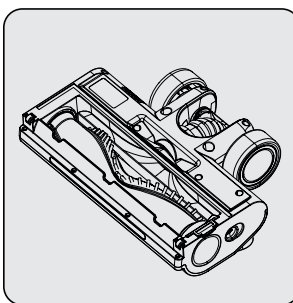

Uklonite prašinu s nje laganim tapkanjem po tvrdj površini ili uklonite prašinu četkom. Ako se zaplete neka dlaka i sl., uklonite je tako što ćete je iseći.

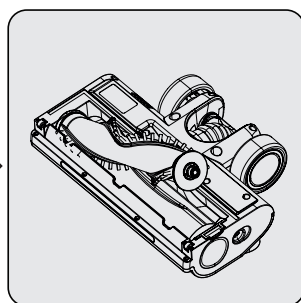

Gurnite rolo-četku i tako je vratite na svoje mesto.

5 Čišćenje i održavanje

5.3 Skladištenje

- Ako uređaj ne nameravate koristiti duže vreme, pažljivo ga čuvajte.
- Isključite uređaj iz struje.
- Vodite računa da aparat držite van dohvata dece.
- Čuvajte bateriju na neprovodnom materijalu i vodite računa da baterija ne bude u direktnom kontaktu s metalom. To će oštetiti bateriju.
- Ako nećete koristiti proizvod duže vreme, molimo vas da ga držite na pola napunjenog. Ne puniti i ne prazniti do kraja. Proizvod treba dopuniti najmanje jednom u tri meseca.

5.4 Transport i otprema

- Za vreme transporta i otpreme, uređaj nosite u originalnom pakovanju. Ambalaža uređaja ga štiti od fizičkih oštećenja.
- Nemojte stavljati teške predmete na uređaj ili njegovu ambalažu. U suprotnom, uređaj se može oštetiti.
- Ako aparat padne, aparat možda neće raditi ili može doći do trajnih oštećenja.