

Alienware 27 monitor za igrice - AW2725DM

Alienware 32 monitor za igrice - AW3225DM

Korisnički vodič

Napomene, poruke opreza i upozorenja

- ① **NAPOMENA:** NAPOMENA označava važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite svoj proizvod.
- △ **OPREZ:** OPREZ označava ili potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i ukazuje vam na to kako da izbegnete problem.
- ⚠ **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava potencijalno oštećenje imovine, ličnu povredu ili smrt.

Sadržaj

Bezbednosna uputstva	5
O vašem monitoru	6
Sadržaj kutije	6
Funkcije proizvoda	7
Kompatibilnost operativnog sistema	7
Identifikacija delova i kontrola	8
Pogled sa prednje strane	8
Pogled sa zadnje strane	9
Pogled sa donje strane	10
Specifikacije monitora	12
Specifikacije rezolucije	13
Podržani video režimi	13
Unapred podešeni režimi prikaza	14
Električne specifikacije	18
Fizičke karakteristike	19
Ekološke karakteristike	20
Dodele pinova	21
DisplayPort	21
HDMI 1/HDMI 2 port	22
Interfejs univerzalne serijske magistrale (USB)	23
Plug and play	25
Kvalitet LCD monitora i politika u vezi piksela	25
Ergonomija	26
Rukovanje i pomeranje ekrana	27
Smernice za održavanje	28
Čišćenje vašeg monitora	28
Podešavanje monitora	29
Povezivanje postolja	29
Upotreba nagiba, okretanja i podešavanje visine (AW2725DM)	31
Podešavanje nagiba i okretanja	31
Podešavanje visine	31
Podešavanje okretanja	31
Prilagođavanje podešavanja prikaza rotacije vašeg sistema	32
Upotreba nagiba i podešavanja visine (AW3225DM)	33
Podešavanje nagiba	33
Podešavanje visine	33
Organizovanje kablova	34
Povezivanje monitora	34
Obezbeđivanje vašeg monitora pomoću Kensington brave (opcionarno)	36
Uklanjanje postolja monitora	37
VESA montiranje na zid (opcionarno)	38
Korišćenje monitora	39
Uključivanje monitora	39
Korišćenje kontrole putem džojstika	39
Upotreba pokretača menija	40

Korišćenje menija na ekranu (OSD)	42
Pristupanje sistemu menija	42
Poruke upozorenja menija na ekranu	54
Zaključavanje kontrolnih tastera	57
Podešavanje maksimalne rezolucije	58
Zahtevi za gledanje ili reprodukciju HDR sadržaja	59
Upotreba AlienFX™ funkcije	60
Preduslovi	60
Instaliranje AWCC-a preko Windows ažuriranja	60
Instaliranje AWCC-a sa Dell internet prezentacije za podršku	61
Podešavanje opcija za igranje	61
Opšta konfiguracija	61
Uređivanje režima vizija	62
Podešavanje	62
Rešavanje problema	64
Samostalni test	64
Ugrađena dijagnostika	65
Uobičajeni problemi	66
Problemi specifični za Univerzalnu serijsku magistralu (USB)	68
Regulatorne informacije	69
FCC obaveštenja (samo za SAD) i druge regulatorne informacije	69
Baza podataka EU o oznakama energetske efikasnosti i list sa informacijama o proizvodu	69
Kontaktiranje kompanije Dell	70

Bezbednosna uputstva

Koristite sledeće bezbednosne smernice da biste zaštilili svoj monitor od potencijalnog oštećenja i da biste osigurali svoju ličnu bezbednost. Osim ako nije drugačije napomenuto, svaki postupak u ovom dokumentu pretpostavlja da ste pročitali informacije o bezbednosti koje su isporučene uz vaš monitor.

- ❗ **NAPOMENA:** Pre korišćenja monitora, pročitajte informacije o bezbednosti koje su isporučene uz vaš monitor i odštampane na proizvodu. Držite dokumentaciju na bezbednom mestu radi buduće upotrebe.
- ⚠ **UPOZORENJE:** Upotreba kontrola, podešavanja ili postupaka izuzev onih koji su navedeni u ovoj dokumentaciji može dovesti do izlaganja strujnom udaru, opasnostima od električne struje i/ili mehaničkim opasnostima.
- ⚠ **OPREZ:** Mogući dugotrajni efekat slušanja zvuka pri visokoj jačini tona putem slušalica (na monitoru koji ih podržava) može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Postavite monitor na čvrstu površinu i pažljivo rukujte njime.
 - Ekran je lomljiv i može da se ošteti ako se ispusti ili udari oštrim predmetom.
 - Proverite da je vaš monitor obeležen oznakom nominalne struje za rad sa AC strujom koja se koristi na vašoj lokaciji.
 - Držite monitor na sobnoj temperaturi. Okruženje koje je previše toplo ili hladno može da ima negativan efekat na tečni kristal ekrana.
 - Povežite kabl za napajanje iz monitora sa zidnom utičnicom koja je pristupačna i nalazi se u blizini. Pogledajte [Povezivanje monitora](#).
- Ne stavljajte monitor na vlažnu površinu ili u blizini vode.
- Ne izlažite monitor uslovima oštih vibracija ili snažnih udara. Na primer, ne stavljajte monitor u prtljažnik automobila.
- Isključite monitor ako ga nećete koristiti tokom dužeg perioda.
- Da biste izbegli strujni udar, ne pokušavajte da skinete poklopac niti da dodirujete delove unutar monitora.
- Pažljivo pročitajte uputstva. Sačuvajte ovaj dokument za buduću upotrebu. Sledite sva upozorenja i uputstva označena na proizvodu.
- Određeni monitori se mogu montirati na zid korišćenjem VESA kompleta za montiranje koji se posebno prodaje. Obavezno koristite pravilne VESA specifikacije kao što je pomenuto u odeljku za montiranje na zid Uputstva za korišćenje.

Za informacije o bezbednosnim uputstvima pogledajte dokument Bezbednosnih, ekoloških i regulatornih informacija (SERI) koji je ispučen sa vašim monitorom.

O vašem monitoru

Sadržaj kutije

Sledeća tabela navodi listu komponenata koje su isporučene sa vašim monitorom. Ako neka komponenta nedostaje, obratite se kompaniji Dell. Za više informacija pogledajte [Kontaktiranje kompanije Dell](#).

- ❶ **NAPOMENA:** Neke komponente mogu biti opcionalne i možda se ne isporučuju uz vaš monitor. Neke funkcije možda neće biti dostupne u određenim zemljama.
- ❶ **NAPOMENA:** Dell monitori su dizajnirani za optimalni rad sa video kablovima koji se isporučuju sa monitorom. Kompanija Dell ne može da garantuje video performanse kablova koji nisu isporučeni zajedno sa vašim Dell monitorom, jer nema kontrolu nad dobavljačima, materijalima, priključcima i proizvodnim procesima.

Table 1. Komponente i opisi monitora.

Slika komponente	Opis komponente
	Prikaz
	Podizač postolja
	Osnova postolja
	DisplayPort u DisplayPort 1.4 kabl (1,80 m)
	HDMI 2.1 TMDS kabl (1,80 m)
	USB 5 Gbps Type-A to Type-B cable (1,80 m)
	Kabl za struju (razlikuje se u zavisnosti od zemlje ili regiona)
	- Bezbednosne, ekološke i regulatorne informacije - Alienware etiketa - QR kartica

Funkcije proizvoda

Alienware AW2725DM/AW3225DM monitor za igrice ima aktivnu matricu, tankoslojni film tranzistor (TFT), ekran sa tečnim kristalima (LCD) i LED pozadinsko osvetljenje. Funkcije monitora uključuju:

- **AW2725DM:** Ekran vidljive površine od 685,8 mm (27,0 in.) (dijagonalno mereno).
 - **AW3225DM:** Ekran vidljive površine od 800,1 mm (31,5 in.) (dijagonalno mereno).
 - Rezoluciju 2560 x 1440 sa podrškom za niže rezolucije preko celog ekrana.
 - Sertifikacija AdaptiveSync Display minimizuje izobličenja grafike kao što su cepkanje ekrana i kočenje za ugađanje i fluidnije iskustvo u igri.
 - NVIDIA G-SYNC kompatibilna sertifikovana (AW2725DM only).
 - Podržava AMD FreeSync tehnologiju za igranje igara bez kidanja, seckanja i niske latencije.
 - VESA DisplayHDR 400.
 - Opseg boja za DCI-P3 95%.
 - **AW2725DM:** Mogućnosti podešavanja nagiba, okretanja, visine i rotiranja.
 - **AW3225DM:** Mogućnosti podešavanja nagiba i visine.
 - Postoje koje se može odvojiti i Video Electronics Standards Association (VESA) 100 mm otvore za montiranje u cilju fleksibilnih rešenja za montiranje
 - Digitalna priključivost preko jednog DisplayPort-a i dva HDMI porta.
 - Monitor je opremljen:
 - Jednim uzvodnim portom USB 5 Gbps tipa B
 - Sa dva uzvodna porta USB 5 Gbps tipa A
 - „Plug and play“ mogućnost ako je vaš računar podržava.
 - Podešavanja pomoću menija na ekranu (OSD) za jednostavno podešavanje i optimizaciju ekrana.
 - Podržava režime odabira Picture by Picture (Slika po slika) (PBP) i Picture in Picture (Slika u slici) (PIP).
 - Otvor sigurnosne brave
 - Potrošnja energije < 0,5 W u režimu pripravnosti.
 - Optimizuje udobnost pri gledanju pomoću ekrana bez treperenja i funkcije ComfortView Plus koja umanjuje emisiju plavog svetla.
 - Monitor koristi ekran sa niskim plavim svetlom i ispunjava zahteve sertifikata TÜV Rheinland (hardversko rešenje) u režimu fabričkih podešavanja ili podrazumevanih podešavanja. Ovo ugrađeno rešenje za nizak nivo plave svetlosti smanjuje opasnu emisiju plave svetlosti podešavanjem parametara ekrana, bez žrtvovanja realnih boja.
- ⚠ UPOZORENJE: Mogući dugoročni efekti plavog svetla koje emituje monitor mogu da dovedu do oštećenja vida, uključujući, ali se ne ograničavajući na zamor očiju ili digitalno naprezanje očiju. Funkcija ComfortView Plus dizajnirana je tako da smanji količinu plavog svetla koje emituje monitor u cilju optimalne udobnosti pri gledanju.**

Kompatibilnost operativnog sistema

- Windows 10 i noviji*

*Kompatibilnost operativnog sistema na monitorima brenda Dell i Alienware može da varira u zavisnosti od faktora kao što su:

- Određeni datum objavljivanja kada su verzije, ispravke ili ažuriranja operativnog sistema dostupne.
- Određeni datum objavljivanja kada su firmver, softverske aplikacije ili ažuriranja upravljačkog programa za monitore marke Dell i Alienware dostupni na Dell internet prezentaciji za podršku.

Identifikacija delova i kontrola

Pogled sa prednje strane



Figure 1. Pogled monitora sa prednje strane

Table 2. Komponente i opisi.

Oznaka	Opis	Upotreba
1	Taster za napajanje (sa indikatorskom lampicom)	Za uključivanje ili isključivanje monitora. Kontinuirano belo svetlo označava da je monitor uključen i ispravno radi. Trepćuće belo svetlo označava da je monitor u Standby Mode (Režim pripravnosti).

Pogled sa zadnje strane



Figure 2. Pogled monitora sa zadnje strane

Table 3. Komponente i opisi.

Oznaka	Opis	Upotreba
1	VESA otvori za montiranje (4)(100 mm x 100 mm) – iza prikačenog VESA poklopca	Montirajte monitor na zid pomoću VESA kompatibilnog kompleta za montiranje na zid.
2	Regulatorna oznaka	Navodi regulatorna odobrenja.
3	Dugme za odvajanje postolja	Razdvaja postolje od monitora.
4	Taster džojstika	Koristite ga za kontrolu menija na ekranu. Za više informacija pogledajte Korišćenje monitora .
5	Otvor za provlačenje kablova	Koristite da biste složili kablove tako što ćete ih provući kroz otvor.

Pogled sa donje strane

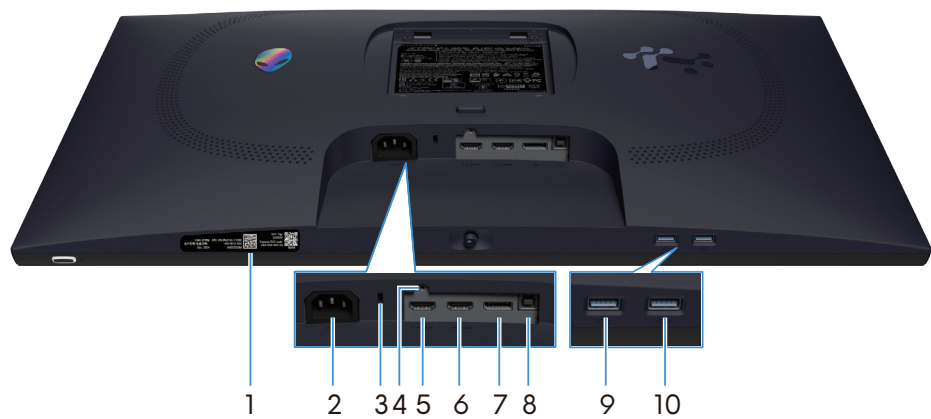


Figure 3. Pogled sa donje strane monitora (AW2725DM)

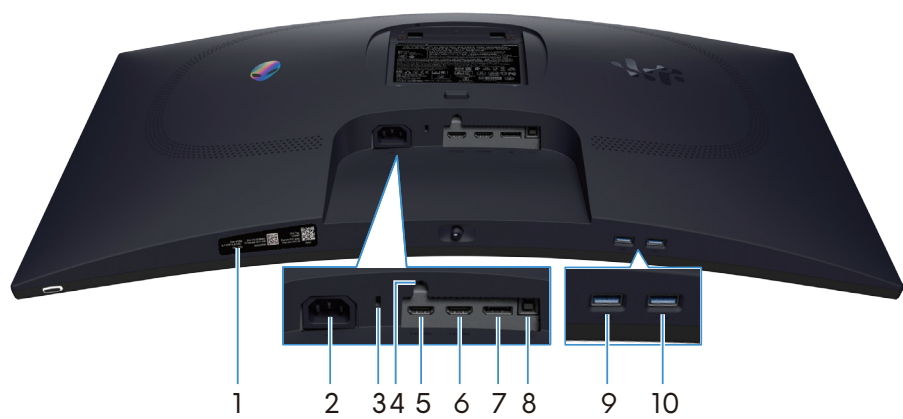


Figure 4. Pogled sa donje strane monitora (AW3225DM)

Table 4. Komponente i opisi.

Oznaka	Opis	Upotreba
1	Moj Alienware QR kod, serijski broj i oznaka servisne oznake	Pogledajte ovu nalepnicu ako je potrebno da kontaktirate sa kompanijom Dell radi tehničke podrške. Servisna oznaka predstavlja jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava serviserima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem računaru i pristupe informacijama o garanciji.
2	 Priključak za napajanje	Povežite kabl za napajanje (isporučuje se zajedno sa monitorom).
3	Priključak sigurnosne brave (zasnovano na funkciji Kensington Security Slot)	Obezbedite svoj monitor pomoću sigurnosne brave (posebno se kupuje) da biste sprečili neovlašćeno pomeranje monitora.
4	Funkcija zaključavanja postolja	Fiksirajte postolje na monitor pomoću vijka M3x6 mm (vijak nije uključen).
5	 HDMI 1 port	Povežite svoj računar pomoću HDMI kabla (isporučuje se uz monitor).
6	 HDMI 2 port	Povežite svoj računar pomoću HDMI kabla (isporučuje se uz monitor).
7	 DisplayPort	Povežite svoj računar pomoću DisplayPort-DisplayPort kabla (isporučuje se uz monitor) za ovaj port.
8	 Uzvodni USB port tipa B	Povežite USB kabl (isporučen je zajedno sa vašim monitorom) sa ovim portom i vašim računarm da biste aktivirali USB portove na monitoru.

Oznaka	Opis	Upotreba
9	 Nizvodni USB port tipa A	Povežite da biste punili svoj USB uređaj. ① NAPOMENA: Da biste koristili ovaj port, morate da povežete USB kabl (isporučen je zajedno sa vašim monitorom) sa USB uzvodnim portom na monitoru i zatim sa vašim računarom. ① NAPOMENA: Da biste sprečili mešanje signala, izbegavajte povezivanje drugih USB uređaja na susedni port kada koristite bežični USB uređaj na nizvodnom USB portu.
10	 Nizvodni USB port tipa A	Povežite svoj uređaj USB tipa A. ① NAPOMENA: Da biste koristili ovaj port, morate da povežete USB kabl (isporučen je zajedno sa vašim monitorom) sa USB uzvodnim portom na monitoru i zatim sa vašim računarom. ① NAPOMENA: Da biste sprečili mešanje signala, izbegavajte povezivanje drugih USB uređaja na susedni port kada koristite bežični USB uređaj na nizvodnom USB portu.

Specifikacije monitora

Table 5. Specifikacije monitora.

Opis	AW2725DM	AW3225DM
Tip ekrana	Aktivna matrica – TFT LCD	Aktivna matrica – TFT LCD
Tehnologija panela	Tehnologija In-plane switching (IPS)	Tehnologija za vertikalno poravnanje (VA)
Odnos širina/visina	16:9	16:9
Dimenzije vidljive slike		
Dijagonalno	685,8 mm (27,0 in.)	800,1 mm (31,5 in.)
Aktivna površina		
Horizontalni	596,74 mm (23,49 in.)	696,61 mm (27,42 in.)
Vertikalni	335,66 mm (13,22 in.)	392,26 mm (15,44 in.)
Površina	200301,75 mm ² (310,54 in. ²)	273252,24 mm ² (423,36 in. ²)
Veličina piksela		
Horizontalni	0,2331mm	0,2724mm
Vertikalni	0,2331mm	0,2724mm
Broj piksela po inču (PPI)	109	93
Ugao gledanja		
Horizontalni	178° (tipično)	178° (tipično)
Vertikalni	178° (tipično)	178° (tipično)
Osvetljenost	400 cd/m ² (tipično)	400 cd/m ² (tipično)
Odnos kontrasta	1000:1 (tipično)	3000:1 (tipično)
Premaz ekrana displeja	Protiv odsjaja sa čvrstom oblogom 3H	Protiv odsjaja sa čvrstom oblogom 3H
Vreme odziva (iz sive u sivu)	– 4 milisekunde iz sive u sivu u Fast (Brzo) režimu – 2 milisekunde iz sive u sivu u Super Fast (Super brzo) režimu – 1 milisekunda iz sive u sivu u Extreme (Ekstremno) režimu	– 4 milisekunde iz sive u sivu u Fast (Brzo) režimu – 2 milisekunde iz sive u sivu u Super Fast (Super brzo) režimu – 1 milisekunda iz sive u sivu u Extreme (Ekstremno) režimu
Zakrivljenost	N/A	1500R (tipično)
Dubina boje	1,07 milijardi boja	1,07 milijardi boja
Opseg boja	DCI-P3 95% (CIE 1976) (tipično)	DCI-P3 95% (CIE 1976) (tipično)
Podrška za HDR	VESA DisplayHDR 400	VESA DisplayHDR 400
Mogućnost povezivanja	• Jedan DP 1.4 (HDCP 1.4 & 2.3) (podržava do 2560 x 1440 180 Hz, HDR, VRR) • Dva HDMI 2.1 (HDCP 1.4 & 2.3) (podržavaju do QHD 2560 x 1440 144Hz 10bit TMDS, HDR, VRR kako je određeno u HDMI 2.1) • Jednim uzvodnim portom USB 5 Gbps tipa B • Jedan nizvodni USB 5 Gbps port tipa A sa BC1.2 podrškom za punjenje • Jedan USB 5 Gbps nizvodni port tipa A	• Jedan DP 1.4 (HDCP 1.4 & 2.3) (podržava do 2560 x 1440 180 Hz, HDR, VRR) • Dva HDMI 2.1 (HDCP 1.4 & 2.3) (podržavaju do QHD 2560 x 1440 144Hz 10bit TMDS, HDR, VRR kako je određeno u HDMI 2.1) • Jednim uzvodnim portom USB 5 Gbps tipa B • Jedan nizvodni USB 5 Gbps port tipa A sa BC1.2 podrškom za punjenje • Jedan USB 5 Gbps nizvodni port tipa A

Opis	AW2725DM	AW3225DM
Širina ivice (od ivice monitora do aktivne oblasti)		
Vrh	8,13mm	8,20mm
Levo/desno	8,13 mm/8,13 mm	8,47 mm/8,47 mm
Dno	19,93mm	18,21mm
Mogućnost podešavanja		
Postolje podesivo po visini	0 mm do 110 mm	0 mm do 110 mm
Nagib	-5°/+21°	-5°/+21°
Okretanje	-20°/+20°	N/A
Pivot	-90°/+90°	N/A
		❗ NAPOMENA: Ne montirajte i ne koristite ovaj monitor u uspravnom (vertikalnom) ili obrnutom (180°) vodoravnom položaju jer to može da ošteti monitor.
Slaganje kablova	Da	Da
Sigurnost	Otvor sigurnosne brave (brava kabla se posebno kupuje)	Otvor sigurnosne brave (brava kabla se posebno kupuje)
Alienware Command Center (AWCC)	Da	Da

Specifikacije rezolucije

Table 6. Specifikacije rezolucije

Opis	DisplayPort	HDMI port
Horizontalni opseg skeniranja	Od 30 kHz do 285 kHz (automatski)	Od 30 kHz do 230 kHz (automatski)
Vertikalni raspon skeniranja	Od 48 Hz do 180 Hz (automatski)	Od 48 Hz do 144 Hz (automatski)
Maksimalna unapred određena rezolucija	2560 x 1440 pri 180 Hz	2560 x 1440 pri 144 Hz

Podržani video režimi

Table 7. Podržani video režimi.

Opis	Vrednost
Mogućnosti video prikaza (DisplayPort)	1080p, 720p, 576p, 480p
Sposobnosti video prikaza (HDMI)	2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p

Unapred podešeni režimi prikaza

Table 8. Unapred podešeni režimi prikaza za DisplayPort.

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Takt piksela (MHz)	Polarizacija sinhronizacije (horizontalna/vertikalna)
IBM 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VESA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA 720 x 480	31,47	59,94	27,00	-/-
VESA 720 x 576	31,25	50,00	27,00	-/-
VESA 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 720	37,50	50,00	74,25	+/+
VESA 1280 x 720	45,00	60,00	74,25	+/+
VESA 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	+/+
VESA 1440 x 900	55,94	59,89	106,50	-/+
VESA 1280 x 960	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	80,00	75,00	135,00	+/+
VESA 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
VESA 1920 x 1080	56,25	50,00	148,50	+/+
VESA 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA 1920 x 1080	135,00	120,00	297,00	+/+
VESA 2560 x 1440	88,79	59,951	241,50	+/-
VESA 2560 x 1440	183,00	120,00	497,75	+/-
VESA 2560 x 1440	222,15	143,97	604,25	+/-
VESA 2560 x 1440	257,169	164,95	699,50	+/-
VESA 2560 x 1440	282,537	179,85	768,50	+/-

Table 9. Unapred podešeni režimi prikaza za HDMI.

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Takt piksela (MHz)	Polarizacija sinhronizacije (horizontalna/vertikalna)
IBM 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VESA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA 720 x 480	31,47	59,94	27,00	-/-
VESA 720 x 576	31,25	50,00	27,00	-/-
VESA 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 720	37,50	50,00	74,25	+/+
VESA 1280 x 720	45,00	60,00	74,25	+/+
VESA 1280 x 720	90,00	120,00	148,5	+/+
VESA 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	+/+
VESA 1440 x 900	55,94	59,89	106,50	-/+
VESA 1280 x 960	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	80,00	75,00	135,00	+/+
VESA 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
VESA 1920 x 1080	56,25	50,00	148,50	+/+
VESA 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA 1920 x 1080	135,00	120,00	297,00	+/+
VESA 2560 x 1440	88,787	59,951	241,50	+/-
VESA 2560 x 1440	183,00	120,00	497,75	+/-
Korisnički uređeni 2560 x 1440	217,39	143,97	591,31	+/-
VESA 3840 x 2160	112,50	50,00	594,00	+/+
VESA 3840 x 2160	135,00	60,00	594,00	+/+

① **NAPOMENA:** Ovaj monitor podržava VESA AdaptiveSync Display, AMD FreeSync, VESA DisplayHDR 400.

Table 10. Unapred podešeni režimi prikaza za PIP.

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Takt piksela (MHz)	Polarizacija sinhronizacije (horizontalna/vertikalna)
IBM 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VESA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA 720 x 480	31,47	59,94	27,00	-/-
VESA 720 x 576	31,25	50,00	27,00	-/-
VESA 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 720	37,50	50,00	74,25	+/+
VESA 1280 x 720	45,00	60,00	74,25	+/+
VESA 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	+/+
VESA 1280 x 960	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	78,98	75,02	135,00	+/+
VESA 1440 x 900	55,94	59,89	106,50	-/+
VESA 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
VESA 1920 x 1080	56,25	50,00	148,50	+/+
VESA 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA 1920 x 1080	135,00	120,00	297,00	+/+

Table 11. Unapred podešeni režimi prikaza za PBP.

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Takt piksela (MHz)	Polarizacija sinhronizacije (horizontalna/vertikalna)
IBM 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VESA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA 640 x 1440	88,75	59,93	71,00	+/-
VESA 720 x 480	31,47	59,94	27,00	-/-
VESA 720 x 576	31,25	50,00	27,00	-/-
VESA 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA 960 x 1440	88,84	59,99	99,50	+/-
VESA 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 720	37,50	50,00	74,25	+/+
VESA 1280 x 720	45,00	60,00	74,25	+/+
VESA 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	+/+
VESA 1280 x 960	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA 1280 x 1440	88,72	59,90	127,75	+/-
VESA 1440 x 900	55,94	59,89	106,50	-/+
VESA 1600 x 1440	88,78	59,95	156,25	+/-
VESA 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
VESA 1920 x 1080	56,25	50,00	148,50	+/+
VESA 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA 1920 x 1440	88,82	59,97	184,75	+/-

Table 12. PIP/PBP režim.

Glavni prozor	Potprozor		
	HDMI 1	HDMI 2	DisplayPort
HDMI 1	-	✓	✓
HDMI 2	✓	-	✓
DisplayPort	✓	✓	-

Električne specifikacije

Table 13. Električne specifikacije

Opis	AW2725DM	AW3225DM
Ulazni video signali	HDMI/DP, 600 mV za svaku diferencijalnu liniju, ulazna impedansa od 100 oma po diferencijalnom paru	
Ulazni napon/frekvencija/struja	100 VAC do 240 VAC/50 Hz ili 60 Hz $\pm$ 3 Hz/1,5 A (tipično)	
Udarna struja	120 V: 40 A (maksimalno) pri 0 °C (hladan start) 240 V: 80 A (maksimalno) pri 0 °C (hladan start)	
Potrošnja energije	0,3 W (režim isključeno)¹ 0,3 W (režim pripravnosti)¹ 25 W (režim Uključeno)¹ 80 W (maksimalno)² 24 W (P_{on})³ 75,29 kWh (TEC)³	0,3 W (režim isključeno)¹ 0,3 W (režim pripravnosti)¹ 33 W (režim Uključeno)¹ 90 W (maksimalno)² 28 W (P_{on})³ 87,56 kWh (TEC)³

¹ Kao što je definisano u EU 2019/2021 i EU 2019/2013.

² Podešavanje maksimalnog osvetljenja i kontrasta sa maksimalnim opterećenjem napajanja na svim USB portovima.

³ P_{on} : Potrošnja energije u režimu Uključeno izmerena sa referencom na metod testiranja Energy Star.

TEC: Ukupna potrošnja energije u kWh izmerena sa referencom na metod testiranja standarda Energy Star.

Ovaj dokument služi samo u informativne svrhe i predstavlja samo performanse u laboratorijskim uslovima.

Vaš proizvod se može drugačije ponašati, u zavisnosti od softvera, komponenti i periferija koje ste naručili i ne postoji obaveza ažuriranja takvih informacija.

Korisnik ne treba da se oslanja na te informacije prilikom donošenja odluka o električnim tolerancijama i sličnom. Ne postoji izričita niti podrazumevana garancija u pogledu preciznosti ili potpunosti.

Fizičke karakteristike

Table 14. Fizičke karakteristike.

Opis	AW2725DM	AW3225DM
Dimenzije (s postoljem)		
Visina (izvučeno)	519,46 mm (20,45 in.)	583,33 mm (22,97 in.)
Visina (uvučeno)	409,46 mm (16,12 in.)	473,75 mm (18,65 in.)
Širina	613 mm (24,13 in.)	707,42 mm (27,85 in.)
Dubina	206 mm (8,11 in.)	232 mm (9,13 in.)
Dimenzije (bez postolja)		
Visina	363,72 mm (14,32 in.)	418,67 mm (16,48 in.)
Širina	613 mm (24,13 in.)	707,42 mm (27,85 in.)
Dubina	67,19 mm (2,65 in.)	121,65 mm (4,79 in.)
Dimenzije postolja		
Visina (izvučeno)	411,80 mm (16,21 in.)	447,30 mm (17,61 in.)
Visina (uvučeno)	372,45 mm (14,66 in.)	410,44 mm (16,16 in.)
Širina	240 mm (9,45 in.)	270 mm (10,63 in.)
Dubina	206 mm (8,11 in.)	232 mm (9,13 in.)
Težina		
Težina sa ambalažom	9,82 kg (21,64 lb)	13,67 kg (30,13 lb)
Težina sa sklopom postolja i kablovima	6,57 kg (14,48 lb)	9,63 kg (21,22 lb)
Težina bez sklopa postolja (za montiranje na zid ili VESA montiranje – bez kablova)	4,23 kg (9,33 lb)	6,58 kg (14,51 lb)
Težina sklopa postolja	1,99 kg (4,39 lb)	2,61 kg (5,75 lb)
Sjajni prednji okvir	4 ± 2 gu	4 ± 2 gu

Ekološke karakteristike

Table 15. Ekološke karakteristike.

Opis	AW2725DM	AW3225DM
Usaglašenost sa standardima	• Usaglašen sa RoHS. • Monitor sa smanjenim sadržajem BFR/PVC (štampane ploče su napravljene od laminata koji ne sadrže BFR/PVC) • Staklo bez arsena i bez žive, samo za panel	
Temperatura		
Radna	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)	
Van rada	• Skladištenje: Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F) • Otprema: Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)	
Vlažnost		
Radna	Od 10% do 80% (nekondenzujuće)	
Van rada	• Skladištenje od 5% do 90% (nekondenzujuće) • Otprema od 5% do 90% (nekondenzujuće)	
Nadmorska visina		
Radna (maksimalna)	5.000 m (16.400 ft)	
Van upotrebe (maksimalna)	12.191 m (40.000 ft)	
Termalna disipacija	• 272,97 BTU/sat (maksimalna) • 85,30 BTU/sat (režim uključeno)	• 307,09 BTU/sat (maksimalna) • 112,60 BTU/sat (režim uključeno)

Dodele pinova

DisplayPort




Figure 5. 20-pinski DisplayPort

Table 16. Dodele pinova - DisplayPort.

Broj pina	20-pinska strana povezanog signalnog kablo
1	ML3 (n)
2	GND
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	GND
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	GND
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	GND
12	ML0 (p)
13	GND
14	GND
15	AUX (p)
16	GND
17	AUX (n)
18	Detekcija priključivanja tokom rada
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR

HDMI 1/HDMI 2 port

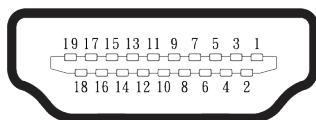


Figure 6. HDMI 1/HDMI 2 port sa 19 pinova

Table 17. Dodele pinova - HDMI 1/HDMI 2 port.

Broj pina	19-pinska strana povezanog signalnog kabla
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Rezervisano (N.C. na uređaju)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC uzemljenje
18	+5V NAPAJANJE
19	Detekcija priključivanja tokom rada

Interfejs univerzalne serijske magistrale (USB)

Ovaj odeljak vam daje informacije o USB portovima koji su dostupni na monitoru.

Table 18. USB portovi

Port	Lokacija
Jedan uzvodni port USB 5 Gbps tipa B	Pozadi
Dva nizvodna USB 5 Gbps tipa A	Dno
Port za punjenje – port sa ikonom  ; podržava mogućnost punjenja do 2 A ako je uređaj kompatibilan sa BC1.2.	

① **NAPOMENA:** Funkcionalnost za USB tipa A zahteva računar koji podržava USB tipa A.

① **NAPOMENA:** USB portovi na monitoru rade samo kada je monitor uključen ili je u režimu pripravnosti. Ako isključite monitor i zatim ga uključite, može biti potrebno nekoliko sekundi da bi povezani periferni uređaji nastavili sa normalnim radom.

Table 19. Brzina prenosa

Brzina prenosa	Brzina prenosa podataka	Maksimalno podržano napajanje (svaki port)
SuperSpeed	5 Gbps	4,50 W
High speed	480 Mbps	4,50 W
Puna brzina	12 Mbps	4,50 W

USB uzvodni port

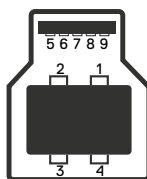


Figure 7. Uzvodni USB port tipa B.

Table 20. Dodele pinova - USB uzvodni port.

Broj pina	9-pinska strana priključka
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdB_SSTX-
6	StdB_SSTX+
7	GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-
9	StdB_SSRX+
Shell	Shield

USB nizvodni port




Figure 8. Nizvodni USB port tipa A.

Table 21. Dodele pinova - USB nizvodni port.

Broj pina	9-pinska strana priključka
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND
8	SSTX-
9	SSTX+

Plug and play

Ovaj monitor možete da povežete sa bilo kojim sistemom koji je kompatibilan sa funkcijom „Plug and Play“. Monitor računaru automatski dostavlja svoje podatke o proširenom prikazu (Extended Display Identification Data (EDID)) koristeći protokole Display Data Channel (DDC), tako da računar može da izvrši samostalnu konfiguraciju i optimizuje podešavanja monitora. Većina instalacija monitora su automatske, a po potrebi možete da izaberete druga podešavanja. Za više informacija o promeni podešavanja monitora pogledajte [Korišćenje monitora](#).

Kvalitet LCD monitora i politika u vezi piksela

Tokom procesa proizvodnje LCD monitora, nije neobično da jedan ili više piksela budu fiksirani u nepromenjenom stanju, što se teško primećuje i ne utiče na kvalitet ili upotrebljivost ekrana. Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte na: [Dell Display Pixel Guidelines](#).

Ergonomija

△ **OPREZ:** Nepravilna ili dugotrajna upotreba tastature može za posledicu imati povredu.

△ **OPREZ:** Rad sa monitorom tokom dužeg vremenskog perioda može imati za posledicu naprezanje očiju.

Za udobnost i efikasnost pratite sledeća uputstva prilikom podešavanja i korišćenja vaše računarske radne stanice:

- Postavite računar tako da su monitor i tastatura direktno ispred vas dok radite. U prodaji su dostupne posebne police pomoću kojih možete da pravilno postavite tastaturu.
- Da biste smanjili rizik od naprezanja očiju i bolova u predelu vrata, ruku, leđa ili ramena usled korišćenja monitora tokom dužeg perioda, preporučuje se sledeće:
 1. Ekran treba da bude udaljen između 50 cm i 70 cm (20 – 28 inča) od vaših očiju.
 2. Često trepćite da biste ovlažili oči ili ovlažite oči vodom posle dugotrajne upotrebe monitora.
 3. Pravite redovne i česte pauze u trajanju od 20 minuta na svaka dva sata.
 4. Skrenite pogled sa monitora i posmatrajte predmet koji je udaljen najmanje 6 metara tokom najmanje 20 sekundi za vreme pauze.
 5. Uradite istezanja da biste umanjili napetost u predelu vrata, ruku, leđa i ramena tokom pauze.
- Proverite da li je ekran monitora u nivou očiju ili neznatno ispod kada sedite ispred monitora.
- Podesite nagib monitora i njegova podešavanja kontrasta i svetline.
- Prilagodite ambijentalno osvetljenje oko vas (kao što su svetla na plafonu, radne lampe i zavese ili roletne na obližnjim prozorima) da biste umanjili odraz i odsjaj na ekranu monitora.
- Koristite stolicu koja pruža dobru potporu za donji deo leđa.
- Držite podlaktice vodoravno tako da zglobovi budu u neutralnom, udobnom položaju dok koristite tastaturu ili miš.
- Uvek ostavite prostor za odmaranje ruku dok koristite tastaturu ili miš.
- Neka vam nadlaktice budu normalno naslonjene sa obe strane.
- Stopala treba da vam budu ravno oslonjena na pod.
- Kada sedite, vodite računa da vam se težina nogu oslanja na stopala, a ne na prednji deo sedišta. Podesite visinu stolice ili po potrebi koristite oslonac za noge da biste zadržali pravilno držanje.
- Obavljajte različite radne aktivnosti. Pokušajte da organizujete svoj posao tako da ne morate da sedite i radite tokom dužeg vremenskog perioda. Pokušajte da ustanete i stojite ili prošetate okolo u redovnim intervalima.
- Iz prostora ispod radnog stola potrebno je ukloniti prepreke i kablove ili kablove za napajanje koji mogu ometati udobno sedenje ili predstavljati potencijalnu opasnost od saplitanja.

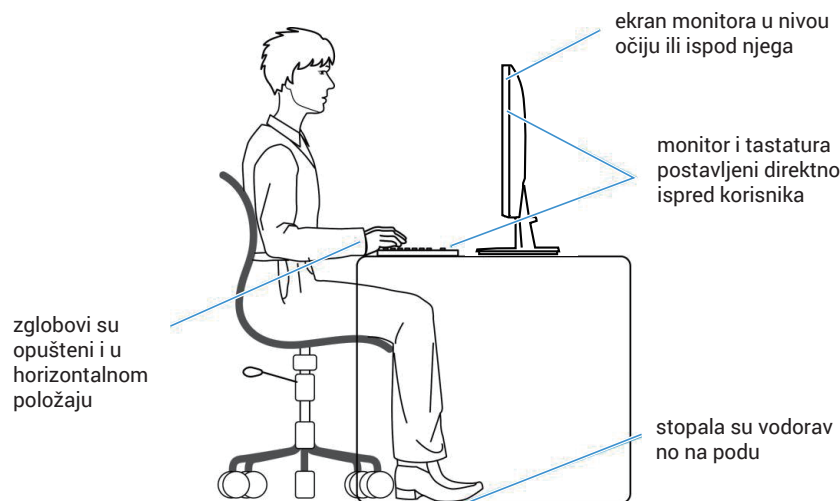


Figure 9. Pravilno sedenje dok koristite monitor

Rukovanje i pomeranje ekrana

Da biste bili sigurni da se monitorom bezbedno rukuje prilikom podizanja ili pomeranja, pratite dole navedene smernice:

- Pre pomeranja ili podizanja monitora, isključite računar i monitor.
- Isključite sve kablove iz monitora.
- Stavite monitor u originalnu kutiju, koristeći originalne materijale za pakovanje.
- Čvrsto držite donju ivicu i stranu monitora, a da pri tom ne pritiskate prejako monitor prilikom podizanja ili premeštanja.

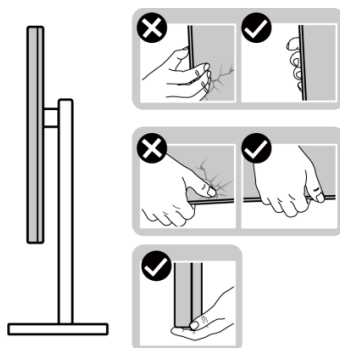


Figure 10. Pomeranje ili podizanje monitora

- Kada podižete ili premeštate monitor, proverite da je ekran okrenut od vas. Ne pritiskajte površinu ekrana da biste izbegli ogrebotine ili oštećenje.

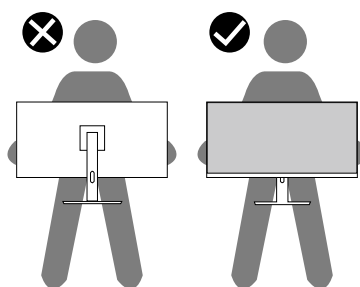


Figure 11. Proverite da je ekran okrenut od vas

- Kada transportujete monitor, izbegavajte nagle udare ili potrese monitora.
- Kada podižete ili pomerate monitor, nemojte ga okretati naopako dok držite bazu postolja ili nosač. To može imati za posledicu slučajno oštećenje monitora ili prouzrokovati ličnu povredu.

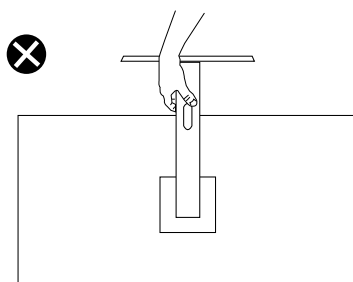


Figure 12. Ne okrećite monitor naopako.

Smernice za održavanje

Čišćenje vašeg monitora

⚠ **OPREZ:** Pročitajte i sledite [Bezbednosna uputstva](#) pre čišćenja monitora.

⚠ **UPOZORENJE:** Pre čišćenja monitora, isključite kabl za napajanje monitora iz električne utičnice.

Za najbolju praksu, pratite uputstva na spisku u nastavku kada otpakujete, čistite i rukujete sa monitorom:

- Koristite čistu krpu koja je neznatno pokvašena vodom da očistite sklop postolja, ekrana i kućišta vašeg Dell monitora. Ako je moguće, koristite maramice ili sredstvo za čišćenje ekrana koji su pogodni za čišćenje Dell monitora.
- Nakon što očistite površinu stola, proverite da je površina potpuno suva i da na njoj nema vlage ili sredstva za čišćenje pre nego što na nju postavite svoj Dell monitor.
 - ⚠ **OPREZ:** Nemojte koristiti deterdžente niti druge hemikalije kao što su benzen, razređivač, amonijak, abrazivna sredstva za čišćenje ili komprimovani vazduh.
 - ⚠ **OPREZ:** Korišćenje hemikalija za čišćenje može da dovede do promena u izgledu monitora, poput izbleđivanja boje, pojave mlečnog filma na ekranu, deformacije, neujednačene tamne nijanse i ljuštenja ekrana.
 - ⚠ **UPOZORENJE:** Nemojte direktno prskati sredstvo za čišćenje ili čak vodu direktno na površinu monitora. To može da prouzrokuje da se tečnosti nakupe na dnu ekrana i korodiraju elektroniku, što dovodi do trajnog oštećenja. Umesto toga, nanesite rastvor za čišćenje ili vodu na meku krpu, a zatim očistite monitor.
- ① **NAPOMENA:** Oštećenje monitora prouzrokovano neodgovarajućim načinima čišćenja i upotrebom benzena, razređivača, amonijaka, abrazivnih sredstava za čišćenje, alkohola, komprimovanog vazduha, deterdženta bilo koje vrste, dovešće do oštećenja koje je izazvao kupac (CID). CID nije pokriveno standardnom Dell garancijom.
- Ako primetite beli prah prilikom raspakivanja monitora, obrišite ga krpom.
- Pažljivo postupajte sa monitorom, pošto monitori tamnije boje mogu zadobiti ogrebotine bele boje, koje će biti uočljivije nego na monitoru svetle boje.
- Da biste pomogli da se zadrži najbolji kvalitet slike na monitoru, koristite čuvar ekrana koji se dinamički menja i isključite monitor kada nije u upotrebi.

Podešavanje monitora

Povezivanje postolja

△ **OPREZ:** Sledeći koraci su važni za zaštitu ekrana. Pratite uputstva da biste dovršili instalaciju.

① **NAPOMENA:** Postolje nije instalirano u fabrici prilikom otpreme.

① **NAPOMENA:** Sledeća uputstva važe samo za postolje koje je isporučeno zajedno sa vašim monitorom. Ako kačite postolje koje ste kupili od nekog drugog proizvođača, pratite uputstva za podešavanje koja su priložena uz to postolje.

1. Izvadite nosač i osnovu postolja iz pakovanja.

① **NAPOMENA:** Slike služi isključivo u ilustrativne svrhe. Položaj i izgled jastuka paketa mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

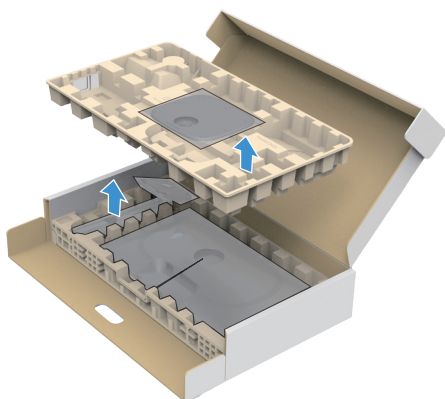


Figure 13. Uklonite osnovu postolja i nosač

2. Poravnajte i postavite nosač na bazu postolja.

3. Otvorite ručicu vijka na dnu baze postolja i okrenite ga u smeru kretanja kazaljki na satu da biste fiksirali sklop postolja.

4. Zatvorite ručicu sa vijkom.

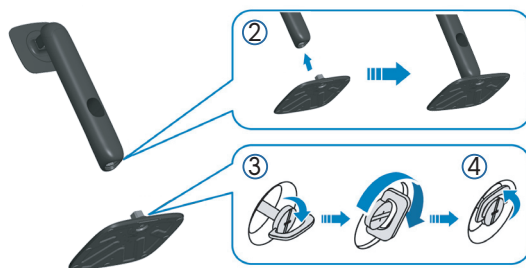


Figure 14. Sklopite podizač postolja sa osnovom postolja

5. Otvorite zaštitni poklopac na monitoru za pristup VESA prorezu na monitoru.

① **NAPOMENA:** Pre nego što prikačite sklop postolja na ekran, proverite da je poklopac prednje ploče otvoren kako bi se obezbedio prostor za montažu.

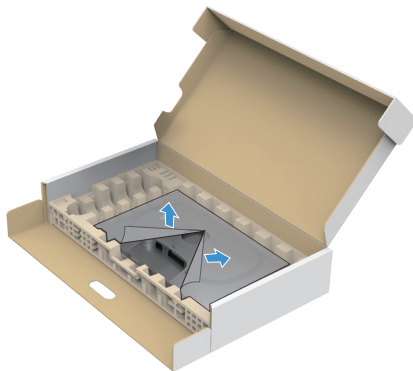


Figure 15. Otvorite zaštitni pokrivač

6. Prikačite sklop postolja na ekran.

- Ubacite dva jezička gornjeg dela postolja u žleb na zadnjoj strani ekrana.
- Pritisnite nosač nadole sve dok se ne fiksira na predviđeno mesto.

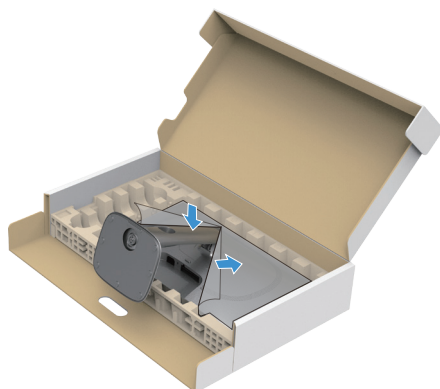


Figure 16. Prikačite sklop postolja na ekran

7. Držite nosač i pažljivo podignite monitor i zatim ga stavite na ravnu površinu.

△ **OPREZ: Pažljivo podignite monitor da biste sprečili da isklizne ili padne.**

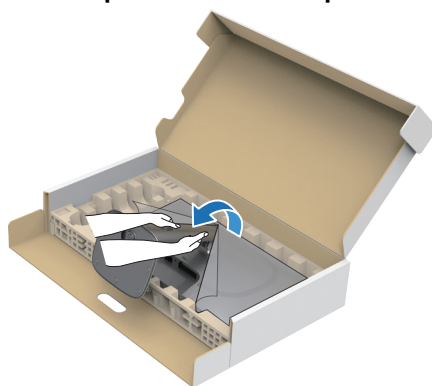


Figure 17. Držite nosač i podignite monitor

8. Uklonite zaštitni pokrivač sa monitora.



Figure 18. Uklonite zaštitni pokrivač sa monitora

Upotreba nagiba, okretanja i podešavanje visine (AW2725DM)

① **NAPOMENA:** Sledeća uputstva važe samo za kačenje postolja koje je isporučeno zajedno sa vašim monitorom. Ako kačite postolje koje ste kupili od nekog drugog proizvođača, pratite uputstva za podešavanje koja su priložena uz to postolje.

Podešavanje nagiba i okretanja

Kada je postolje povezano sa monitorom, možete da nagnete ili okrećete monitor za postizanje najudobnijeg ugla gledanja.

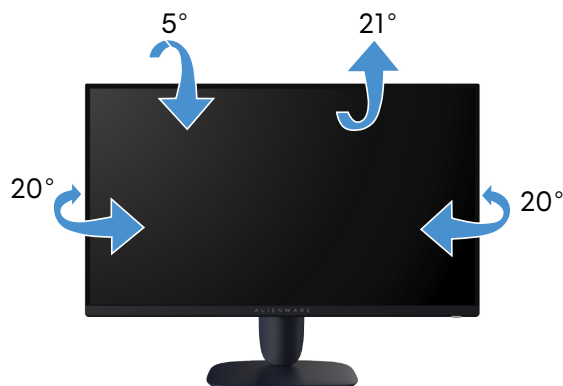


Figure 19. Podešavanje nagiba i okretanja

① **NAPOMENA:** Postolje nije povezano prilikom otpreme monitora iz fabrike.

Podešavanje visine

① **NAPOMENA:** Postolje se vertikalno izvlači do najviše 110 mm. Slika u nastavku ilustruje način na koji se postolje vertikalno izvlači.



Figure 20. Podešavanje visine

Podešavanje okretanja

Pre nego što rotirate ekran, proverite da je potpuno izvučen vertikalno i potpuno nagnut nagore da ne biste udarili u donju ivicu monitora.

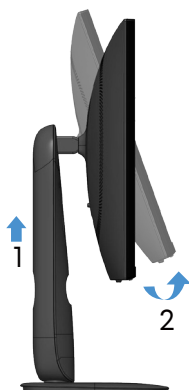


Figure 21. Potpuno izvucite monitor vertikalno, a zatim ga nagnite nagore

Rotiranje u smeru kazaljke na satu



Figure 22. Rotiranje u smeru kazaljke na satu

Rotiranje u smeru suprotnom od kazaljke na satu



Figure 23. Rotiranje u smeru suprotnom od kazaljke na satu

- ① **NAPOMENA:** Da biste koristili funkciju rotacije ekrana (položeni i uspravni pogled) na vašem Dell računaru, potreban vam je upravljački program za grafičku karticu koji nije isporučen zajedno sa ovim monitorom. Da biste preuzeli upravljački program za grafičku karticu, idite na lokaciju [Dell Support Site](#) i pogledajte odeljak Download (Preuzimanje) za Video Drivers (Upravljački programi za grafičke kartice) za najnovija ažuriranja upravljačkog programa.
- ① **NAPOMENA:** Kada se nalazite u portret režimu, može doći do degradacije performansi u grafički zahtevnim aplikacijama (3D igre i slično).

Prilagođavanje podešavanja prikaza rotacije vašeg sistema

Nakon što rotirate monitor, potrebno je da završite dolenađeni postupak da biste prilagodili podešavanja prikaza rotacije vašeg sistema.

- ① **NAPOMENA:** Ako koristite monitor sa računarem koji nije proizvela kompanija Dell, potrebno je da odete na internet prezentaciju upravljačkog programa grafičke kartice ili internet prezentaciju proizvođača vašeg računara za informacije o rotiranju „sadržaja“ na vašem ekranu.

Za prilagođavanje podešavanja prikaza rotacije:

1. Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju **Properties (Svojstva)**.
 2. Izaberite karticu **Settings (Podešavanja)** i kliknite na **Advanced (Napredno)**.
 3. Ako imate AMD grafičku karticu, izaberite karticu **Rotation (Rotacija)** i podesite željenu rotaciju.
 4. Ako imate NVIDIA grafičku karticu, kliknite na karticu **NVIDIA**, u koloni na levoj strani i izaberite opciju **NVRotate** i zatim izaberite željenu rotaciju.
 5. Ako imate Intel grafičku karticu, izaberite karticu **Intel graphics**, kliknite na **Graphic Properties (Svojstva grafike)**, izaberite karticu **Rotation (Rotacija)** i zatim podesite željenu rotaciju.
- ① **NAPOMENA:** Ako ne možete da nađete opciju za rotaciju ili ako ona ne radi pravilno, idite na lokaciju [Dell Support Site](#) i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafičku karticu.

Upotreba nagiba i podešavanja visine (AW3225DM)

① **NAPOMENA:** Sledeća uputstva važe samo za kačenje postolja koje je isporučeno zajedno sa vašim monitorom. Ako kačite postolje koje ste kupili od nekog drugog proizvođača, pratite uputstva za podešavanje koja su priložena uz to postolje.

Podešavanje nagiba

Kada je postolje povezano sa monitorom, možete da nagnete ili okrećete monitor za postizanje najudobnijeg ugla gledanja.



Figure 24. Podešavanje nagiba

Podešavanje visine

① **NAPOMENA:** Postolje se vertikalno izvlači do najviše 110 mm. Slika u nastavku ilustruje način na koji se postolje vertikalno izvlači.



Figure 25. Podešavanje visine

Organizovanje kablova

Nakon pričvršćivanja svih potrebnih kablova za vaš monitor i kompjuter (vidi [Povezivanje monitora](#) za prikačivanje kablova), usmerite kablove kroz prerez za upravljanje kablovima na postolju.

Ako kabl ne dođe do računara kada ga provlačite kroz priključak, povežite kabl direktno sa računarom.



Figure 26. Slaganje kablova

Povezivanje monitora

- ⚠ **UPOZORENJE:** Pre nego što započnete sa bilo kojom od procedura u ovom odeljku, pratite [Bezbednosna uputstva](#).
- ⚠ **OPREZ:** Pre korišćenja monitora, preporučuje se da pričvrstite nosač na zid pomoću vezice ili kabla koji mogu da izdrže težinu monitora da bi se sprečilo da monitor padne.

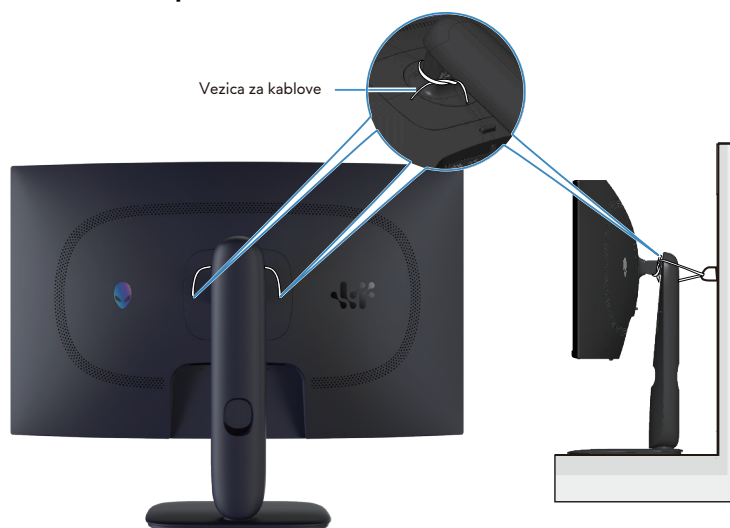


Figure 27. Obezbeđivanje vašeg monitora

- ① **NAPOMENA:** Nemojte istovremeno povezivati sve kablove sa računarom.
- ① **NAPOMENA:** Slike se koriste isključivo u ilustrativne svrhe. Izgled računara se može razlikovati.

Da biste povezali monitor sa računarom:

1. Isključite računar i izvucite kabl za napajanje.
2. Povežite DisplayPort na DisplayPort kabl ili HDMI kabl sa monitora na računar.
3. Povežite USB tipa B kraj uzvodnog kabla sa monitorom i USB tipa A kraj kabla sa računarom.
4. Povežite USB periferne uređaje sa USB, 5Gbps nizvodnim portovima na monitoru.
5. Priključite kablove za napajanje računara i monitora u zidnu utičnicu.
6. Uključite monitor i kompjuter.
7. Ako vaš monitor prikazuje sliku, instalacija je završena. Ako ne prikazuje sliku, pogledajte [Uobičajeni problemi](#).

Povezivanje DisplayPort (DP - DP) kabla



Figure 28. Povezivanje DisplayPort (DP - DP) kabla

Povezivanje HDMI kabla



Figure 29. Povezivanje HDMI kabla

Povezivanje USB kabla tipa B (tip-B na tip-A).



Figure 30. Povezivanje USB kabla tipa B (tip-B na tip-A).

Obezbeđivanje vašeg monitora pomoću Kensington brave (opcionalno)

Prorez za sigurnosnu bravu se nalazi na dnu monitora (pogledajte [Priključak sigurnosne brave](#)). Pričvrstite monitor za sto pomoću Kensington sigurnosne brave.

Za više informacija o korišćenju Kensington brave (posebno se kupuje) pogledajte dokumentaciju koja je priložena uz bravu.

❗ **NAPOMENA:** Slika služi isključivo u ilustrativne svrhe. Izgled brave se može razlikovati.

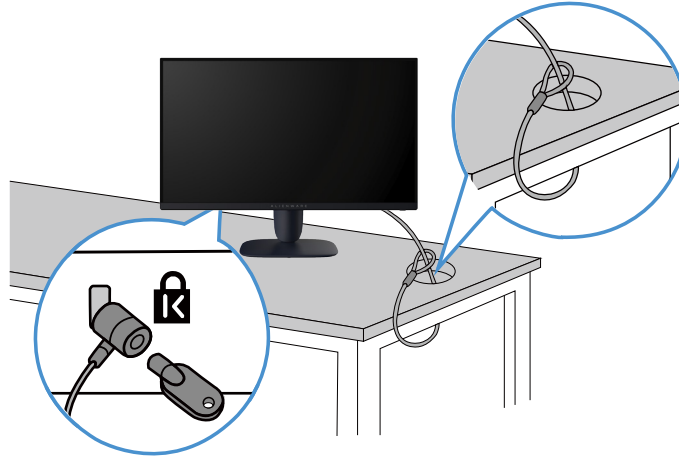


Figure 31. Korišćenje Kensington brave

Uklanjanje postolja monitora

- △ **OPREZ:** Da biste sprečili nastanak ogrebotina na LCD ekranu za vreme uklanjanja postolja, obavezno postavite monitor na meku površinu i pažljivo postupajte sa njim.
- △ **OPREZ:** Sledeća uputstva važe samo za postolje koje je isporučeno zajedno sa vašim monitorom. Ako uklanjate postolje koje ste kupili od nekog drugog proizvođača, pratite uputstva za podešavanje koja su priložena uz to postolje.

Da biste uklonili postolje:

1. Uključite monitor.
2. Isključite sve kablove iz monitora.
3. Isključite kablove sa monitora i izvucite ih kroz otvor za upravljanje kablovima na nosaču.
4. Postavite monitor na meku krpu ili jastuk.
5. Pritisnite i držite dugme za odvajanje postolja sa zadnje strane monitora.
6. Podignite postolje nagore i od monitora.

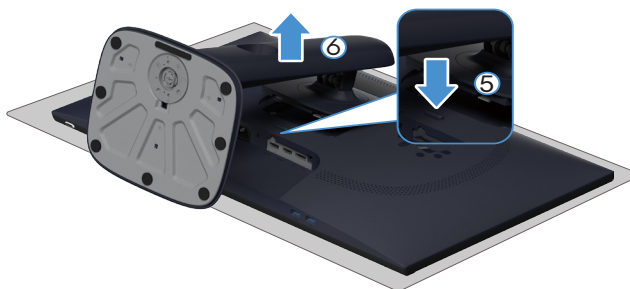


Figure 32. Uklanjanje postolja monitora (AW2725DM)

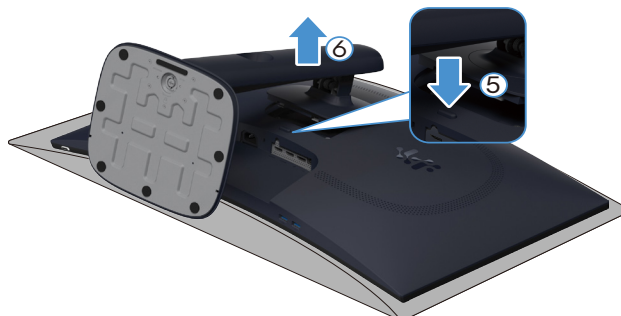


Figure 33. Uklanjanje postolja monitora (AW3225DM)

VESA montiranje na zid (opcionalno)



Figure 34. VESA montiranje na zid

① **NAPOMENA:** Koristite vijke M4 x 10 mm da biste povezali monitor sa kompletom za montiranje na zid.

Pogledajte uputstva koja su isporučena uz VESA kompatibilni komplet za montiranje na zid.

1. Postavite monitor na meku krpu ili jastuk na ivici stola.
 2. Uklonite postolje. Pogledajte [Uklanjanje postolja monitora](#).
 3. Koristite krstasti (Filips) odvijač da biste uklonili četiri vijka koji učvršćuju plastični poklopac.
 4. Prikačite držač za montiranje iz kompleta za montiranje na zid za monitor.
 5. Montirajte monitor na zid. Za više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa kompletom za montažu na zid.
- ① **NAPOMENA:** Predviđeno za korišćenje samo sa UL ili CSA ili GS navedenim nosačem za montiranje sa minimalnim kapacitetom nosivosti ili opterećenja od 16,92 kg (AW2725DM) / 26,32 kg (AW3225DM).

Korišćenje monitora

Uključivanje monitora

Pritisnite taster za napajanje da biste uključili monitor.



Figure 35. Uključivanje monitora

Korišćenje kontrole putem džojstika

Koristite kontrolu putem džojstika na dnu monitora da biste izvršili podešavanja OSD-a (menija na ekranu).



Figure 36. Korišćenje kontrole putem džojstika

Table 22. Korišćenje kontrole putem džojstika.

Džojstik	Opis
	- Kada je meni na ekranu uključen, pritisnite dugme da biste potvrdili izbor ili sačuvali podešavanja. - Kada je meni na ekranu isključen, pritisnite dugme da biste pokrenuli glavni meni na ekranu. Pogledajte Upotreba pokretača menija.
	- Za 4-smernu navigaciju (levo, desno, gore i dole). - Prebacivanje između stavki menija. - Povećava ili smanjuje parametre izabrane stavke menija.
	Odabira i ulazi u podmeni.
	Vraća se na meni višeg nivoa ili izlazi iz trenutnog menija.
	Podrazumevano, kada je OSD meni isključen, pomeranjem dugmeta džojstika nadole će prebacivati kroz unapred podešene opcije Vision 1 i Off (Isključeno) .

Upotreba pokretača menija

Kada pomerite ili pritisnete dugme džojstika, pokretač menija se pojavljuje u donjem centru ekrana, omogućavajući vam da pristupite OSD meniju i funkcijama prečica.

Da biste izabrali funkciju, pomerite dugme džojstika.

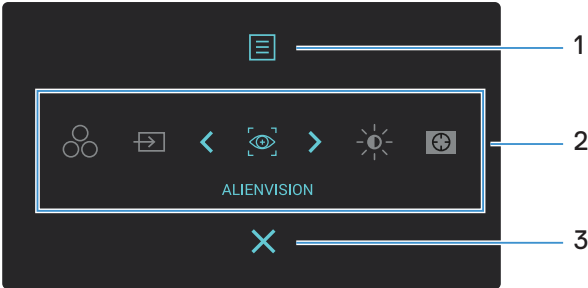


Figure 37. Korišćenje menija na ekranu (OSD)

Sledeća tabela opisuje funkcije za Menu Launcher (Pokretač menija):

Table 23. Opis funkcija pokretača menija.

Oznaka	Ikonica	Opis
1	 Menu (Meni)	Koristite dugme Menu (Meni) da biste pokrenuli meni na ekranu (OSD) i izabrali meni na ekranu. Pogledajte Pristupanje sistemu menija .
2	Kada pomerite dugme džojstika ulevo ili udesno da biste se prebacivali kroz funkcije prečice, izabrana stavka će biti istaknuta i pomerena u središnji položaj. Pritisnite dugme džojstika da uđete u njegov podmeni i izvršite podešavanja pomeranjem dugmeta džojstika. (i) NAPOMENA: Možete da podesite željene tastere prečice. Za više informacija pogledajte Personalize (Personalizacija) .	
	 Preset Modes (Unapred podešeni režimi)	Za izbor željenog režima boje sa spiska unapred Preset Modes (Unapred podešeni režimi) boje.
	 Input Source (Izvor ulaza)	Za izbor izvora ulaza sa liste video signala koji su povezani sa vašim monitorom.
	 AlienVision	Da biste izabrali željeni režim prikaza za igru ili isključili AlienVision .
	 Brightness/Contrast (Osvetljenost/Kontrast)	Za pristup klizačima za podešavanje osvetljenosti i kontrasta.
	 Dark Stabilizer (Stabilizacija crne)	Da pristupite Dark Stabilizer (Stabilizacija crne) klizaču za podešavanje.
3	 Exit (Izlaz)	Koristite ovo dugme da biste se vratili u glavni meni ili izašli iz glavnog menija OSD-a.

Kada je pokretač menija uključen, statusna traka menija na ekranu se pojavljuje na vrhu u centru ekrana, prikazujući trenutna podešavanja nekih funkcija menija na ekranu.

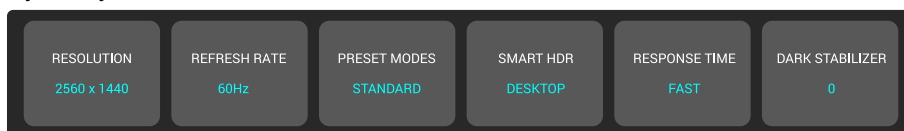


Figure 38. Statusna traka menija na ekranu



Korišćenje menija na ekranu (OSD)



Pristupanje sistemu menija


Nakon što promenite podešavanja, pritisnite dugme džojstika da biste sačuvali promene pre nego što predete na drugi meni ili izađete iz menija na ekranu.



NAPOMENA: Da biste izašli iz trenutne stavke menija i vratili se na prethodni meni, pomerite dugme džojstika ulevo.



Table 24. Opis menija na ekranu.

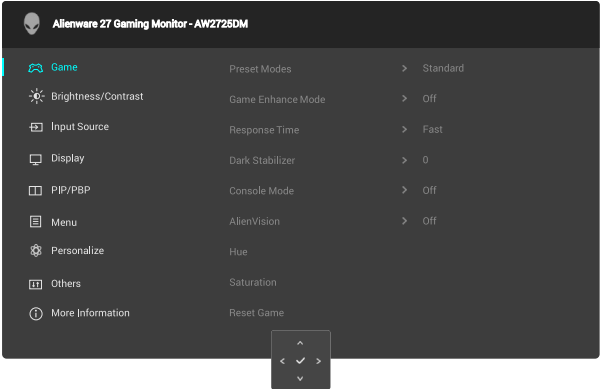
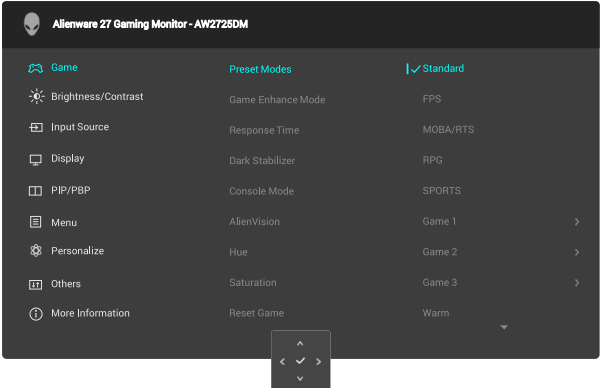
Ikonica	Meni i podmeniji	Opis
	Game (Igra)	Koristite ovaj meni da personalizujete svoje vizuelno iskustvo igranja. 
	Preset Modes (Unapred podešeni režimi)	Omogućava vam da izaberete unapred podešeni režim boja ili kreirate sopstvene režime boja.  • Standard (Standardno): Učitava podrazumevana podešavanja za boju vašeg monitora. Ovo je podrazumevani unapred podešeni režim. • FPS: Učitava podešavanja za boju idealna za pucačke igre iz prvog lica (FPS). • MOBA/RTS: Učitava podešavanja za boju idealna za igre višekorisničke onlajn borbene arene (MOBA) i strategije u realnom vremenu (RTS). • RPG: Učitava podešavanja boje koja su idealna za igre igranja uloga (RPG)(RPG). • Sports (Sportovi): Učitava podešavanja za boju koja su idealna za sportske igre. • Game 1 (Igra 1)/Game 2 (Igra 2)/Game 3 (Igra 3): Omogućava vam da korisnički uredite postavke za Response Time (Vreme odziva), Gain (Balans bele), Offset (Balans crne), Hue (Nijansa), Saturation (Zasićenje), i Dark Stabilizer (Stabilizacija crne) za vaše igračke potrebe. • Warm (Toplo): Prikazuje boje na nižoj temperaturi. Ekran izgleda topliji sa crvenom/žutom nijansom. • Cool (Hladno): Prikazuje boje na višoj temperaturi. Ekran izgleda hladniji sa plavom nijansom. • sRGB: Učitava podešavanja boje koja su idealna za sRGB.

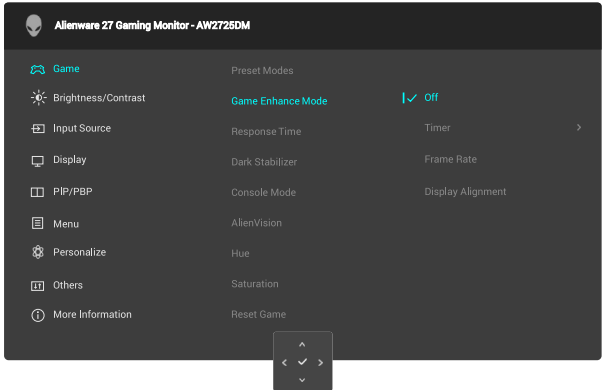
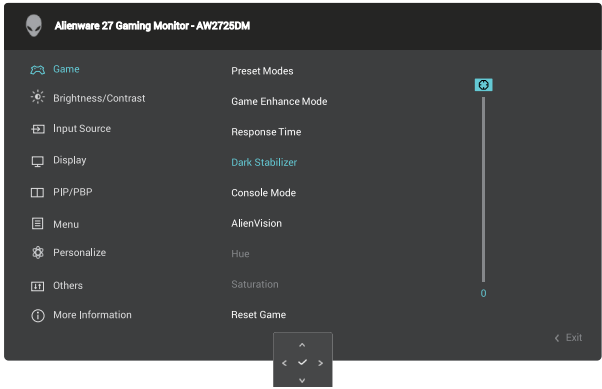
Ikonica	Meni i podmeniji	Opis
	Preset Modes (Unapred podešeni režimi)	• Custom Color (Prilagođena boja): Omogućava vam da ručno podesite podešavanja boje. Upotrebite dugme džojstika da biste podesili vrednosti Gain (Balans bele), Offset (Balans crne), Hue (Nijansa) i Saturation (Zasićenje) i kreirali sopstveni unapred podešeni režim boje. ❗ NAPOMENA: Ova opcija je onemogućena kada je Console Mode (Režim konzole) uključen. ❗ NAPOMENA: Ova opcija je onemogućena kada je Smart HDR (Pametni HDR) aktiviran i HDR sadržaj prikazan.
	Game Enhance Mode (Režim poboljšanja igre)	Ova opcija nudi tri funkcije za poboljšanje vašeg iskustva igranja.  • Off (Isključeno): Onemogućava funkcije u okviru Game Enhance Mode (Režima poboljšanja igre). • Timer (Tajmer): Onemogućava ili omogućava tajmer u gornjem levom uglu prikaza. Tajmer prikazuje vreme proteklo od početka igre. Izaberite opciju sa liste vremenskog intervala da biste mogli da vidite preostalo vreme. • Frame Rate (Broj slika u sekundi): Prikazuje trenutne frejmove u sekundi kada igrate igrice. Što je veći broj, to kretanje izgleda više glatko. • Display Alignment (Poravnanje prikaza): Aktiviranje ove funkcije može da obezbedi savršenu usaglašenost video sadržaja sa više ekrana. Ponovnim pritiskom na dugme džojstika izlazite iz režima Display Alignment (Poravnanje prikaza).
	Response Time (Vreme odziva)	Omogućava vam da podesite Response Time (Vreme odziva) na Fast (Brzo), Super Fast (Super brzo) ili Extreme (Ekstremno).
	Dark Stabilizer (Stabilizacija crne)	Ova funkcija poboljšava vidljivost u tamnim scenarijima igranja. Što je viša vrednost (od 0 do 3), to je bolja vidljivost u tamnim oblastima prikazane slike.  ❗ NAPOMENA: Ova opcija je onemogućena kada je Smart HDR (Pametni HDR) aktiviran i HDR sadržaj prikazan.

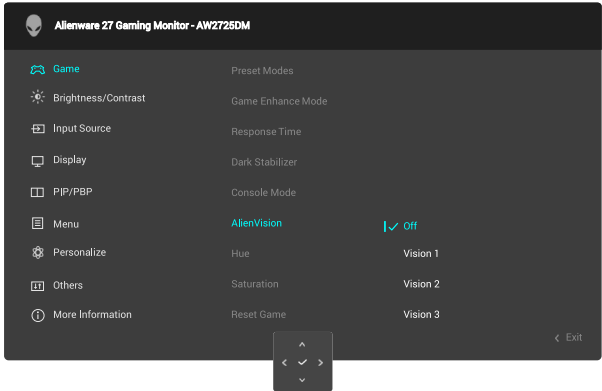
Ikonica	Meni i podmeniji	Opis
	Console Mode (Režim konzole)	Podešava Console Mode (Režim konzole) na On (Uključeno)/Off (Isključeno), Color (Boja), Gamma (Gama), ili Source Tone Map (Izborna mapa tonova). Aktiviranje ove funkcije pruža najbolje iskustvo u igranju kada se igraju igre na konzoli. • On (Uključeno)/Off (Isključeno): Odaberite On (Uključeno) ili Off (Isključeno) da omogućite ili onemogućite funkcije pod Console Mode (Režim konzole). • Color (Boja): Ručno podesite RGB od 0 do 100. Podrazumevano, RGB je podešen na 100. • Gamma (Gama): Ručno podesite Gamma (Gama) od 1,8 do 2,6. Podrazumevano, Gamma (Gama) je podešen na 2,2. • Source Tone Map (Izborna mapa tonova): Izaberite da biste omogućili da ton HDR sadržaja bude mapiran od strane uređaja izvora. ❗ NAPOMENA: Console Mode (Režim konzole) je samo za HDMI Unapred podešeni režimi nisu dostupni kada je Console Mode (Režim konzole) podešen na "On" (uključeno). ❗ NAPOMENA: Opcija Color (Boja)/Gamma (Gama) je onemogućena kada je Smart HDR (Pametni HDR) aktiviran i HDR sadžaj prikazan. ❗ NAPOMENA: Source Tone Map (Izborna mapa tonova) je onemogućeno kada nije prikazan HDR sadžaj.
	AlienVision	AlienVision nudi nekoliko režima prikaza za scenarije igara. Možete proći kroz opcije da biste videli pregled. Podrazumevano, ALIENVISION je Off (Isključeno).  ❗ NAPOMENA: Još AlienVision opcija je dostupno vezano za korišćenje Alienware Command Center (AWCC).
	Hue (Nijansa)	Ova funkcija može da pomeri boju slike videa ka zelenoj ili ljubičastoj. Ovo se koristi za podešavanje željene boje – tona kože. Koristite taster džojstika da biste podesili nivo nijanse u rasponu od 0 do 100. Viši nivoi povećavaju zelenu nijansu video slike, dok niži nivoi povećavaju ljubičastu nijansu video slike. ❗ NAPOMENA: Ova opcije je dostupna samo kada odaberete FPS, MOBA/RTS, Sports (Sportovi) ili RPG unapred podešene režime.
	Saturation (Zasićenje)	Ova funkcija može da podesi zasićenje boje slike videa. Koristite taster džojstika da biste podesili nivo zasićenja u rasponu od 0 do 100. Viši nivoi povećavaju živopisnost video slike, dok niži nivoi smanjuju živopisnost video slike. ❗ NAPOMENA: Ova opcije je dostupna samo kada odaberete FPS, MOBA/RTS, Sports (Sportovi) ili RPG unapred podešene režime.
	Reset Game (Ponovo postavi igre)	Poništava sva podešavanja u okviru menija Game (Igra) na fabrički podrazumevane vrednosti.

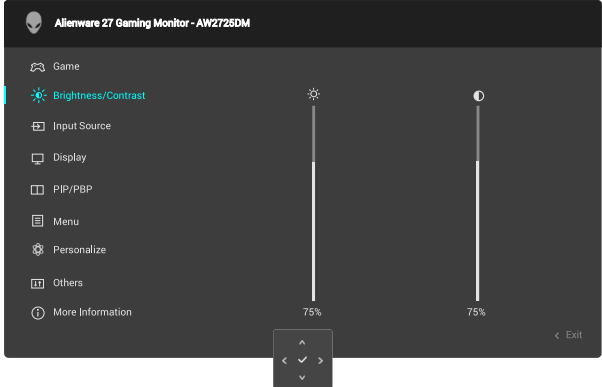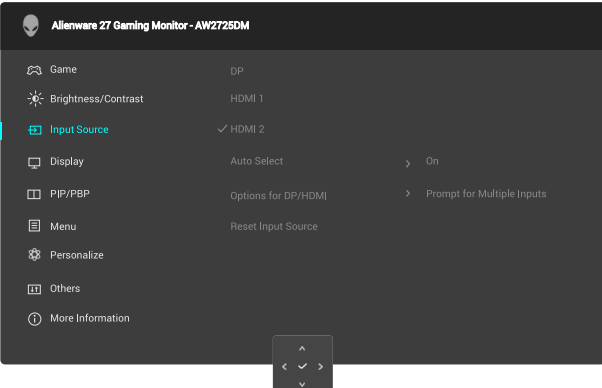
Ikonica	Meni i podmeniji	Opis
	Brightness/Contrast (Osvetljenost/Kontrast)	Upotrebite ovaj meni da aktivirate podešavanje za Brightness/Contrast (Osvetljenost/Kontrast). 
	Brightness (Osvetljenost)	Brightness (Osvetljenost) Podešava svetlinu pozadinskog osvetljenja. Koristite taster džojstika da biste podesili nivo osvetljenja u rasponu (od 0 do 100). ❗ NAPOMENA: Ručno podešavanje za Brightness (Osvetljenost) je onemogućeno kada je Smart HDR (Pametni HDR) aktiviran i HDR sadržaj je prikazan.
	Contrast (Kontrast)	Najpre podesite Brightness (Osvetljenost) a potom podesite Contrast (Kontrast) samo ukoliko je dalje podešavanje potrebno. Pomerite taster džojstika da biste podesili nivo osvetljenja u rasponu (od 0 do 100). Funkcija Contrast (Kontrast) podešava stepen razlike između zatamnjivosti i osvetljenosti na ekranu monitora. ❗ NAPOMENA: Ručno podešavanje za Contrast (Kontrast) je onemogućeno kada je Smart HDR (Pametni HDR) aktiviran i HDR sadržaj je prikazan.
	Input Source (Izvor ulaza)	Koristite meni izvora ulaza da biste birali između različitih video signala koji mogu biti povezani sa vašim monitorom. 
	DP	Izaberite DP ulaz kada koristite DisplayPort (DP) priključak. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.
	HDMI 1 HDMI 2	Izaberite HDMI 1 ili HDMI 2 ulaz kada koristite HDMI priključak. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.
	Auto Select (Automatski izbor)	Automatski skenira dostupne izvore ulaza. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.

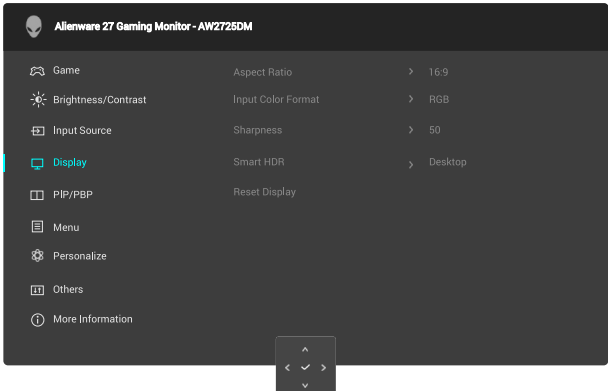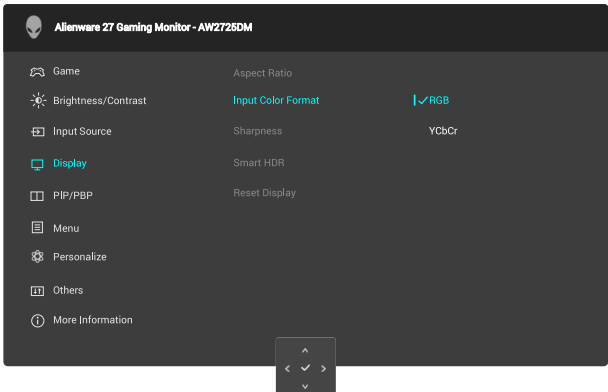
Ikonica	Meni i podmeniji	Opis
	Options for DP/HDMI (Opcije za DP/HDMI)	Omogućava vam da podesite ovu funkciju na: • Prompt for Multiple Inputs (Poruka za više ulaza): Uvek prikazuje poruku „Switch to DP/HDMI Video Input“ (Prebaci na DP/HDMI ulaz) kako biste mogli da izaberete da li da prebacite ili ne. • Always Switch (Uvek prebaci): Uvek prebacuje na DP/HDMI video ulaz (bez pitanja) kada je povezan kabl DisplayPort ili HDMI. • Off (Isključeno): Nikada automatski ne prebacuje na DP/HDMI video ulaz kada je povezan kabl DisplayPort ili HDMI. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor. ❗ NAPOMENA: Ova opcija je onemogućena kada je Auto Select (Automatski izbor) uključen Off (Isključeno).
	Reset Input Source (Poništi izvor ulaza)	Poništava sva podešavanja u okviru menija Input Source (Izvor ulaza) na fabrički podrazumevane vrednosti.
	Display (Prikaz)	Upotrebite Display (Prikaz) za podešavanje slike. 
	Aspect Ratio (Odnos širina/visina)	Podešava odnos slike na 16:9, Auto Resize (Promeni veličinu automatski) ili 4:3. ❗ NAPOMENA: Ova opcija je onemogućena kada je PIP/PBP uključen.
	Input Color Format (Format boje ulaza)	Omogućava vam da podesite režim video ulaza na: • RGB: Izaberite ovu opciju ako je vaš monitor povezan sa računarom ili plejerom medija koji podržava RGB izlaz. • YCbCr: Izaberite ovu opciju ako vaš plejer medija podržava samo YCbCr izlaz. 
	Sharpness (Oštrina)	Ova funkcija može učiniti da slika izgleda oštija ili mekša. Pomerite taster džojstika da biste podesili nivo oštine u rasponu od 0 do 100

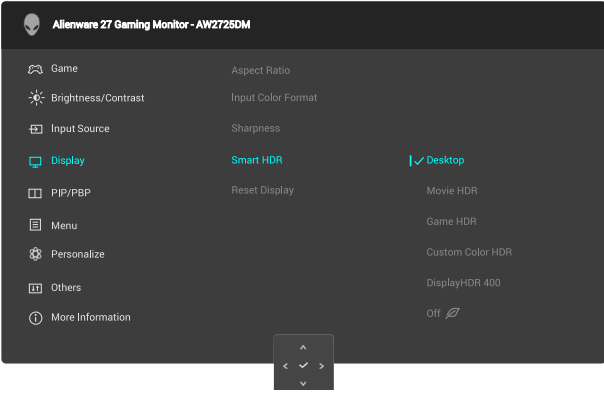
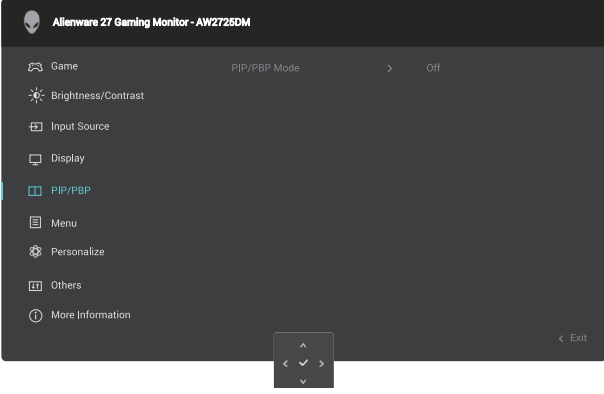
Ikonica	Meni i podmeniji	Opis
	Smart HDR (Pametni HDR)	Funkcija za Smart HDR (Pametni HDR) (visoki dinamički opseg) poboljšava izlaznu sliku ekrana optimalnim podešavanjem kontrasta i opsega boja i osvetljenja kako bi ličili na stvarne vizuelne prikaze.  • Desktop (Radna površina): Pogodno za korišćenje monitora sa desktop računarom. • Movie HDR (HDR u filmovima): Pogodno za reprodukciju HDR video sadržaja. • Game HDR (HDR u igrama): Pogodno za igranje igara kompatibilnih sa HDR-om. Prikazuje realističnije scene i čini iskustvo igranja impresivnim i zabavnim. • Custom Color HDR (Prilagođena boja HDR): Omogućava vam da kreirate sopstveni HDR režim prilagođavanjem podešavanja za Contrast (Kontrast), Hue (Nijansa) i Saturation (Zasićenje). • DisplayHDR 400: U skladu sa standardom DisplayHDR True Black, podržava maksimalnu osvetljenost od 400 cd/m². • Off (Isključeno) : Onemogućite Smart HDR (Pametni HDR) odabiranjem Off (Isključeno). i NAPOMENA: Kada obavljate aktiviranje i deaktiviranje Smart HDR (Pametni HDR), taman ekran se očekuje (u trajanju od otprilike 5 sekundi). Ovo je normalno ponašanje dok monitor menja režim prikaza. Ne uključujte/isključujte monitor. i NAPOMENA: Kada monitor obrađuje HDR sadržaj, Preset Modes (Unapred podešeni režimi), Dark Stabilizer (Stabilizacija crne), Brightness (Osvetljenost) i Contrast (Kontrast) su onemogućeni. i NAPOMENA: Ova opcija je onemogućena kada je PIP/PBP uključen.
	Reset Display (Poništi displej)	Poništava sva podešavanja u okviru menija Display (Prikaz) na fabrički podrazumevane vrednosti.
	PIP/PBP	Ova funkcija otvara prozor koji prikazuje slike sa drugog izvora ulaza.  i NAPOMENA: U PBP režimu, slike se prikazuju u centru podeljenih prozora.

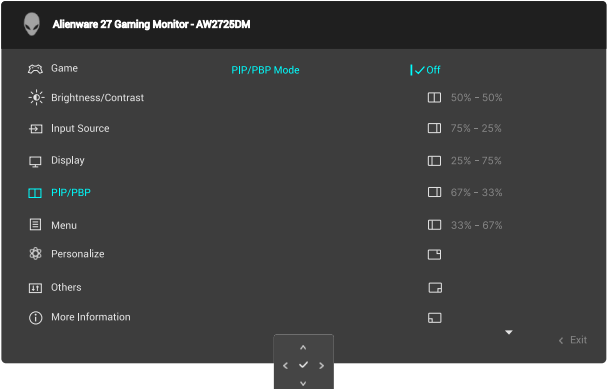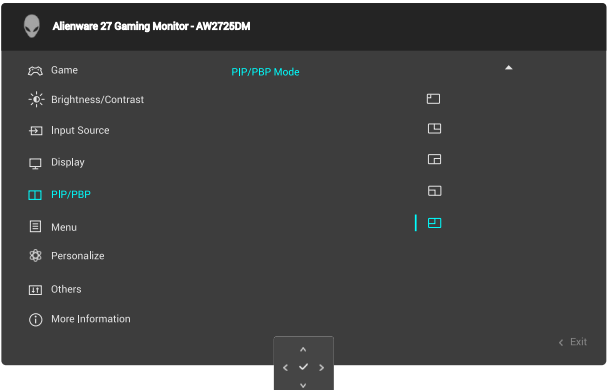
Ikonica	Meni i podmeniji	Opis
	PIP/PBP Mode (PIP/PBP režim)	Omogućava vam da izaberete PBP ili PIP režim sa liste unapred podešenih, što pruža različite veličine i položaje potprozora. Opcije su prikazane u grafičkom formatu, dajući brzo razumevanje različitih postavki izgleda. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor. Podrazumevano, PIP/PBP Mode (PIP/PBP režim) je podešen na Off (Isključeno).  
	PIP/PBP (Sub) (PIP/PBP (potprozor))	Birajte između različitih video signala koji mogu da budu povezani sa vašim monitorom za potprozor PIP/PBP. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor. ❗ NAPOMENA: Ova opcija je dostupna samo kada je PIP/PBP Mode (PIP/PBP režim) omogućen.
	Video Swap (Prebacivanje videa)	Izaberite da biste prebacivali video između glavnog prozora i potprozora u režimu PIP/PBP. ❗ NAPOMENA: Ova opcija je dostupna samo kada je PIP/PBP Mode (PIP/PBP režim) omogućen.
	Contrast (Sub) (Kontrast (potprozor))	Izaberite da biste podesili nivo kontrasta slike u opciji PIP/PBP Mode (PIP/PBP režim). Pomerite taster džojstika da biste podesili nivo osvetljenja u rasponu od 0 do 100. ❗ NAPOMENA: Ova opcija je dostupna samo kada je PIP/PBP Mode (PIP/PBP režim) omogućena. ❗ NAPOMENA: Ova opcija je onemogućena kada je Smart HDR (Pametni HDR) aktiviran i HDR sadržaj prikazan.

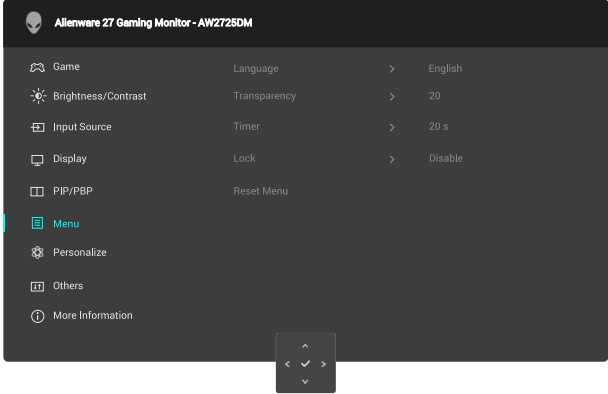Ikonica	Meni i podmeniji	Opis
	Menu (Meni)	Izaberite ovu opciju da biste obavili podešavanja menija na ekranu, kao što su jezici menija na ekranu, vreme tokom kojeg se meni zadržava na ekranu, itd. 
	Language (Jezik)	Podesite prikaz menija na ekranu na jedan od osam jezika: • English • Español • Français • Deutsch • Português (Brasil) • Русский • 简体中文 • 日本語
	Transparency (Transparentnost)	Izaberite ovu opciju da biste promenili transparentnost menija pritiskom na dugmad dojtika u rasponu (od 0 do 100).
	Timer (Tajmer)	Podešava dužinu vremena tokom koga meni na ekranu ostaje aktivan nakon što pritisnete taster. Pomerajte taster džojstika da biste podesili klizač u koracima od 1 sekunde, od 5 do 60 sekundi.
	Lock (Zaključavanje)	Izaberite ovu opciju da zaključate kontrolne tastere monitora da sprečite pristup meniju na ekranu i/ili tasteru za napajanje. • Menu Buttons (Dugmad menija): Podešavanja menija na ekranu su zaključana i nisu dostupna. • Power Button (Dugme za napajanje): Taster za napajanje je zaključan. • Menu + Power Buttons (Dugmad menija + dugme za napajanje): Postavke menija na ekranu nisu dostupne i taster za napajanje je zaključan. • Disable (Onemogućiti): Onemogućite funkciju za zaključavanje.
	Reset Menu (Poništavanje menija)	Vraća sva podešavanja pod opcijom Menu (Meni) na fabrička podešavanja.

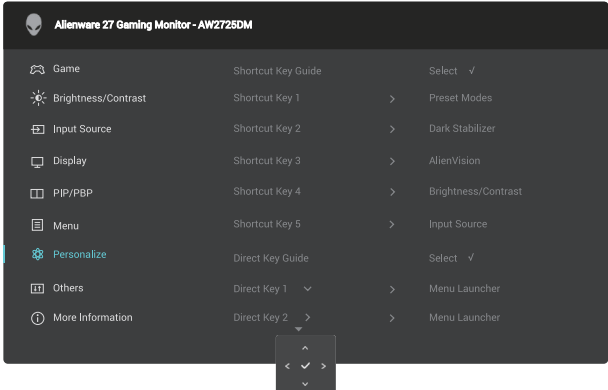Ikonica	Meni i podmeniji	Opis
	Personalize (Personalizacija)	
	Shortcut Key Guide (Vodič za direktne tastere)	Odaberite ovu opciju za unos Shortcut Key Guide (Vodič za direktne tastere) .
	Shortcut Key 1 (Taster prečice 1)	Omogućava vam da izaberete funkciju sa ponudene liste i postavite je kao prečicu. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.
	Shortcut Key 2 (Taster prečice 2)	• Preset Modes (Unapred podešeni režimi) • Game Enhance Mode (Režim poboljšanja igre) • Dark Stabilizer (Stabilizacija crne)
	Shortcut Key 3 (Taster prečice 3)	• AlienVision • Brightness/Contrast (Osvetljenost/Kontrast) • Input Source (Izvor ulaza)
	Shortcut Key 4 (Taster prečice 4)	• Aspect Ratio (Odnos širina/visina) • Smart HDR (Pametni HDR)
	Shortcut Key 5 (Taster prečice 5)	• Display Info (Prikaz informacija) • PIP/PBP Mode (PIP/PBP režim) • Video Swap (Prebacivanje videa)
	Direct Key Guide (Vodič za direktni taster)	Uključite ili isključite funkciju Direct Key (Direktni taster) .
	Direct Key 1 (Direktni taster 1)	Omogućava vam da izaberete funkciju sa ponudene liste i postavite je kao prečicu. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor. • Off (Isključeno) • Menu Launcher (Pokretač menija)
	Direct Key 2 (Direktni taster 2)	• Vision 1 • Vision 2 • Vision 3 • Preset Modes (Unapred podešeni režimi) • Game Enhance Mode (Režim poboljšanja igre)
	Direct Key 3 (Direktni taster 3)	• Dark Stabilizer (Stabilizacija crne) • Brightness (Osvetljenost) • Contrast (Kontrast) • Input Source (Izvor ulaza)
	Direct Key 4 (Direktni taster 4)	• Aspect Ratio (Odnos širina/visina) • Smart HDR (Pametni HDR) • PIP/PBP Mode (PIP/PBP režim) • Video Swap (Prebacivanje videa)
	Power LED (Indikatorska lampica za napajanje)	Omogućava vam da podesite status indikatorske lampice napajanja radi uštede energije. • On in On Mode (Uključeno u režimu Uključeno) • Off in On Mode (Isključeno u režimu Uključeno) • Off in On/Standby Mode (Isključeno u uključenom režimu / režimu pripravnosti)

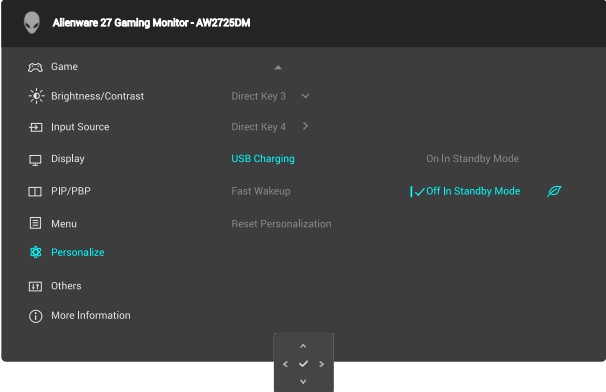Ikonica	Meni i podmeniji	Opis
	USB Charging (USB punjenje)	Omogućava vam da omogućite ili onemogućite funkciju USB Charging (USB punjenje) u režimu pripravnosti monitora. 
	Fast Wakeup (Brzo buđenje)	Ubrzava vreme oporavka iz režima pripravnosti.
	Reset Personalization (Poništavanje personalizacije)	Poništava sva podešavanja u okviru menija Personalize (Personalizacija) na fabrički podrazumevane vrednosti.

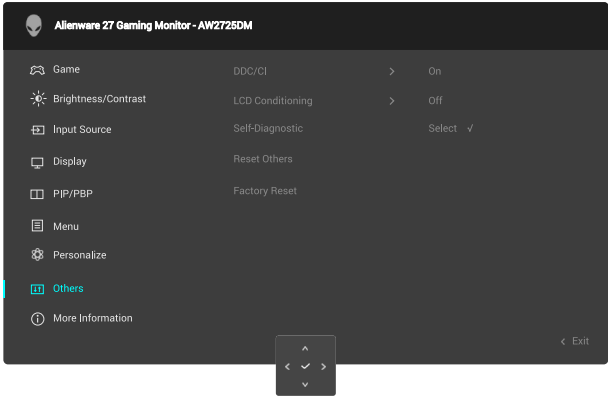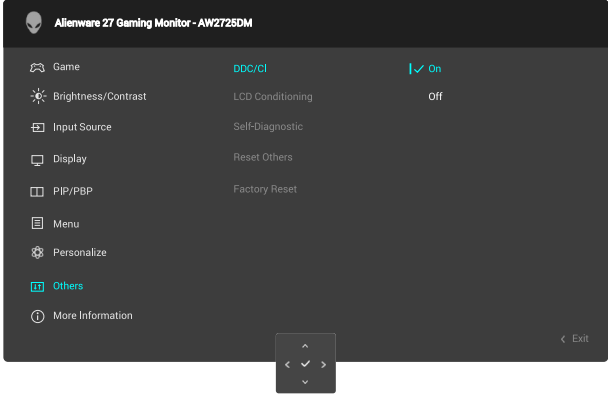Ikonica	Meni i podmeniji	Opis
	Others (Ostalo)	Menja podešavanja menija na ekranu, kao što su DDC/CI, Self-Diagnostic (Samostalna dijagnostika), itd. 
	DDC/CI	DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) omogućava vam da podesite monitor pomoću softvera na vašem računaru. Off (Isključeno) da biste isključili ovu funkciju. Omogućite ovu funkciju za najbolje korisničko iskustvo i optimalne performanse vašeg monitora. 
	LCD Conditioning (LCD kondicioniranje)	Pomaže u ublažavanju manje ozbiljnih slučajeva zadržavanja slike. U zavisnosti od stepena zadržavanja slike, može biti potrebno određeno vreme za izvršenja programa. Da započnete LCD Conditioning (LCD kondicioniranje), odaberite On (Uključeno).
	Self-Diagnostic (Samostalna dijagnostika)	Uvek proverite da li vaš monitor pravilno radi.
	Reset Others (Poništi ostalo)	Poništava sva podešavanja u okviru podešavanja menija Others (Ostalo) na fabrički podrazumevane vrednosti.
	Factory Reset (Uspostavljanje fabričkih vrednosti)	Vraća sva podešavanja menija na ekranu na fabričke podrazumevane vrednosti.

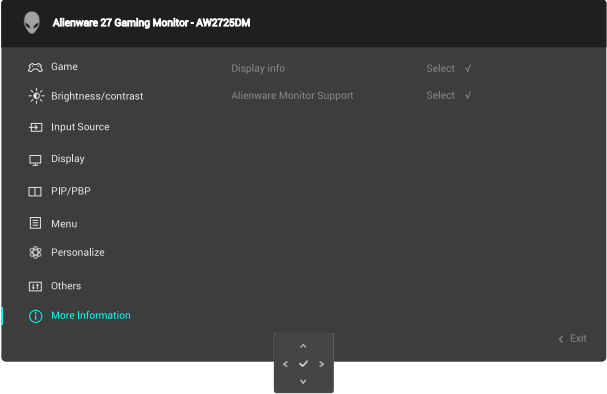Ikonica	Meni i podmeniji	Opis
	More Information (Još informacija)	Odaberite ovu opciju za Display Info (Prikaz informacija) i Alienware Monitor Support (Podrška za Alienware monitor). 
	Display Info (Prikaz informacija)	Prikazuje trenutna podešavanja, verziju firmvera i servisnu oznaku vašeg monitora.
	Alienware Monitor Support (Podrška za Alienware monitor)	Da biste pristupili opštim materijalima za podršku za vaš monitor, koristite pametni telefon da skenirate QR kod.

Poruke upozorenja menija na ekranu

Videćete sledeću poruku kada monitor ne podržava određeni režim rezolucije:

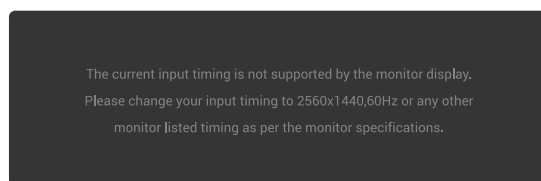


Figure 39. Poruka upozorenja ako određeni režim rezolucije nije podržan

Ovo znači da monitor nije moguće sinhronizovati sa signalom koji dobija sa računara. Pogledajte [Specifikacije monitora](#) za raspone horizontalne i vertikalne frekvencije koje podržava ovaj monitor. Preporučena rezolucija je **2560 x 1440**.

① **NAPOMENA:** Ova poruka se može neznatno razlikovati u zavisnosti od povezanog ulaznog signala.

Videćete sledeću poruku pre nego što se **DDC/CI** funkcija deaktivira:

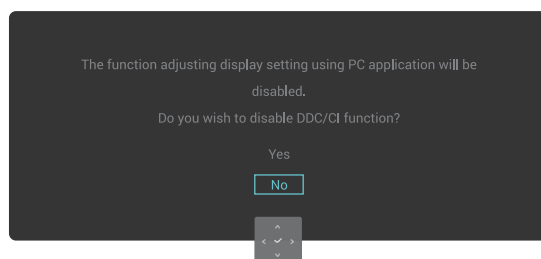


Figure 40. Poruka upozorenja za DDC/CI

Videćete sledeću poruku kada prvi put povećate **Brightness (Osvetljenost)** nivo iznad fabrički podrazumevanog podešavanja:

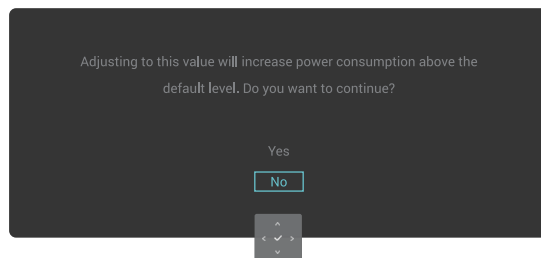


Figure 41. Poruka upozorenja o povećanju nivoa osvetljenosti

① **NAPOMENA:** Ako izaberete **Yes (Da)**, poruka se neće pojaviti sledeći put kada promenite podešavanje za **Brightness (Osvetljenost)**.

Videćete sledeću poruku kada podesite **Preset Modes (Unapred podešeni režimi)** na **FPS**, **MOBA/RTS**, ili **Sports (Sportovi)** po prvi put:

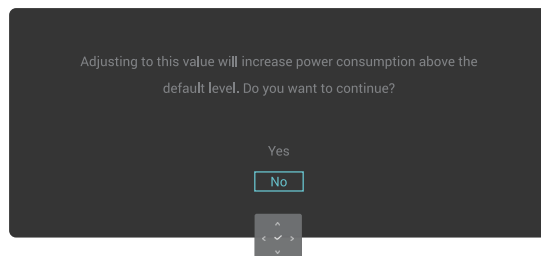


Figure 42. Poruka upozorenja za podešavanja Unapred podešenih režima

① **NAPOMENA:** Ukoliko odaberete **No (Ne)**, nivo za **Brightness (Osvetljenost)** će se promeniti na 75% za **Preset Modes (Unapred podešeni režimi)**.

Videćete sledeću poruku kada promenite podrazumevanu postavku funkcija za štednju energije na **Smart HDR (Pametni HDR)** ili **USB Charging (USB punjenje)** po prvi put nakon fabričkog resetovanja:

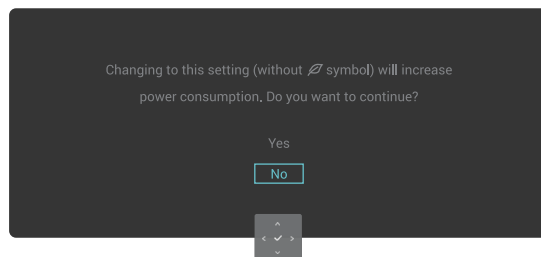


Figure 43. Poruka upozorenja za menjanje podrazumevanih podešavanja

- ① **NAPOMENA:** Ako izaberete **Yes (Da)** za bilo koju gore pomenutu funkciju, poruka se neće pojavljivati sledeći put kada promenite podešavanja tih funkcija. Kada izvršite ponovno postavljanje na fabričke vrednosti, poruka će se ponovo pojaviti.

Videćete sledeću poruku kada monitor uđe u **Standby Mode (Režim pripravnosti)**:




Figure 44. Poruka upozorenja za ulazak u Režim pripravnosti

- ① **NAPOMENA:** Ova poruka se može neznatno razlikovati u zavisnosti od povezanog ulaznog signala.

Aktivirajte kompjuter i probudite monitor da dobijete pristup [Upotreba pokretača menija](#).

OSD funkcije samo u režimu normalnog rada. Videćete sledeću poruku ako pritisnete dugme džojstika tokom režima pripravnosti u zavisnosti od izabranog ulaza:

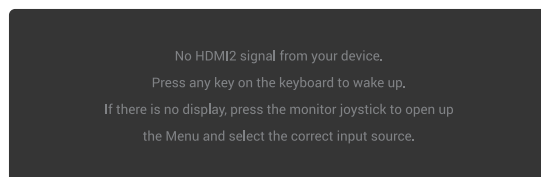


Figure 45. Poruka upozorenja za pristup pokretača menija

- ① **NAPOMENA:** Ova poruka se može neznatno razlikovati u zavisnosti od povezanog ulaznog signala.

Aktivirajte kompjuter i probudite monitor da dobijete pristup [Upotreba pokretača menija](#).

Videćete sledeću poruku ako je izabran **DP**, **HDMI 1** ili **HDMI 2** ulaz, a odgovarajući kabl nije povezan:




Figure 46. Poruka upozorenja za nedostatak DP kabla

ili




Figure 47. Poruka upozorenja za nedostatak HDMI 1 kabla

ili

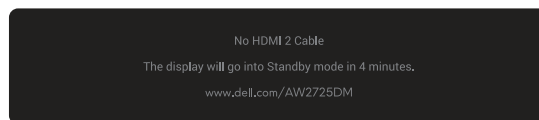


Figure 48. Poruka upozorenja za nedostatak HDMI 2 kabla

① **NAPOMENA:** Ova poruka se može neznatno razlikovati u zavisnosti od povezanog ulaznog signala.

Videšete sledeću poruku kada je izabrano **Factory Reset (Uspostavljanje fabričkih vrednosti)**:

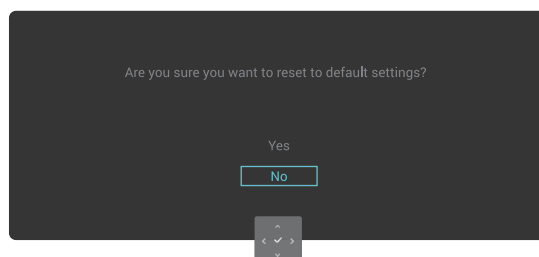


Figure 49. Poruka upozorenja za fabričko resetovanje

Za više informacija pogledajte [Rešavanje problema](#).

Zaključavanje kontrolnih tastera

Možete da zaključate dugmad za kontrolu monitora da biste sprečili pristup meniju na ekranu i/ili dugmetu za napajanje.

1. Pomerite i držite tastere džojstika pritisnutim nagore/nadole/nalevo/nadesno približno 4 sekunde dok se ne pojavi iskačući meni.
2. Pomerite dugme džojstika da biste izabrali jednu od sledećih opcija:



: Podešavanja menija na ekranu su zaključana i nisu dostupna.



: Taster za napajanje je zaključan.



: Podešavanja menija na ekranu nisu dostupna, i taster za napajanje je zaključan.

3. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.

Da biste otključali, pomerite i držite dugme džojstika gore/dole/levo/desno oko 4 sekunde dok se na ekranu ne pojavi meni, a zatim izaberite  da otključate i zatvorite iskačući meni.

Podešavanje maksimalne rezolucije

① **NAPOMENA:** Koraci se mogu neznatno razlikovati u zavisnosti od verzije operativnog sistema Windows koju imate.

Da biste podesili maksimalnu rezoluciju za monitor:

U operativnim sistemima Windows 10 i Windows 11:

1. Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju **Display settings (Podešavanja prikaza)**.
2. Ako ste povezali više od jednog monitora, obavezno izaberite **AW2725DM/AW3225DM**.
3. Kliknite na padajući spisak za **Display Resolution (Rezolucija prikaza)** i izaberite **2560 x 1440**.
4. Kliknite na **Keep changes (Zadrži promene)**.

Ako ne vidite 2560 x 1440 kao opciju, morate da ažurirate upravljački program na najnoviju verziju. U zavisnosti od vašeg računara, dovršite jedan od sledećih postupaka:

Ako imate Dell desktop ili laptop:

- Idite na [Dell Support Site](#), unesite servisnu oznaku i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafičku karticu.

Ako koristite računar koji nije proizvela kompanija Dell (prenosivi ili stoni):

- Idite na lokaciju za podršku vašeg računara koji nije marke Dell i preuzmite najnoviji upravljački program za grafičku karticu.
- Idite na lokaciju za podršku za vašu grafičku karticu i preuzmite najnoviji upravljački program za grafičku karticu.

Zahtevi za gledanje ili reprodukciju HDR sadržaja

1. Preko Ultra Blu-Ray DVD-ja ili igračkih konzola

Proverite da DVD plejer ili konzola za igre imaju HDR, kao što je Panasonic DMP-UB900 ili PS5.

2. Preko računara

Proverite da grafička kartica koja se koristi ima HDR mogućnost, odnosno da ima port kompatibilan sa HDMI 2.1 (sa HDR opcijom) i da je instaliran HDR grafički upravljački program. Mora se koristiti aplikacioni program koji podržava HDR, kao što su Cyberlink PowerDVD 17, Windows 10/11 Movies & TV aplikacija.

① **NAPOMENA:** Da biste preuzeli i instalirali najnoviji grafički upravljački program koji podržava reprodukciju HDR sadržaja na vašem Dell desktopu ili laptopu, pogledajte [Upravljački programi na Dell internet prezentaciji za podršku](#).

NVIDIA

Za čitav niz NVIDIA grafičkih kartica koje podržavaju HDR, pogledajte [NVIDIA Home Page](#).

Obavezno preuzmite upravljački program koji podržava režim reprodukcije preko celog ekrana (kao što su PC igre, Ultra Blu-Ray plejeri), HDR na Win 10 Redstone 2 OS: 381.65 ili noviji.

AMD

Za čitav niz AMD grafičkih kartica koje podržavaju HDR, pogledajte [AMD Home Page](#). Pročitajte informacije o podršci za HDR drajver, i preuzmite najnoviji upravljački program.

Intel (integrisana grafika)

Procesor sposoban za HDR: Cannon Lake ili noviji

Odgovarajući HDR plejer: Windows 10 filmovi & TV aplikacija

Operativni sistem (OS) sa HDR podrškom: Windows 10 Redstone 3

Upravljački program sa HDR podrškom Pogledajte [Upravljački programi na Intel prezentaciji za podršku](#) za najnovije HDR upravljačke programe

① **NAPOMENA:** HDR reprodukcija preko OS-a (kao što je reprodukcija HDR-a u prozoru na radnoj površini) zahteva Windows 10 Redstone 2 ili noviji sa odgovarajućim aplikacijskim programom kao što je PowerDVD 17. Za reprodukciju zaštićenog sadržaja, biće potreban odgovarajući DRM softver i/ili hardver, kao što je Microsoft PlayReady. Za više informacija, pogledajte [Microsoft internet prezentaciju za podršku](#).

Upotreba AlienFX™ funkcije

Možete da prilagodite napredne funkcije za svoj monitor preko AlienFX™ u Alienware komandnom centru (AWCC).

① **NAPOMENA:** Ako imate Alienware Gaming desktop ili laptop, možete direktno pristupiti AWCC-u.

① **NAPOMENA:** Za više informacija, pogledajte [Alienware Command Center Online Help](#).

Preduslovi

Pre instaliranja AWCC-a na računar koji nije Alienware:

- Proverite da je operativni sistem vašeg računara Windows 10 R3 ili noviji.
- Proverite da je vaša internet veza aktivna.
- Ako želite da prilagodite svetlosne efekte, obavezno povežite Alienware monitor i računar pomoću isporučenog USB kabla tipa A na tip B.

Instaliranje AWCC-a preko Windows ažuriranja

1. Kada se monitor prvi put poveže sa računarom na kome nije instalirana AWCC aplikacija, aplikacija će biti preuzeta i instalirana na računar. Instalacija traje nekoliko minuta da se završi.
① **NAPOMENA:** Ovaj proces preuzimanja zavisi od internet veze.
2. Idite do fascikle programa da biste proverili da je instalacija uspeła. Alternativno, možete da pronađete aplikaciju u **Start** meniju.
3. Da biste povezali monitor sa računarom.
4. Ponovo pokrenite svoj računar.
5. Pokrenite AWCC aplikaciju
① **NAPOMENA:** Ako ne vidite da se monitor pojavljuje na ekranu AWCC Dashboard, idite na prozore za OS postavke, zatim kliknite na **Apps (Aplikacije)** i kliknite na **Installed apps (Instalirane aplikacije)** i tražite **Alienware Command Center Package Manager (Menadžer za pakete komandnog centra kompanije Alienware)** da dodate pakete.
6. Ako se ažuriranje upravljačkog programa ne odražava na vašem računaru, instalirajte AWCC sa Dell internet prezentacije za podršku.

Instaliranje AWCC-a sa Dell internet prezentacije za podršku

1. Idite na Dell internet prezentaciju na podršku na [Drivers at Dell Support Site](#), unesite AW2725DM/AW3225DM u polje za pretragu. Stići ćete na stranicu za podršku za proizvode.
2. Idite u **Drivers & Downloads (Upravljački program i preuzimanja)**. Preuzmite najnoviju verziju aplikacije Alienware Command Center.
3. Idite do fascikle u kojoj ste sačuvali preuzete datoteke za podešavanje.
4. Dva puta kliknite na preuzetu datoteku za podešavanje i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili instalaciju.

Podešavanje opcija za igranje

1. Pokrenite AWCC aplikacije iz **Start** menija.
 2. U prozoru prikaza za Dashboard, kliknite na sliku monitora da biste pristupili prikazu uređaja.
 3. Odaberite **Game (Igra)** panel da uredite sledeće opcije:
- **General Configuration (Opšta konfiguracija):** Da biste podesili Stabilizator tame, Vreme odziva, Režim poboljšanja igre i prečicu za podešavanje sa Stabilizatorom tame, menjanjem Vizije, Vizije 1/Vizije 2/Vizije 3.
 - **Vision 1/Vision 2/Vision 3 Configuration (Konfiguracija za Vision 1/Vision 2/Vision 3):** Da biste prilagodili funkcije režima vida.

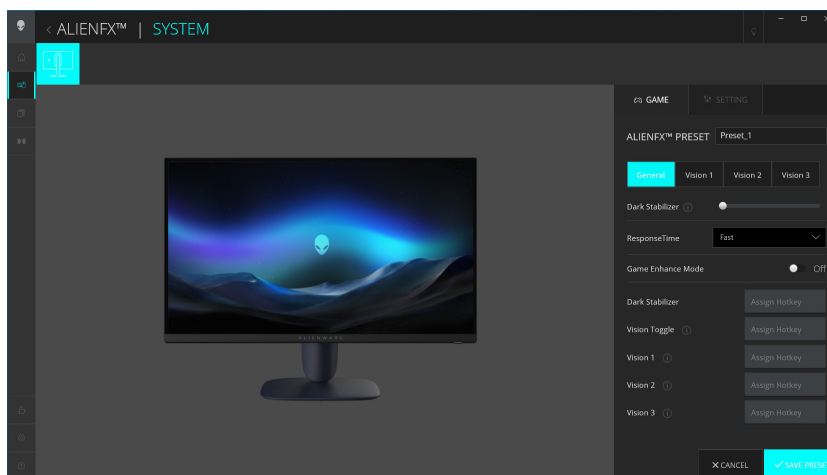


Figure 50. Pokrenite AWCC aplikaciju

Opšta konfiguracija

Kliknite na **General (Opšte)** taster da poboljšate svoj doživljaj tokom igranja koristeći obezbeđene opcije.

Table 25. Uređivanje opštih

Funkcija	Opis
Dark Stabilizer (Stabilizacija crne)	Pogledajte Dark Stabilizer (Stabilizacija crne) .
Response Time (Vreme odziva)	Omogućava vam da podesite vreme odziva na Fast (Brzo) Super Fast (Super brzo) ili Extreme (Ekstremno).
Game Enhance Mode (Režim poboljšanja igre)	Pogledajte Frame Rate (Broj slika u sekundi) i Timer (Tajmer) .
Frame Rate (Broj slika u sekundi)/Timer Position (Položaj tajmera)	Podesite položaj gore levo, dole levo, gore desno i dole desno.
Timer (Tajmer)	Za podešavanje tajmera sa isključeno, 30 min, 40 min, 50 min, 60 min, 90 min.
Tasteri prečica - Dark Stabilizer (Stabilizacija crne)	Pogledajte Dark Stabilizer (Stabilizacija crne) .

Funkcija	Opis
Tasteri prečica - Vision Toggle (Promena vizije)	Uključite aktivnu viziju koja je omogućena i sačuvana u unapred podešenim vrednostima.
Tasteri prečica - Vision 1	Uključite/isključite režim pregleda Vision 1.
Tasteri prečica - Vision 2	Uključite/isključite režim pregleda Vision 2.
Tasteri prečica - Vision 3	Uključite/isključite režim pregleda Vision 3.

Uređivanje režima vizija

AlienVision meni uključuje tri konfiguracije Vizije: Vision 1, Vision 2, Vision 3.

Svaka konfiguracija Vizije čuva različite postavke AlienVision efekta, omogućavajući vam da brzo prelazite između njih u bilo kom trenutku.

① **NAPOMENA:** Da biste videli efekte tokom prilagođavanja funkcija, prebacite prekidač PREGLED na Uključeno.

① **NAPOMENA:** Drugi modeli proizvoda mogu imati različite podržane funkcije.

Table 26. Uređivanje za Vision 1, Vision 2, Vision 3.

Funkcija	Opis
Vision Mode (Režim za viziju)	Režim za Viziju uključuje noćni režim i režim zasićenja: • Night (Noć): Poboljšava kontrast i jasnoću tokom mračnih scena igre. • Chroma: Primenite termalnu paletu boja da biste razlikovali objekte igre od pozadine.
Size (Veličina)	Prevucite klizač da biste povećali prozor za pregled ili ga vratili na podrazumevanu veličinu. ① NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za Crosshair.
Sharpness (Oštrina)	Ova funkcija može učiniti da slika izgleda oštrije ili mekša. Koristite džojstik da biste podesili nivo oštine u rasponu od „isključeno“ do „Visoko“. ① NAPOMENA: Ova funkcija može učiniti da slika izgleda oštrije ili mekša.
Crosshair (Nišan)	Prebacite prekidač Crosshair da biste uključili ili isključili ovu funkciju. • Style (Stil): Izaberite Crosshair tip koji odgovara igrici sa padajućeg spiska. • Color (Boja): Izaberite željenu postavku crosshair boje.
Reset Vision (Resetuj viziju)	Resetujte sva podešavanja trenutnog režima vizije na fabričke vrednosti.

Podešavanje

1. Pokrenite AWCC aplikacije iz **Start** menija.
2. U prozoru prikaza kontrolne table, kliknite na sliku monitora AW2725DM/AW3225DM da biste pristupili prikazu uređaja.
3. Odaberite **Settings (Podešavanje)** panel da uredite sledeće opcije:
 - **Display configuration (Konfiguracija ekrana):** Za podešavanje osvetljenosti i kontrasta ekrana.
 - **PIP/PBP configuration (Konfiguracija za PIP/PBP):** Za prikaz slika iz različitih video izvora.

Konfiguracija ekrana

Kliknite na **Display (Prikaz)** taster da podesite postavke ekrana.

Table 27. Konfiguracija ekrana.

Funkcija	Opis
Brightness (Osvetljenost)	Prevucite klizače da biste izvršili podešavanje. Pogledajte Brightness (Osvetljenost) i Contrast (Kontrast) . i NAPOMENA: Ove funkcije mogu biti onemogućene u zavisnosti od trenutnog HDR stanja.
Contrast (Kontrast)	
Preset Modes (Unapred podešeni režimi)	Padajući spisak Preset Modes (Unapred podešeni režimi) se menja u skladu sa stanjem Use HDR (Koristi HDR) prekidača. Kada prebacite Smart HDR (Pametni HDR) prekidač u uključen režim, pogledajte Smart HDR (Pametni HDR) . Kada prebacite Smart HDR (Pametni HDR) prekidač u isključen režim, pogledajte Preset Modes (Unapred podešeni režimi) .
Use HDR (Koristi HDR)	Koristite HDR, prebacite Smart HDR (Pametni HDR) prekidač na uključeno ili isključeno.
Resolution (Rezolucija)/ Refresh Rate (Brzina osvežavanja)	Omogućava vam da promenite podešavanja rezolucije i brzine osvežavanja sistema. i NAPOMENA: Ova funkcija je onemogućena kada postavite dupliranje ekrana na više monitora.

Konfiguracije ulaza

Ova funkcija vam omogućava da prikazete slike iz različitih video izvora.

Kada prebacite **PIP/PBP** prekidač u stanje ON, opcije unapred podešenih PBP ili PIP režima se prikazuju ispod prozora za pregled i možete da izaberete željeni režim.

Ova funkcija otvara prozor koji prikazuje video izlaz sa drugog izvora ulaza.

Table 28. Konfiguracija za PIP/PBP.

Funkcija	Opis
Current Input Source (Trenutni izvor ulaza)	Izaberite video ulaze za ekran.
PIP/PBP	• PIP/PBP configuration (Konfiguracija za PIP/PBP): Da koristite PIP/PBP, prebacite prekidač na uključeno ili isključeno. Kada se prebacite na Uključeno, možete da izaberete tipove PIP/PBP na levim dugmadima funkcija, na sledeći način: – PIP/PBP Isključeno – PIP/PBP Malo – PIP/PBP Veliko – 50%-50% – 25%-75% – 75%-25% – 33%-67% – 67%-33%. • Input Source (Izvor ulaza): Izaberite video ulaze za vaš glavni prozor i potprozor. • Video Swap (Prebacivanje videa): Možete da zamenite video ulaze između glavnog prozora i potprozora. • Video Swap Hotkey (Taster prečice za prebacivanje video zapisa): Možete da definišete tastere prečica da biste prebacivali video ulaze između glavnog prozora i potprozora. • Change PIP Position (Promenite PIP položaj): Možete da definišete tastere za prečice da biste promenili položaj podprozora PIP. • Contrast (Sub) (Kontrast (potprozor)): Prevucite klizač da biste podesili nivo kontrasta slike u potprozoru.

Rešavanje problema

⚠ **UPOZORENJE:** Pre nego što započnete sa bilo kojom od procedura u ovom odeljku, pratite [Bezbednosna uputstva](#).

Samostalni test

Vaš monitor poseduje opciju za samotestiranje koja vam dozvoljava da proverite da li vaš monitor radi ispravno. Ako su vaš monitor i računar pravilno povezani, ali ekran monitora ostaje zatamnjen, pokrenite samostalni test monitora izvođenjem sledećih koraka:

1. Isključite i računar i monitor.
2. Izvucite video kabla iz kompjutera.
3. Da biste osigurali pravilan rad samostalnog testa, uklonite sve digitalne i analogne kablove sa kompjutera.
4. Uključite monitor.

Na ekranu bi se trebao pojaviti okvir za dijalog koji pokazuje da monitor radi ispravno i da ne prima video signal. Kada se nalazi u režimu samostalnog testiranja, LED indikator napajanja ostaje bele boje (podrazumevana boja).




Figure 51. Poruka upozorenja za nedostatak HDMI 1 kabla



Figure 52. Poruka upozorenja za nedostatak HDMI 2 kabla



Figure 53. Poruka upozorenja za nedostatak DP kabla

- ① **NAPOMENA:** Ova poruka se može neznatno razlikovati u zavisnosti od povezanog ulaznog signala.
- ① **NAPOMENA:** Ovaj dijaloški okvir se pojavljuje tokom normalnog rada sistema ako je video kabl isključen ili oštećen.
5. Isključite svoj monitor i ponovo povežite video kabl; potom uključite svoj računar i monitor.

Nakon što izvršite gore navedene korake, ako monitor ne prikazuje video izlaz, problem može biti u grafičkoj kartici ili računaru.

Ugrađena dijagnostika

Vaš monitor ima ugrađene dijagnostičke alate koji vam pomažu da utvrdite da li je nenormalnost ekrana ili zvučni šum koji čujete inherentni problem vašeg monitora.

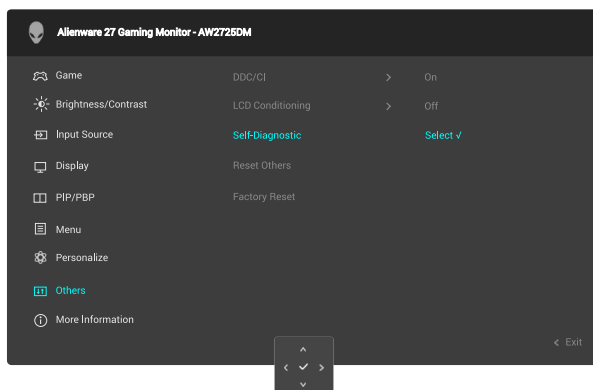


Figure 54. Poruka ugrađene dijagnostike

Da biste obavili ugrađenu dijagnostiku:

1. Proverite da li je ekran čist (da nema čestica prašine na površini ekrana).
2. Pomerite ili pritisnite džojстик da biste otvorili Menu Launcher (Pokretač menija).
3. Pomerite dugme džojstika naviše da biste izabrali i otvorili Glavni meni.
4. Pomerite dugme džojstika da se krećete i odaberite **Others (Ostalo) > Self-Diagnostic (Samostalna dijagnostika)** sa menija na ekranu.
5. Pritisnite dugme džojstika da biste pokrenuli ugrađenu dijagnostiku. Prikazuje se sivi ekran.
6. Posmatrajte da li ekran ima bilo kakve nedostatke ili abnormalnosti.
7. Prebacite dugme džojstika još jednom dok se ne prikaže crveni ekran.
8. Posmatrajte da li ekran ima bilo kakve nedostatke ili abnormalnosti.

Ponovite korake 7 i 8 dok se na ekranu ne prikažu zelene, plave, crne i bele boje. Obratite pažnju na bilo kakve abnormalnosti ili nedostatke.

Test je završen kada se pojavi ekran sa tekстом. Da biste izašli, pomerite kontrolni taster džojstika još jednom.

Ako ne otkrijete bilo koju nepravilnost na ekranu koristeći ugrađeni dijagnostički alat, to znači da monitor pravilno radi. Proverite video karticu i računar.

Uobičajeni problemi

Sledeća tabela sadrži opšte informacije o uobičajenim problemima sa monitorom na koje možete da naiđete i moguća rešenja:

Table 29. Opis uobičajenih problema.

Najčešći simptomi	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Nema video signala/isključena lampica za napajanje	Nema slike	- Proverite da strujna utičnica pravilno radi koristeći neku drugu električnu opremu. - Proverite da je taster za napajanje pritisnut.
Nema video signala/LED indikator napajanja uključen	Nema slike ili nema osvetljenja	- Povećajte kontrole osvetljenosti i kontrasta koristeći meni za Brightness/Contrast (Osvetljenost/Kontrast). - Obavite proveru funkcije za Samostalni test monitora. - Proverite da li na priključku video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi. - Izvršite ugrađenu dijagnostiku. Za više informacija, pogledajte Self-Diagnostic (Samostalna dijagnostika) meni. - Proverite da li je ispravan ulazni izvor odabran pomoću menija Input Source (Izvor ulaza).
Slab fokus	Slika je nejasna, zamagljena ili duplirana	- Uklonite produžne video kablove. - Vratite monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija, pogledajte Factory Reset (Uspostavljanje fabričkih vrednosti) meni. - Promenite video rezoluciju na pravilan odnos visina/širina.
Video se trese/treperi	Slika se talasa ili pomera	- Vratite monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija pogledajte Factory Reset (Uspostavljanje fabričkih vrednosti). - Proverite faktore u okruženju. - Premestite monitor i testirajte ga u drugoj sobi.
Pikseli nedostaju.	LCD ekran ima tačkice	- Uključite i isključite napajanje više puta. - Piksel koji je trajno isključen je fabrička greška koja se može dogoditi kod LCD tehnologije. - Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte Dell Display Pixel Guidelines.
Zaglavljeni pikseli	LCD ekran ima svetle tačkice	- Uključite i isključite napajanje više puta. - Piksel koji je trajno isključen je fabrička greška koja se može dogoditi kod LCD tehnologije. - Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte Dell Display Pixel Guidelines.
Problemi sa svetlinom	Slika je isuviše tamna ili isuviše svetla	- Vratite monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija pogledajte Factory Reset (Uspostavljanje fabričkih vrednosti). - Podesite kontrole osvetljenosti i kontrasta koristeći meni za Brightness/Contrast (Osvetljenost/Kontrast).
Geometrijska distorzija	Ekran nije ispravno centriran	Vratite monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija, pogledajte Factory Reset (Uspostavljanje fabričkih vrednosti) .
Horizontalne/vertikalne linije	Ekran ima jednu ili više linija	- Vratite monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija pogledajte Factory Reset (Uspostavljanje fabričkih vrednosti). - Obavite funkciju Samostalni test monitora i odredite da li su ove linije takođe prisutne u režimu samostalnog testiranja. - Proverite da li na priključku video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi. - Izvršite ugrađenu dijagnostiku. Za više informacija pogledajte Self-Diagnostic (Samostalna dijagnostika).
Problemi sinhronizacije	Ekran je skremblovan ili izgleda iscepan	- Vratite monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija pogledajte Factory Reset (Uspostavljanje fabričkih vrednosti). - Izvršite funkciju Samostalni test monitora i odredite da li se nepravilna slika pojavljuje u režimu samostalnog testiranja. - Proverite da li na priključku video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi. - Ponovo pokrenite računar u bezbednom režimu.
Problemi u vezi bezbednosti	Vidljivi znaci dima ili varnica	- Nemojte vršiti korake za rešavanje problema. Kontaktiranje kompanije Dell odmah.

Najčešći simptomi	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Povremeni problemi	Monitor se povremeno pokvari pa onda ponovo radi	• Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor sa kompjuterom pravilno povezan i učvršćen. • Vratite monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija pogledajte Factory Reset (Uspostavljanje fabričkih vrednosti). • Izvršite funkciju Samostalni test monitora i odredite da li se povremeni problem dešava u režimu samostalnog testiranja.
Boja nedostaje	Slici nedostaje boja	• Obavite proveru funkcije za Samostalni test monitora. • Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor sa kompjuterom pravilno povezan i učvršćen. • Proverite da li na priključku video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi.
Pogrešna boja	Boja slike nije dobra	• Poništava sva podešavanja u okviru menija Game (Igra) na fabrički podrazumevane vrednosti koristeći Reset Game (Ponovo postavi igre). • Promenite Input Color Format (Format boje ulaza) na RGB ili YCbCr u Display (Prikaz) podešavanjima menija na ekranu. • Izvršite ugrađenu dijagnostiku. Za više informacija pogledajte Self-Diagnostic (Samostalna dijagnostika).
Pogrešna boja ili HDR režim.	Opseg boja na slikama	Pokušajte da smanjite frekvenciju (DP: 2560 x 1440 pri 60 Hz, HDMI: 2560 x 1440 pri 60 Hz).
Slika ekrana je premala	Slika je centrirana na ekranu, ali ne popunjava celu površinu prikaza	• Proverite podešavanje opcije Aspect Ratio (Odnos širina/visina) u Display (Prikaz) podešavanjima menija na ekranu. • Vratite monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija pogledajte Factory Reset (Uspostavljanje fabričkih vrednosti).
Monitor nije moguće podešavati pomoću džojstika	Meni na ekranu se ne pojavljuje	• Isključite monitor, izvucite kabl za struju, ponovo ga uključite, a zatim uključite monitor. • Proverite da li je meni na ekranu zaključan. Ako jeste, pomerite i držite pritisnut džojstik nagore/nadole/nalevo/nadesno 4 sekunde da biste otključali. Za više informacija pogledajte Zaključavanje kontrolnih tastera.
Nema ulaznog signala kada se pritisnu kontrole korisnika	Nema slike, svetlost lampice je bela.	• Proverite izvor signala. Proverite da računar nije u režimu za uštedu energije tako što ćete pomeriti miša ili pritisnuti bilo koji taster na tastaturi. • Proverite da je signalni kabl ispravno priključen. Ponovo priključite signalni kabl, ukoliko je potrebno. • Ponovo pokrenite računar ili video plejer.
Slika ne ispunjava ceo ekran	Slika ne može da popuni visinu ili širinu ekrana	• Zbog različitih video formata (odnosa visina/širina), monitor može da prikaže na celom ekranu. • Izvršite ugrađenu dijagnostiku. Za više informacija pogledajte Self-Diagnostic (Samostalna dijagnostika).
Prikazane slike se pojavljuju pogrešno kada je DP/HDMI kabl povezan preko USB-C adaptera ili priključne stanice na vaš laptop ili desktop.	Ekran će se zamrznuti, postaće crn ili će prikazati abnormalan ekran.	Nemojte da koristite USB-C adapter ili priključnu stanicu. Povežite DP/HDMI kabl direktno na laptop ili desktop.
Treperenje ekrana	Na prikazanim slikama je primetno treperenje	• Koristite izvornu rezoluciju vašeg monitora (2560 x 1440 na 60 Hz) ili veću brzinu osvežavanja. • Ako je promenljiva brzina osvežavanja (VRR) vašeg uređaja uključena, isključite promenljivu brzinu osvežavanja (VRR). • Ako koristite NVIDIA grafičku karticu i G-Sync je uključen, isključite G-Sync. • Ako koristite AMD grafičku karticu i Free-Sync je uključen, isključite Free-Sync. • Ažurirajte upravljački program i firmver grafičke kartice na najnoviju verziju. • Promenite kabl koji povezuje monitor sa računarom. Neispravan kabl može da dovede do prekida signala dok se prenosi preko žice. • Proverite okruženje. Elektromagnetna polja mogu da dovedu do treperenja ekrana. Ako je još jedan uređaj priključen na isti kabl za napajanje kao i monitor, pokušajte da ga uklonite.

Najčešći simptomi	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Zadržavanje slike zbog statičke slike kao je ostala na monitoru previše dugog zadržavanja	Na ekranu se pojavljuje bleđa senka statičke slike koja je bila prikazana	- Podesite ekran da se isključi posle nekoliko minuta neaktivnosti ekrana. Ovo se može podesiti u Windows Power Options (Opcijama napajanja u Windows sistemu) ili Mac Energy Saver-u. - U suprotnom, možete da koristite čuvar ekrana koji se dinamički menja. - Za više informacija pogledajte Smernice za održavanje.
Neujednačenost u osvetljenosti ili boji slike na ekranu	Na ekranu se pojavljuju vidljive tačke (svetle ili tamne) ili linije ili Mura.	
Dolazi do pomeranja piksela	Slika na ekranu se ponekad lagano pomera.	Pomeranje piksela je funkcija koja pomera piksele ekrana kako bi sprečila zadržavanje slike na VA panelima. To ne utiče na vaše iskustvo gledanja.
Nije moguće izabrati 10-bitnu boju	Nije moguće izabrati 10-bitnu boju sa povezanog računara	- Ukoliko vaš kompjuter ima NVIDIA grafičku karticu, idite na NVIDIA control panel (NVIDIA kontrolna tabla) > Resolution (Rezolucija) > Output Color Depth (Izlaz za dubinu boje), odaberite 10 bpc (bita po boji) sa Color Depth (Dubina boje) padajućeg menija, i kliknite na Apply (Primeni). - Ako vaš kompjuter ima AMD grafičku karticu, idite na AMD Radeon Pro and AMD Firepro Settings (Podešavanje za AMD Radeon Pro i AMD Firepro) > Display (Prikaz) > Color Depth (Dubina boje), i odaberite 10 bpc sa padajućeg spiska.
Opcije za igrice ne mogu da se podeše koristeći AWCC	Nema panela za Settings (Podešavanje)	- Proverite da je DP/HDMI kabl ispravno priključen. Ponovo priključite DP/HDMI kabl, ukoliko je potrebno. - Ponovo pokrenite računar.

Problemi specifični za Univerzalnu serijsku magistralu (USB)

Table 30. Problemi specifični za univerzalnu serijsku magistralu (USB).

Najčešći simptomi	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
USB interfejs ne radi	USB periferije ne rade	- Proverite da li je vaš ekran uključen. - Ponovo povežite uzvodni kabl sa vašim računarom. - Ponovo povežite USB periferije (nizvodni priključak). - Isključite monitor, a zatim ga ponovo uključite. - Ponovo pokrenite svoj računar. - Pojedini USB uređaji kao što su prenosivi čvrsti diskovi zahtevaju jači izvor napajanja; povežite disk direktno sa računarom.
USB interfejs je spor	USB periferije rade sporo ili uopšte ne rade	- Proverite da li vaš računar podržava USB 5 Gbps - Neki kompjuteri imaju sporije USB 2.0 i USB 1.1 portove. Proverite da se koristi korektan USB port. - Ponovo povežite uzvodni kabl sa vašim računarom. - Ponovo povežite USB periferije (nizvodni priključak). - Ponovo pokrenite svoj računar.
Bežične USB periferije prestaju da rade kada se uključi USB uređaj u	Bežični USB periferni uređaji se sporo odazivaju ili rade samo kada se razdaljina između njih i njihovog prijemnika smanji.	- Povećajte udaljenost između USB periferija i bežičnog USB prijemnika. - Postavite vaš bežični USB prijemnik što je bliže moguće USB periferijama. - Koristite USB produžni kabl da biste pozicionirali bežični USB prijemnik što je dalje moguće od USB porta.

Regulatorne informacije

FCC obaveštenja (samo za SAD) i druge regulatorne informacije

Za FCC obaveštenja i druge regulatorne informacije, pogledajte veb lokaciju regulatorne usaglašenosti na [Dell Regulatory Compliance Home Page](#).

Baza podataka EU o oznakama energetske efikasnosti i list sa informacijama o proizvodu

AW2725DM: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2167459>

AW3225DM: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2167431>

Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kontaktirali sa kompanijom Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili pitanja u vezi sa uslugama za korisnike, pogledajte [Contact Support at Dell Support Site](#).

- ① **NAPOMENA:** Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje, regije ili proizvoda, a neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj zemlji.
- ① **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu internet vezu, možete da pronađete kontakt informacije na vašoj fakturi od kupovine, ambalaži, računu ili u Dell katalogu proizvoda.