

1. Problemi sa ekranom

- ⌘ Ukoliko nema slike, proverite da li je računar uključen
- ⌘ Ukoliko nema slike, proverite da li je računar u režimu hibernacije
- ⌘ Ukoliko je kvalitet slike loš proverite odabranu rezoluciju.
- ⌘ Normalno je da ekran zatreperi prilikom podizanja sistema

2. Problemi sa radom sistema

- ⌘ Prenosivi računar ACER je predviđen za rad u normalnim temperaturnim uslovima. U slučaju ekstremno niskih ili visokih temperatura moguće je da sistem radi sporije.

***Za sve druge probleme odmah se obratiti prodavcu
ACER prenosivog računara***

ACER notebook - Problemi u radu

UPUTSTVO ZA UPOTREBU notebook računara



ACER notebook - Uputstvo za upotrebu

Računar će pravilno funkcionisati ako ga ne izlažete udarcima i potresima

Računar nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti

Računar nemojte postavljati blizu mesta izvora toplote

Nemojte koristiti računar na temperaturama ispod 0° C kao i na temperaturama koje prelaze 50° C

Ne prekrivati rebra i proreze za dotok vazduha

Ne izlagati računar magnetnim poljima

Nemojte izlagati računar uticajima kiše i vlage

Nemojte prosipati vodu ili bilo koju tečnost po računaru

Nemojte računar izlagati potresima i vibracijama

Ne izlagati računar prašini i prljavštini

Ne postavljajte teške predmete na poklopac računara kako bi izbegli oštećenja ekrana samog računara

Ne postavljajte računar na neravne površine

ELEKTRONSKI DODATNI PRIBOR DRUGIH PROIZVOĐAČA
MOŽE OŠETITI ELEKTRONIKU PRENOSNOG RAČUNARA.
KORISTITE SAMO ORIGINALNI PRIBOR


NADOGRADNJA PRENOSNOG RAČUNARA OD STRANE
NEOVLAŠĆENOG LICA ILI SERVISA PODLEŽE GUBITKU
GARANCIJE

NAČIN ČIŠĆENJA RAČUNARA

- ✓ Isključiti računar
- ✓ Odvojiti konektor naponskog adaptera od računara
- ✓ Koristiti mekanu krpu
- ✓ Ne koristiti vodu i razne tečnosti za čišćenje

ACER notebook - Pravilna upotreba

1. Kamera
2. LCD
3. Mikrofon
4. Tastatura
5. Touch pad sa dugmićima
6. Dugme za paljenje

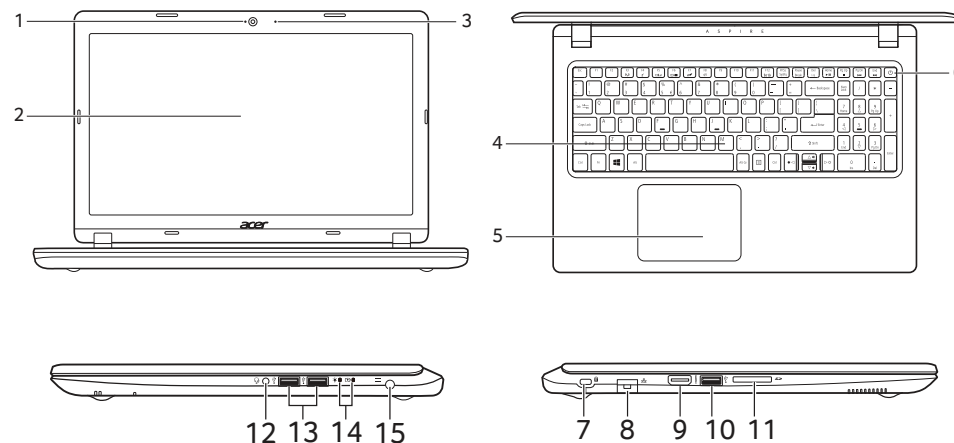

7. Slot za zaključavanje
8. RJ port za internet
9. HDMI port
10. USB port
11. Čitač SD kartice
12. Audio port AUX
13. USB port
14. Indikator rada
15. Indikator baterije
16. Ulaz za punjenje i AC adapter

ACER notebook- Elementi računara