

Alienware 27 280Hz QD-OLED monitor za igre

AW2725D

Uputstvo za korišćenje

Napomene, mere opreza i upozorenja

- ① **NAPOMENA:** NAPOMENA označava važne informacije koje vam olakšavaju da bolje iskoristite proizvod.
- △ **OPREZ:** OPREZ označava potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i pokazuje kako da izbegnete problem.
- ⚠ **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava mogućnost oštećenja imovine, telesne povrede ili smrti.

Sadržaj

Bezbednosna uputstva	5
Osnovni podaci o monitoru	6
Sadržaj pakovanja	6
Karakteristike proizvoda	7
Kompatibilnost sa operativnim sistemima	7
Identifikacija delova i komandi	8
Pogled spreda	8
Pogled otpozadi	8
Pogled odozdo	9
Specifikacije monitora	10
Specifikacije rezolucije	11
Unapred podešeni režimi prikaza	11
Specifikacije strujne mreže	13
Fizičke karakteristike	14
Karakteristike radnog okruženja	14
Raspored kontakata	15
Priključak DisplayPort	15
HDMI 1/HDMI 2 priključak	16
Prikluči-i-koristi	19
Smernice za kvalitet i piksele QD-OLED monitora	19
Ergonomija	20
Rukovanje i pomeranje monitora	21
Smernice za održavanje	22
Čišćenje monitora	22
Podešavanje monitora	23
Povezivanje stalka	23
Korišćenje podešavanja nagiba, obrtanja oko svoje ose, obrtanja oko fiksne tačke i visine	25
Podešavanje nagiba i obrtanja oko svoje ose	25
Podešavanje visine	25
Podešavanje obrtanja oko fiksne tačke	26
Povezivanje monitora	27
Organizovanje kablova	28
Obezbeđivanje monitora pomoću Kensington brave (opciono)	28
Odvajanje stalka monitora	29
VESA montiranje na zid (opciono)	29
Korišćenje monitora	30
Uključivanje monitora	30
Upravljanje pomoću džojstika	30
Pristup pokretaču menija	31
Korišćenje menija ekranskog prikaza (OSD)	32
Pristup sistemu menija	32
Poruke upozorenja OSD	44
Zaključavanje upravljačke dugmadi	47
Podešavanje maksimalne rezolucije	47
Zahtevi za prikaz ili reprodukciju HDR sadržaja	48
Korišćenje aplikacije AlienFX	49

Preduslovi	49
Instaliranje AWCC-a preko ažuriranja Windows-a	49
Instaliranje AWCC-a sa Dell veb sajta za podršku	49
Podešavanje funkcija igranja	49
Podešavanje	51
Ulaz	51
Rešavanje problema	52
Samotestiranje	52
Ugrađena dijagnostika	52
Česti problemi	54
Specifični problemi sa univerzalnom serijskom magistralom (USB)	57
Informacije o propisima	58
Napomene FCC (samo za SAD) i ostale informacije o propisima	58
Baza podataka proizvoda za EU sa energetsom oznakom i letkom sa informacijama o proizvodu	58
Kontaktiranje sa kompanijom Dell	59

Bezbednosna uputstva

Koristite sledeće bezbednosne smernice da biste zaštilili monitor od potencijalnih oštećenja i sebe od povreda. Ako nije navedeno drugačije, svaka procedura opisana u ovom dokumentu podrazumeva da ste pročitali informacije o bezbednosti isporučene sa monitorom.

- ① **NAPOMENA:** Pre korišćenja monitora, pročitajte informacije o bezbednosti isporučene sa monitorom i odštampane na proizvodu. Sačuvajte dokumentaciju za buduće reference.
 - ⚠ **UPOZORENJE:** Korišćenje komandi, podešavanja i postupaka koji nisu navedeni u dokumentaciji može da dovede do strujnog udara i opasnosti električne i/ili mehaničke prirode.
 - ⚠ **OPREZ:** Mogući dugoročni efekat slušanja zvuka velike jačine kroz slušalice (na monitoru koji to podržava) može izazvati oštećenje sluha.
 - Stavite monitor na stabilnu površinu i pažljivo rukujte njim.
 - Ekran je lomljiv i može da se ošteti ako se ispusti ili pritisne ostrim predmetom.
 - Uverite se da je monitor kompatibilan sa električnim instalacijama dostupnim na vašoj lokaciji.
 - Držite monitor na sobnoj temperaturi. Previše hladni ili vrući uslovi mogu imati negativan uticaj na tehnologiju ekrana Quantum Dots–Organic Light–Emitting Diode (QD–OLED).
 - Povežite kabl za napajanje iz monitora na najbližu pristupačnu utičnicu. Pogledajte [Povezivanje monitora](#).
 - Ne stavljajte monitor na vlažnu površinu ili u blizinu vode.
 - Ne izlažite monitor jakim vibracijama ni jakim udarima. Na primer, ne stavljajte ga u prtljažnik vozila.
 - Isključite monitor iz struje ako ga nećete duže koristiti.
 - Da biste izbegli strujni udar, ne uklanjajte poklopce i ne dodirujte ništa unutar monitora.
 - Pažljivo pročitajte ova uputstva. Sačuvajte ovaj dokument za buduće reference. Poštujte sva upozorenja i uputstva istaknuta na proizvodu.
 - Neki monitori mogu da se pričvrste na zid pomoću VESA nosača, koji se kupuje zasebno. Uverite se da koristite odgovarajuće VESA specifikacije, kako su navedene u odeljku o montaži na zid u uputstvu za korišćenje.
- Za više informacija o bezbednosnim uputstvima, pogledajte dokument Informacije o bezbednosti, zaštiti životne sredine i propisima (SERI), isporučen sa monitorom.

Osnovni podaci o monitoru

Sadržaj pakovanja

Sledeća tabela prikazuje listu komponenti koje se isporučuju sa monitorom. Ako neka komponenta nedostaje, kontaktirajte preduzeće Dell. Za više informacija pogledajte [Kontaktiranje sa kompanijom Dell](#).

❶ **NAPOMENA:** Neke komponente mogu biti opcione i možda neće biti isporučene uz vaš monitor. Neke funkcije nisu dostupne u određenim zemljama.

Tabela 1. Komponente monitora i opis.

Slika komponente	Opis komponente
	Prikaz
	Stub stalka
	Baza stalka
	Kabl za napajanje (razlikuje se zavisno od zemlje/regiona)
	USB kabl 5Gbps Type-A na Type-B (1,80 m)
	Kabl DisplayPort na DisplayPort 1.4 (1,80 m)
	HDMI 2.1 FRL kabl (1,80 m)
	Krpica od mikrovlakana
	- List sa QR kodom - Informacije o bezbednosti, zaštiti životne sredine i propisima - Alienware nalepnica

Karakteristike proizvoda

Alienware AW2725D koristi kvantne tačke i organske svetleće diode (OLED) kao svetleću supstancu za boje, i oksidni TFT kao aktivni element. Karakteristike monitora:

- Vidljiva površina 678,2 mm (26,7 in.) (mereno dijagonalno).
 - Tehnologija AMD FreeSync Premium Pro, sertifikati NVIDIA G-SYNC Compatible i VESA AdaptiveSync Display svode na minimum grafička izobličenja kao što su cepanje i isprekidanost slike, za ujednačenije, fluidnije igranje.
 - Podržava tehnologiju AMD FreeSync Premium Pro, sertifikate NVIDIA G-Sync Compatible i VESA AdaptiveSync Display, sa brzinom osvežavanja od 280 Hz i izuzetno kratkim vremenom odziva od 0,03 ms iz sive u sivu.
 - Opseg boja DCI-P3 99,3%.
 - Mogućnosti nagiba, obrtanja oko svoje ose, obrtanja oko fiksne tačke i podešavanja visine.
 - Postolje koje se može ukloniti i Video Electronics Standards Association (VESA) otvori za montažu od 100 mm za fleksibilna rešenja za montažu.
 - Mogućnosti digitalnog povezivanja preko jednog priključka DisplayPort i dva HDMI priključka.
 - Monitor je opremljen:
 - Jednim USB 5Gbps Type-B dolaznim priključkom
 - Jednim USB 5Gbps Type-A odlaznim priključkom
 - Jedan USB-C 5Gbps odlazni priključak (samo podaci) sa mogućnošću punjenja do 15 W
 - Mogućnost „prikluči-i-koristi“, ako je podržava računar.
 - Podešavanja ekranskog prikaza (OSD) za jednostavno podešavanje i optimizaciju ekrana.
 - Podržava Sliku po slici (PBP), Slika u slici (PIP) i Konzolni režim.
 - AW2725D nudi širok izbor unapred podešenih režima, uključujući:
 - Pucačina iz prvog lica (FPS)
 - Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) ili Real-Time Strategy (RTS)
 - Igra uloga (RPG)
 - Trke (SPORTS)
 - Kreator
 - Tri prilagodljiva režima igre
- Pored toga, obezbeđene su ključne poboljšane funkcije za igranje kao što su Tajmer, Brzina smenjivanja kadrova i Poravnanje ekrana, kako bi se poboljšao učinak igrača i pružila najbolja prednost u igri.
- Sigurnosni prorez za zaključavanje.
 - $\leq 0,3$ W u režimu isključenosti.
 - VESA DisplayHDR True Black 400.
 - Optimizujte udobnost gledanja pomoću ekrana bez treperenja i funkcije ComfortView Plus, koja svodi na minimum emisiju plave svetlosti.
 - Monitor koristi tehnologiju za sprečavanje treperenja, koja uklanja treperenje vidljivo oku, pruža udoban doživljaj gledanja i sprečava naprezanje i zamor očiju korisnika.
 - Ovaj monitor koristi ekran sa malom emisijom plavog svetla. Kad se monitor resetuje na fabrička ili podrazumevana podešavanja, usaglašen je sa TÜV Rheinland sertifikatom za hardverski nizak nivo plavog svetla, Kategorije 3.

Procenat plavog svetla:

Razmera svetlosti u opsegu od 415 nm do 455 nm u poređenju sa opsegom od 400 nm do 500 nm treba da bude manja od 50%.

Kategorija	Procenat plavog svetla
1	$\leq 20\%$
2	$20\% < R \leq 35\%$
3	$35\% < R \leq 50\%$

- Smanjuje nivo opasnog plavog svetla koje emituje ekran radi udobnijeg gledanja bez gubitka tačnosti prikaza boja.
- ⚠ **UPOZORENJE:** Mogući dugoročni efekti emisije plave svetlosti sa monitora mogu izazvati oštećenje očiju, što uključuje, ali nije ograničeno na zamor očiju i digitalno naprezanje očiju. Funkcija ComfortView Plus osmišljena je da smanji količinu plave svetlosti koja se emituje sa monitora radi optimizovanja udobnosti gledanja.

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

- Windows 10 i noviji*
- *Kompatibilnost sa operativnim sistemima monitora brendova Dell i Alienware može da varira, zavisno od faktora kao što su:
- Konkretni datumi objavljivanja kad su dostupne verzije operativnog sistema, zakrpe ili ažuriranja.
 - Konkretni datumi objavljivanja kada su firmver, softverske aplikacije ili ažuriranja upravljačkih programa za Dell i Alienware brendirani monitor dostupni na Dell veb-sajtu za podršku.

Identifikacija delova i komandi

Pogled spreda



Slika 1. Pogled na monitor spreda

Tabela 2. Komponente i opisi.

Oznaka	Opis	Namena
1	Dugme za napajanje (sa LED indikatorom)	▪ Za uključivanje ili isključivanje monitora. ▪ Neprekidno plavo svetlo označava da je monitor uključen i da normalno radi. ▪ Trepćuće belo svetlo označava da je monitor u režimu pripravnosti. ▪ Trepćuće zeleno svetlo ukazuje na to da je Osvežavanje piksela u toku.

Pogled otpozadi




Slika 2. Pogled na monitor otpozadi

Tabela 3. Komponente i opisi.

Oznaka	Opis	Namena
1	VESA otvori za montažu (4) (100 mm x 100 mm) - iza pričvršćenog VESA poklopca	Postavite monitor na zid koristeći komplet za montažu na zid kompatibilan sa standardom VESA.
2	Nalepnica s regulatornim informacijama	Na njoj su navedena regulatorna odobrenja.
3	Dugme za skidanje sa stalka	Za odvajanje monitora od stalka.
4	Prerez za provlačenje kablova	Koristite za organizovanje kablova tako što ćete ih ubaciti kroz prerez.

Pogled odozdo

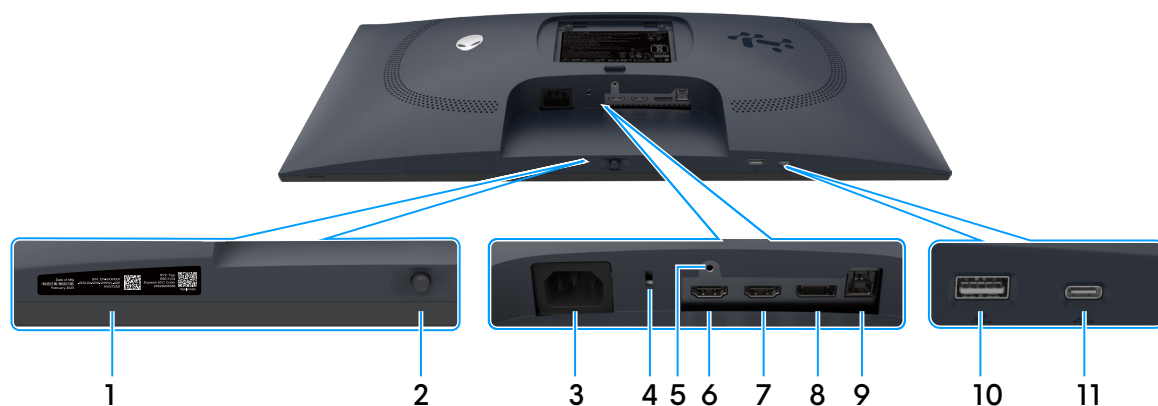

Slika 3. Pogled na monitor odozdo

Tabela 4. Komponente i opisi.

Oznaka	Opis	Namena
1	Moj Alienware QR kôd, serijski broj i oznaka za servisiranje	Ako je potrebno da kontaktirate Dell radi tehničke podrške, pogledajte tu nalepnicu. Oznaka za servisiranje je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava Dell servisnim tehničarima da identifikuju hardverske komponente u vašem računar i da pristupe informacijama o garanciji.
2	Džojstik	Koristite ga za upravljanje ekranskim menijem. Za više informacija pogledajte Korišćenje monitora .
3	 Priključak za strujni kabl	Priključite kabl za napajanje (isporučen je sa monitorom).
4	Prerez za zaključavanje (zasnovan na Kensington Security Slot-u)	Obezbedite monitor bravom za zaključavanje (kupuje se zasebno) da biste sprečili neovlašćeno pomeranje monitora.
5	Bravica stalka	Zaključajte stalak za monitor pomoću zavrtnja M3 x 6 mm (zavrtanj nije isporučen).
6	 HDMI 1 priključak	Povežite računar pomoću HDMI 2.1 kabla (isporučen je sa monitorom) u ovaj priključak.
7	 HDMI 2 priključak	
8	 Priključak DisplayPort	Povežite računar pomoću DisplayPort na DisplayPort kabla (isporučen je sa monitorom) u ovaj priključak.
9	 USB Type-B dolazni priključak	Priključite USB kabl (isporučen uz monitor) u ovaj priključak i računar da biste omogućili USB priključke na monitoru.
10	 USB Type-A odlazni priključci	Priključite svoje USB periferne uređaje kao što su miš i tastatura. ⓘ NAPOMENA: Da biste koristili ove priključke, morate priključiti USB dolazni kabl (isporučen sa monitorom) između monitora i računara.
11	 USB Type-C odlazni priključak sa punjenjem iz mreže (samo podaci)	Priključite da biste napunili USB uređaj. ⓘ NAPOMENA: Da biste koristili ovaj priključak, morate priključiti USB kabl (isporučen sa monitorom) u USB dolazni priključak na monitoru i u računar. ⓘ NAPOMENA: Da biste sprečili ometanje signala, izbegavajte priključivanje drugih USB uređaja na susedni priključak kada koristite bežični USB uređaj u odlaznom USB priključku.

Specifikacije monitora

Tabela 5. Specifikacije monitora.

Opis	Vrednost
Tip ekrana	Aktivna matrica u boji
Tip panela	Tehnologija Quantum Dots-Organic Light-Emitting Diode (QD-OLED)
Razmera	16:9
Dimenzije vidljive slike	
Dijagonala	678,2 mm (26,7 in.)
Aktivna površina	
Horizontalno	590,42 mm (23,24 in.)
Vertikalno	333,72 mm (13,14 in.)
Područje	197.031,86 mm ² (305,40 in. ²)
Veličina piksela	
Horizontalno	0,2292 mm
Vertikalno	0,2292 mm
Piksela po inču (PPI)	111
Ugao gledanja	
Horizontalno	178° (tipično)
Vertikalno	178° (tipično)
Osvetljenost	
Bela osvetljenost	250 cd/m ² (tipično) 1.000 cd/m ² (HDR vršna vrednost na APL 3%)
Odnos kontrasta	1,5 miliona:1
Premaz ekrana	Sprečavanje odraza
Svetleća supstanca	OLED
Vreme odziva (iz sive u sivu)	0,03 ms
Dubina boja	1,07 milijardi boja
Opseg boja	DCI-P3 99,3% (CIE 1976) (tipično)
HDR	VESA DisplayHDR True Black 400
Tačnost kalibracije	• Delta E<1 (prosečno) (sRGB) • Delta E<2 (prosečno) (DCI-P3)
Povezivanje	Video priključak • 2 HDMI priključka (HDCP 1.4 i 2.3) (podržava do QHD 2560 x 1440, 280 Hz, 10 bitova, FRL, HDR, VRR prema navedenom u HDMI 2.1) • 1 DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4 i 2.3) priključak (podržava do QHD 2560 x 1440, 280 Hz, HDR, DSC, VRR) USB priključak • 1 USB 5Gbps Type-B dolazni priključak • 1 USB 5Gbps Type-A odlazni priključak • 1 USB-C 5Gbps odlazni priključak (samo podaci) sa mogućnošću punjenja do 15 W
Širina ivice (od ivice monitora do aktivne površine)	
Gore	6,14 mm (0,24 in.)
Levo/desno	9,64 mm (0,38 in.)
Dole	15,72 mm (0,62 in.)
Prilagodljivost	
Stalak podesiv po visini	Do 110 mm
Nagib	-5°/+21°
Obrtanje oko svoje ose	-20°/+20°
Obrtanje oko fiksne tačke	-90°/+90°
Provlačenje kablova	Da
Zaštita	Prerez za zaključavanje (sajla za zaključavanje se prodaje zasebno)
Alienware Command Center (AWCC)	Da

Specifikacije rezolucije

Tabela 6. Specifikacije rezolucije.

Opis	Vrednost
Signal	HDMI/DisplayPort
Opseg horizontalnog skeniranja	27 kHz do 470 kHz
Opseg vertikalnog skeniranja	48 Hz do 280 Hz
Maksimalna unapred definisana rezolucija	2560 x 1440 do 280 Hz
Mogućnosti video prikaza (HDMI i DisplayPort alternativni režim)	2160p, 1440p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p (HDMI) 1440p, 1080p, 720p, 576p, 480p (DisplayPort)

Unapred podešeni režimi prikaza

Tabela 7. DisplayPort unapred podešeni režimi prikaza

Režim prikaza	Horizontalna učestalost (kHz)	Vertikalna učestalost (Hz)	Ciklus piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (horizontalni/vertikalni)
640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
640 x 480	37,5	75	31,5	-/-
720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
720 x 480	31,469	59,94	27	-/-
720 x 576	31,25	50	27	-/-
800 x 600	37,88	60,32	40	+/+
800 x 600	46,88	75	49,5	+/+
1024 x 768	48,36	60	65	-/-
1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
1152 x 864	67,5	75	108	+/+
1280 x 720	37,5	50	74,25	+/+
1280 x 720	45	60	74,25	+/+
1280 x 1024	63,98	60,02	108	+/+
1280 x 1024	79,98	75,03	135	+/+
1600 x 900	60	60	108	+/+
1920 x 1080	27	24	74,25	+/+
1920 x 1080	28,125	25	74,25	+/+
1920 x 1080	33,75	30	74,25	+/+
1920 x 1080	56,21	50	148,5	+/+
1920 x 1080	67,5	60	148,5	+/+
1920 x 1080	135	120	297	+/+
1920 x 1080	280	239,76	567,36	+/-
1920 x 1080	347,115	279,932	722	+/-
2560 x 1440	88,79	59,95	241,5	+/-
2560 x 1440	182,996	119,998	497,75	+/-
2560 x 1440	222,151	143,973	604,25	+/-
2560 x 1440	388,51	239,97	1056,75	+/-
2560 x 1440	462,776	279,961	1.258,75	+/-

Tabela 8. HDMI unapred podešeni režimi prikaza

Režim prikaza	Horizontalna učestalost (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Ciklus piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (horizontalni/vertikalni)
640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
640 x 480	37,5	75	31,5	-/-
720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
720 x 480	31,469	59,94	27	-/-
720 x 576	31,25	50	27	-/-
800 x 600	37,88	60,32	40	+/+
800 x 600	46,88	75	49,5	+/+
1024 x 768	48,36	60	65	-/-
1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
1152 x 864	67,5	75	108	+/+
1280 x 720	37,5	50	74,25	+/+
1280 x 720	45	60	74,25	+/+
1280 x 1024	63,98	60,02	108	+/+
1280 x 1024	79,98	75,03	135	+/+
1920 x 1080i	28,125	50	74,25	+/+
1920 x 1080i	33,75	60	74,25	+/+
1920 x 1080	27	24	74,25	+/+
1920 x 1080	28,125	25	74,25	+/+
1920 x 1080	33,75	30	74,25	+/+
1920 x 1080	56,21	50	148,5	+/+
1600 x 900	60	60	108	+/+
1920 x 1080	67,5	60	148,5	+/+
1920 x 1080	135	120	297	+/+
1920 x 1080	278,12	239,76	567,36	+/-
1920 x 1080	347,115	279,932	722	+/-
2560 x 1440	88,79	59,95	241,5	+/-
2560 x 1440	182,996	119,998	497,75	+/-
2560 x 1440	222,151	143,973	604,25	+/-
2560 x 1440	388,51	239,97	1056,75	+/-
2560 x 1440	462,776	279,961	1.258,75	+/-
3840 x 2160	135	60	594	+/-
3840 x 2160	270	120	1.188	+/-

Specifikacije strujne mreže

Tabela 9. Specifikacije strujne mreže.

Opis	Vrednost
Ulazni signali za video	- DP diferencijalna vršna vrednost oscilacije izlaznog napona (nivo 0: 0,34-0,46 V; Nivo 1: 0,51-0,68 V; Nivo 2: 0,69-0,92 V; Nivo 3: 0,85-1,38 V). - HDMI diferencijalna oscilacija napona (FRL putanja 0,1, 2 i 3) je 400 mV - 1.200 mV. - Po diferencijalnoj liniji pri impedansi od 100 oma.
Ulazni napon / frekvencija / jačina struje	100-240 VAC/50 Hz ili 60 Hz $\pm$ 3 Hz/1,5 A (tipično)
Skok struje pri uključivanju	120 V: 30 A (maksimum) na 0°C (hladni start) 240 V: 60 A (maksimum) na 0°C (hladni start)
Potrošnja struje	0,3 W (isključen režim)¹ 0,5 W (režim pripravnosti)¹ 25,3 W (režim uključenosti)¹ 120 W (maksimalno)² 24,16 W (p_{on})³ 75,38 kWh (TEC)³

¹Kako je definisano uredbama EU 2019/2021 i EU 2019/2013.

²Maksimalno podešavanje osvetljenosti i kontrasta uz maksimalno opterećenje na svim USB priključcima.

³ P_{on} : Potrošnja struje u režimu uključenosti izmerena u skladu s metodom testiranja Energy Star.

TEC: Ukupna potrošnja energije u kWh izmerena u skladu s metodom testiranja Energy Star.

Ovaj dokument je informativnog karaktera i pokazuje učinak u laboratorijskim uslovima.

Vaš proizvod može da se ponaša drugačije, u zavisnosti od softvera, komponenata i perifernih uređaja koje ste naručili i nećete imati obavezu da ažurirate te informacije.

Dakle, kupac ne treba da se uzda u ove informacije pri donošenju odluka o električnim tolerancijama ili drugim pitanjima. Ne dajemo izričitu ni podrazumevanu garanciju za tačnost ili potpunost.

Fizičke karakteristike

Tabela 10. Fizičke karakteristike.

Opis	Vrednost
Dimenzije (sa stalkom)	
Visina (stalak izvučen)	516,41 mm (20,33 in.)
Visina (stalak uvučen)	406,41 mm (16,00 in.)
Širina	609,51 mm (24,00 in.)
Dubina	206,00 mm (8,11 in.)
Dimenzije (bez stalka)	
Visina	355,58 mm (14,00 in.)
Širina	609,51 mm (24,00 in.)
Dubina	69,48 mm (2,74 in.)
Dimenzije stalka	
Visina (stalak izvučen)	411,80 mm (16,21 in.)
Visina (stalak uvučen)	372,45 mm (14,66 in.)
Širina	240,00 mm (9,45 in.)
Dubina	206,00 mm (8,11 in.)
Osnova	240,00 mm x 206,00 mm (9,45 in. x 8,11 in.)
Težina	
Masa sa pakovanjem	9,09 kg (20,04 lb)
Težina sa sklopom stalka i kablovima	6,35 kg (14,00 lb)
Težina bez sklopa stalka (za montažu na zid ili VESA montažu – bez kablova)	3,92 kg (8,64 lb)
Masa sklopa stalka	2,03 kg (4,47 lb)


Karakteristike radnog okruženja

Tabela 11. Karakteristike radnog okruženja.

Opis	Vrednost
Usaglašeni standardi	• Usaglašeno sa RoHS • Monitor sa smanjenom upotrebom BFR/PVC-a (štampane ploče su napravljene od laminata bez BFR/PVC-a.) • Samo staklo bez arsena i panel bez žive
Temperatura	
Radna	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Isključeno stanje	• Skladištenje: -20 °C do 60 °C (-4 °F do 140 °F) • Isporuka: -20 °C do 60 °C (-4 °F do 140 °F)
Vlažnost	
Radna	10% do 80% (bez kondenzacije)
Isključeno stanje	• Skladištenje: 5% do 90% (bez kondenzacije) • Isporuka: -5% do 90% (bez kondenzacije)
Nadmorska visina	
Radna	5.000 m (16.404 ft) maksimalno
Isključeno stanje	12.192 m (40.000 ft) maksimalno
Rasipanje toplote	86,33 BTU/sat (maksimalno) 409,46 BTU/sat (režim uključenosti)

Raspored kontakata

Priključak DisplayPort

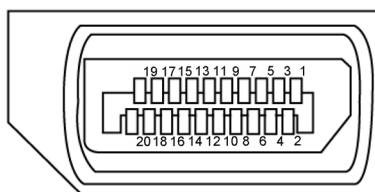


Slika 4. DisplayPort priključak sa 20 kontakata

Tabela 12. Raspored kontakata (DisplayPort).

Broj kontakta	Strana povezanog signalnog kabla sa 20 kontakata
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(n)
8	GND
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	GND
17	AUX CH (n)
18	Detekcija aktivnog priključka
19	Povratak
20	DP_PWR

HDMI 1/HDMI 2 priključak

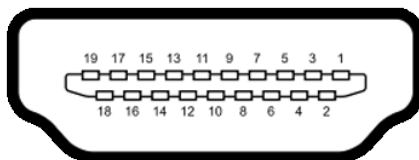


HDMI 1/HDMI 2 priključak sa 19 kontakata

Tabela 13. Raspored kontakata (HDMI 1/HDMI 2).

Broj kontakta	Strana povezanog signalnog kablo sa 19 kontakata
1	TMDS PODACI 2+
2	TMDS PODACI 2, ZAŠTITA
3	TMDS PODACI 2-
4	TMDS PODACI 1+
5	TMDS PODACI 1, ZAŠTITA
6	TMDS PODACI 1-
7	TMDS PODACI 0+
8	TMDS PODACI 0, ZAŠTITA
9	TMDS PODACI 0-
10	TMDS TAKT +
11	TMDS TAKT, ZAŠTITA
12	TMDS TAKT -
13	CEC
14	Rezervisan (N.C. na uređaju)
15	DDC TAKT (SCL)
16	DDC PODACI (SDA)
17	DDC/CEC uzemljenje
18	+5 V NAPAJANJE
19	DETEKCIJA AKTIVNOG PRIKLJUČKA

USB-C priključak

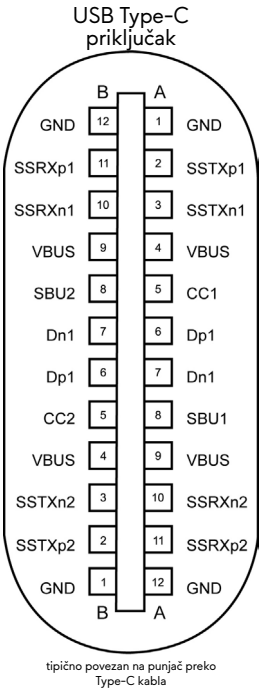


Slika 5. USB-C priključak

Tabela 14. Raspored kontakata (USB-C priključak).

Broj kontakta	Signal	Broj kontakta	Signal
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn1
A7	Dn1	B6	Dp1
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND

USB priključak

USB dolazni priključak

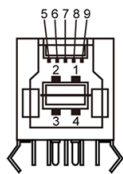


Slika 6. USB dolazni priključak

Tabela 15. Raspored kontakata (USB dolazni priključak).

Broj kontakta	Naziv signala
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdB_SSTX-
6	StdB_SSTX+
7	GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-
9	StdB_SSRX+
Omotač	Zaštita

USB odlazni priključak



Slika 7. USB odlazni priključak

Tabela 16. Raspored kontakata (USB odlazni priključak).

Broj kontakta	Naziv signala
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Omotač	Zaštita

Univerzalna serijska magistrala (USB)

Pozadi

- Jedan USB 5Gbps Type-B dolazni

Tabela 17. USB 5Gbps Type-B dolazni.

Brzina prenosa	Brzina prenosa podataka
USB 5Gbps	5Gbps
USB 2.0	480 Mbps
USB 1.0	12 Mbps

Brzi pristup (na dnu)

- Jedan USB 5Gbps Type-A odlazni

Tabela 18. USB 5Gbps Type-A odlazni.

Brzina prenosa	Brzina prenosa podataka	Maksimalna podržana snaga
USB 5Gbps	5Gbps	4,5 W
USB 2.0	480 Mbps	4,5 W
USB 1.0	12 Mbps	4,5 W

- Jedan USB-C 5Gbps odlazni

Tabela 19. USB-C 5Gbps odlazni.

Brzina prenosa	Brzina prenosa podataka	Maksimalna podržana snaga
USB 5Gbps	5Gbps	15 W
USB 2.0	480 Mbps	15 W
USB 1.0	12 Mbps	15 W

① **NAPOMENA:** Brzina prenosa podataka od 5Gbps zahteva računar koji podržava USB 5Gbps.

① **NAPOMENA:** USB priključci na monitoru rade samo kada je monitor uključen ili je u režimu pripravnosti. Ako isključite monitor a zatim ga uključite, priključenim perifernim uređajima možda će biti potrebno nekoliko sekundi da nastave sa normalnim radom.

Priključi-i-koristi

Monitor možete instalirati na bilo koji računar kompatibilan s funkcijom „priključi-i-koristi“. Monitor automatski snabdeva računar Proširenim identifikacionim podacima o ekranu (EDID) korišćenjem protokola Kanala za prikaz podataka (DDC), tako da računar može samostalno da se konfiguriše i da optimizuje postavke monitora. Većina monitora se instalira automatski; a možete da izaberete druga podešavanja po potrebi. Za više informacija o promeni podešavanja monitora pogledajte [Korišćenje monitora](#).

Smernice za kvalitet i piksele QD-OLED monitora

Tokom proizvodnje QD-OLED monitora, nije neuobičajeno da se jedan ili više piksela fiksira u nepromenljivom stanju. Oni se teško vide i ne utiču na kvalitet prikaza ni na upotrebljivost. Za više informacija o Dell smernicama za kvalitet i piksele, pogledajte <https://www.dell.com/pixelguidelines>.


Ergonomija

△ **OPREZ: Nepravilno ili dugo korišćenje tastature može da dovede do povrede.**

△ **OPREZ: Dugotrajno gledanje u ekran može da dovede do naprezanja očiju.**

Radi udobnosti i efikasnosti, pridržavajte se sledećih smernica kad opremate i koristite mesto za rad na računaru:

- Stavite računar tako da su monitor i tastatura direktno ispred vas kad radite. Za korekciju položaja tastature možete da kupite posebne police.
- Da biste smanjili rizik od naprezanja očiju i bola u vratu, rukama, leđima ili ramenima pri dugom korišćenju monitora, predlažemo:
 1. Podesite rastojanje od svojih očiju do ekrana na 50 cm do 70 cm (20 in. do 28 in.).
 2. Da često trepćete radi vlaženja očnih jabučica ili da nakvasite oči vodom posle duže upotrebe monitora.
 3. Da pravite redovne i česte pauze – 20 minuta svaka dva sata.
 4. Tokom pauza ne gledajte u monitor i bar 20 sekundi gledajte u predmet udaljen bar 6 metara.
 5. Da se tokom pauze istežete radi smanjenja tenzije u vratu, rukama, leđima i ramenima.
- Uverite se da je ekran monitora u visini očiju ili malo niže kada sedite ispred monitora.
- Podesite nagib, kontrast i osvetljenje monitora.
- Podesite svetlo u okruženju (plafonska rasveta, stone lampe, zavese ili žaluzine na prozorima u blizini) tako da ima što manje odraza i odsjaja od ekrana.
- Koristite stolicu koja ima dobru potporu za krsta.
- Podlaktice treba da su vam horizontalne, sa zglobovima u neutralnom, udobnom stavu dok koristite miša i tastaturu.
- Uvek ostavite prostora za naslanjanje ruku dok koristite miša i tastaturu.
- Nadlaktice treba da su vam u prirodnom opuštenom položaju sa obe strane.
- Stopala treba da su vam ravno na podu.
- Dok sedite, težina nogu treba da vam je na stopalima, a ne na prednjem delu sedišta. Podesite visinu stolice ili koristite oslonac za stopala ako je to potrebno da održite pravilan položaj.
- Svoje radne aktivnosti učinite raznovrsnim. Probajte da organizujete rad tako da ne morate da duže vreme sedite i radite. Nastojte da redovno ustanete i prošetate.
- Prostor ispod stola oslobodite od prepreka i kablova koji mogu da umanje udobnost sedenja ili predstavljaju opasnost od saplitanja.

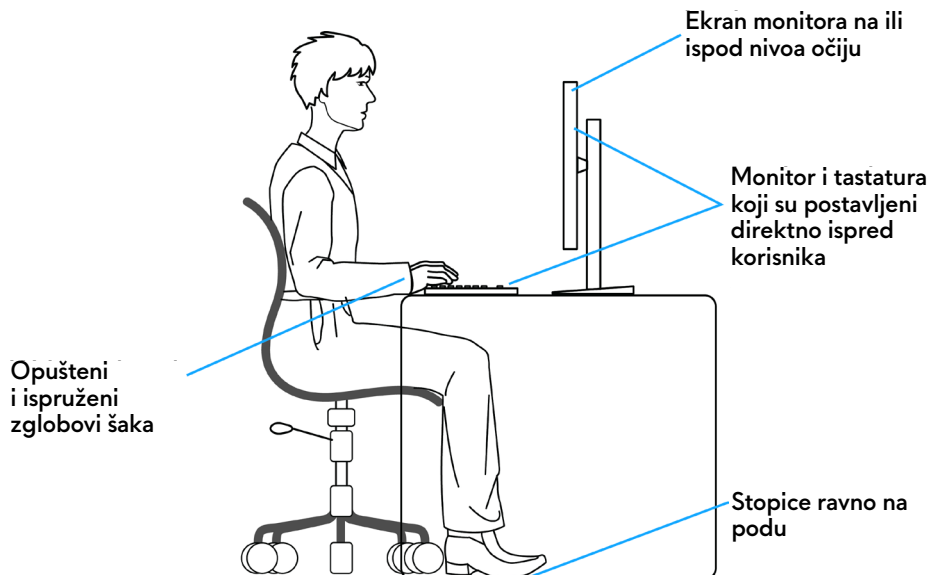


Slika 8. Ispravan položaj za sedenje tokom korišćenja monitora

Rukovanje i pomeranje monitora


Da biste obezbedili bezbedno rukovanje monitorom pri podizanju i pomeranju, pratite sledeće smernice:

- Pre pomeranja ili podizanja monitora, isključite računar i monitor.
- Odvojte sve kablove sa monitora.
- Stavite monitor u originalnu kutiju sa originalnim materijalima za pakovanje.
- Čvrsto, ali bez preteranog pritiska držite donju i bočnu ivicu monitora kad ga podižete ili pomerate.

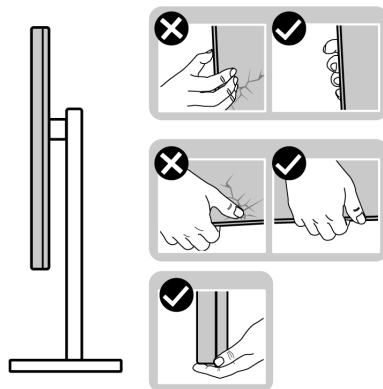


Slika 9. Pomeranje i podizanje monitora

- Kad podižete ili pomerate monitor, vodite računa da je ekran okrenut od vas i ne pritiskajte područje ekrana da biste izbegli ogrebotine i oštećenja.

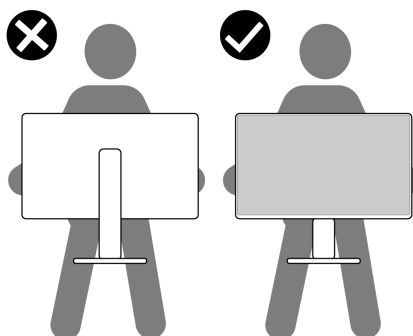

Slika 10. Uverite se da je ekran okrenut suprotno od vas.

- Pri transportu monitora, izbegavajte nagle udare i vibracije koje bi se prenale na njega.
- Kad podižete ili pomerate monitor, ne okrećite ga naopako dok držite osnovu ili stub stalka. To može da izazove oštećenje monitora ili povredu.

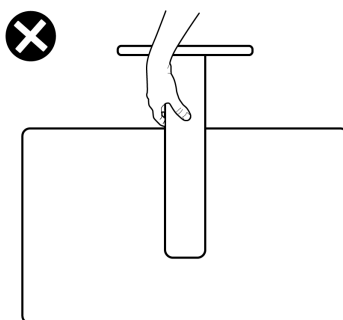

Slika 11. Ne okrećite monitor naopako.

Smernice za održavanje


Čišćenje monitora

△ **OPREZ:** Pre čišćenja monitora pročitajte [Bezbednosna uputstva](#) i pridržavajte ih se.

△ **UPOZORENJE:** Pre čišćenja monitora, izvucite mu kabl za napajanje iz utičnice.

Najbolja praksa je pratiti uputstva na listi pri raspakivanju, čišćenju i baratanju monitorom:

- Za čišćenje stakla, ekrana i kutije Dell monitora koristite čistu krpu ovlaženu vodom. Ako su vam dostupne, koristite maramice ili rastvor za čišćenje ekrana za Dell monitore.
- Posle čišćenja površine stola, uverite se da se dobro osušila i da nema zaostale vlage ili sredstva za čišćenje pre nego što stavite Dell monitor na njega.
- Pomoću dostupne suve krpice nežno obrišite površinsku tanku prevlaku u jednom smeru da biste uklonili mrlje i prašinu.

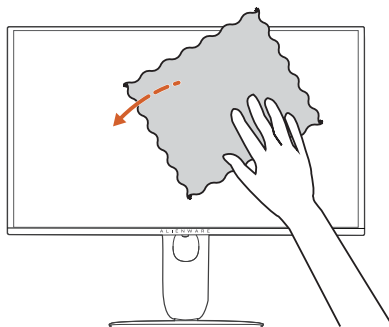

△ **OPREZ:** Ne koristite deterdžente i hemikalije, poput benzena, razređivača, amonijaka, abrazivnih sredstava za čišćenje, alkohola, ni komprimovani vazduh.

△ **OPREZ:** Korišćenje hemikalija za čišćenje može da izazove promene u izgledu monitora, kao što je bleđenje boje, mlečna skrma na monitoru, deformisanje, neujednačena tamna nijansa i ljuštenje površine ekrana.

Tabela 20. Sredstvo za čišćenje.

Koristite 	Nemojte koristiti 
• Filtrirana ili destilovana voda • Neutralni ili alkalni deterdžent (na primer, sapunica za posuđe) sa vodom • Sredstvo za čišćenje LCD/LED ekrana (bez acetona)	• Toluen/aceton/rastvarač • Obično sredstvo za čišćenje stakla • Proizvodi za čišćenje domaćinstva • Abrazivno sredstvo za čišćenje • Sredstvo za čišćenje koje sadrži vodonik-peroksid

△ **UPOZORENJE:** Na površinu monitora ne raspršujte ni rastvore za čišćenje ni vodu. To dovodi do nakupljanja tečnosti na dnu panela ekrana i korozije elektronike, što dovodi do trajne štete. Umesto toga, nanesite rastvor za čišćenje ili vodu na meku krpu i njom očistite monitor.

① **NAPOMENA:** Oštećenje monitora zbog nepravilnih metoda čišćenja i upotrebe benzena, razređivača, amonijaka, abrazivnih sredstava za čišćenje, alkohola, komprimovanog vazduha ili bilo koje vrste deterdženta može dovesti do štete koju je izazvao kupac (CID). OIK nije pokriveno standardnom Dell garancijom.

- Ako primetite zaostali prah pri otpakivanju monitora, obrišite ga krpom.
- Pažljivo rukujte monitorom, jer monitori tamnih boja mogu da se ogrebu, a beličaste ogrebotine se ističu više nego na svetlijim monitorima.
- Za očuvanje najboljeg kvaliteta slike na monitoru, koristite dinamički izmenjiv čuvar ekrana i isključujte monitor kad se ne koristi.

Podešavanje monitora


Povezivanje stalka

① **NAPOMENA:** Stalak nije instaliran u fabrici prilikom isporuke.

① **NAPOMENA:** Sledeća uputstva važe samo za stalak isporučen uz monitor. Ako pričvršćujete drugde kupljen stalak, pratite uputstva priložena uz taj stalak.

Da biste povezali stalak monitora:

1. Poravnajte i postavite stub stalka na bazu stalka.
2. Otvorite uvce zavrtnja na dnu baze stalka i okrećite ga udesno da biste pričvrstili sklop stalka.
3. Zatvorite uvce zavrtnja.

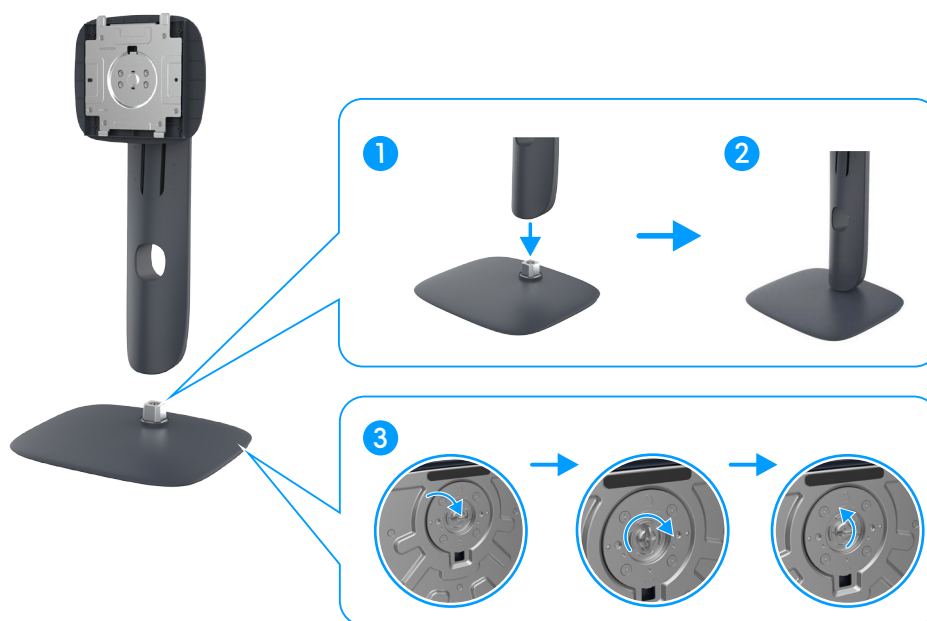

Slika 12. Povezivanje stalka


4. Otvorite zaštitni poklopac na monitoru da biste pristupili VESA prorezu na monitoru.



Slika 13. Otvorite zaštitni poklopac

① **NAPOMENA:** Pre nego što povežete sklop stalka sa ekranom, uverite se da je prednji poklopac otvoren da bi se ostavio prostor za sklop.


5. Ugurajte jezičke na stubu stalka u proreze na zadnjem poklopcu i pritisnite sklop stalka da škljocne na svoje mesto.

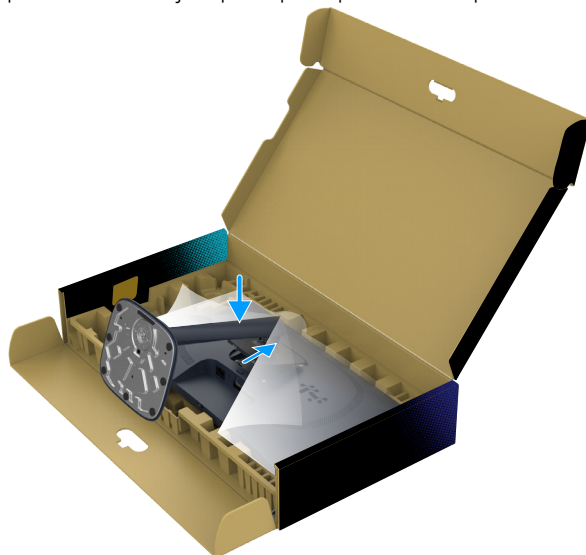

Slika 14. Ugurajte jezičke na stubu stalka u proreze


△ **OPREZ: Čvrsto držite stub stalka kada podižete monitor da biste izbegli bilo kakvo nehotično oštećenje.**

6. Držite stub stalka i pažljivo podignite monitor, a zatim ga postavite na ravnu površinu.

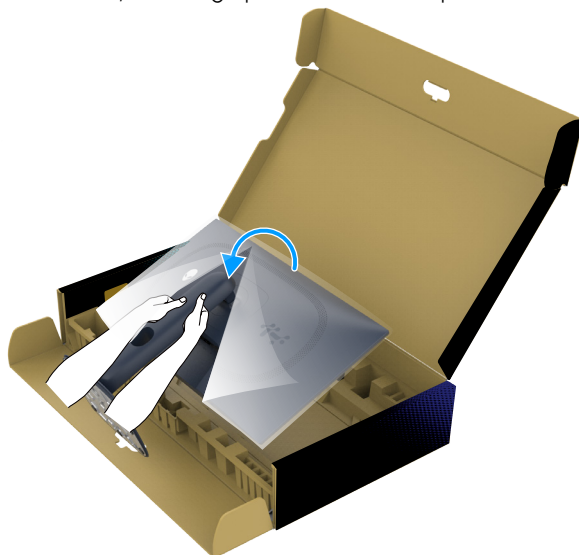

Slika 15. Držite stub stalka i podignite monitor

7. Podignite zaštitni poklopac sa monitora.

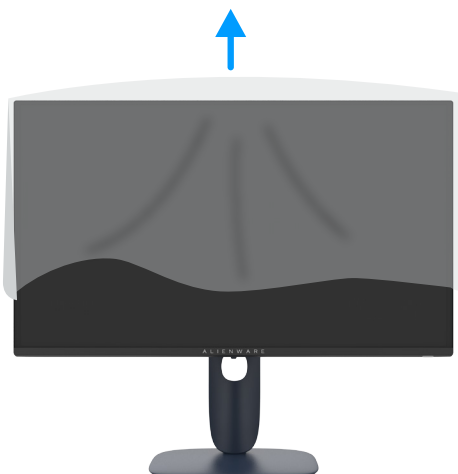


Slika 16. Podignite zaštitni poklopac sa monitora

Korišćenje podešavanja nagiba, obrtanja oko svoje ose, obrtanja oko fiksne tačke i visine

① **NAPOMENA:** Sledeća uputstva važe samo za stalak koji je isporučen uz vaš monitor. Ako povezujete stalak koji ste kupili od bilo kog drugog izvora, sledite uputstva za instaliranje isporučena sa tim stalkom.

Podešavanje nagiba i obrtanja oko svoje ose

Sa stalkom koji je pričvršćen za monitor, možete nagnuti i obrtati monitor oko svoje ose, za najudobniji ugao gledanja.

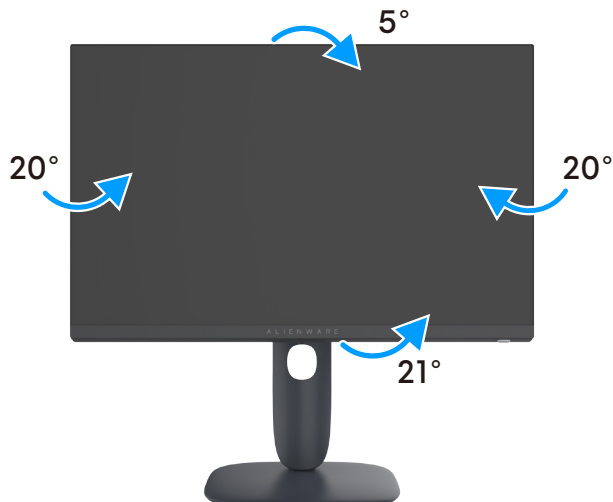


Slika 17. Podešavanje nagiba i obrtanja oko svoje ose

① **NAPOMENA:** Stalak je odvojen prilikom isporuke monitora iz fabrike.

Podešavanje visine

① **NAPOMENA:** Sledeća uputstva važe samo za stalak isporučen uz monitor. Ako pričvršćujete drugde kupljen stalak, pratite uputstva priložena uz taj stalak.


① **NAPOMENA:** Stalak se produžava po vertikali do 110 mm. Na sledećoj slici prikazano je kako produžiti stalak po vertikali.

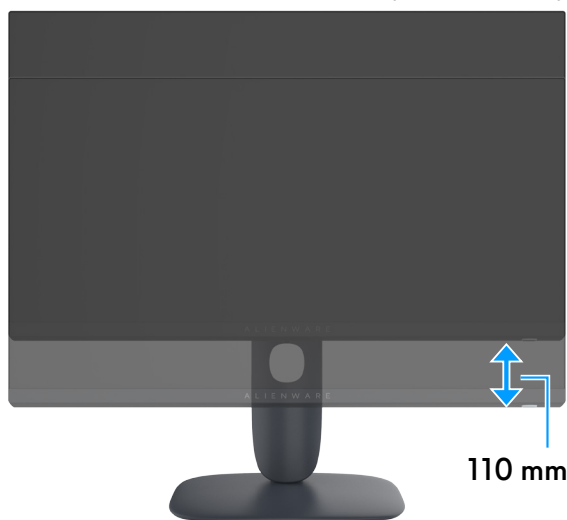

Slika 18. Podešavanje visine

Podešavanje obrtanja oko fiksne tačke

Pre nego što rotirate ekran, podignite ga po vertikali do vrha stuba stalka. Nagnite ekran unazad do maksimuma kako biste izbegli dodirivanje donje ivice ekrana.

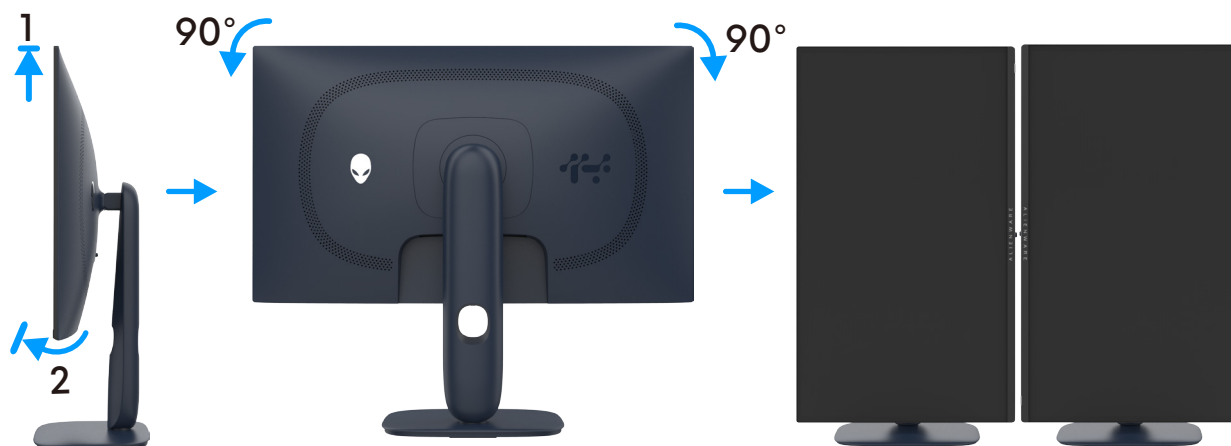

Slika 19. Rotiranje ekrana

- ① **NAPOMENA:** Da biste prebacivali postavke ekrana na svom Dell računaru između položenog i uspravnog režima kada rotirate ekran, preuzmite i instalirajte najnoviji upravljački program za grafiku. Da biste ga preuzeli, idite na <https://www.dell.com/support/drivers> i potražite odgovarajući upravljački program.
- ① **NAPOMENA:** Kada je ekran u uspravnom režimu, možda će učinak biti sporiji kada koristite grafički intenzivne aplikacije kao što su 3D igre.


Povezivanje monitora

- ⚠ **UPOZORENJE:** Pre nego što započnete ijedan postupak iz ovog odeljka, ispratite [Bezbednosna uputstva](#).
- ⚠ **UPOZORENJE:** Radi svoje bezbednosti, uverite se da je uzemljena utičnica u koju priključujete kabl za napajanje lako dostupna rukovaocu i locirana što bliže priboru. Da biste isključili napajanje iz pribora, izvucite kabl za napajanje iz utičnice čvrsto držeći utikač. Ne vucite za kabl.
- ① **NAPOMENA:** Ne priključujte sve kablove na računar istovremeno.
- ① **NAPOMENA:** Slike služe samo kao ilustracija. Izgled računar može odstupati od slike.

Da biste povezali monitor na računar:


1. Isključite računar.
2. Priključite DisplayPort/HDMI/USB kabl iz monitora u računar.
3. Uključite monitor.
4. Izaberite odgovarajući ulazni izvor iz ekranskog menija na monitoru, a zatim uključite računar.

Priključivanje DisplayPort kabla

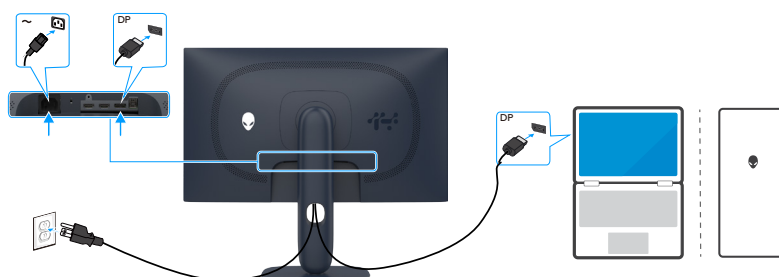


Slika 20. Priključivanje DisplayPort kabla

Priključivanje HDMI kabla

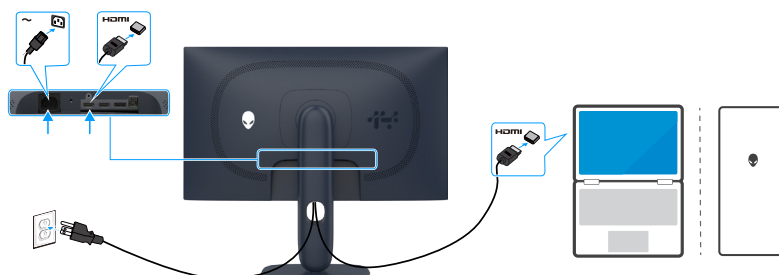

Slika 21. Priključivanje HDMI kabla

Priključivanje USB kabla

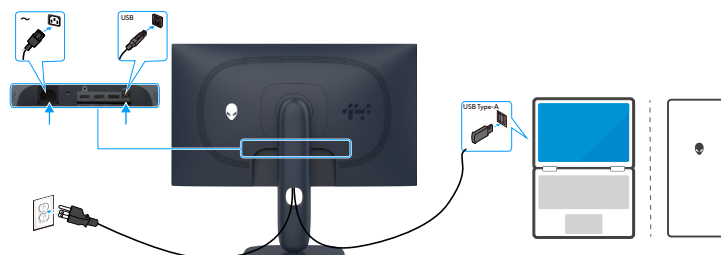

Slika 22. Priključivanje USB kabla

Organizovanje kablova



Slika 23. Organizovanje kablova

Nakon što priključite sve potrebne kablove u monitor i u računar, (pogledajte [Povezivanje monitora](#) za priključivanje kablova), organizujte sve kablove kao što je prikazano iznad.


Ako kabl ne dođe do računara kada ga provučete kroz prorez u stalku monitora, povežite kabl direktno sa računarom.

Obezbeđivanje monitora pomoću Kensington brave (opciono)

Prorez za zaključavanje nalazi se na dnu monitora. (Pogledajte [Prorez za zaključavanje](#))

Za više informacija o korišćenju Kensington brave (prodaje se zasebno), pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa bravom.

Pričvrstite monitor za sto pomoću Kensington brave.

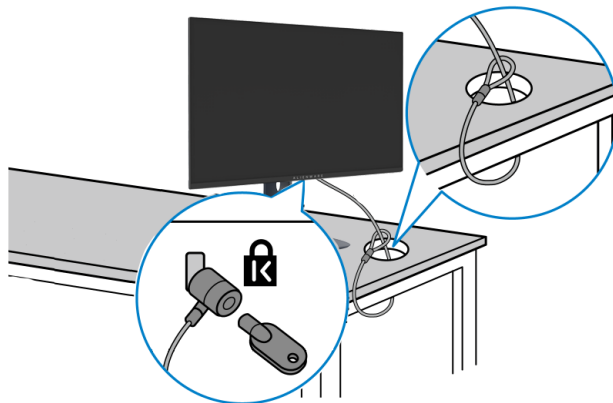

Slika 24. Obezbeđivanje monitora pomoću Kensington brave


① **NAPOMENA:** Slika služi samo kao ilustracija. Izgled brava može da odstupa od slike.

Odvajanje stalka monitora

- △ **OPREZ:** Da biste sprečili ogrebotine na ekranu monitora prilikom uklanjanja stalka, uverite se da je monitor postavljen na meku, čistu površinu.
- ① **NAPOMENA:** Sledeća uputstva važe samo za stalak isporučen uz monitor. Ako povezujete stalak koji ste kupili od bilo kog drugog izvora, sledite uputstva za instaliranje isporučena sa tim stalkom.

Da biste odvojili stalak:

1. Postavite monitor na meku tkaninu ili jastuk.
2. Pritisnite i zadržite dugme za skidanje sa stalka.
3. Podignite stalak i udaljite ga od monitora.

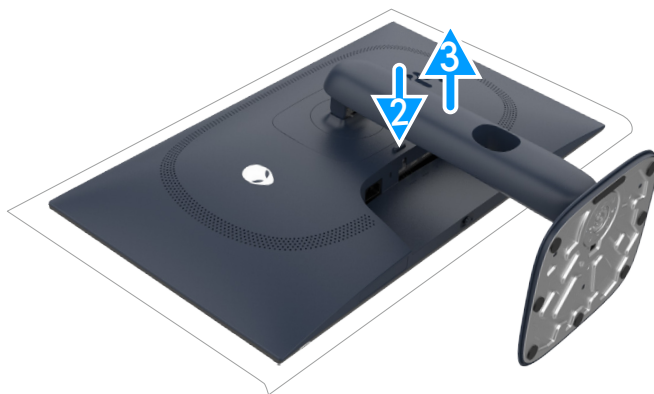

Slika 25. Odvajanje stalka monitora

VESA montiranje na zid (opciono)



Slika 26. VESA montiranje na zid

- ① **NAPOMENA:** Koristite M4 x 10 mm zavrtnje za povezivanje monitora sa kompletom za montiranje na zid. Pogledajte uputstva isporučena sa kompletom za montiranje na zid kompatibilnim sa standardom VESA.
1. Stavite monitor na meku krpu ili jastuk na stabilnom ravnom stolu.
 2. Uklonite stalak monitora (pogledajte [Odvajanje stalka monitora](#)).
 3. Koristite Phillips krstasti odvijač za odvrtanje četiri zavrtnja pomoću kojih je pričvršćen plastični poklopac.
 4. Pričvrstite nosač iz kompleta za montažu na zid na monitor.
 5. Montirajte monitor na zid. Za više informacija pogledajte dokumentaciju isporučenu uz komplet za montažu na zid.
- ① **NAPOMENA:** Za korišćenje samo sa zidnim nosačem specifikacije UL, CSA ili GS, minimalne težine/nosivosti 15,68 kg (34,56 lb).

Korišćenje monitora

Uključivanje monitora


Pritisnite dugme za uključivanje da biste uključili monitor.



Slika 27. Uključivanje monitora

Upravljanje pomoću džojstika

Koristite upravljanje pomoću džojstika na dnu monitora da biste izvršili podešavanja ekranskog prikaza.

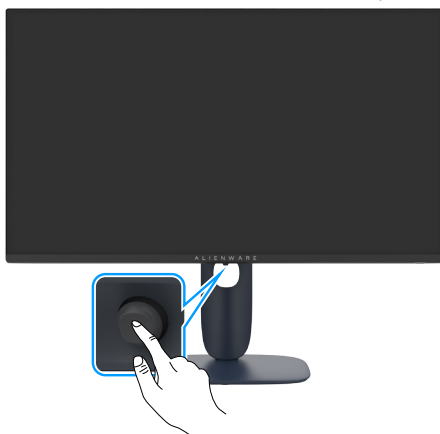

Slika 28. Upravljanje pomoću džojstika

1. Pritisnite dugme džojstika da biste pokrenuli glavni ekranski meni.
2. Pomerajte džojstik gore/dole/levo/desno da biste se prebacivali između opcija.
3. Pritisnite dugme džojstika ponovo da biste potvrdili podešavanja i izađite.

Tabela 21. Korišćenje upravljanja pomoću džojstika.

Džojstik	Opis
	▪ Kada je ekranski meni uključen, pritisnite džojstik da biste potvrdili izbor ili sačuvali podešavanja. ▪ Kada je ekranski meni isključen, pritisnite džojstik da biste pokrenuli pokretač menija. Pogledajte Pristup pokretaču menija.
	▪ Za navigaciju u 4 smera (levo, desno, napred i nazad). ▪ Krećite se kroz stavke menija. ▪ Povećava ili smanjuje parametre izabrane stavke menija.
	Bira i ulazi u podmeni.
	Vratite se na meni višeg nivoa ili izađite iz trenutnog menija.




Podrazumevano, kada je ekranski meni isključen, pomeranjem džojstika prema sebi kretaćete se kroz unapred podešene opcije Vidljivost 1 i Isključeno.

Pristup pokretaču menija

Kada pomerite ili pritisnete džojstik, Pokretač menija se pojavljuje u donjem srednjem delu ekrana, omogućavajući vam da pristupite meniju ekranskog prikaza (OSD) i funkcijama prečica.

Da biste izabrali neku funkciju, pomerite džojstik.

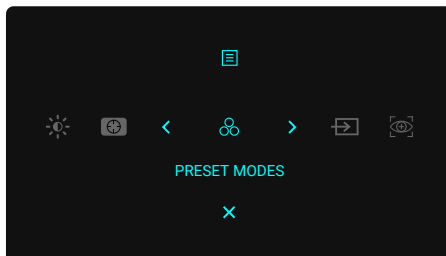


Slika 29. Pristup pokretaču menija

U sledećoj tabeli opisane su funkcije pokretača menija:

Tabela 22. Opis pokretača menija.

Upravljačko dugme	Opis
1  MENI	Koristite dugme MENI da biste pokrenuli ekranski prikaz (OSD) i izabrali ekranski meni. Pogledajte Pristup sistemu menija .
2  STABILIZATOR ZA TAMNE SCENE	Da biste pristupili klizaču za podešavanje STABILIZATOR ZA TAMNE SCENE .
3  ULAZNI IZVOR	Da biste izabrali ulazni izvor sa liste video signala koji mogu biti povezani na monitor.
4  UNAPRED PODEŠENI REŽIMI	Da biste izabrali željeni režim boja sa liste UNAPRED PODEŠENI REŽIMI .
5  OSVETLJENOST/KONTRAST	Da biste pristupili klizačima za podešavanje OSVETLJENOST/KONTRAST .
6  ALIENVISION	Da biste izabrali željeni režim prikaza za igranje ili isključili ALIENVISION .
7  IZLAZ	Koristite ovo dugme za povratak u glavni meni ili IZLAZ iz glavnog ekranskog menija.

Kada je pokretač menija uključen, na vrhu u centru ekrana pojavljuje se statusna traka ekranskog prikaza, koja prikazuje trenutne postavke nekih funkcija ekranskog prikaza.


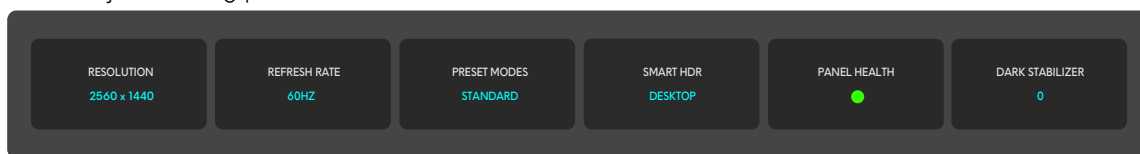



Slika 30. Postavke nekih funkcija ekranskog prikaza (OSD)

Korišćenje menija ekranskog prikaza (OSD)



Pristup sistemu menija




Tabela 23. Opis menija ekranskog prikaza (OSD).

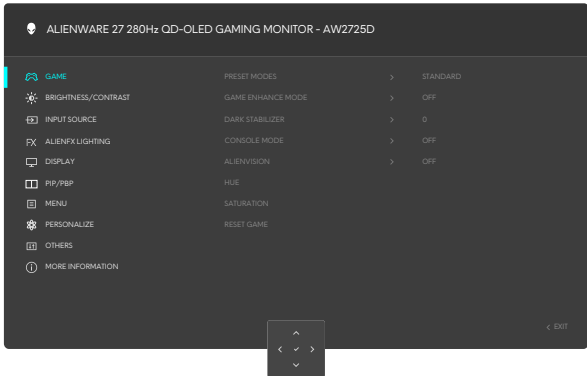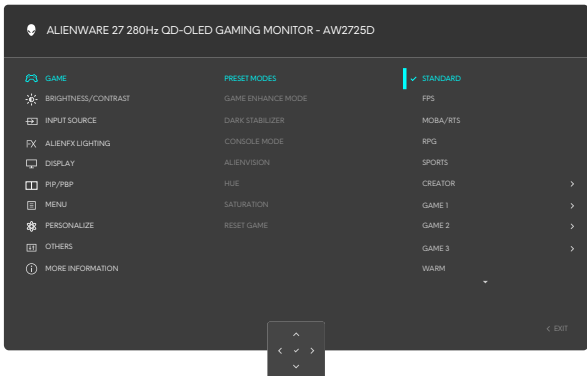Ikonica	Meni i podmeniji	Opis
	GAME (IGRA)	Koristite ovaj meni za personalizaciju svog vizuelnog doživljaja igranja. 
	PRESET MODES (UNAPRED PODEŠENI REŽIMI)	Omogućava vam da izaberete sa liste unapred podešenih režima.  • STANDARDNO: Učitajte podrazumevane postavke boja monitora. Ovo je podrazumevani unapred podešeni režim. • FPS: Učitava postavke boja idealne za igre pucačine iz prvog lica (FPS). • MOBA/RTS: Učitava postavke boja idealne za Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) i Real-Time Strategy (RTS) igre. • RPG: Učitava postavke boja idealne za igre uloga (RPG). • SPORTS: Učitava postavke boja idealne za „SPORTS“ igre. • KREATOR: Omogućava vam da podesite prostor boja na DCI-P3 ili sRGB i da podesite nivo game (između 1,8 i 2,6). • IGRA 1/IGRA 2/IGRA 3: Omogućava vam da prilagodite postavke kao što su POJAČANJE, PORAVNANJE, NIJANSA, ZASIĆENOST i STABILIZATOR ZA TAMNE SCENE za vaše potrebe igranja. • TOPLO: Prikazuje boje na nižim temperaturama boje. Ekran izgleda toplije, sa žutom/crvenom nijansom. • HLADNO: Prikazuje boje na višim temperaturama boje. Ekran izgleda hladnije, sa plavom nijansom. • PRILAGOĐENA BOJA: Omogućava vam da ručno prilagodite postavke boja. Pomerajte džojstik da biste podesili vrednosti POJAČANJE, PORAVNANJE, NIJANSA i ZASIĆENOST i kreirajte sopstveni režim unapred podešene boje. ❗ NAPOMENA: Ova funkcija je onemogućena kada je KONZOLNI REŽIM uključen. ❗ NAPOMENA: Ova funkcija je onemogućena kada je aktiviran PAMETNI HDR i kada je prikazan HDR sadržaj.


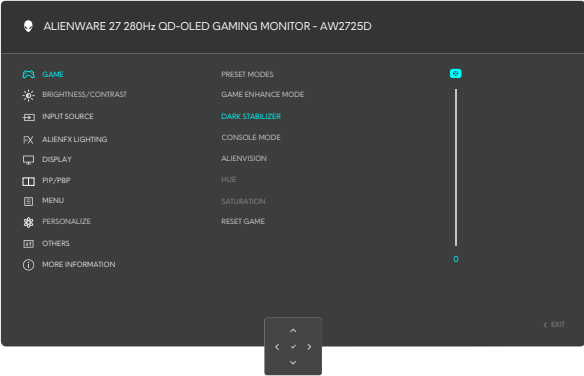
Ikonica	Meni i podmeniji	Opis
	GAME ENHANCE MODE (REŽIM POBOLJŠANJA IGRE)	Podešava režim poboljšanja igre na ISKLJUČENO, TAJMER, BRZINA SMENJIVANJA KADROVA ili PORAVNANJE EKRANA. • ISKLJUČENO: Izaberite ISKLJUČENO da biste onemogućili funkcije pod opcijom IGRA. • TAJMER: Omogućite ili onemogućite tajmer u gornjem levom uglu ekrana. Tajmer pokazuje vreme proteklo od početka igre. Izaberite opciju sa liste vremenskih intervala da biste znali koliko vremena je preostalo. • BRZINA SMENJIVANJA KADROVA: Izaberite UKLJUČENO da biste prikazali trenutni broj kadrova u sekundi tokom igranja igara. Što je veća brzina, kretanje izgleda glatkije. • PORAVNANJE EKRANA: Aktiviranje ove funkcije može pomoći da se obezbedi savršeno poravnanje video sadržaja sa više ekrana.
	DARK STABILIZER (STABILIZATOR ZA TAMNE SCENE)	Poboljšava vidljivost u mračnim scenarijima igranja. Što je veća vrednost (0 do 3), to će slika na ekranu biti vidljivija u tamnom okruženju.  ❗ NAPOMENA: Ova funkcija je onemogućena kada je aktiviran PAMETNI HDR i kada je prikazan HDR sadržaj.
	CONSOLE MODE (KONZOLNI REŽIM)	Podešava KONZOLNI REŽIM na UKLJUČENO/ISKLJUČENO, BOJA, GAMA. Aktiviranje ove funkcije pruža najbolje iskustvo pri igranju igara na konzoli. • UKLJUČENO/ISKLJUČENO: Izaberite da biste onemogućili funkcije pod opcijom KONZOLNI REŽIM. • BOJA: Ručno podesite RGB od 0 do 100. Podrazumevano je RGB podešen na 100. • GAMA: Ručno podesite GAMU od 1,8 do 2,6. Podrazumevano je GAMA podešena na 2,2. • MAPA TONOVA NA OSNOVU IZVORA: Izaberite da biste dozvolili da HDR sadržaj bude tonski mapiran od strane izvornog uređaja. ❗ NAPOMENA: KONZOLNI REŽIM je samo za HDMI. Unapred podešeni režimi nisu dostupni kada je KONZOLNI REŽIM UKLJUČEN. ❗ NAPOMENA: BOJA/GAMA je onemogućena kada je aktiviran PAMETNI HDR i kada je prikazan HDR sadržaj. ❗ NAPOMENA: MAPA TONOVA NA OSNOVU IZVORA je onemogućena kada se ne prikazuje HDR sadržaj.



Ikonica	Meni i podmeniji	Opis
	ALIENVISION	Omoгуćava vam da prilagodite sopstvene reųime prikaza (VIDLJIVOST 1, VIDLJIVOST 2 i VIDLJIVOST 3) za razliĉite scenarije igranja. Podrazumevano je ALIENVISION ISKLJUĀEN.  Moųete proći kroz opcije i izvršiti podešavanja za svaki reųim vidljivosti. PODEŠAVANJA VIDLJIVOSTI: ▪ REųIM: Izaberite NOĆ da biste jasno identifikovali objekte u mraku ili izaberite HROMATIĀNOST da biste primenili termalnu paletu boja i prikazali varijacije temperature u nekoj sceni. Kada izaberete ISKLJUĀENO, onemogućićete funkcije pod opcijom PODEŠAVANJA VIDLJIVOSTI. ▪ VELIĀINA: Da biste prilagodili veliĉinu prozora za krupni plan kojeg primenjuje reųim vidljivosti. ▪ OŠTRINA: Da biste podesili nivo oštrine slika u prozoru za krupni plan. NIŠAN: ▪ STIL: Omoгуćava vam da izaberete Źeljeni stil nišana koji će vam pomoći u preciznom nišanjenju. Izaberite ISKLJUĀENO da biste isključili ovu funkciju. ▪ BOJA: Omoгуćava vam da izaberete Źeljenu boju nišana. Ako izaberete DINAMIĀKI, boja nišana se dinamiĉki menja na osnovu boje pozadine. ❶ NAPOMENA: Više opcija ALIENVISION dostupno je za korišćenje Alienware Command Center (AWCC).
	HUE (NIJANSA)	Ova funkcija moųe da promeni boju video slike u zelenu ili ljubiĉastu. Ovo se koristi za podešavanje Źeljene boje tena. Pomoću dųojstika podesite nijansu od 0 do 100. Pomerite dųojstik nagore da biste povećali zeleni preliv slike na video zapisu. Pomerite dųojstik nadole da biste povećali ljubiĉasti preliv slike na video zapisu. ❶ NAPOMENA: Podešavanje nijanse je dostupno samo za reųime FPS, MOBA/RTS, RPG, SPORTS.
	SATURATION (ZASIĆENOST)	Ova funkcija moųe podesiti zasićenost boja slike na video zapisu. Pomoću dųojstika podesite zasićenost od 0 do 100. Pomerite dųojstik nagore da biste povećali koloristiĉnost slike na video zapisu. Pomerite dųojstik nadole da biste povećali monohromatski izgled slike na video zapisu. ❶ NAPOMENA: Podešavanje ZASIĆENOSTI dostupno je samo kada su izabrani unapred podešeni reųimi FPS, MOBA/RTS, SPORTS ili RPG.
	RESET GAME (RESETOVANJE IGRE)	Resetuje sve postavke u meniju IGRA na fabriĉke vrednosti.

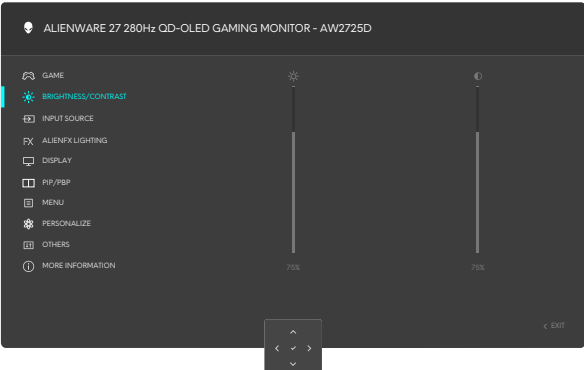
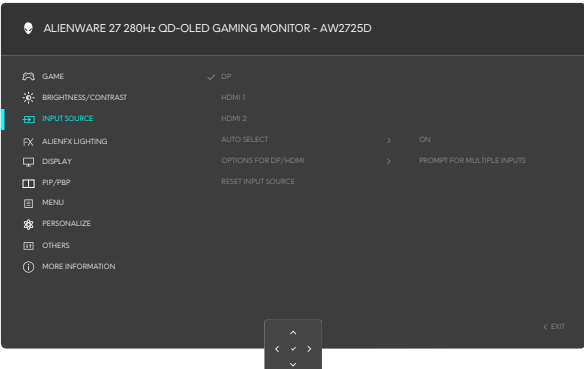
Ikonica	Meni i podmeniji	Opis
	BRIGHTNESS/ CONTRAST (OSVETLJENOST/ KONTRAST)	Podešava osvetljenost i kontrast ekrana. 
	BRIGHTNESS (OSVETLJENOST)	Podešava osvetljenost pozadinskog osvetljenja od 0 do 100. Pomerite džojstik nagore da biste povećali nivo osvetljenosti. Pomerite džojstik nadole da biste smanjili nivo osvetljenosti. ❗ NAPOMENA: Podešavanje OSVETLJENOSTI je onemogućeno kada je aktiviran PAMETNI HDR i kada je prikazan HDR sadržaj.
	CONTRAST (KONTRAST)	Prvo podesite OSVETLJENOST, a zatim podesite KONTRAST samo ako je potrebno dodatno prilagođavanje. Pomerite džojstik nagore da biste povećali kontrast i pomerite džojstik nadole da biste smanjili kontrast (raspon: 0 do 100). Funkcija KONTRAST podešava stepen razlike između tame i svetlosti na ekranu monitora. ❗ NAPOMENA: Podešavanje KONTRASTA je onemogućeno kada je aktiviran PAMETNI HDR i kada je prikazan HDR sadržaj.
	INPUT SOURCE (ULAZNI IZVOR)	Bira između različitih video signala koji mogu biti povezani na vaš monitor. 
	DP	Izaberite DP ulaz kada koristite DP (DisplayPort). Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.
	HDMI 1	Izaberite ulaz HDMI 1 ili HDMI 2 kada koristite HDMI priključak. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.
	HDMI 2	
	AUTO SELECT (AUTOMATSKI IZBOR)	Uključite ovu funkciju da biste omogućili monitoru da automatski skenira dostupne ulazne izvore. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.
	OPTIONS FOR DP/ HDMI (OPCIJE ZA DP/HDMI)	Omogućava vam da podesite ovu funkciju na: • PORUKA KORISNIKU ZA VIŠE ULAZA: Uvek prikazuje poruku „Prebaci na DP/HDMI video ulaz“ da biste izabrali želite li da prebacite ili ne. • UVEK PREBACI: Uvek prebacuje na DP/HDMI video ulaz (bez pitanja) kada je priključen DisplayPort ili HDMI kabl. • ISKLUČENO: Nikada se automatski ne prebacuje na DP/HDMI video ulaz kada je priključen DisplayPort ili HDMI kabl. Pritisnite džojstik da biste potvrdili izbor. ❗ NAPOMENA: Ova funkcija je onemogućena kada je AUTOMATSKI IZBOR postavljen na Isključeno.
	RESET INPUT SOURCE (RESETOVANJE ULAZNOG IZVORA)	Resetuje sve postavke u meniju ULAZNI IZVOR na fabričke vrednosti.

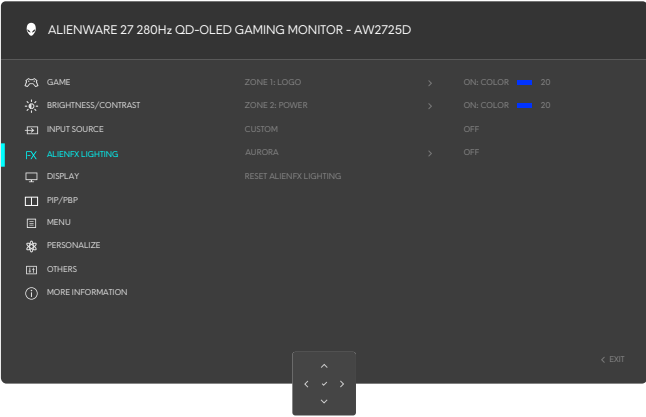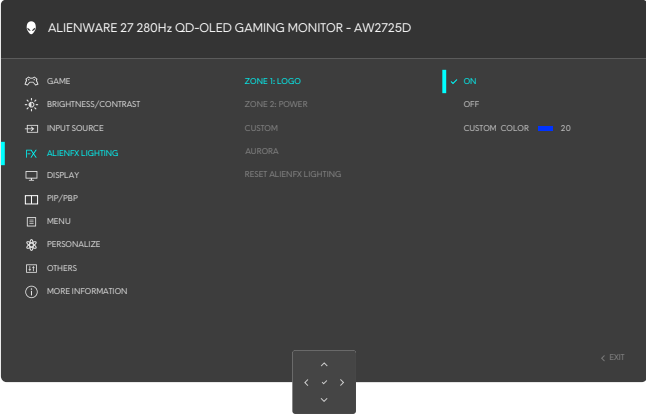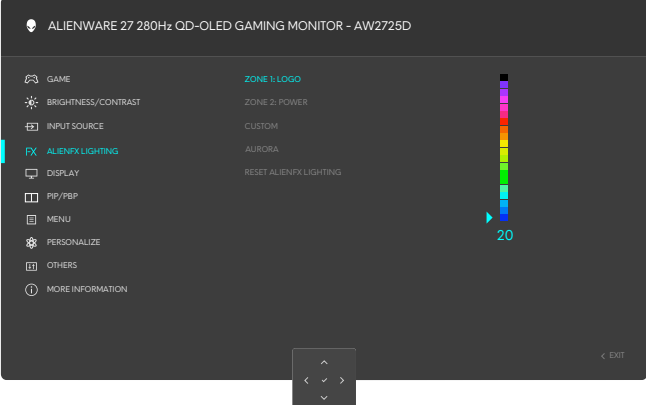
Ikonica	Meni i podmeniji	Opis
FX	ALIENFX LIGHTING (ALIENFX OSVETLJENJE)	Podešava postavke LED svetla za Alienware logotip i za dugme za uključivanje.  Pre nego što izvršite bilo kakva podešavanja, izaberite bilo koju ili obe zone iz ovog podmenija. Na sledećim ilustracijama prikazane su zone osvetljenja. 
	ZONE 1: LOGO (ZONA 1: LOGOTIP)	Da biste odredili boju LED osvetljenja za izabranu zonu, izaberite UKLJUČENO, pomerite džojstik da biste označili PRILAGOĐENA BOJA, i pritisnite džojstik da biste ušli u podmeni. 
	ZONE 2: POWER (ZONA 2: UKLJUČENOST)	Zatim pomerite dugme džojstika da biste izvršili izbor sa liste dostupnih boja. 




Ikonica	Meni i podmeniji	Opis																																																																																				
FX		U sledećoj tabeli prikazani su broj boje i RGB šifre koje se koriste za 20 LED boja. <table><tr><th>Br.</th><th>R</th><th>G</th><th>B</th></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>38</td><td>0</td><td>180</td></tr><tr><td>3</td><td>51</td><td>0</td><td>198</td></tr><tr><td>4</td><td>195</td><td>0</td><td>195</td></tr><tr><td>5</td><td>186</td><td>16</td><td>123</td></tr><tr><td>6</td><td>194</td><td>0</td><td>65</td></tr><tr><td>7</td><td>185</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>8</td><td>166</td><td>51</td><td>0</td></tr><tr><td>9</td><td>185</td><td>96</td><td>0</td></tr><tr><td>10</td><td>195</td><td>140</td><td>0</td></tr><tr><td>11</td><td>130</td><td>219</td><td>0</td></tr><tr><td>12</td><td>62</td><td>223</td><td>0</td></tr><tr><td>13</td><td>40</td><td>223</td><td>0</td></tr><tr><td>14</td><td>0</td><td>195</td><td>0</td></tr><tr><td>15</td><td>0</td><td>205</td><td>25</td></tr><tr><td>16</td><td>0</td><td>205</td><td>45</td></tr><tr><td>17</td><td>10</td><td>230</td><td>180</td></tr><tr><td>18</td><td>0</td><td>101</td><td>247</td></tr><tr><td>19</td><td>0</td><td>25</td><td>247</td></tr><tr><td>20</td><td>0</td><td>0</td><td>255</td></tr></table>	Br.	R	G	B	1	0	0	0	2	38	0	180	3	51	0	198	4	195	0	195	5	186	16	123	6	194	0	65	7	185	0	0	8	166	51	0	9	185	96	0	10	195	140	0	11	130	219	0	12	62	223	0	13	40	223	0	14	0	195	0	15	0	205	25	16	0	205	45	17	10	230	180	18	0	101	247	19	0	25	247	20	0	0	255
	Br.	R	G	B																																																																																		
	1	0	0	0																																																																																		
	2	38	0	180																																																																																		
	3	51	0	198																																																																																		
	4	195	0	195																																																																																		
	5	186	16	123																																																																																		
	6	194	0	65																																																																																		
	7	185	0	0																																																																																		
	8	166	51	0																																																																																		
	9	185	96	0																																																																																		
	10	195	140	0																																																																																		
	11	130	219	0																																																																																		
	12	62	223	0																																																																																		
	13	40	223	0																																																																																		
	14	0	195	0																																																																																		
	15	0	205	25																																																																																		
	16	0	205	45																																																																																		
	17	10	230	180																																																																																		
	18	0	101	247																																																																																		
19	0	25	247																																																																																			
20	0	0	255																																																																																			
		Da biste ugasili svetlo za ZONA 1: LOGOTIP, izaberite Isključeno. Za ZONA 2: UKLJUČENOST, možete odrediti da se svetlo isključi kada je monitor u režimu uključenosti, režimu pripravnosti, ili u oba režima. ❗ NAPOMENA: PRILAGOĐENA BOJA je onemogućena kada je AURORA podešena na UKLJUČENO.																																																																																				
	CUSTOM (PRILAGOĐENO)	To je meni samo za čitanje. Kada koristite opciju PRILAGOĐENA BOJA za podešavanje LED osvetljenja, status ovog menija prikazuje ISKLJUČENO ; kada izvršite podešavanja LED osvetljenja preko aplikacije AlienFX, status prikazuje UKLJUČENO .																																																																																				
	AURORA	Izaberite da primenite Aurora efekat na osvetljenje Zone 1 i Zone 2.																																																																																				
	RESET ALIENFX LIGHTING (RESETOVANJE ALIENFX OSVETLJENJA)	Resetuje sve postavke u meniju AlienFX osvetljenje na fabričke vrednosti.																																																																																				
🖥️	DISPLAY (EKTRAN)	Koristite meni EKRAN za podešavanje slika.																																																																																				
		ALIENWARE 27 280Hz QD-OLED GAMING MONITOR - AW2725D GAME BRIGHTNESS/CONTRAST INPUT SOURCE FX ALIENFX LIGHTING DISPLAY PIP/PIP MENU PERSONALIZE OTHERS MORE INFORMATION ASPECT RATIO INPUT COLOR FORMAT SHARPNESS SMART HDR DSC RESET DISPLAY SUR RGB SD DESKTOP < > < > < EXIT																																																																																				
	ASPECT RATIO (RAZMERA)	Podesite razmeru širine i visine slike na 16:9 , AUTOMATSKA PROMENA VELIČINE ili 4:3 .																																																																																				

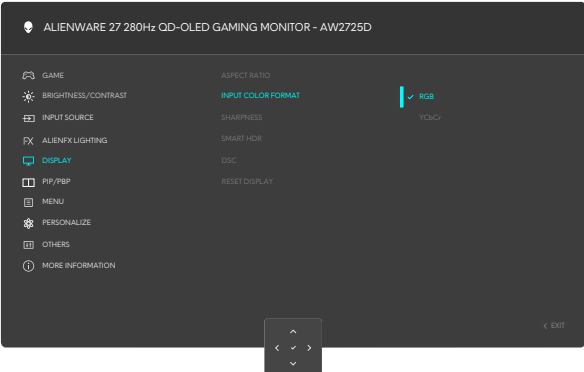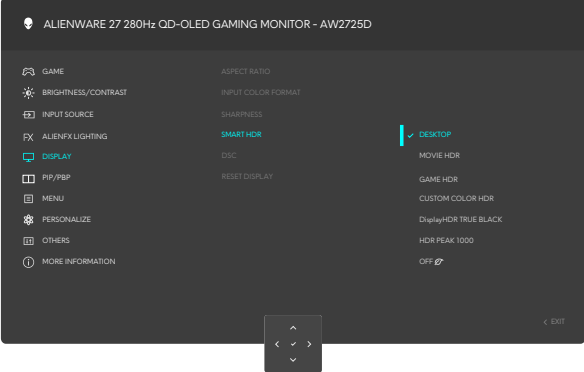Ikonica	Meni i podmeniji	Opis
	INPUT COLOR FORMAT (ULAZNI FORMAT BOJE)	Omogućava vam da postavite ulazni režim za video na: ▪ RGB: Izaberite ovu opciju ako je monitor povezan sa računarom ili uređajem za reprodukciju koji podržava RGB izlaz. ▪ YCbCr: Izaberite ovu opciju ako uređaj za reprodukciju podržava samo YCbCr izlaz. 
	SHARPNESS (OŠTRINA)	Ova funkcija može učiniti sliku oštrijom ili mekšom. Pomerajte džojstik gore i dole da biste podesili oštrinu od „0“ do „100“.
	SMART HDR (PAMETNI HDR)	Funkcija PAMETNI HDR (visok dinamički opseg) poboljšava izlaz na ekranu optimalnim podešavanjem kontrasta i opsega boja i blistavosti, kako bi ličio na stvarne slike.  ▪ STONI: Prikladno za korišćenje monitora sa stonim (desktop) računarom. ▪ FILMSKI HDR: Prikladno za reprodukciju HDR video sadržaja. ▪ HDR ZA IGRE: Prikladni za igranje igara kompatibilnih sa HDR sadržajem. Prikazuje realističnije scene, omogućava doživljaj prisustva tokom igranja i čini igranje zabavnim. ▪ HDR PRILAGOĐENE BOJE: Omogućava vam da kreirate sopstveni HDR režim prilagođavanjem postavki KONTRAST, NIJANSA, i ZASIĆENOST. ▪ DisplayHDR TRUE BLACK: U skladu sa standardom DisplayHDR True Black, podržava maksimalnu osvetljenost od 400 cd/m². ▪ HDR PEAK 1000: Prikladno za reprodukciju HDR sadržaja sa maksimalnom osvetljenošću od 1.000 cd/m². ▪ ISKLJUČENO: Onemogućava funkciju PAMETNI HDR. ❶ NAPOMENA: Kada aktivirate i deaktivirate PAMETNI HDR, očekuje se prazan ekran (oko 5 sekundi). Ovo je normalno ponašanje jer monitor menja režim prikaza. Nemojte isključivati i ponovo uključivati monitor. ❶ NAPOMENA: Kada monitor obrađuje HDR sadržaj, onemogućeni su UNAPRED PODEŠENI REŽIMI, STABILIZATOR ZA TAMNE SCENE, OSVETLJENOST i KONTRAST. ❶ NAPOMENA: AW2725D ne podržava HLG. ❶ NAPOMENA: Ova funkcija je onemogućena kada je aktiviran PIP/PBP.
	DSC	Izaberite DSC (Digital Stream Compression) podešavanje. Podrazumevana postavka je UKLJUČENO. ❶ NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo za DP ulaz.
	RESET DISPLAY (RESETOVANJE EKRANA)	Resetuje sve postavke u meniju EKRAN na fabričke vrednosti.

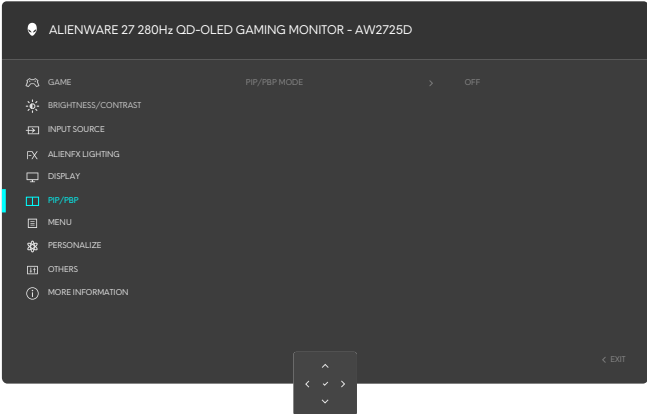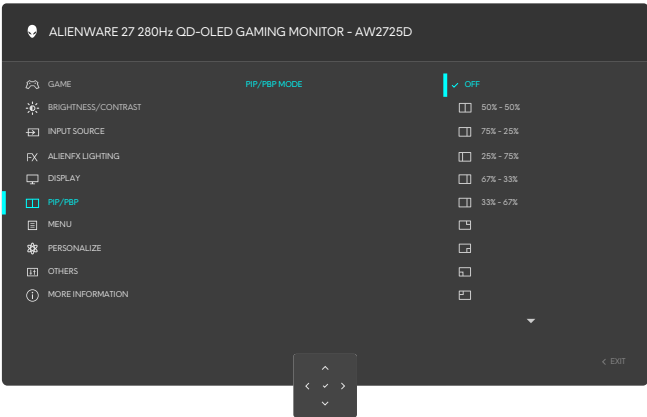Ikonica	Meni i podmeniji	Opis
	PIP/PBP	Ova funkcija otvara prozor u kojem je prikazana slika sa drugog ulaznog izvora.  NAPOMENA: U PBP režimu slike se prikazuju u centru podeljenih prozora.
	PIP/PBP MODE (PIP/PBP REŽIM)	Omogućava vam da izaberete PBP ili PIP režim sa unapred podešene liste, a ti režimi pružaju različite veličine i položaje potprozora. Ove opcije su prikazane u grafičkom formatu, što vam pruža brz pregled različitih postavki izgleda. Pritisnite džojstik da biste potvrdili izbor. Podrazumevana postavka je ISKLUČENO. 
	PIP/PBP (SUB)	Izaberite između različitih video signala koji mogu biti povezani na monitor za PIP/PBP potprozor. Pritisnite džojstik da biste potvrdili izbor. NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo kada je omogućen PIP/PBP REŽIM.
	VIDEO SWAP (ZAMENA VIDEO ZAPISA)	Izaberite da biste zamenili video zapise između glavnog prozora i potprozora u PBP režimu. Pomerite džojstik da biste zamenili glavni prozor i potprozor. NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo kada je omogućen PIP/PBP REŽIM.
	CONTRAST (SUB) (KONTRAST (SUB))	Podesite nivo kontrasta slike u PBP režimu. Pomerajte džojstik da biste povećali ili smanjili kontrast. NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo kada je omogućen PIP/PBP REŽIM. NAPOMENA: Ova funkcija je onemogućena kada je aktiviran PAMETNI HDR i kada je prikazan HDR sadržaj.

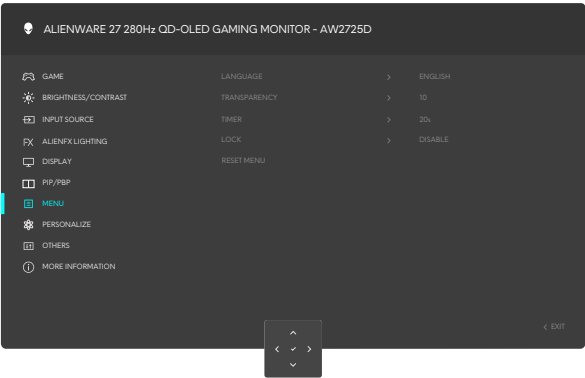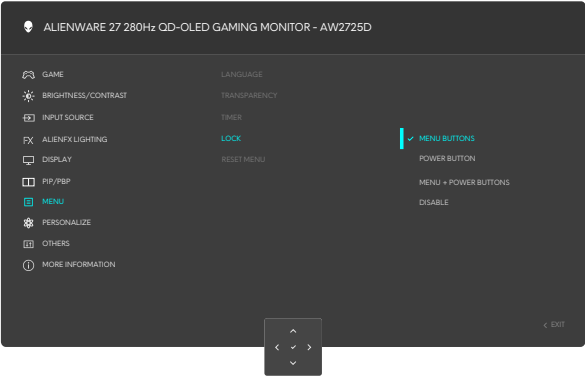Ikonica	Meni i podmeniji	Opis
	MENU (MENI)	Izaberite ovu opciju da biste prilagodili postavke ekranskog prikaza, kao što su jezici ekranskog prikaza, koliko dugo meni ostaje na ekranu i slično. 
	LANGUAGE (JEZIK)	Podesite ekranski prikaz na jedan od osam jezika. (Engleski, španski, francuski, nemački, brazilski portugalski, ruski, pojednostavljeni kineski ili japanski).
	TRANSPARENCY (PROVIDNOST)	Izaberite ovu opciju da biste promenili providnost menija, pomeranjem džojstika nagore ili nadole (min. 0 / maks. 100).
	TIMER (TAJMER)	Vreme zadržavanja ekranskog prikaza: Podešava dužinu vremena tokom kojeg ekranski prikaz ostaje aktivan nakon što pritisnete dugme. Pomerajte džojstik da biste podesili klizač u koracima od 1 sekunde, od 5 do 60 sekundi.
	LOCK (ZAKLJUČAVANJE)	Zaključavanje upravljačke dugmadi sprečava neovlašćeni pristup i nehotično aktiviranje, posebno u podešavanjima sa više monitora.  • DUGMAD MENIJA: Postavke ekranskog menija su zaključane i nedostupne. • DUGME ZA UKLJUČIVANJE: Dugme za uključivanje je zaključano. • DUGMAD MENIJA + DUGME ZA UKLJUČIVANJE: Postavke ekranskog menija nisu dostupne, a dugme za uključivanje je zaključano. • ONEMOGUĆI: Onemogućite funkciju zaključavanja.
	RESET MENI (RESETOVANJE MENIJA)	Resetuje sve postavke pod opcijom MENI na fabričke vrednosti.

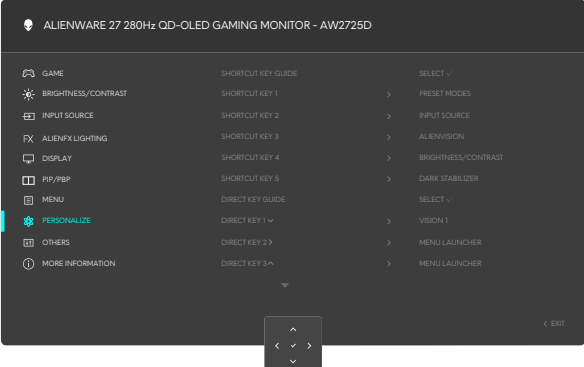
Ikonica	Meni i podmeniji	Opis
	PERSONALIZE (PERSONALIZACIJA)	
	SHORTCUT KEY GUIDE (VODIČ ZA TASTERSKE PREČICE)	Ova opcija vam omogućava da lako podesite do 5 tasterskih prečica. I sadrži uvod u postavke tasterskih prečica.
	SHORTCUT KEY 1 (TASTERSKA PREČICA 1)	Omogućava vam da izabarete funkciju sa ponuđene liste i da je postavite kao tastersku prečicu. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor. • UNAPRED PODEŠENI REŽIMI • REŽIM POBOLJŠANJA IGRE • STABILIZATOR ZA TAMNE SCENE • ALIENVISION • OSVETLJENOST/KONTRAST • ULAZNI IZVOR • RAZMERA • PAMETNI HDR • INFORMACIJE O EKRANU • PIP/PBP REŽIM • ZAMENA VIDEO ZAPISA
	SHORTCUT KEY 2 (TASTERSKA PREČICA 2)	
	SHORTCUT KEY 3 (TASTERSKA PREČICA 3)	
	SHORTCUT KEY 4 (TASTERSKA PREČICA 4)	
	SHORTCUT KEY 5 (TASTERSKA PREČICA 5)	
	DIRECT KEY GUIDE (VODIČ ZA DIREKTNI TASTER)	Izaberite i pratite uputstva na ekranu da biste dodelili željene funkcije pokretima dugmeta džojstika u 4 smera.
	DIRECT KEY 1 (DIREKTNI TASTER 1) ✓	Omogućava vam da izaberete funkciju sa ponuđene liste i da je postavite kao direktni taster. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor. • ISKLJUČENO • POKRETAČ MENIJA • VIDLJIVOST 1 • VIDLJIVOST 2 • VIDLJIVOST 3 • UNAPRED PODEŠENI REŽIMI • REŽIM POBOLJŠANJA IGRE • STABILIZATOR ZA TAMNE SCENE • OSVETLJENOST • KONTRAST • ULAZNI IZVOR • RAZMERA • PAMETNI HDR • PIP/PBP REŽIM • ZAMENA VIDEO ZAPISA Kada podesite direktni taster na ISKLJUČENO, on se vraća na prvobitno kretanje u 4 smera. ⓘ NAPOMENA: Kada nema video signala, direktni taster neće funkcionisati.
	DIRECT KEY 2 (DIREKTNI TASTER 2) >	
	DIRECT KEY 3 (DIREKTNI TASTER 3) ^	
	DIRECT KEY 4 (DIREKTNI TASTER 4) <	
	USB CHARGING (USB PUNJENJE)	Omogućava vam da podesite UKLJUČENO U REŽIMU PRIPRAVNOSTI ili ISKLJUČENO U REŽIMU PRIPRAVNOSTI radi štednje energije.
	RESET PERSONALIZATION (RESETOVANJE PERSONALIZACIJE)	Resetuje sve postavke u meniju PERSONALIZACIJA na fabričke vrednosti.

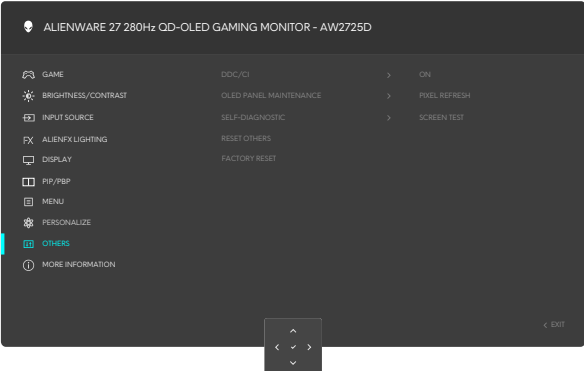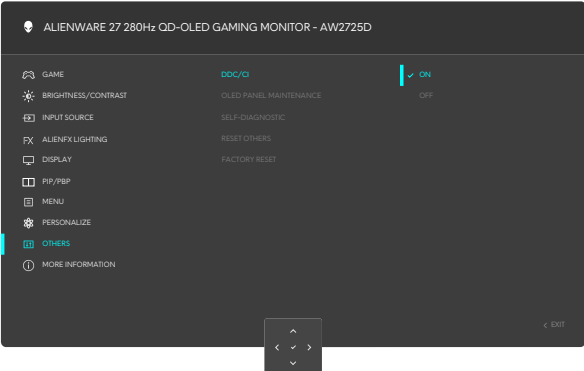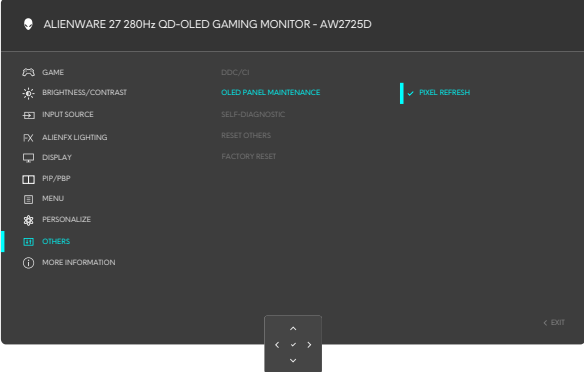Ikonica	Meni i podmeniji	Opis
	OTHERS (OSTALO)	Izaberite ovu opciju da biste prilagodili postavke ekranskog prikaza kao što su DDC/CI, ODRŽAVANJE OLED PANELA, i tako dalje. 
	DDC/CI	DDC/CI (Kanal za prikaz podataka/Interfejs za komande) vam omogućava da prilagodite funkcije kao što su osvetljenost i balans boja vašeg monitora pomoću softvera instaliranog na vašem računaru. Ovu funkciju možete onemogućiti tako što ćete izabrati ISKLJUČENO. Omogućite ovu funkciju za najbolje korisničko iskustvo i optimalne performanse monitora. 
	OLED PANEL MAINTENANCE (ODRŽAVANJE OLED PANELA)	 Ova funkcija sprečava zadržavanje slike na ekranu tako što nudi ove funkcije: • OSVEŽAVANJE PIKSELA: Da biste smanjili privremeno zadržavanje slike na ekranu, možete ručno da aktivirate ovu funkciju posle nekoliko sati korišćenja monitora. Druga mogućnost je da se ova funkcija automatski aktivira kada koristite monitor 4 sata. Postupak traje otprilike 6 do 8 minuta do završetka. ⓘ NAPOMENA: LED indikator uključenosti sporo treperi zelenom bojom tokom postupka osvežavanja. ⓘ NAPOMENA: Ako ukupno vreme korišćenja premašuje 4 sata, OSVEŽAVANJE PIKSELA će se automatski aktivirati kada monitor pređe u režim pripravnosti ili kada pritisnete dugme za uključivanje da biste isključili monitor.
	SELF-DIAGNOSTIC (SAMODIJA-GNOSTIKA)	Koristite ovu opciju da biste pokrenuli ugrađenu dijagnostiku, pogledajte Ugrađena dijagnostika.
	RESET OTHERS (RESETOVANJE OSTALIH FUNKCIJA)	Resetuje sve postavke u meniju OSTALO na fabričke vrednosti.
	FACTORY RESET (RESETOVANJE NA FABRIČKA PODEŠAVANJA)	Resetuje sve postavke ekranskog prikaza na fabričke vrednosti.

Ikonica	Meni i podmeniji	Opis
	MORE INFORMATION (VIŠE INFORMACIJA)	Izaberite ovu opciju za INFORMACIJE O EKRANU i PODRŠKA ZA ALIENWARE MONITOR. 
	DISPLAY INFO (INFORMACIJE O EKRANU)	Prikazuje trenutne postavke monitora. Pritisnite džojstik da biste potvrdili izbor.
	ALIENWARE MONITOR SUPPORT (PODRŠKA ZA ALIENWARE MONITOR)	Pomoću smartfona skenirajte QR kôd i pristupite opštem materijalu sa podrškom za vaš monitor.
	FACTORY COLOR REPORT (IZVEŠTAJ O FABRIČKI PODEŠENIM BOJAMA)	Omogućava vam da pregledate podatke o boji monitora kalibrisane na fabričkoj proizvodnoj liniji. NAPOMENA: Ova funkcija je onemogućena kada se zameni panel monitora ili ploča interfejsa.

Poruke upozorenja OSD

Kada monitor ne podržava određenu rezoluciju, možete videti sledeću poruku:

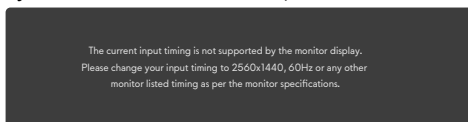


Slika 31. Poruka upozorenja na rezoluciju

To znači da monitor ne može da se sinhronizuje sa signalom koji prima sa računara. Pogledajte [Specifikacije monitora](#) za horizontalne i vertikalne frekvencijske opsege koje podržava ovaj monitor. Preporučena rezolucija je 2560 x 1440.


① **NAPOMENA:** Poruka koja se pojavljuje na monitoru razlikuje se u zavisnosti od vrste ulaznog kabla koji se koristi.

Možete videti sledeću poruku pre nego što se funkcija **DDC/CI** onemogući:

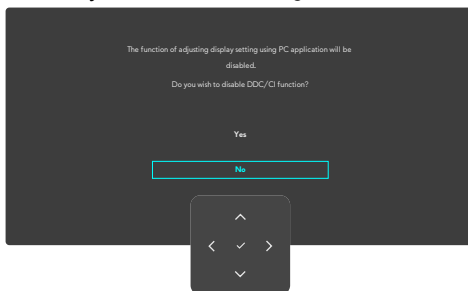

Slika 32. Poruka upozorenja na funkciju DDC/CI


Kada monitor uđe u **Režim pripravnosti**, prikazaće se sledeća poruka:

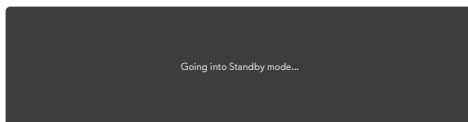

Slika 33. Poruka upozorenja na režim pripravnosti


Aktivirajte računar i probudite monitor da biste stekli pristup u [OSD](#).

Videćete sledeću poruku kada prvi put povećate nivo **OSVETLJENOSTI** iznad fabričkih vrednosti:

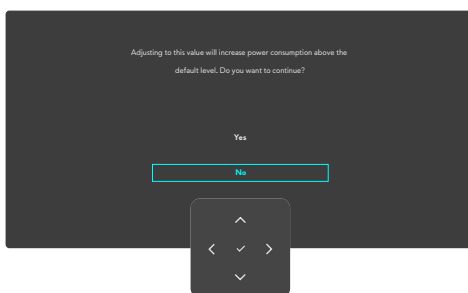

Slika 34. Poruka upozorenja o potrošnji


Kada prvi put izaberete **FPS/MOBA(RTS)/SPORT** pod **UNAPRED PODEŠENI REŽIMI** u ekranskom meniju **IGRA** posle resetovanja na fabrička podešavanja, prikazaće se sledeća poruka:

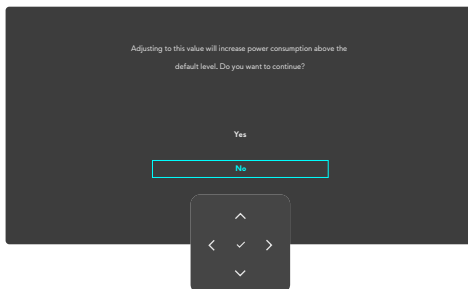

Slika 35. Poruka upozorenja o potrošnji


① **NAPOMENA:** Ako izaberete Ne, osvetljenost će biti promenjena na 75% za ove unapred podešene režime.

Ako pritisnete bilo koje dugme osim dugmeta za uključivanje da biste probudili monitor, prikazaće se sledeće poruke u zavisnosti od izabranog ulaza:

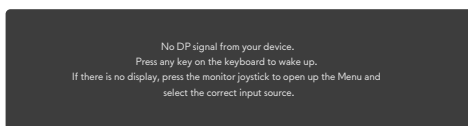

Slika 36. Poruka upozorenja na buđenje monitora


Ako je izabran DP, HDMI 1 ili HDMI 2 ulaz, a odgovarajući kabl nije priključen, pojavljuje se plutajuće polje za dijalog, kao što je prikazano ispod.

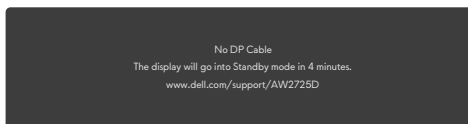

Slika 37. Poruka upozorenja na prekid veze sa DP kablom

① **NAPOMENA:** Ta poruka može biti malo drugačija u zavisnosti od izabranog ulaznog signala.

Kada je izabrano **OSVEŽAVANJE PIKSELA**, prikazaće se sledeća poruka:

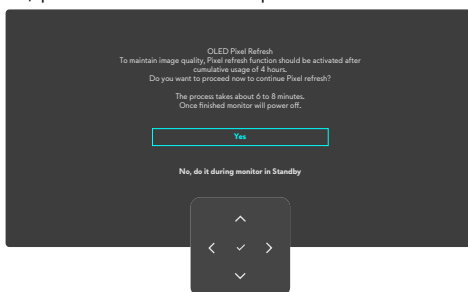


Slika 38. Poruka upozorenja na OSVEŽAVANJE PIKSELA

Kada izaberete Da, monitor će se isključiti i postupak osvežavanja će se pokrenuti automatski. Postupak traje otprilike 6 do 8 minuta do završetka.


Izaberite **Nastavi**, i postupak osvežavanja će se pokrenuti automatski. Postupak traje otprilike jedan sat do završetka.

Ako pritisnete dugme za uključivanje tokom postupka **OSVEŽAVANJA PIKSELA**, prikazaće se sledeća poruka:

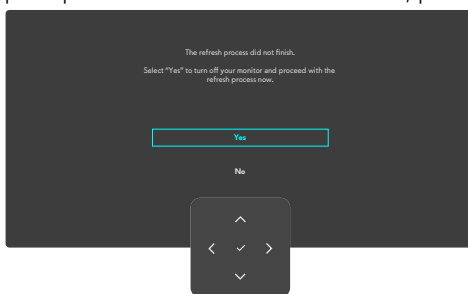


Slika 39. Upozoravajuća poruka na nastavak OSVEŽAVANJA PIKSELA

Kada izaberete stavke ekranskog prikaza u okviru **Resetovanja na fabrička podešavanja** u funkciji Ostalo, prikazaće se sledeća poruka:

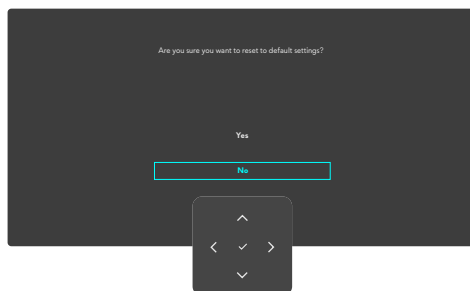

Slika 40. Poruka upozorenja na resetovanje na fabrička podešavanja

Kada ugrađeni senzor toplote otkrije abnormalnost, na svakih 30 minuta pojavljuje se sledeća poruka:

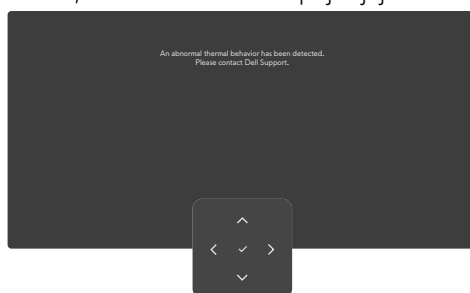

Slika 41. Poruka upozorenja na ugrađeni senzor toplote

Pogledajte [Rešavanje problema](#) za više informacija.

Zaključavanje upravljačke dugmadi

Možete da zaključate upravljačko dugmad monitora da biste sprečili pristup ekranskom meniju i/ili dugmetu za uključivanje.

1. Pomerite džojstik napred/nazad/levo/desno i držite ga oko 4 sekunde dok se ne prikaže iskačući meni.

2. Pomerite džojstik da biste izabrali jednu od sledećih opcija:

-  : Postavke ekranskog menija su zaključane i nedostupne.
-  : Dugme za uključivanje je zaključano.
-  : Postavke ekranskog menija nisu dostupne, a dugme za uključivanje je zaključano.

3. Pritisnite džojstik da biste potvrdili konfiguraciju.

Za otključavanje, pomerite džojstik napred/nazad/levo/desno i držite ga oko 4 sekunde dok se na ekranu ne prikaže meni, a zatim izaberite  za otključavanje, pa zatvorite iskačući meni.

Podešavanje maksimalne rezolucije

Da biste podesili maksimalnu rezoluciju monitora:

Za Windows 10 i Windows 11:

1. Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu i kliknite na **Postavke ekrana**.

2. Kliknite na **Napredne postavke ekrana**.

3. Kliknite na padajuću listu **Rezolucija** i izaberite **2560 x 1440**.

4. Kliknite na **Zadrži promene** ili **Vrati**.

Ako među opcijama ne vidite **2560 x 1440**, možda ćete morati da ažurirate upravljački program za grafiku. Zavisno od računara, uradite nešto od sledećeg:

Ako imate Dell stoni računar ili laptop:

Posetite <https://www.dell.com/support>, unesite svoju oznaku za servisiranje i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafičku karticu.

Ako koristite laptop ili stoni računar drugog proizvođača:

- Idite na veb sajt proizvođača računara za podršku i preuzmite najnovije upravljačke programe za grafiku.
- Idite na veb sajt proizvođača grafičke kartice i preuzmite najnovije upravljačke programe za grafiku.

Zahtevi za prikaz ili reprodukciju HDR sadržaja

1. Pomoću Ultra Blu-ray DVD-a ili konzola za igru

Uverite se da DVD plejer ili konzola za igru podržavaju HDR, kao što je Panasonic DMP-UB900 ili PS5.

2. Pomoću računara

Uverite se da grafička kartica koja se koristi podržava HDR, tj. da poseduje priključak kompatibilan sa HDMI 2.1 (TMDS) (sa HDR opcijom) i da je instaliran HDR upravljački program za grafiku. Morate koristiti aplikativni program koji podržava HDR, kao što su Cyberlink PowerDVD 17, Windows 10/11 aplikacija za filmove i TV.

- ① **NAPOMENA:** Da biste preuzeli i instalirali najnoviji upravljački program za grafiku koji podržava reprodukciju HDR sadržaja na svom Dell stonom računaru ili laptopu, posetite <https://www.dell.com/support/drivers>.

NVIDIA

Za kompletan asortiman NVIDIA grafičkih kartica koje podržavaju HDR, pogledajte <https://www.nvidia.com>.

Obavezno preuzmite upravljački program koji podržava režim reprodukcije preko celog ekrana (kao što su igre za PC, Ultra Blu-Ray plejeri), HDR na Win 10 Redstone 2 OS: 381.65 ili novijem.

AMD

Za kompletan asortiman AMD grafičkih kartica koje podržavaju HDR, pogledajte <https://www.amd.com>. Pročitajte informacije o podršci za HDR upravljački program i preuzmite najnoviji upravljački program.

Intel (integrisana grafika)

Procesor koji podržava HDR: Cannon Lake ili noviji

Prikladni HDR plejer: Windows 10/11 aplikacija za filmove i TV

Operativni sistem (OS) sa podrškom za HDR: Windows 10 Redstone 3

Upravljački program sa podrškom za HDR: posetite <https://www.dell.com/support/drivers> za najnoviji upravljački program za HDR.

- ① **NAPOMENA:** Za reprodukciju HDR sadržaja posredstvom operativnog sistema (kao što je reprodukcija HDR sadržaja u prozoru na radnoj površini) potreban je Windows 10 Redstone 2 ili noviji, sa odgovarajućim aplikativnim programom kao što je PowerDVD 17. Za reprodukciju zaštićenog sadržaja potreban je odgovarajući DRM softver i/ili hardver, kao što je Microsoft PlayReady. Za informacije o podršci, pogledajte <https://www.support.microsoft.com>.

Korišćenje aplikacije AlienFX

Možete da prilagodite napredne funkcije za svoj monitor pomoću AlienFX™ u Alienware Command Center (AWCC).

- ① **NAPOMENA:** Ako posedujete Alienware stoni računar ili laptop za igranje, možete direktno pristupiti AWCC-u.
- ① **NAPOMENA:** Više informacija potražite u pomoći na mreži za Alienware Command Center.

Preduslovi

Pre instaliranja AWCC-a na računar koji nije Alienware:

- Uverite se da je operativni sistem vašeg računara Windows 10 R3 ili noviji.
- Uverite se da je vaša internet veza aktivna.
- Ako želite da prilagodite svetlosne efekte, obavezno povežite Alienware monitor i računar isporučenim kablom USB Type-A na Type-B.

Instaliranje AWCC-a preko ažuriranja Windows-a

1. Kada se monitor prvi put poveže sa računarom na kojem nije instalirana aplikacija AWCC, aplikacija će biti preuzeta i instalirana na računar. Instaliranje će potrajati nekoliko minuta.
 - ① **NAPOMENA:** Ovaj proces preuzimanja zavisi od internet veze.
2. Idite u fasciklu programa da biste se uverili da je instaliranje uspešno. Druga mogućnost je da pronađete aplikaciju AWCC u meniju **Početak**.
3. Za upravljanje svetlosnim efektima, uverite se da je USB dolazni kabl priključen.
- U prozoru Postavke kliknite **Ažuriranje Windows-a**, a zatim kliknite na **Proveri ažuriranja** da biste proverili napredak ažuriranja upravljačkog programa za Alienware.
- Ako ažuriranje upravljačkog programa ne reaguje na vašem računaru, instalirajte AWCC sa Dell veb sajta za podršku.
4. Ponovo pokrenite operativni sistem.
5. Pokrenite AWCC.


Instaliranje AWCC-a sa Dell veb sajta za podršku

Ukucajte AW2725D u polje za upit na www.dell.com/support/drivers, i preuzmite najnoviju verziju aplikacije Alienware Command Center.

1. Idite do fascikle u kojoj ste sačuvali datoteke za podešavanje.
2. Dvaput kliknite na datoteku za podešavanje i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili instaliranje.

Podešavanje funkcija igranja

1. Pokrenite aplikaciju AWCC iz menija Početak.
2. U prozoru s prikazom kontrolne table kliknite na sliku monitora AW2725D da biste pristupili prikazu uređaja.
3. Izaberite panel **IGRA** za prilagođavanje sledećih funkcija:
- **Opšta konfiguracija:** Kliknite na dugme Opšte da biste poboljšali svoje iskustvo igranja koristeći dostupne funkcije.

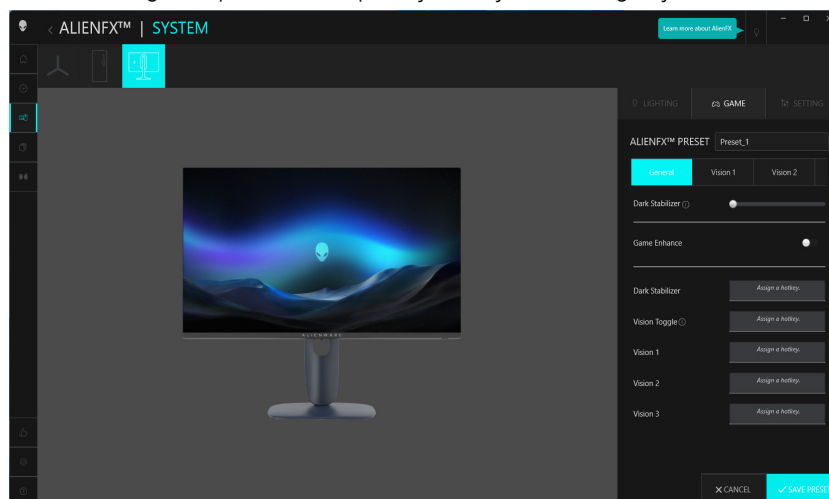


Slika 42. Opšta konfiguracija

Tabela 24. Funkcije menija Opšte.

Funkcija	Opis
Stabilizator za tamne scene	Pogledajte DARK STABILIZER (STABILIZATOR ZA TAMNE SCENE) .
Poboljšanje igre	Pomoću prekidača Poboljšanje igre uključujte ili isključujte ovu funkciju. Brzina smenjivanja kadrova: Izaberite i odredite položaj za prikaz trenutne brzine smenjivanja kadrova u sekundi tokom igranja igara. Tajmer: Izaberite i odredite položaj tajmera i vremenski interval.
Dodeljivanje prečice	Napravite sopstvene prečice na tastaturi za navedene funkcije.

- Prilagođavanje režima vidljivosti:** Kliknite na dugme Vidljivost 1, Vidljivost 2 ili Vidljivost 3 da biste poboljšali doživljaj igranja prilagođavanjem režima vidljivosti.

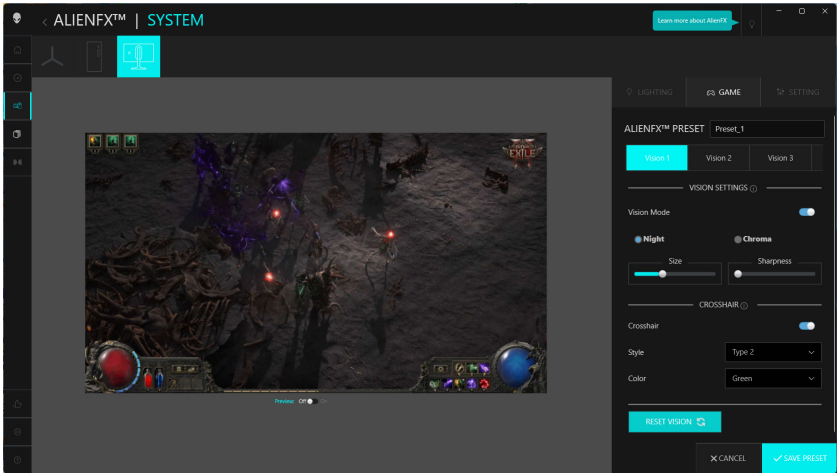

Slika 43. Prilagođavanje vidljivosti


Tabela 25. Karakteristike režima vidljivosti.

Funkcija	Opis
Režim vidljivosti	Pomoću prekidača Režim vidljivosti uključujte ili isključujte ovu funkciju. Noć: Poboljšava kontrast i jasnoću tokom tamnih scena igre. Hromatičnost: Primerite termalnu paletu boja da biste razlikovali objekte u igri od pozadine.
VELIČINA	Prevucite klizač da biste uvećali prozor za krupni plan ili da biste ga vratili na podrazumevanu veličinu.
OŠTRINA	Prevucite klizač da biste podesili nivo oštine slika u prozoru za krupni plan.
NIŠAN	Pomoću prekidača Nišan uključujte i isključujte ovu funkciju. - Stil: Sa padajuće liste izaberite tip nišana koji odgovara igri. - Boja: Izaberite željenu postavku boje za nišan.
RESETOVANJE VIDLJIVOSTI	Resetuje sve postavke trenutnog režima vidljivosti na fabričke vrednosti.

- NAPOMENA:** Imajte na umu da periodična ažuriranja softvera mogu dovesti do promena korisničkog interfejsa, što može uticati na raspored, navigaciju ili funkcionalnost određenih funkcija.

Podešavanje

1. Pokrenite aplikaciju AWCC iz menija Početak.
2. U prozoru s prikazom kontrolne table kliknite na sliku monitora AW2725D da biste pristupili prikazu uređaja.
3. Izaberite panel **PODEŠAVANJE** za prilagođavanje sledećih funkcija:
 - **Ekran:** Kliknite na dugme Ekran da biste podesili postavke ekrana.

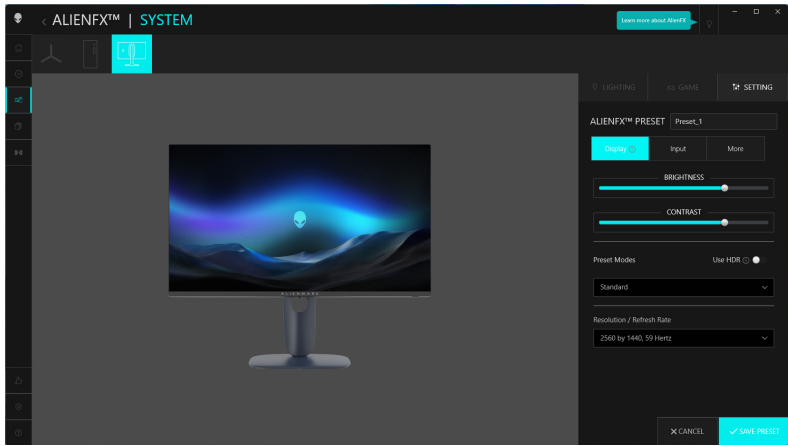

Slika 44. Konfigurisanje ekrana

Tabela 26. Opis funkcije konfigurisanja ekrana.

Funkcija	Opis
Osvetljenje	Prevlaćite klizače da biste izvršili prilagođavanje. Pogledajte Osvetljenje i Kontrast.
Kontrast	❗ NAPOMENA: Ove funkcije mogu biti nedostupne u zavisnosti od trenutnog stanja HDR sadržaja.
Unapred podešeni režimi	Padajuća lista Unapred podešeni režimi menja se u skladu sa stanjem prekidača Pametni HDR. Kada prekidač Pametni HDR prebacujete u stanje UKLJUČENO, pogledajte SMART HDR (PAMETNI HDR) ; kada prekidač Pametni HDR prebacujete u stanje ISKLJUČENO, pogledajte PRESET MODES (UNAPRED PODEŠENI REŽIMI) .
Korišćenje HDR sadržaja	Da biste reprodukovali HDR sadržaj, prebacujte prekidač Pametni HDR na Uključeno ili Isključeno.
Rezolucija/Brzina osvežavanja	Omogućava vam da promenite postavke rezolucije i brzine osvežavanja sistema. ❗ NAPOMENA: Ova funkcija je onemogućena kada je podešeno dupliranje ekrana na više monitora.


- **Ulaz:** Možete da izaberete ulazni izvor sa padajuće liste Trenutni ulazni izvor.
- **Više:** Prikazuje informacije o modelu monitora, o oznaci za servisiranje, datumu proizvodnje i o verziji firmvera.

Ulaz

Kliknite na dugme **Ulaz** da biste konfigurisali postavke PIP/PBP.

Možete da izaberete ulazni izvor sa padajuće liste **Trenutni ulazni izvor**.

Kada prebacite prekidač **PIP/PBP** na Uključeno, opcije unapred podešenih režima PBP ili PIP pojavljuju se ispod prozora za pregled, što vam omogućava da izaberete željeni režim.

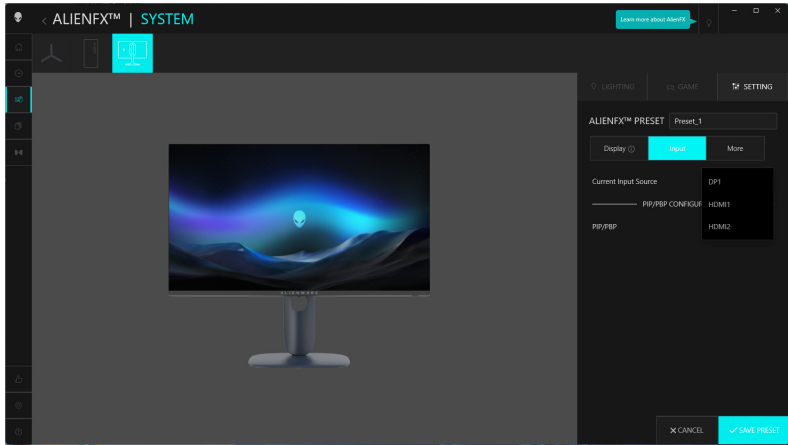

Slika 45. Konfiguracija ulaza

Rešavanje problema


⚠ **UPOZORENJE:** Pre nego što započnete ijedan postupak iz ovog odeljka, ispratite [Bezbednosna uputstva](#).

Samotestiranje

Monitor pruža funkciju samotestiranja, koja vam omogućava da proverite da li monitor radi pravilno. Ako su monitor i računar pravilno povezani, ali ekran monitora ostaje taman, pokrenite samotestiranje monitora na sledeći način:

1. Isključite i računar i monitor.
2. Isključite video kabl sa zadnje strane računara. Da biste osigurali pravilno funkcionisanje samotestiranja, iskopčajte sve analogne kablove sa zadnje strane računara.
3. Uključite monitor.

Na ekranu bi trebalo da se pojavi plivajuće polje za dijalog (naspram crne pozadine) ako monitor ne detektuje video signal, a ispravan je. Dok je u režimu samotestiranja, LED lampica uključenosti ostaje bela. Takođe, u zavisnosti od izabranog ulaza, jedan od dijaloga prikazanih ispod će se kontinuirano kretati preko ekrana.

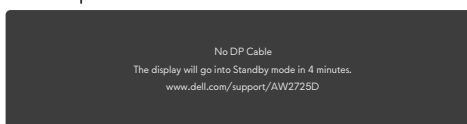


Slika 46. Poruka upozorenja na prekid veze sa DP kablom

4. Ovo polje se takođe pojavljuje tokom normalnog rada sistema ako je video kabl iskopčan ili oštećen.
5. Isključite monitor i ponovo priključite video kabl; zatim uključite i računar i monitor.

Ako na monitoru ne bude ništa prikazano nakon što primenite prethodni postupak, proverite upravljački interfejs za video i računar, jer monitor ispravno funkcioniše.

Ugrađena dijagnostika

Monitor je opremljen ugrađenom dijagnostičkom alatkom koja pomaže da utvrdite da li je neka abnormalnost koju primetite na monitoru poreklom od monitora ili od računara ili grafičke kartice.

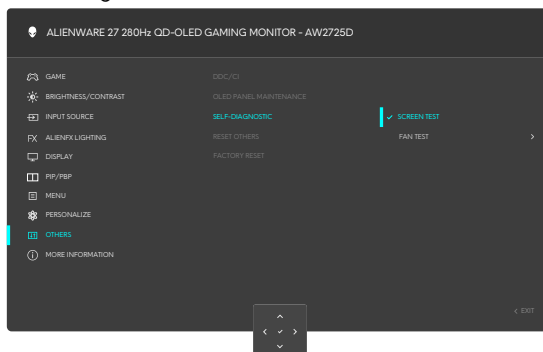

Slika 47. Ugrađena dijagnostika

Test ekrana

Da biste pokrenuli test:

1. Pomerite ili pritisnite džojstik da biste pokrenuli Pokretač menija.
2. Pomerite džojstik nagore da biste izabrali  i otvorite Glavni meni.
3. Pomerite džojstik za odlazak u ekranski meni i izaberite **Ostalo > Samodijagnostika > Test ekrana**.
4. Postarajte se da ekran bude čist (bez čestica prašine na površini ekrana).
5. Pritisnite džojstik da biste pokrenuli ugrađenu dijagnostiku. Prikazan je sivi ekran.
6. Posmatrajte da li ekran ima bilo kakve nedostatke ili abnormalnosti.
7. Još jednom pritisnite dugme džojstika dok se ne prikaže crveni ekran.
8. Posmatrajte da li ekran ima bilo kakve nedostatke ili abnormalnosti.

Ponovite korake 7 i 8 dok se na ekranu ne prikažu zelena, plava, crna i bela boja. Obratite pažnju na bilo kakve abnormalnosti ili nedostatke.

Test je završen kada se prikaže ekran sa tekstom. Da biste izašli, ponovo uključite upravljanje pomoću džojstika.

Ako ne otkrijete nikakve abnormalnosti na ekranu posle korišćenja ugrađene dijagnostičke alatke, monitor ispravno funkcioniše. Proverite video karticu i računar.

Test ventilatora

Da biste pokrenuli test:

1. Pomerite ili pritisnite džojstik da biste pokrenuli Pokretač menija.
2. Pomerite džojstik nagore da biste izabrali  i otvorite Glavni meni.
3. Pomerite džojstik za odlazak u ekranski meni i izaberite **Ostalo > Samodijagnostika > Test ventilatora**.
4. Izaberite **UKLJUČENO** da biste izvršili test ventilatora koji traje 20 sekundi. Brzina ventilatora je oko 2.150 o/min.

Kada se test završi, monitor nastavlja sa normalnim radom ventilatora kako bi sprečio bilo kakvo oštećenje.

Česti problemi

Sledeća tabela pruža opšte informacije o uobičajenim problemima sa monitorom s kojima se možete suočiti i navodi moguća rešenja:

Tabela 27. Opis uobičajenih problema.

Česti simptomi	Šta se događa	Moguća rešenja
Nema videa / LED indikator uključenosti ne svetli	Nema slike	- Uverite se da je video kabl između monitora i računara pravilno povezan i pričvršćen. - Uverite se da je utičnica ispravna korišćenjem drugih električnih uređaja. - Uverite se da je taster napajanja pritisnut. - Uverite se da je u meniju INPUT SOURCE (ULAZNI IZVOR) izabran odgovarajući ulazni izvor.
Nema videa / LED indikator uključenosti svetli	Nema slike ili nema osvetljenja	- Povećajte komande osvetljenosti i kontrasta preko ekranskog prikaza. - Obavite samotestiranje monitora. - Proverite da li u priključku video kabla ima iskrivljenih ili slomljenih iglica. - Pokrenite ugrađenu dijagnostiku. - Uverite se da je u meniju INPUT SOURCE (ULAZNI IZVOR) izabran odgovarajući ulazni izvor.
Mutna slika	Slika je mutna, zamućena ili je prisutan efekat „duhova“	- Uklonite produžne video kablove. - Resetujte monitor na fabričke vrednosti. - Za više informacija pogledajte FACTORY RESET (RESETOVANJE NA FABRIČKA PODEŠAVANJA). - Promenite rezoluciju videa na odgovarajuću srazmeru.
Video podrhtava/treperi	Talasasta slika ili glatko kretanje	- Resetujte monitor na fabričke vrednosti. - Za više informacija pogledajte FACTORY RESET (RESETOVANJE NA FABRIČKA PODEŠAVANJA). - Proverite uslove okruženja. - Isprobajte monitor u drugoj prostoriji.
Nedostaju pikseli	Na ekranu monitora vide se tačke	- Isključite monitor i ponovo ga uključite. - Trajno neaktivni piksel je normalno oštećenje koji se javlja u tehnologiji prikaza. - Za više informacija o Dell smernicama za kvalitet i piksele LCD monitora, pogledajte Dell sajt podrške na: https://www.dell.com/pixelguidelines
Zaglavljani pikseli	Na ekranu monitora vide se svetle tačke	- Isključite monitor i ponovo ga uključite. - Trajno neaktivni piksel je normalno oštećenje koji se javlja u tehnologiji prikaza. - Za više informacija o Dell smernicama za kvalitet i piksele LCD monitora, pogledajte Dell sajt podrške na: https://www.dell.com/pixelguidelines
Problemi sa osvetljenošću	Slika previše tamna ili previše svetla	- Resetujte monitor na fabričke vrednosti. - Podesite komande osvetljenosti i kontrasta pomoću ekranskog prikaza.
Geometrijsko iskrivljenje	Ekran nije pravilno centriran	- Resetujte monitor na fabričke vrednosti. - Za više informacija pogledajte FACTORY RESET (RESETOVANJE NA FABRIČKA PODEŠAVANJA).
Horizontalne/vertikalne linije	Na ekranu se nalazi jedna ili više linija	- Resetujte monitor na fabričke vrednosti. - Za više informacija pogledajte FACTORY RESET (RESETOVANJE NA FABRIČKA PODEŠAVANJA). - Izvršite proveru pomoću funkcije samotestiranja monitora i utvrdite da li se ove linije pojavljuju i u režimu Samotestiranje. - Proverite da li u priključku video kabla ima iskrivljenih ili slomljenih iglica. - Pokrenite ugrađenu dijagnostiku. Za više informacija pogledajte Samodijagnostika.

Česti simptomi	Šta se događa	Moguća rešenja
Problemi sa sinhronizacijom	Ekran je izobličen ili izgleda kao da je rascepljen	▪ Resetujte monitor na fabričke vrednosti. ▪ Za više informacija pogledajte FACTORY RESET (RESETOVANJE NA FABRIČKA PODEŠAVANJA). ▪ Izvršite proveru pomoću funkcije Samotestiranje monitora da biste utvrdili da li se izobličen ekran pojavljuje u režimu samotestiranja. ▪ Proverite da li u priključku video kabla ima iskrivljenih ili slomljenih iglica. ▪ Ponovo pokrenite računar u bezbednom režimu.
Bezbednosne funkcije	Vidljivi znaci dima ili varnica	▪ Ne preduzimajte nikakve korake za rešavanje problema. ▪ Odmah kontaktirajte Dell.
Povremeni problemi	Monitor se nepravilno uključuje i isključuje	▪ Uverite se da je video kabl između monitora i računara pravilno povezan i pričvršćen. ▪ Resetujte monitor na fabričke vrednosti. ▪ Izvršite funkciju samotestiranja monitora (pogledajte Samotestiranje) da biste proverili da li je povremeni problem identifikovan u režimu samotestiranja.
Problemi sa HDR sadržajem	Nije moguće postaviti GFX rešenje u HDR režimu nakon prelaska na unapred podešene režime Stoni/HDR za filmove/HDR za igre	▪ Uverite se da vaš računar ili grafičko rešenje ispunjava minimalne zahteve za reprodukciju HDR sadržaja i instalirajte najnovije softverske upravljačke programe za grafičku karticu. ▪ Uverite se da se koristi HDMI 2.1 kabl isporučen u paketu. ▪ Ako gore opisani koraci ne uspeju, izaberite rezoluciju 2560 x 1440 iz Svojstava ekrana da biste nametnuli odgovarajuću HDR signalizaciju.
Slika na ekranu je premala	Slika je centrirana na ekranu, ali ne popunjava čitavu oblast za gledanje	▪ Proverite postavke Razmere u ekranskom meniju. ▪ Resetujte monitor na fabričke vrednosti. ▪ Za više informacija pogledajte FACTORY RESET (RESETOVANJE NA FABRIČKA PODEŠAVANJA).
Nije moguće podesiti monitor pomoću džojstika	Ekranski prikaz se ne pojavljuje na ekranu	▪ Isključite monitor, iskopčajte kabl za napajanje, ponovo ga priključite, a zatim uključite monitor. ▪ Proverite da li je OSD meni zaključan. Ako jeste, pomerite džojstik napred/nazad/levo/desno i držite ga 4 sekunde radi otključavanja. Za više informacija pogledajte Zaključavanje upravljačke dugmadi.
Nedostaje određena boja	Na slici nedostaje određena boja	▪ Obavite samotestiranje monitora. ▪ Uverite se da je video kabl između monitora i računara pravilno povezan i pričvršćen. ▪ Proverite da li u priključku video kabla ima iskrivljenih ili slomljenih iglica.
Pogrešna boja	Boja na slici nije dobra	▪ Promenite postavke UNAPRED PODEŠENI REŽIMI u meniju ekranskog prikaza IGRA, zavisno od aplikacije. ▪ Prilagodite vrednosti POJAČANJE/PORAVNANJE/NIJANSA/ZASIĆENOST pod IGRA 1/IGRA 2/IGRA 3 u ekranskom prikazu IGRA. ▪ Promenite ULAZNI FORMAT BOJE na RGB ili YCbCr u ekranskom prikazu menija EKRAN. ▪ Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.
Nema ulaznog signala kad se pritiskaju korisničke komande	Nema slike, LED svetlo je plavo	▪ Proverite izvor signala. Uverite se da računar nije u režimu štednje energije pomeranjem miša ili pritiskanjem bilo kog tastera na tastaturi. ▪ Proverite da li je signalni kabl pravilno priključen. Ponovo priključite signalni kabl ako je potrebno. ▪ Resetujte računar ili video plejer.
Slika ne ispunjava ceo ekran	Slika ne može da popuni visinu ili širinu ekrana	▪ Zbog različitih formata videa (razmera), slika na monitoru može biti prikazana preko celog ekrana. ▪ Pokrenite ugrađenu dijagnostiku. Za više informacija pogledajte Samodijagnostika.

Česti simptomi	Šta se događa	Moguća rešenja
Prikazane slike izgledaju nepravilno kada je DP/HDMI kabl povezan preko USB-C adaptera ili priključne stanice na vaš laptop ili stoni računar	Prikaz će se zamrznuti, ekran će biti zacrtnjen ili će prikaz na ekranu biti abnormalan	- Nemojte koristiti USB-C adapter ili priključnu stanicu. - Povežite DP/HDMI kabl direktno na laptop ili na stoni računar.
Treperenje na ekranu	Postoji приметно treperenje na prikazanim slikama	- Koristite izvornu rezoluciju monitora (2560 x 1440 na 60 Hz) ili veću brzinu osvežavanja. - Ako je promenljiva brzina osvežavanja (VRR) na uređaju uključena, isključite promenljivu brzinu osvežavanja (VRR). - Ako koristite NVIDIA grafičku karticu i G-Sync je uključen, isključite G-Sync. - Ako koristite AMD grafičku karticu i Free-Sync je uključen, isključite Free-Sync. - Ažurirajte upravljački program i firmver grafičke kartice na najnoviju verziju. - Promenite kabl pomoću kojeg je monitor povezan sa računarom. Neispravan kabl može izazvati prekid signala tokom žičnog prenosa. - Proverite okolinu. Elektromagnetna polja mogu izazvati treperenje na ekranu. Ako je još jedan uređaj priključen na istu višestruku utičnicu kao i monitor, pokušajte da ga uklonite.
Zadržavanje slike zbog statične slike koja je dugo ostavljena na monitoru	Na ekranu je prikazan slabi obris statične slike	Podesite ekran da se isključi posle nekoliko minuta nekorišćenja. Ovo možete podesiti u opcijama napajanja u Windows-u ili u podešavanju Energy Saver na Mac-u.
Neujednačenost u osvetljenju ili u boji slika na ekranu	Na ekranu se pojavljuju vidljive tačke (svetle ili tamne) ili linije ili Mura („neujednačenost“ na japanskom)	- Možete i da koristite čuvár ekrana koji se dinamički menja. - Izvršite funkciju OSVEŽAVANJE PIKSELA. Za više informacija pogledajte OLED PANEL MAINTENANCE (ODRŽAVANJE OLED PANELA).
U režimu HDR Peak 1000, prikazane slike su tamnije nego u režimu DisplayHDR True Black	Režim HDR Peak 1000 je idealan za HDR sadržaj sa maksimalnom osvetljenošću od 1.000 nita. Kada se prikazuje sadržaj koji nije HDR, kao što su pregledači i uređivači, primećuje se da je nivo osvetljenosti u režimu HDR Peak 1000 niži u poređenju sa onim u režimu DisplayHDR True Black, zbog načina na koji OLED paneli upravljaju osvetljenjem	- Za prikazivanje sadržaja koji nije HDR, kao što su Office aplikacije, onemogućite HDR funkciju prikaza u Windows postavkama ekrana. - Za prikaz HDR video zapisa ili igara sa maksimalnom vršnom osvetljenošću od 1.000 nita, podesite Pametni HDR na HDR Peak 1000. - Za prikazivanje HDR video zapisa ili igara koji ispunjavaju standard DisplayHDR 400 True Black, podesite SMART HDR (PAMETNI HDR) na DisplayHDR True Black.
Dolazi do pomeranja piksela	Slika na ekranu se ponekad lagano pomera.	Pomeranje piksela je funkcija koja pomera piksele na ekranu kako bi sprečila zadržavanje slike na QD-OLED panelima. Ne utiče na vaše iskustvo gledanja.
Nije moguće izabrati 10-bitnu boju	Nije moguće izabrati 10-bitnu boju sa povezanog računara	- Ako je vaš računar opremljen NVIDIA grafičkom karticom, idite u NVIDIA kontrolnu tablu > Rezolucije > Izlazna dubina boja, izaberite 10 bpc (bitova po boji) iz padajućeg menija Dubina boja i kliknite na Primeni. - Ako je vaš računar opremljen AMD grafičkom karticom, idite na AMD RADEON PRO AND AMD FIREPRO POSTAVKE > Ekran > Dubina boja i izaberite 10 bpc sa padajuće liste.
Nije moguće podešavati osvetljenje pomoću AWCC-a	Nije moguće konfigurisati funkcije u panelu OSVETLJENJE	Uverite se da je isporučeni USB Type-A na Type-B kabl pravilno povezan sa vašim monitorom i računarom.
Nije moguće podešavati funkcije igranja pomoću AWCC-a	Nema panela POSTAVKE	- Proverite da li je signalni kabl pravilno priključen. Po potrebi ponovo priključite signalni kabl. - Ponovo pokrenite računar.

Česti simptomi	Šta se događa	Moguća rešenja
Nema slike kada se koristi DP veza sa ličnim računarom	Zacrtnjeni ekran	• Proverite za koji DP standard (DP 1.1a ili DP 1.4) je vaša grafička kartica sertifikovana. Preuzmite i instalirajte najnoviji upravljački program za grafičku karticu. • Neke DP 1.1a grafičke kartice ne podržavaju DP 1.4 monitore.
Posle promene rezolucije i režima prikaza u postavkama igre, dolazi do neusklađenosti pokazivača miša.	Položaj pokazivača miša razlikuje se od lokacije na kojoj korisnik dolazi u interakciju sa ekranom	• Pronađite izvršni program igre. Kliknite desnim tasterom miša na izvršni program, izaberite Svojstva. Kliknite na karticu „Kompatibilnost“ • Kliknite na „Promeni visoke postavke DPI“. Izaberite „Učini nevažećim ponašanje s visokom skaliranjem DPI“. Uverite se da je izabrano „Aplikacija“.
Abnormalno ponašanje u vezi sa toplotom	Poruka o grešci se pojavljuje na ekranu	• Uverite se da ventilacioni otvori monitora nisu blokirani. • Pomoću komprimovanog vazduha očistite čestice prašine ili prljavštinu iz ventilacionih otvora. • Osvežite/ažurirajte firmver monitora. • Kontaktirajte sa kompanijom Dell za podršku.

Specifični problemi sa univerzalnom serijskom magistralom (USB)

Tabela 28. Opis specifičnih problema sa USB-om.

Česti simptomi	Šta se događa	Moguća rešenja
USB interfejs ne radi	USB periferni uređaji ne rade	• Proverite da li je ekran UKLJUČEN. • Ponovo priključite dolazni kabl u računar. • Ponovo priključite USB periferne uređaje (odlazni priključak). • Isključite monitor i ponovo ga uključite. • Ponovo pokrenite računar. • Određeni USB uređaji kao što su prenosivi čvrsti diskovi zahtevaju veći izvor napajanja; povežite disk direktno sa računarom.
USB interfejs je spor	USB periferni uređaji rade sporo ili uopšte ne rade	• Proverite da li vaš računar podržava USB 5Gbps. • Neki računari imaju sporije USB 2.0 i USB 1.1 priključke. Uverite se da se koristi odgovarajući USB priključak. • Ponovo priključite dolazni kabl u računar. • Ponovo priključite USB periferne uređaje (odlazni priključak). • Ponovo pokrenite računar.
Bežični USB periferni uređaji prestaju da rade kada se priključi USB uređaj	Bežični USB periferni uređaji odgovaraju sporo ili rade samo kada se udaljenost između uređaja i njegovog prijemnika smanji	• Povećajte rastojanje između USB perifernih uređaja i bežičnog USB prijemnika. • Postavite bežični USB prijemnik što je moguće bliže bežičnim USB perifernim uređajima. • Koristite USB produžni kabl da biste postavili bežični USB prijemnik što dalje od susednog USB priključka.

Informacije o propisima

Napomene FCC (samo za SAD) i ostale informacije o propisima

Za napomene o FCC i za ostale informacije o propisima pročitajte o usaglašenosti sa propisima na https://www.dell.com/regulatory_compliance.

Baza podataka proizvoda za EU sa energetsom oznakom i letkom sa informacijama o proizvodu

AW2725D: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2281221>

Kontaktiranje sa kompanijom Dell

Ako želite da kontaktirate preduzeće Dell radi informacija o prodaji, tehničke podrške ili problema sa korisničkom službom, pogledajte www.dell.com/contactdell.

- ① **NAPOMENA:** Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od države ili regiona i od proizvoda, a neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj državi.
- ① **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu internet vezu, možete da nađete kontakt-informacije na priznanici, otpremnici, računu ili u katalogu Dell proizvoda.