
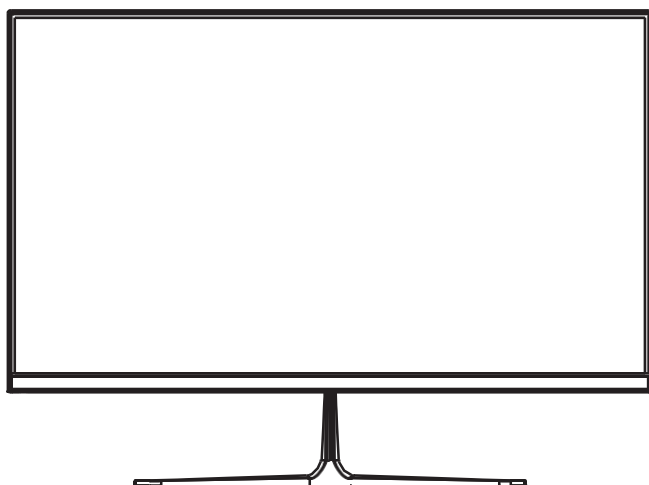


POSLOVNI MONITOR OZON 03 B2425 FHD



KORISNIČKO UPUTSTVO

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


USB Type-C

EMC USKLAĐENOST

Ovaj uređaj je testiran i utvrđeno je da je u skladu sa standardima za digitalne uređaje klase B, u skladu sa delom 15 FCC pravila. Ovi standardi su osmišljeni da obezbede razumnu zaštitu od štetnih smetnji u kućnim instalacijama. Ovaj uređaj generiše i može emitovati radiofrekventnu energiju i, ako nije instaliran i korišćen u skladu sa uputstvima, može izazvati štetne smetnje u radio komunikaciji.

Ako uređaj izaziva štetne smetnje u prijemu radija ili televizije, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem uređaja, korisniku se savetuje da pokuša da otkloni smetnje pomoću jedne ili više od sledećih mera:

- Premestiti ili okrenuti prijemnu antenu.
- Povećati razmak između uređaja i prijemnika.
- Priključiti uređaj u drugu utičnicu, koja se nalazi na drugom kolu napajanja od onog na koje je priključen prijemnik.
- Posavetovati se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.

UPOZORENJE: svaka promena ili modifikacija koja nije izričito prikazana u ovom priručniku može poništiti garanciju.

⚠ NAPOMENA: nije dozvoljeno korišćenje nezaštićenih kablova u uređaju!

VAŽNE MERE PREDOSTROŽNOSTI I UPOZORENJA

1. Pre korišćenja ovog uređaja, pažljivo pročitajte sve upute u ovom priručniku.
2. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.
3. Isključite uređaj iz zidne utičnice pre čišćenja. Ne koristite tečne čistače ili sprejeve. Koristite vlažnu ili mokru krpu za čišćenje. Za LCD ekran koristite sredstvo za čišćenje LCD ekrana ako je i dalje prljav.
4. Ne koristite delove koje proizvođač nije preporučio, jer to može izazvati opasnost.
5. Kada isključujete kabl monitora ili adaptera iz utičnice, uhvatite za utikač rukom, a ne vucite direktno kabl.
6. Ne stavljajte nikakav predmet na napojni kabl. Nemojte ga ni gaziti.
7. Ne koristite uređaj u blizini izvora vode, npr. kade, lavabo, kuhinjskog sudopera ili veš mašine. Ne postavljajte uređaj na moker pod niti blizu bazena. Ne dodirujte ekran prstima ili drugim tvrdim predmetima.
8. Otvori na kućištu, pozadi ili ispod uređaja služe za ventilaciju. Da bi uređaj radio ispravno i izbeglo se pregrevanje, ti otvori ne smeju biti blokirani. Uređaj ne sme biti postavljen na krevet, sof, tepih ili sličnu površinu. Takođe, ne sme se postavljati blizu grejalica ili radijatora, niti ugrađivati u zatvorene elemente osim ako nije omogućena adekvatna ventilacija.
9. Uverite se da je uređaj udaljen bar 5 cm od zida ili drugih objekata dok je u upotrebi.
10. Napojni napon mora odgovarati onome što je navedeno na pločici uređaja. Ako imate pitanja u vezi sa napajanjem, obratite se prodavcu ili lokalnom distributeru električne energije.
11. Kao meru predostrožnosti, monitor ili adapter su opremljeni napojnim kablom sa trećim terminalom za uzemljenje. Ako utikač ne može da se ubaci u utičnicu, pozovite električara da zameni utičnicu originalnog tipa uz zadržavanje zaštitne funkcije.
12. Uverite se da utičnica i kablovi u upotrebi mogu da podnesu zbirnu snagu svih priključenih uređaja.

13. Ne postavljajte uređaj na mesta gde može doći do nepravilnog rukovanja.
14. Poštujte sva upozorenja i uputstva opisana u ovom priručniku.
15. Ne preopterećujte utičnicu niti koristite produžne kablove, jer to može izazvati požar ili strujni udar.
16. Ne pokušavajte sami da popravite ovaj uređaj, jer otvaranjem ili uklanjanjem poklopaca možete biti izloženi opasnom naponu ili drugim rizicima. Za popravke se obratite kvalifikovanom servisu.
17. Isključite ovaj monitor ili AC adapter iz utičnice i obratite se kvalifikovanom servisu u sledećim slučajevima:
 - a. Kada je naponski kabl ili utikač oštećen ili istrošen.
 - b. Ako je uređaj pao ili mu je kućište oštećeno.
 - c. Kada se performanse uređaja značajno pogoršaju.
18. Napojni kabl je glavno sredstvo za uključivanje/isključivanje uređaja; isključite ga iz utičnice ako se uređaj neće koristiti duže vreme.
19. Čuvajte uređaj na mestu sa dobrom ventilacijom; izbegavajte direktnu sunčevu svetlost, visoku temperaturu ili vlagu.
20. Skladištite uređaj na temperaturi od -20°C do 55°C. U suprotnom može doći do trajnog oštećenja uređaja.

1. Uvod

1.1 Opšte informacije

Zahvaljujemo što ste kupili najnoviji model LED monitora, sa prednostima visoke performanse prikaza i lakšeg dizajna, kao i karakteristikama uštede energije i bez zračenja. Najnoviji LED model će vam pružiti udobno, sigurno i ekološki prihvatljivo novo vizuelno iskustvo.

Vaša kupovina i upotreba ovog proizvoda su nam veoma dragi!

1.2 Karakteristike

- Visoke performanse inteligentnog višefrekventnog skeniranja, koristi aktivnu matricu sa tankim filmom.
- Bez zračenja, bez odsjaja.
- Ugrađeni multimedijalni zvučnički sistem (**opciono**).
- Ugrađeni AV signalni konektor i 8 terminala (**opciono**).
- Usklađen sa međunarodnim propisima za uštedu energije (VESA DPMS).
- Podrška za DDC 1/2B i Windows Plug & Play.
- Zasnovan na mikroprocesoru sa OSD (prikaz na ekranu) kontrolom, omogućava podešavanje slike do optimalnih parametara.
- Ugrađeni otvor za montažu koji je usklađen sa međunarodnim standardima (VESA), omogućava montažu monitora na zid.

1.3 Spisak pakovanja

Molimo proverite da li su sledeći predmeti uključeni u pakovanje vašeg LED ekrana pre instalacije:


- LED monitor (sa postoljem)
- HDMI kabl
- USB-C kabl
- Naponski Adapter
- Korisničko uputstvo

Ako neki od ovih predmeta nedostaje, molimo vas da kontaktirate svog distributera za tehničku podršku i korisnički servis.



NAPOMENA: molimo vas da sačuvate originalnu postolje i kutiju kao i sve materijale za pakovanje zbog potencijalnih budućih potreba transporta

2. INSTALACIJA

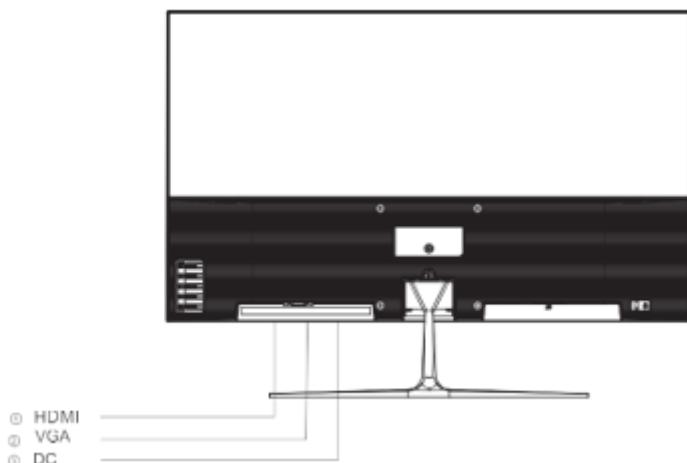

2.1 Povezivanje signalnog kabla

Pre nego što povežete monitor i računar signalnim kablom, isključite monitor i računar. Povežite HDMI ili VGA (opciono) ili USB-C kabl u odgovarajuće priključke sa monitora na računar. Na kraju, povežite drugi kraj signalnog kabla u HDMI/VGA(opciono)/USB-C ulaz na monitoru i pričvrstite ga.

2.2 Povezivanje naponskog kabla

Najpre povežite jedan kraj naponskog kabla u ulaz za napajanje na monitoru, a drugi kraj u zidnu utičnicu.

2.3 Uključivanje uređaja

Uključite monitor i računar – indikator će zasvetleti zeleno (ili plavo) kada ekran funkcioniše normalno. Ako je indikator crven, proverite da li postoji problem sa povezivanjem signalnog kabla.

2.4 Samoprovera


Ako monitor ne detektuje signal, ući će u režim štednje energije nakon određenog vremena, a indikator će zasvetleti crveno. Ekran će se vratiti u normalan prikaz čim primi video signal.

2.5 Podešavanje slike

Podesite sliku prema sopstvenim potrebama; pogledajte poglavlje "Rukovanje" u odeljku Tri.

3. OPERACIJE

1	Auto/Exit
2	Menu/Select
3	"+" / Brightness
4	"-" / ECO
5	Power

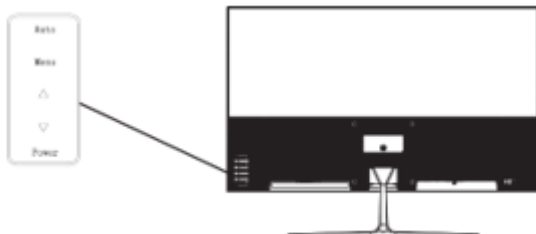

3.1 Uključivanje

Ovaj taster se koristi za uključivanje ili isključivanje napajanja.

3.2 „-“/DCR taster

U OSD meniju, ovaj taster se koristi za smanjenje podešavanja povezanih sa geometrijskim postavkama do najboljih uslova. Ako nije u OSD meniju, ovaj taster se koristi za podešavanje DCR (dinamičkog kontrasta).

3.3 „+“/Volumen

U OSD meniju, ovaj taster se koristi za povećavanje podešavanja povezanih sa geometrijskim postavkama do najboljih uslova. Ako nije u OSD meniju, ovaj taster se koristi za podešavanje volumena ili prilagođavanje odnosa stranica.

3.4 Taster za meni

Ovaj taster se koristi za ulazak u glavni meni i potvrđivanje odabira.

3.5 Taster za automatsko izlaz (Auto/Exit)

U OSD meniju, ovaj taster se koristi za izlazak iz OSD menija. Ako nije u OSD meniju, a koristi se u VGA režimu, ovaj taster automatski prilagođava sliku.

OSD meni

1.1 Glavni meni

- Stavka 1: Podešavanje slike
- Stavka 2: Podešavanje boje
- Stavka 3: Pozicija veličine
- Stavka 4: Podešavanja
- Stavka 5: Informacije

Podmeni

- Stavka 1: Osvetljenost
- Stavka 2: Kontrast
- Stavka 3: Temperatura boje
- Stavka 4: Crvena
- Stavka 5: Zelena
- Stavka 6: Plava
- Stavka 7: Odnos stranica
- Stavka 8: Plavi filter
- Stavka 9: Jezik
- Stavka 10: Izvor signala
- Stavka 11: Pozicija menija
- Stavka 12: Horizontalna pozicija
- Stavka 13: Vertikalna pozicija
- Stavka 14: Vreme menija

- Stavka 15: Volumen

- **3.2 Zaštita (Safeguard)**

Kada video signal vašeg računara prekorači frekvencijski opseg monitora (pogledajte specifikacije proizvoda), mikroračunar monitora će isključiti sinhronizacione signale horizontalne i vertikalne sinhronizacije radi zaštite monitora. Molimo vas da pogledate ilustraciju ispod. Monitor će nakon nekoliko sekundi ući u režim štednje energije, a indikator napajanja će svetleti crveno.

Molimo podesite izlaznu frekvenciju vašeg računara unutar prihvatljivog opsega monitora kako bi monitor mogao normalno da radi.

• 4. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Veličina ekrana	23.8
Naziv modela	OZON B2425 FHD
Interfejs	HDMI +TYPE-C +2USB +Audio out +DC
Tip panela	IPS
Uglovi vidljivosti	178*178
Rezolucija	1920*1080
Osvežavanje	100Hz
Brightness(Max.)	250cd/m2
Brzina odziva(Typ.)	5MS
Kontrast	1000:1
Tip napajanja	eksterno napajanje
Voltaža	19V/3A
Ulazni rating	100-240V 50-60Hz
Potrošnja	32W
Stand-by	0.5W
VESA zidna montaža	100*100mm
Tilt	-5°~ 15°
Proitvod (W xD x H) mm	578.99*161.16*398.33mm
Pakovanje (W xD x H) mm	605*106*387mm
Neto težina(KG)	2.71 KG
Brto težina (KG)	3.88 KG
Type C kabl	DA *1
HDMI kabl	DA *1
Adapter	DA
Baza koja se montira	DA
Korisničko uputstvo	DA Srpsko/Englesko

5. REŠAVANJE PROBLEMA

Ako vaš monitor ne može normalno da radi, pogledajte dole navedene načine brzo rešavanje uobičajenih problema. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se prodavcu kod koga ste kupili monitor.

A. slika na ekranu nedostaje i nema pozadinskog osvetljenja - Proverite da li je kabl za napajanje čvrsto povezan sa monitorom i zidnu utičnicu, kao i da li je ekran u režimu uštede energije.

B. slika na ekranu nedostaje i lampica je crvena - Proverite da li je ploča ekrana računara isključena i proverite vezu između signalnih kablova i ekrana.

C. Ekran je nejasan ili je slika prevelika ili premala - Uđite u meni za podešavanje slike na ekranu, a zatim izaberite "Automatsko podešavanje" da biste automatski podesite ekran na optimalan nivo.

D. slika je previše svetla ili previše tamna Uđite u meni za podešavanje osvetljenosti na ekranu, a zatim izaberite "gore/dole" da biste podesili osvetljenje i kontrast na optimalan nivo.

E. ekran pregrejan - Ostavite razmak od najmanje 5 cm oko ekrana za ventilaciju i ne stavljajte ništa na monitor.

F. tamni ekran pri pokretanju - Monitoru je potrebno malo vremena za podešavanje osvetljenja i boja zbog temperaturnih razlika.

G. slika je iskrivljena, treperi i drhti - Proverite podešavanja računara i izaberite tačnu rezoluciju.

H. boja ne odgovara normi - Proverite vezu signalnog kabla ako postoji bilo koji zakrivljeni ili slomljeni PIN, zamenite ga; uđite u meni za podešavanje boja na ekranu da biste postavili optimalnu boju ekrana