

Xiaomi Električni brijáč S301 – Korisničko uputstvo



Bezbednosna uputstva

UPOZORENJA

Pobrinite se da je uređaj suv.

- Deo uređaja koji držite rukom isključite iz struje pre čišćenja.
- Ovaj uređaj nije namenjen osobama (uključujući decu) koja imaju smanjenje fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti, ili manjak iskustva ili znanja, osim ako nisu pod nadzorom odraslih ili ako im nisu data uputstva od osoba koje su odgovorne za njihovu bezbednost. Deca moraju biti pod nadzorom odraslih kako se ne bi igrala sa ovim uređajem.
- Koristite samo jedinicu za napajanje <A520-050100U-EU1>. Ovaj uređaj sadrži bateriju koja nije zamenjiva.
- PAŽNJA: Za punjenje baterije, koristite samo jedinicu koju ste dobili uz uređaj.
- Pre čišćenja ili održavanja uređaja, morate izvaditi utikač iz utičnice.
- Uređaj mogu koristiti deca starija od 8 i više godina kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, odnosno osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom drugih lica ili ukoliko su im data uputstva kako da koriste uređaj na bezbedan način, ili ukoliko su upoznate sa povezanim opasnostima.

PAŽNJA

- Deca ne mogu obavljati aktivnosti čišćenja i održavanja osim ako nisu pod nadzorom odraslih.
 - Ne punitite bateriju uređaja u okruženju u kom je visoka vlažnost vazduha.
 - Ne rastavljajte kućište kako biste zamenili bateriju.
 - Ne pokušavajte da modifikujete ili popravljate uređaj na svoju ruku.
 - Ovaj uređaj nije pogodan za korišćenje u tuš kabini ili kadi.
 - Ne izlažite uređaj i njegovu bateriju visokim temperaturama.
- Budite svesni rizika od kratkoga spoja terminala uređaja na bate-

rijski pogon ili baterije usled kontakta s metalnim predmetima.



Pogodno za čišćenje pod mlazom vode.




Koristite samo sa jedinicom za napjanje <A520-050100U-EU1>.

Pročitajte korisničko uputstvo.



Pregled proizvoda

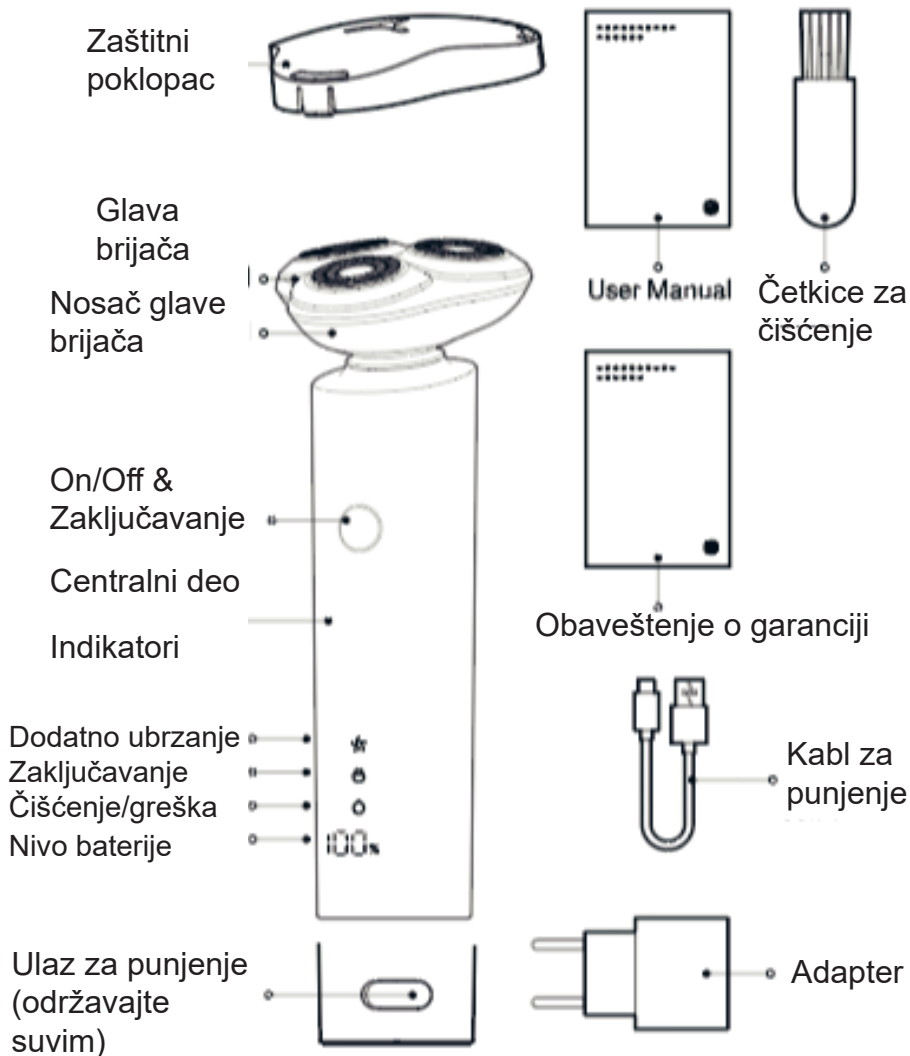

Napomena: Svi prikazi proizvoda, njegovih dodataka i korisničkog uputstva služe samo u referentne svrhe. Sam proizvod i njegove funkcije mogu se donekle razlikovati usled procesa unapređenja proizvoda.

Kako koristiti

Napomene:

- Normalno je da koža bude blago iritirana nakon prvih nekoliko brijanja. Preporučuje se da redovno koristite brijač (najmanje 3 puta nedeljno) tokom 3 nedelje kako biste dozvolili koži da se adaptira na brijač što je brže moguće. Nepravilnim korišćenjem brijača mogli biste da oštetite oštrice i glavu brijača. Molimo Vas da proverite da li su oštrice i glava brijača u ispravnom stanju pre nego što koristite uređaj. Prestanite smesta da koristite brijač ako primetite da postoji bilo kakvo oštećenje.

- Uključivanje/isključivanje:

- Uključivanje/isključivanje: Pritisnite on/off dugme.

Kada je brijač uključen, lampice indikatora za čišćenje/grešku, zaključavanje i dodatno ubrzanje će se uključiti, a indikator za dodatno ubrzanje će se ponovo uključiti ili će ostati isključen, u zavisnosti od omogućenih podešavanja brzine. Indikator nivoa baterije će pokazivati trenutni nivo baterije. Kada je brijač isključen, lampice indikatora će takođe biti isključene.

Podešavanje brzine:

- Prvi put kada uključite brijač, on će automatski pokrenuti pametnu brzinu brijanja. Sledeći put kada ga uključite, pokrenuće poslednju brzinu koja je korišćena.

- Kada je brijač uključen, pritisnite i zadržite on/off dugme 1 sekund kako biste promenili brzinu na dodatno ubrzanje (indikator za dodatno ubrzanje će se usključiti) ili na pametnu brzinu (indikator za dodatno ubrzanje će se isključiti). Pametna brzina: Kada izaberete ovu brzinu, brijač će raditi normalnom brzinom. Kada se opterećenje na brijač poveća, brijač će automatski povećati brzinu i narednih 10 sekundi će raditi ubrzano.

Dodatno ubrzanje: Kada izaberete dodatno ubrzanje, brijač će sve vreme raditi ubrzano. To je dobro za brzo brijanje brade.



Napomena:


Nežno pritisnite brijač i pomerajte ga na površini kože kružnim pokretima. Nije potrebno da više puta brijete isto mesto. Za najbolje rezultate, pobrinite se da je brijač suv.

Zaključavanje (za potrebe putovanja)

Ovaj brijač ima opciju zaključavanja koja se može omogućiti za potrebe putovanja kako se brijač ne bi slučajno uključio dok je unutar Vašeg prtljaga.

- Omogućavanje opcije zaključavanja: Kada je brijač isključen, pritisnite i zadržite on/off dugme 2,5 sekunde kako bi se motor isključio i dozvolio zaključavanje. Kada omogućite ovu opciju, indikator za zaključavanje će treptati 3 sekunde, a zatim će se isključiti.
- Onemogućavanje opcije zaključavanja: Pritisnite i zadržite on/off dugme 2,5 sekunde. Indikator za zaključavanje će treptati 3 sekunde, a zatim će se isključiti, a motor će biti aktivan kao naznaka da je opcija zaključavanja onemogućena.

Napomena: Kada je opcija zaključavanja omogućena, ako pritisnete on/off dugme, indikator za zaključavanje će zatreptati, ali motor neće biti aktivan.

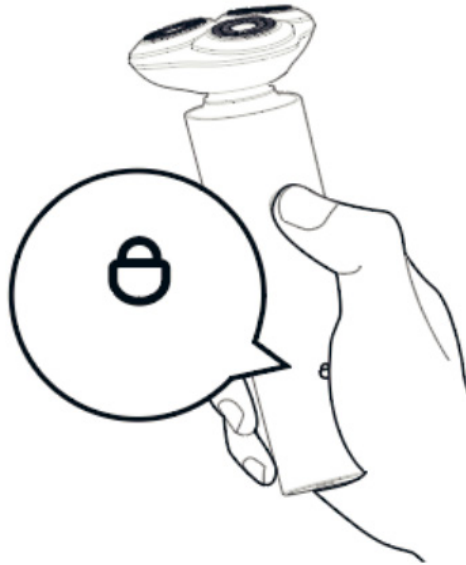

Indikator nivoa baterije

Kako biste napunili bateriju brijanja, povežite USB deo kabla za napajanje sa adapterom i ulaz tip C sa samim uređajem. Tokom punjenja, indikator nivoa baterije će pokazivati brojeve koji će se povećavati. Kada baterija bude u potpunosti napunjena, indikator nivoa baterije će se zaustaviti na 100 %.

	Battery Level	Indicator Status
Operating	6% - 100%	Keeping on
	≤ 5%	Blinking
	0%	Unable to turn on
Charging	0% - 99%	Breathing
	100%	Keeping on

Kada brijač ne može da se uključi usled niskog nivoa baterije, biće Vam potrebno 2 sata da u potpunosti napunite bateriju. Brijač se u kontinuitetu može koristiti 1,5 sat kada je baterija u potpunosti napunjena. Molimo Vas da napunite bateriju uređaja kada je baterija blizu pražnjenja. Napunite bateriju brijača najmanje jednom svakih 6 meseci ako ne planirate da ga koristite duži vremenski period.

Napomena: Brijač može da koristi kada je povezan na punjenje. Kada je baterija blizu pražnjenja, povežite ga na punjenje i nastavite da ga koristite.

PAŽNJA: Nikada ne uključujte uređaj u struju kada je ulaz za punjenje vlažan i nikada ne koristite uređaj u tuš kabini.


Čišćenje & održavanje

Ako indikator za čišćenje/grešku trepće 5 sekundi, a zatim se isključi, dok je indikator nivoa baterije i dalje uključen, molimo Vas da očistite bijač. Indikator za čišćenje/grešku će automatski treptati po 5 sekundi svakih 15 minuta tokom korišćenja kako bi Vas podsetio da očistite dlačice koje su se nakupile u glavi brijaa.

1. Pobrinite se da je brijaa isključen i da nije povezan na punjenje pre nego što počnete sa aktivnostima čišćenja.




2. Isperite glavu brijaa pod mlazom vode (preporučuje se toplom vodom).

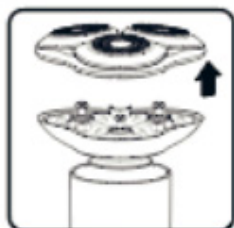


3. Izvucite glavu brijaa iz nosaa glave.



4. Isperite ili etki-
com oetisite no-
sač glave brijaa.

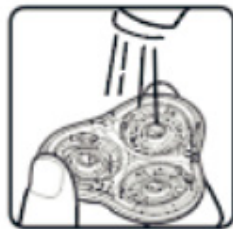

5. Okrenite glavu brijaa na drugu stranu i isperite je pod mlazom i sa druge strane. Preporučuje se korišćenje tople vode. Peškirom ili ubrusom oetisite glavu brijaa.

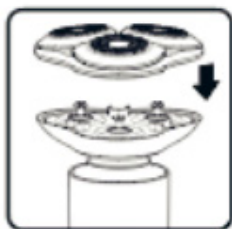

6. Dobro osušite brijaa, a zatim namestite glavu brijaa na nosaa glave brijaa.



Napomena:
Zaštitnim poklop-
cem prekrijte ulaz
za punjenje dok
ispirate brijaa.
Pobrinite se da je
ulaz za punjeje
suv kada pove-
zujete uređaj na
punjenje.



Brijač se može ispirati pod mlazom vode. Kako biste bili sigurni da je ulaz za punjenje suv, prekrijte ga.

Napomena: U cilju zadržavanja dobrih performansi brijača, preporučuje se da menjate glavu jednom u dve godine. Zamenski deo možete kupiti na www.mi.com.

Zaštita životne sredine

Kada brijač dostigne kraj svog upotrebnog veka, molimo Vas da bateriju uređaja uklonite, odložite ili reciklirate u skladu sa zakonima države ili pokrajine u kojoj je on korišćen.

Ako baterija ne može da se izvadi, odložite je strogo u skladu sa lokalnim zakonima koji se odnose na upravljanje otpadom iz domaćinstva.

PAŽNJA:

Ne odlažite bateriju u otvoreni plamen kako ne bi eksplodirala ili isпустиła toksične ili štetne supstance.

Ne izazivajte kratak spoj na bateriji kako biste sprečili sagorevanje i potencijalni požar.

Ne rastavljajte brijač osim ako ne želite da ga odložite; u suprotnom bi se brijač mogao oštetiti.

Pobrinite se da je brijač isključen kada želite da uklonite bateriju.

Pre nego što odložite uređaj na otpad, baterija mora biti uklonjena.

Morate isključiti uređaj iz struje kada uklanjate bateriju.

Baterija se mora na bezbedan način odložiti na otpad.

Uklanjanje baterije:

Napomena: Pobrinite se da je baterija potpuno ispražnjena pre nego što odlučite da je uklonite.

Malim šrafci gerom otvorite donji poklopac i izvadite on/off dugme brijaa. Kada jednom rastavite ove delove, oni se više ne mogu vratiti u prvobitni položaj.

Rešavanje grešaka

Greška	Mogući razlog	Rešenje
Kvalitet brijanja nije dobar.	Glava brijaa je oštećena ili istrošena.	Zamenite originalnom glavom brijaa.
	U glavi brijaa ima previse dlačica.	Temeljno očistite glavu brijaa.
	Baterija je gotovo prazna ili je potpuno prazna.	Povežite kabl za punjenje.
Brijač neće da se uključi kada se pritisne on/off dugme	On/off dugme ne radi.	Kontaktirajte postprodajnu servisnu službu.
	Opcija zaključavanja je omogućena.	Pritisnite i zadržite on/off dugme 2,5 sekundi kako biste otključali brijač.
Indikatori ne rade pravilno ili uopšte ne rade.	Baterija je isuviše prazna.	Napunite bateriju brijaa.
	Strujno kolo je oštećeno.	Kontaktirajte postprodajnu servisnu službu.
Koža je iritirana nakon brijanja.	Glava brijaa je oštećena ili istrošena.	Zamenite originalnom glavom brijaa.
	Koži je potrebno neko vreme da se adaptira na brijač.	Iritacija kože će se smiriti nakon 2-3 nedelje korišćenja brijaa.
Baterija brijaa neće da se napuni.	Brijač je oštećen. Temperatura u prostoriji u kojoj se puni baterija je previše niska ili previše visoka.	Kontaktirajte postprodajnu servisnu službu. Temperatura prostorije u kojoj se puni baterija bi trebalo da bude između 5 i 35 stepeni Celzijusa.

Baterija brijača traje manje od 60 minuta nakon potpunog punjenja	Opterećenje na motor je povećano jer glava brijača nije dugo očišćena. Postoji greška u bateriji brijača.	Temeljno očistite glavu brijača. Kontaktirajte postprodajnu servisnu službu.
Indikator za čišćenje/grešku trepće po 5 sekundi kada uključite brijač	Glava brijača nije predugo očišćena. Glava brijača nije pravilno nameštena.	Temeljno čistite glavu brijača. Ponovo namestite glavu brijača.

Specifikacije

Naziv: Xiaomi Electric Shaver S301

Model: S301

Ulaz za punjenje: tip C

Radni napon: 3,7 V

Radna snaga: 3 W

IP rangiranje: IPX7

Ulaz 5V – 1A

Vreme punjenja: oko 2h

Adapter

Ulaz: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A

Izlaz: 5,0 V- 1,0 A, 5,0 W

Informacije objavila: Jedinica za vrednost i preciznost

Naziv proizvođača: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Šifra modela: A520-050100U-EU1

Ulazni napon: 100-240 V

Ulazna AC frekvencija: 50/60 Hz

Izlazni napon: 5,0 V

Izlazna struja: 1,0 A

Izlazna snaga: 5,0 W

Prosečna aktivna efikasnost: 73,77%

Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 64,588

Potrošnja bez opterećenja: 0,075 W



Mi, Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd. ovim putem izjavljujemo da je ova oprema usklađena sa primenljivim Direktivama i evropskim normama, i njihovim izmenama i dopunama. Pun tekst EU Deklaracije o usklađenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



WEEE Informacije o odlaganju i reciklaži

Svi proizvodi koji nose ovaj simbol pripadaju kategoriji električnog ili elektronskog otpada (WEEE kao u Direktivi 2012/19/EU) koje ne bi trebalo da mešate sa nesortiranim otpadom u domaćinstvu. Umesto toga, trebalo bi da zaštitite životnu sredinu tako što ćete predate otpad u centar za prikupljanje otpada koji je za to odredila vlada ili lokalna samouprava. Pravilno odlaganje i reciklaža pomoći će u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Molimo Vas da kontaktirate instalatera ili lokalnu samoupravu kako biste dobili više informacija o lokacijama i uslovima takvih centara za prikupljanje otpada.



Proizvedeno za: Xiaomi Communications Co., Ltd

Proizveo: Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Adresa: Room 401, 402, 1101, 1102, 1103, 1104, Building 2 Chongwen Area,
Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Sub-
district, Nanshan District, Shenzhen, Kina

Za više informacija, molimo posetite Vas posetite www.mi.com

Proizvedeno u Kini

Verzija korisničkog uputstva: V1.0