

xiaomi Smart Air Fryer 6,5 l - User Manual

Xiaomi Pametni Air Fryer 6,5 l – Korisničko uputstvo

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo i zadržite ga za dalju upotrebu.

Hvala Vam što ste izabrali Xiaomi pametni air fryer 6,5L. Ovaj proizvod služi samo za upotrebu u domaćinstvu. Svi prikazi proizvoda, njegovih dodataka i korisničkog interfejsa u ovom korisničkom uputstvu služe samo u referentne svrhe. Sam proizvod i njegove funkcije mogu se donekle razlikovati usled procesa unapređenja proizvoda.

Bezbednosna uputstva

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva ili znanja, ukoliko su pod nadzorom drugih lica ili ukoliko im je objašnjeno kako da koriste uređaj na bezbedan način, kao i to koje su povezane opasnosti. Deca se ne smeju igrati sa ovim uređajem. Deca ne smeju obavljati aktivnosti čišćenja i održavanja, osim ako nisu starija od 8 godina i pod nadzorom odraslih.
- Molimo vas da držite air fryer i njegov kabl za napajanje van domašaja dece mlađe od 8 godine.
- Samo za upotrebu u domaćinstvu.
- Ukoliko je kabl oštećen ili pokidan, mora ga zameniti ili proizvođač ili relevantna servisna služba kako ne bi došlo do opasnosti po Vašu bezbednost.
- Temperatura površine uređaja može biti povišena kada je air fryer uključen.
- Površina uređaja se lako zagreje kada je uređaj uključen. Ne bi trebalo da upravljate uređajem uz pomoć spoljnog tajmera ili daljinskog upravljača.
- Ne blokirajte ulaze i izlaze za vazduh, kao ni ventilacione otvore, jer bi to moglo negativno da utiče na normalno oslobađanje toplote.
- Nestručna lica ne bi smela da pokušavaju da modifikuju unutrašnje instalacije u air fryer-a.
- Ne koristite ugalj ili druge izvore goriva kako biste zagrejali korpu, ploču za prženje ili rešetku za roštilj.
- Ne postavljajte korpu na druge izvore toplote, kako što su indukciona ploča ili šporet na plin.


- Ne dodirujte utikač vlažnim rukama pri uključivanju i isključivanju iz struje kako biste izbegli rizik od strujnog udara.
 - Ne koristite kabl za napajanje koji nema dobar kontakt ili je labav.
 - Ne dozvolite da kabl dođe u kontakt sa oštrim predmetima kako ne bi došlo do oštećenja kabla.
 - Ne koristite air fryer za skladištenje predmeta, naročito zapaljivih predmeta, kao i onih koji bi mogli da eksplodiraju ili korodiraju.
 - Nemojte prekomernom silom pritiskati, savijati ili uvrtati kabl, i nemojte na njega stavljati teške predmete kako ga ne biste oštetili i otvorili unutrašnje instalacije.
 - Smesta prestanite da koristite air fryer i isključite ga iz struje ukoliko ne radi normalno ili primetite greške u radu. Air fryer se ne može uključiti ukoliko korpa za spremanje hrane nije pravilno nameštena.
 - Ne dirajte korpu direktno golim rukama pre ili posle spremanja hrane kako se ne biste opekli.
 - Ne dozvolite deci da se približavaju ili da se igraju sa plastičnim pakovanjem uređaja kako ne bi došlo do gušenja.
 - Ne koristite plastične posude ili uobičajene papire za pakovanje hrane kada kuvate hranu.
 - Ne ispuštajte uređaj na pod i ne udarajte ga o tvrde predmete kako ne bi došlo do oštećenja ili grešaka u radu.
 - Ne stavljajte igle, žice ili druge predmete u otvore air fryer-a kako ne bi došlo do povrede ili strujnog udara.
 - Ne koristite dodatke koje nije preporučio proizvođač.
- Normalna radna nadmorska visina ovog uređaja je 0–2000 metara.
- Držite uređaj na razdaljini od najmanje 30 cm između utičnice i drugih uređaja tokom korišćenja.
 - Ne pomerajte i ne tresite air fryer tokom korišćenja.
 - Ne stavljajte strane predmete u bezbednosni prekidač kako biste izbegli potencijalne opasnosti.
 - Kada stavljate air fryer u kuhinjski kredenac, ostavu ili slično, molimo Vas da se pobrinite da je okruženje dobro provetreno.

- Molimo Vas da isključite air fryer iz struje pre aktivnosti čišćenja ili popravke.
 - Ovaj proizvod mora da se koristi na ravnoj površini, otpornoj na toplotu, kako ne bi došlo do oštećenja proizvoda ili nezgode.
 - Pobrinite se da silikonski delovi uređaja ne dođu u kontakt sa etanolom ili rastvorima koji sadrže više od 50% alkohola.
- Molimo vas da utičnica u koju je air fryer uključen ima dobro uzemljenje kako ne bi došlo do strujnog udara ili drugih bezbednosnih rizika.



PAŽNJA: Vruća površina.

Pregled proizvoda

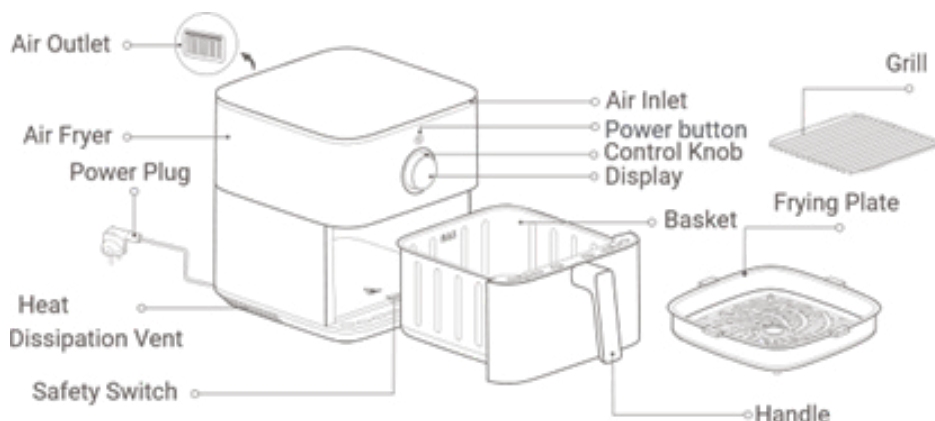

Napomene: 1. Silikonska podloga na ploči za prženje napravljena je od materijala koji je otporan na toplotu i ogrebotine, kako ivice ploče ne bi oštetile površinski sloj korpe i kako bi se time obezbedila bolja stabilnost ploče za prženje. Nemojte uklanjati silikonsku podlogu sa ploče za prženje.

2. Sastojci koji su previše mali nisu pogodni za spremanje na rešetki za roštilj. Molimo Vas da se pobrinite da sastojci ne propadnu kroz žice na rešetki.



1. Pritisnite dugme kako biste uključili/isključili.
2. Pritisnite dugme kako biste potvrdili svoj izbor.
3. Pritisnite dugme i zadržite jedan sekund kako biste se vratili na prethodni meni.
4. Okrenite dugme levo/desno kako biste promenili funkciju.

Uključivanje

Povežite kabl za napajanje sa strujom i pritisnite dugme za uključivanje na uređaju.

Isključivanje

Pritisnite dugme za isključivanje uređaja u bilo kom trenutku kako biste prekinuli njegov rad, bez obzira na to u kom je statusu.



Podešavanje Wi-Fi mreže

• Resetovanje Wi-Fi mreže:

Pritisnite kontrolno dugme i kliknite na "Reset Wi-Fi" dok ste na ekranu za podešavanje sa oznakom "Wi-Fi", a zatim pritisnite kontrolno dugme kako biste izabrali 'Da' i resetovali Wi-Fi, ili okrenite kontrolno dugme ka odgovoru 'Ne', kako biste napustili podešavanja Wi-Fi mreže.

• Uključivanje/isključivanje Wi-Fi mreže:

Pritisnite kontrolno dugme kako biste pristupili opciji "Enable/Disable Wi-Fi" dok ste na ekranu sa oznakom "Wi-Fi", a zatim pritisnite kontrolno dugme kako biste izabrali 'Da' da uključite ili isključite Wi-Fi, ili okrenite kontrolno dugme na 'Ne' kako biste napustili podešavanja.

Indikator status Wi-Fi mreže

			
Očekuje brzo	Ponovo se povezuje nakon prekinute veze...	Uspešno povezivanje...	Ažuriranje...
Indikator Wi-Fi mreže trepće polako	Indikator Wi-Fi mreže brzo trepće	Indikator Wi-Fi mreže ne trepće	Indikator Wi-Fi mreže brzo trepće

Napomena: Ukoliko se air fryer ne poveže na Wi-Fi u roku od 30 minuta, indikator Wi-Fi mreže će se isključiti.

Ažuriranje sistema

Kada ažurirate sistem putem aplikacije Mi Home/Xiaomi Home, na ekranu će se pojaviti obaveštenje da je ažuriranje u toku i i air fryer će se automatski restartovati kada ažuriranje bude završeno.

Napomena: Aplikacija Mi Home/Xiaomi Home neće moći da ažurira sistem ako je air fryer isključen, ako je njegov ekran isključen, ili ako je Wi-Fi isključen. Druge aktivnosti se ne mogu obavljati kada je ažuriranje sistema u toku.

Povezivanje sa aplikacijom Mi Home/Xiaomi Home

Ovaj proizvod radi samo sa aplikacijom Mi Home/Xiaomi Home*. Upravljajte Vašim uređajem putem aplikacije Mi Home/Xiaomi Home.



Skenirajte QR kod kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju. Bićete upućeni na stranicu za podešavanja ukoliko je aplikacija već instalirana. Ili, pretražite "Mi Home/Xiaomi Home" u prodavnici aplikacija kako biste je preuzeli i instalirali.

Otvorite aplikaciju Mi Home/Xiaomi Home, kliknite na "+" u gornjem desnom uglu, a zatim pratite uputstva kako biste dodali Vaš uređaj.

* Ova aplikacija nosi naziv “Xiaomi Home” u Evropi (ne odnosi se na Rusiju). Naziv aplikacije koji se pojavi na Vašem ekranu treba sačuvati kao podrazumevano podešavanje. Otvorite aplikaciju Mi Home/Xiaomi Home, kliknite na “+” u gornjem desnom uglu, a zatim pratite uputstva kako biste dodali Vaš uređaj.

Napomena: Poslednja verzija aplikacije može biti ažurirana, molimo Vas da pratite uputstva na osnovu postojeće verzije aplikacije.

Kuvanje

Priprema

Sastojci se mogu marinirati pre spremanja jela.

Pokretanje programa za kuvanje

1.Stavite air fryer na stabilnu, ravnu površinu i pobrinite se da postoji dovoljan protok vazduha oko air fryer-a.

2.Stavite ploču za prženje u korpu i dodajte sastojke jedan po jedan. Ukoliko ima više sastojaka, koristite rešetku za roštilj kako biste ih poređali u više nivoa.

Napomena: Slaganje sastojaka u više nivoa bez rešetke za roštilj negativno će uticati na proces kuvanja.

3.Kada je korpa nameštena u air fryer, okrenite i pritisnite kontrolno dugme kako biste izabrali manuelnu opciju ili pretpodešeni recept (za spremanje jogurta, pilećih krilca, pomfrita, itd.), okrenite i pritisnite kontrolno dugme kako biste izabrali režim (hrskavi roštilj/bez masti, što podržavaju određeni recepti), količina sastojaka (jedan nivo/dva nivoa), temperaturu i vreme, i na kraju pritisnite kontrolno dugme kako biste pokrenuli program i kako bi vreme spremanja hrane počelo da se odbrojava. Kada zadate vreme početka programa, air fryer će automatski početi da kuva hranu u određeno vreme kako biste bili sigurni da je kuvanje hrane ne samo završeno, već i završeno u okviru zadatog vremena.

Napomene:

1.Vreme spremanja hrane i temperatura se mogu podešavati pritiskom na kontrolno dugme tokom kuvanja, osim u slučaju spremanja jogurta. Kada je kuvanje u režimu spremanja hrane bez masti, možete podesiti samo vreme kuvanja, ne i samu temperaturu.

2.Kada okrenete kontrolno dugme kako biste podesili vreme kuvanja ili temperaturu, trebalo bi da pritisnete kontrolno dugme kako biste potvrdili svoj izbor. U suprotnom, air fryer će nastaviti da sprema hranu prema prethodno postavljenim podešavanjima nakon pet sekundi.

3.Ne može promeniti recept u procesu kuvanja hrane.

4.Nema potrebe okretati sastojke tokom spremanja hrane (osim ako spremate pomfrit). Kada spremate više od 500 g pomfrita, na ekranu će se pojaviti obaveštenje da okrenete pomfrit na polovini programa. Pratite uputstva kako biste izvukli korpu i okrenuli sastojke, zatim vratite korpu u air fryer i pritisnite kontrolno dugme kako biste nastavili sa kuvanjem.

5.Air fryer će zapištati i na ekranu će se pojaviti oznaka "Završeno" kada kuvanje bude završeno (kod nekih recepata, air fryer će održavati hranu toplom i na ekranu će stajati oznaka "Održavanje toplote..."). Pažljivo izvucite korpu i kuhinjskim štipaljkama izvadite hranu.

PAŽNJA: Kada se kuvanje završi, korpa je veoma vruća, pa je nemojte dodirivati da se ne biste opekli.

Ostale funkcije

1.Podešavanje jezika

- Uključite air fryer, idite na 'Podešavanja', i pritisnite kontrolno dugme kako biste došli do ekrana sa izborom jezika.
- Okrenite kontrolno dugme na željeni jezik i pritisnite ga kako biste potvrdili svoj izbor.

2.Manuelni režim

Kada je air fryer uključen, pritisnite kontrolno dugme kako biste ušli u manuelni režim, a zatim okrenite kontrolno dugme ka željenoj temperaturi. Nakon toga, pritisnite kontrolno dugme i zadajte željeno vreme kuvanja. Na kraju pritisnite kontrolno dugme kako biste pokrenuli manuelni program.

3.Podešavanje vremena/temperature

- Temperatura se može podesiti na 40°C - 220°C. Vreme se može podesiti na 0–24 sata.
- Kada podešavate vreme kuvanja ili zadato vreme završetka kuvanja, obratite pažnju na brzinu kojom okrežete kontrolno dugme. Kada je podešeno vreme manje ili jednako od 60 minuta, brzim okretanjem kontrolnog dugmeta vreme će se pomerati za po celih 60 minuta, dok će se sporim okretanjem kontrolnog dugmeta pomerati za po 1 minut. Kada je podešeno vreme manje od 60 minuta, brzim okretanjem kontrolnog dugmeta vreme će se pomerati za po 10 minuta, dok će se sporim okretanjem kontrolnog dugmeta pomerati za po 1 minut.
- Temperatura se pomera za po 5°C svakim okretom kontrolnog dugmeta. Ako podešavate ili menjate vreme u programima za kuvanje uz recepte, kada je temperatura između 80°C i 220°C, podesivo vreme kuvanja je ≤1 sat; kada je temperatura spremanja hrane <80°C, podesivo vreme kuvanja je ≤24 sata.

4.Zadato vreme kuvanja

Pritisnite kontrolno dugme kako biste izabrali funkciju zadavanja vreme, okrenite kontrolno dugme kako biste izabrali recept, a zatim zadajte vreme kuvanja i vreme kada kuvanje treba da bude završeno. Air fryer će automatski početi da sprema hranu u odgovarajuće vreme kako bi se pobrinuo za to da je kuvanje završeno u vreme koje je zadato u podešavanjima, a zatim će se prebaciti u režim održavanja toplote ili će u potpunosti prestati sa radom.

Napomene:

1. Zadato vreme kuvanja mora biti duže od ukupnog vremena kuvanja, ali ne duže od 24 sata.
2. Zadato vreme kuvanja odnosi se ovde na vreme kada kuvanje treba da bude završeno. Ako, na primer, na ekranu piše, 2:40, to znači da će kuvanje biti završeno za 2 sata i 40 minuta.
3. Opcija zadavanja vremena nije moguća za jogurt, sušeno voće ili režime odmrzavanja hrane.

5. Funkcija održavanja toplote

Funkcija održavanja toplote je omogućena i postavljena kao podrazumevano podešavanje. Možete je isključiti u podešavanjima. Održavanje toplote traje 30 minuta i održava hranu na temperaturi od 80°C. Održavanje toplote i merenje vremena se prekida ukoliko u toku procesa spremanja hrane izvadite korpu iz ležišta. Ako u roku od 3 minuta vratite korpu, održavanje toplote će se nastaviti u skladu sa pretpodešenim vremenom. Ako ne vratite korpu u roku od 3 minuta, održavanje toplote će biti prekinuto, a air fryer će se vratiti na početni ekran.

PAŽNJA: Kada je održavanje toplote uključeno i kada je temperatura podešena na temperaturu veću ili jednaku od 180 stepeni Celzijusa, održavanje toplote će biti pokrenuto kada kuvanje bude završeno. U suprotnom, air fryer će završiti kuvanje i na ekranu će pokazati obaveštenje da je kuvanje završeno.

6. Pauziranje/prekidanje kuvanja

- Kada je air fryer u režimu kuvanja, pritisnite kontrolno dugme kako biste pauzirali spremanje hrane. Kada je air fryer u procesu kuvanja ili je kuvanje pauzirano, pritisnite i zadržite kontrolno dugme jedan sekund kako pristupili opciji za prekidanje kuvanja. Izaberite 'Da' kako biste prekinuli kuvanje i vratili se na ekran za manuelni režim.

PAŽNJA: U toku kuvanja, možete okretati kontrolno dugme kako biste podesiti temperaturu i vreme. Brojevi će treptati tokom procesa podešavanja. Kada završite sa podešavanjem, pritisnite kontrolno dugme kako biste potvrdili izbor novih parametara

7. Režim korišćenja recepata sa "cloud"-a

Ako izaberete da spremate recept sa "cloud"-a, uz pomoć aplikacije Mi Home/Xiaomi Home, kuvanje će se automatski obavljati prema receptu. Nakon završetka kuvanja, air fryer će se vratiti u manuelni režim.

Napomene:

1. Kada spremate recepte sa "cloud"-a, možete izabrati funkciju zadavanja vremena.
2. U sledećim situacijama ne možete koristiti recepte sa "cloud"-a:
 - 1) Air fryer ili njegov ekran su isključeni.
 - 2) Wi-Fi mreža nije povezana.
 - 3) Air fryer je u procesu kuvanja, održavanja toplote ili spremanja hrane prema zadatom vremenu.
 - 4) Korpa nije u svom ležištu.

8. Greška

- Kada air fryer detektuje grešku, na ekranu će se pojaviti oznaka "E1" or "E2" i air fryer će kratko zapištati tri puta

Čišćenje i održavanje

Izvucite kabl za napajanje iz struje pre nego što započnete aktivnosti čišćenja i održavanja i sačekajte da se ohladi pre nego nastavite sa radom. Molimo Vas da izvadite korpu kada čistite air fryer.

- Površina kućišta air fryer-a:

Površina kućišta air fryer-a se može obrisati suvom, mekom krpom ili vlažnim sunđerom uz nešto neutralnog detrdženta.

- Unutrašnjost:

Kako biste uklonili fleke sa unutrašnje strane air fryer-a, dovoljno da u korpu sipate toplu vodu do oznake za maksimum, rastvorite u vodi malo detrdženta, ostavite da odstoji 10 minuta, a zatim vodom i mekanim sunđerom isperete ostatke detrdženta.

- Korpa:

Očistite air fryer nakon svakog korišćenja. Korpa air fryer-a je obložena nelepljivim zaštitnim slojem i stoga ne bi trebalo da koristite čeličnu vunu ili slična abrazivna sredstva kako biste očistili korpu jer biste mogli da oštetite nelepljivi sloj.

- Ploča za prženje i rešetka za roštilj:

Koristite mekanu, pamučnu krpu ili vlažan sunđer za čišćenje air fryera. Zatim isperite vodom krpu ili sunđer i prebrišite još jednom kako biste uklonili ostatke detrdženta.

Napomena: Ploča za prženje i rešetka za roštilj su odvojivi delovi koji se mogu prati u mašini za sudove; korpa se može prati vodom, a može se prati i u mašini za sudove; međutim, sam uređaj se ne sme polivati vodom i ne sme se stavljati u mašinu za sudove.

Mere predostrožnosti pri čišćenju

1. Nakon što završite sa korišćenjem air fryer-a, isključite ga na vreme iz struje, ne stavlajte ga blizu izvora toplote i nemojte ga potapati u vodu. Nikada ne stavlajte utikač direktno na površinu air fryer-a kako ne biste izgrebali površinu uređaja.

2. Aktivnosti čišćenja i održavanja treba da obavljate samo kada je uređaj ohlađen.

3. Ne koristite nikakve korozivna ili abrazivna sredstva ili detržen-te za čišćenje.

Napomena: Redovnim čišćenjem i održavanjem produžavate upotrební vek Vašeg uređaja.

Saveti za održavanje

- Samo profesionalci i stručna lica smeju da obavljaju popravke uređaja.

- Popravke na uređaju ne smeju da se obavljaju bez dozvole kako biste izbegli ozbiljne posledice. Kada se air fryer ne ponaša normalno, pogledajte odeljak pod nazivom “Rešavanje grešaka” pre nego što kontaktirate servisnu službu.

Ako problem i dalje ne može da se reši, molimo Vas da isključite kabl za napajanje iz struje i da kontaktirate servisnu službu.

Rešavanje grešaka	Mogući razlog	Rešenja
Air fryer ne radi.	Nije povezan na kabl za napajanje.	Uključite kabl za napajanje u dobro uzemljenu utičnicu.
		Izvucite korpu, a zatim je vratite na mesto.
Ekran pokazuje šifru E1.	Strujno kolo senzora je oštećeno.	Kontaktirajte servisnu službu.
Ekran pokazuje šifru E2.	Strujno kolo senzora je oštećeno.	Kontaktirajte servisnu službu.
Ventilator ne radi dobro.	Propeler je zaglavljen.	Kontaktirajte servisnu službu.
	Motor je oštećen ili je neka druga komponenta oštećena.	Kontaktirajte servisnu službu.
Beli dim izlazi iz uređaja.	Spremate masnu hranu.	Kada pržite hranu sa većim procentom masnoće, pojaviće se beli dim, što je uobičajeno.
	U air fryer-u ima ostataka masti hrane.	Očistite air fryer nakon svakog od prethodnog korišćenja.

Korpa ne može pravilno da se namesti.	Previše je sastojaka u korpi.	Sastojci u korpi ne smeju da pređu oznaku za maksimalnu količinu hrane.
	Korpa nije dobro nameštena.	Pravilno namestite korpu.
Funkcija zadavanja vremena na radi pravilno.	Zadato vreme je prekratko.	Zadato vreme kuvanja mora biti duže od ukupnog vremena kuvanja.
	Zadato vreme nije sačuvano.	Zadato vreme treba da se sačuva kako bi bilo realizovano.
Wi-Fi ne može da se poveže.	Aplikacija Mi Home/Xiaomi Home nije ažurirana.	Ažurirajte Mi Home/Xiaomi Home aplikaciju na poslednju verziju.
	Wi-Fi signal je slab.	Pomerite se na lokaciju na kojoj je signal jači.
Air fryer ne može da se poveže.	Wi-Fi ne može da se poveže.	Proverite da li je Wi-Fi mreža pravilno povezana ili resetujte podešavanje.

Specifikacije

Naziv: Friteza na vazduh (Air Fryer)

Kapacitet: 6,5 L

Boja: crna

Model: MAF10

Nazivna frekvencija: 50–60 Hz

Nazivna snaga: 1800 W Nazivni napon: 220–240 V~

Neto težina: 5,4 kg

Bruto težina: 6,5 kg

Maksimalna izlazna snaga: < 20 dBm

Dimenzije pakovanja: 425 × 330 × 355 mm


Radna temperatura: -10°C do 40°C

Radna frekvencija: 2412–2472 MHz

Bežično povezivanje: Wi-Fi IEEE 802,11 b/g/n 2,4 GHz

Pod normalnim okolnostima, ova oprema bi trebalo da se drži na udaljenosti od najmanje 20 cm između antene i tela korisnika.

Electrical Diagram

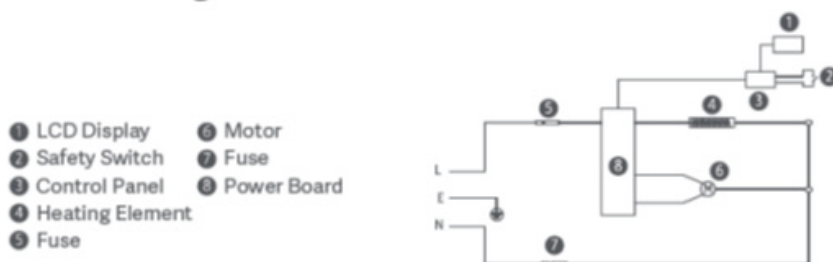

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. ovim putem izjavljuje da je radio oprema tip Friteza na vazduh (Air Fryer) MAF10 usklađena sa Direktivom 2014/53/EU. Pun tekst EU deklaracije o usklađenosti dostupan je na sledećoj internet stranici: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Za detaljno elektronsko uputstvo, molimo Vas posetite www.mi.com/global/service/userguide.



Svi proizvodi koji nose ovaj simbol pripadaju kategoriji električnog ili elektronskog otpada (WEEE kao u Direktivi 2012/19/EU) koji ne bi trebalo da se meša sa nesortiranim komunalni otpadom. Umesto toga, trebalo bi da zaštitite ljudsko zdravlje i životnu sredinu tako što ćete svoj otpad predati u centar za prikupljanje otpada koji je za to odredila vlada ili lokalna samouprava. Pravilno odlaganje i reciklaža pomoći će u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Molimo Vas da kontaktirate instalatera ili predstavnike lokalne samouprave kako biste dobili više informacija o uslovima takvih centara za prikupljanje otpada.

Proizvedeno za: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Proizveo: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Adresa: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
Hangzhou Bay New Area , Ningbo, 315327, Zhejiang, Kina

Za više informacija, molimo Vas posetite www.mi.com

Verzija korisničkog uputstva: V1.0

Uvoznik:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň www.beryko.cz