

Xiaomi Električni briač

S200 Korisničko uputstvo



Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre korišćenja proizvoda i zadržite ga za dalju upotrebu.

Bezbednosna uputstva

UPOZORENJE:

- Ukoliko se desi da vam brijuč ispadne na zemlju, molimo vas da proverite da li je glava brijuča oštećena pre nego što počnete da ga koristite. Proverite takođe i da li se nakon pada čuje neki neobičan zvuk.
- Pre punjenja baterije, molimo vas da se pobrinete da je glavni deo brijuča, a posebno ulaz za punjenje, suv.
- Ne ostavljajte brijuč bez nadzora ako se puni duže vreme. Nemojte puniti bateriju uređaja duže od 24 sata.
- Ovaj brijuč sadrži punjivu integrisanu bateriju. Nemojte izlagati brijuč otvorenom plamenu i nemojte puniti bateriju, koristiti uređaj ili ga skladištiti u prostorijama u kojima je visoka temperatura.
- Nemojte rastavljati glavni deo uređaja kako biste zamenili bateriju. Brijuč sadrži nezamenjivu bateriju.
- Nemojte stavljati ili silom ubacivati strana tela u brijuč.
- Nemojte modifikovati ili popravljati uređaj na svoju ruku.
- Nemojte dozvoljavati deci da obavljaju aktivnosti čišćenja i održavanja bez nadzora odraslih.
- Držite brijuč van domašaja deca i nadzirite ih kako biste bili sigurni da se ne igraju sa uređajem.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu osobama (uključujući decu) sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili manjkom iskustva ili znanja, osim ako nisu pod nadzorom

odraslih ili su im data uputstva kako da koriste uređaj od strane osoba odgovornih za njihovu bezbednost.

- Deca moraju biti pod nadzorom odraslih kako biste bili sigurni da se ne igraju sa uređajem.
- Ovaj uređaj se može koristiti samo sa jedinicom za napajanje koju ste dobili uz uređaj.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina, kao i osobe sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom drugih lica ili su im data uputstva kako da koriste uređaj na bezbedan način, kao i ako razumeju prateće rizike.
- Deca se ne smeju igrati sa uređajem.
- Deca ne smeju obavljati aktivnosti čišćenja i održavanja bez nadzora odraslih.

UPOZORENJE: Deo brijača koji se drži u reci prilikom korišćenja se sme čistiti vodom samo i isključivo kada je isključen iz struje, odnosno kada nije povezan na kabl za punjenje.

Pažnja:

- Prestanite da koristite kabl za punjenje ako je oštećen ili ne radi pravilno.
- Ako se brijač ne koristi duže vreme, molimo vas da napunite bateriju uređaja u potpunosti najmanje jednom u 6 meseci.
- Koristite samo sa jedinicom za napajanje

<A520-050100U-EU1 >.

- **UPOZORENJE:** Koristiti samo sa jedinicom za napajanje koju ste dobili uz uređaj.

UPOZORENJE: Za punjenje baterije, koristite samo odvojivu jedinicu za napajanje koju ste dobili uz ovaj uređaj.

Napomene:

- Ako se brijač ne koristi duže vreme, preporučuje se da napunite bateriju u potpunosti pre nego što ga skladištite. Preporuka je i da isperete temeljno glavu brijača pre narednog korišćenja.
- Brijač treba da koristi samo jedan pojedinac istovremeno.
- Nakon dnevnog korišćenja ili prilikom putovanja, brijač treba čuvati u vrećici za skladištenje radi zaštite.
- Molimo vas da puniti bateriju, koristite i skladištite brijač na temperaturama između 5°C i 35°C.
- Nemojte obmotavati kabl za punjenje oko brijača kako biste izbegli pojavu oštećenja na kablu za punjenje.
- Ovaj brijač je namenjen samo za brijanje dlaka na licu. Ne preporučuje se da ga koristite za brijanje glave ili drugih delova tela.
- Ovaj brijač je testiran na vodootpornost i pripada kategoriji IPX7. Možete ga ispirati vodom, pod mlazom vode, ali ga nemojte potapati u vodi duži vremenski period.

Napomena: Pogodno za čišćenje pod mlazom vode.



Pročitajte uputstvo za korišćenje.

Pregled proizvoda



Tip C

Čišćenje vrećice
za skladištenje

Kabl za
punjenje

Četkica

Ulaz za punjenje tip C
(sa donje strane)

Korisničko uputstvo

Prekidač senzora (redovno se aktivira u kontaktu sa kožom)

Adapter
za napajanje

Obaveštenje o garanciji

Svi prikazi proizvoda i dodataka u korisničkom uputstvu služe samo u referentne svrhe. Sam proizvod i njegove funkcije mogu se u određenoj meri razlikovati usled procesa unapređenja proizvoda.

Kako koristiti

Uključivanje/isključivanje

Brijač će se automatski uključiti čim glava za brijanje dodirne kožu i prestaće sa radom 1 sekund nakon što ga odvojite od kože.

Brijanje

Nežno pritisnite i pomerajte kružnim pokretima brijač po koži lica. Postići ćete maksimalni efekat brijanja jednim prelaskom preko kože, nije potrebno da prelazite preko iste površine nekoliko puta.

Napomene :

- Nepravilnim korišćenjem brijača možete oštetiti glavu brijača.
Molimo vas da proverite da li je glava brijača pravilno nameštena pre korišćenja i da li brijač radi normalno. Molimo vas prestanite da koristite brijač ako je glava brijača oštećena.
- Tokom prvih nekoliko korišćenja, normalno je da koža bude blago iritirana. Preporučujemo da koristite brijač redovno tri nedelje (najmanje jednom nedeljno) kako biste dozvolili koži da se što brže prilagodi.

Indikator nivoa baterije

Kakoa biste napunili bateriju brijaača, povežite USB ulaz na kabl u za punjenje sa punjačem, a zatim povežite ulaz tipa C sa ulazom za punjenje baterije na uređaju. Indikator će polako treptati tokom procesa punjenja baterije. Kada baterija bude u potpunosti napunjena, indikator će ostati uključen i neće treptati.

Ulaz za punjenje tip C
(uvek mora biti suv)

Opis statusa indikatora

Nivo baterije tokom punjenja	Status indikatora
0%–99%	Trepće polako
100%	Ne trepće

Nivo baterije prilikom korišćenja	Status indikatora
10%–100%	Ostaje uključen
<10%	Trepće neprekidno (nizak nivo baterije, potrebno je punjenje baterije)
0%	Trepne 5 puta, a zatim se isključi (uključivanje nije moguće, potrebno je punjenje baterije)

Napomene:

- Kada uređaj ne može da se uključi usled ispražnjenosti baterije, potrebno je otprilike 60 minuta da bi se baterija u potpunosti napunila.
- Briač se može koristiti oko 60 minuta kada je baterija u potpunosti napunjena.
- Molimo vas da smesta napunite bateriju uređaja kada primetite da baterija ispražnjena.

Čišenje & održavanje


Kako biste obezbedili najbolje performanse briača, molimo vas da ga očistite nakon svakog korišćenja. Kada je briač uključen, ako indikator zatrepti 4 puta, a zatim se isključi, to znači da je previše dlačica zaglavljeno u unutrašnjosti briača, što posledično utiče na normalan rad uređaja. Molimo vas da ga smesta očistite.

UPOZORENJE: Kada čistite briač, pobrinite se da nije povezan na punjenje i da je isključen.

1. Povucite glavu briača nagore kako biste je izvukli.

2. Isperite ili očistite četkicom
centralni deo brijača.

7

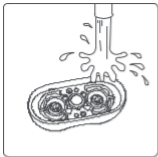

3. Okrenite glavu brijača naopačke i isperite je vodom. Ne koristite peškir ili ubrus da je očistite.
4. Sačekajte da se glava i centralni deo osuše pre nego što vratite glavu i nastavite je na brijač.



berkko

Napomene:

- Preporučuje da se zamenite glavu brijača jednom u šest meseci kako biste obezbedili najbolje performanse.
- Molimo vas da se potrudite da voda ne ulazi u ulaz za punjenje kada čistite brijač.
- Prilikom čišćenja, normalna je pojava da se brijač aktivira. Molimo vas obrišite ga pre korišćenja.

Zaštita životne sredine

Kada brijač dostigne kraj svog upotrebnog veka, molimo vas da izvadite, uklonite i recikirate integrisanu bateriju u skladu sa lokalnim zakonima i regulativom države ili pokrajine u kojoj se proizvod koristi. Ako se baterija ne može ukloniti, odložite uređaj strogo u skladu sa regulativom o klasifikovanim otpadom u domaćinstvu koja važi za oblast u kojoj živite.

UPOZORENJE:

- Pre nego što odložite uređaj, baterija se prethodno mora izvaditi.
- Uređaj mora biti isključen iz struje kada vadite bateriju.
- Baterija se mora odložiti na bezbedan način.

Kako izvaditi bateriju:


Napomena:

Pobrinite se da je baterija u potpunosti ispražnjena kada je uklanjate.


1. Malim, ravnim šrafciгерom otvorite donji poklopac brijača (kada ga jednom rastavite, ne može se ponovo sastaviti).



2. Krstastim šrafciгерom odvrnite dva šrafa sa donje strane i izvucite unutrašnji pretinac.



Odvrnite



Izvucite

3. Isecite spojeve sa obe strane baterije. Izvucite kontrolnu ploču, zatim izvucite bateriju i odnesite je u zvanični reciklažni centar gde će je dalje rastaviti i predati na proces reciklaže.



Isecite

Uklonite



Izvucite

Greške u upotrebi

Greške	Mogući razlozi	Rešenja
Brijanje je loše.	Glava brijачa je istrošena ili oštećena.	Zamenite originalnom glavom brijачa.
	Brijач je zaglavljen dlačicama.	Očistite brijач i glavu brijачa temeljno.
	Nivo baterije je nizak.	Napunite bateriju blagovremeno.
Na koži postoji	koži je potrebno neko vreme da se	Simptomi iritacije će nestati nakon

<p>iritacija ili alergijska reakcija nakon brijanja.</p>	<p>navikne na brijač.</p>	<p>2-3 nedelje korišćenja.</p>
<p>Brijač radi manje od 60 minuta kada je baterija napunjena.</p>	<p>Motor je preopterećen jer baterija brijača nije dugo napunjena.</p>	<p>Zamenite originalnom glavom brijača. Očistite glavu brijača temeljno.</p>
	<p>Postoji greška u radu baterije brijača.</p>	<p>Kontaktirajte postprodajnu servisnu službu.</p>
	<p>Brijač nije očišćen</p>	<p>Temeljno očistite</p>

<p>Kada uključite brijač, indikator</p>	<p>duže vreme.</p>	<p>glavu brijača.</p>
<p>trepne 4 puta, A zatim se isključí.</p>	<p>Glava brijača nije pravilno nameštena ili su se zaglavili strani predmeti.</p>	<p>Ponovo namestite glavu brijača ili uklonite strane predmete.</p>

<p>Kada uključite brijač, on trepće neprekidno</p> <p>Ili trepne 5 puta, a zatim se isključi.</p>	<p>Nivo baterije je nizak.</p>	<p>Napunite baterije na vreme.</p>
<p>Brijač neće da se pokrene nakon uključivanja.</p>	<p>Baterija je ispražnjena.</p>	<p>Napunite bateriju na vreme.</p>
	<p>Kontrolna ploča je oštećena.</p>	<p>Kontaktirajte postprodajnu servisnu službu.</p>
	<p>Prekidač senzora</p>	<p>Kontaktirajte</p>

	ne radi.	postprodajnu servisnu službu.
Brijač ne može da puni bateriju ili indikator neće da se uključi.	Kontakt za punjenje baterije je slab.	Ponovo povežite brijač na napajanje.
	Unutrašnji deo brijača je oštećen.	Kontaktirajte postprodajnu servisnu službu.

Napomena:

Ako greška nastavi da se pojavjuje i nakon što probate sve gore punuđene opcije, molimo vas da kontaktirate postprodajnu servisnu službu.

Specifikacije

Naziv	Electric Shaver
Model	S200
Nazivni napon	3,7 V=
Nazivna snaga	3 W
Napon pri punjenju	5 V=
Jačina struje pri punjenju	1 A
Vreme punjenja	oko 60 minuta

Način punjenja

Punjenje putem ulaza
C

Dimenzije uređaja

56 × 63 × 27 mm

IP ocena za
vodootpornost

IPX7



Adapter za napajanje

Ulaz: 100–240 V~,

Izlaz: 5,0 V=1,0 A, 5,0
W

50/60 Hz, 0,2

Objavljene informacije	Vrednost i preciznost	Jed inic a
------------------------	--------------------------	------------------

Jiangxi Jian
Aohai

Naziv proizvođača

Technology Co.,
Ltd.


—

Identifikacioni broj modela

A520-050100U-
EU

—

Ulazni napon	100–24	V~
Ulazna AC frekvencija	50/60	Hz
Izlazni napon	5,0	V=
Izlazna jačina struje	1,0	A
Izlazna jačina struje	5,0	W
Prosečna aktivna efikasnost	73,7	%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%)	64,58	%
Potrošnja struje bez opterećenja	0,07	W

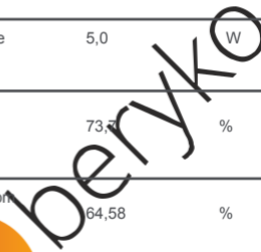

Evropa - EU Deklaracija o usklađenosti



Mi, Xiaomi Communications Co., Ltd., ovim putem izjavljujemo da je ova oprema usklađena sa primenjivim direktivama i EU normama i njihovim amandmanima. Pun tekst EU Deklaracije o usklađenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

WEEE Informacije o odlaganju i reciklaži



Svi proizvodi koji nose ovaj simbol pripadaju kategoriji električnog ili elektronskog otpada (WEEE kao u Direktivi 2012/19/EU koji ne bi trebalo da se meša sa nesortiranim otpadom u domaćinstvu.

Umesto toga, trebalo bi da zaštitite ljudsko zdravlje i životnu sredinu tako što ćete svoj otpad predati u centar za reciklažu električne i elektronske opreme, koji je za to odredila vlada ili lokalna samouprava. Pravilnim odlaganjem i reciklažom sprečavate potencijalno negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Molimo vas da kontaktirate instalatera ili lokalnu samoupravu kako biste dobili više informacija o uslovima takvih centara za prikupljanje otpada.

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9. Sprat, zgrada 6, Xi'erqi srednji put, broj 33, oblast Haidian, Peking, 100085, Kina

Za više informacija, molimo vas posetite www.mi.com.

Za detaljno elektronsko uputstvo, molimo vas posetite www.mi.com/global/support/user-guide.

Proizvedeno u Kini

Verzija korisničkog uputstva: V1.0

Importer:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

beryko

EU REP

Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The
Netherlands contact@support.mi.com