

Xiaomi Bežična četka za ravnanje kose - Korisničko uputstvo



Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre korišćenja proizvoda i zadržite ga za dalju upotrebu.

Bezbednosna uputstva

Pobrinite se da se dobro upoznate sa merama predostrožnosti kako biste smanjili rizik da može doći do grešaka, strujnog udara, povreda, požara, smrtnog slučaja ili štete na drugim uređajima ili vašoj imovini.

UPOZORENJA:

- Ne koristite četku u blizini pune kade, tuša, lavaboja ili drugih posuda koje sadrže vodu.
- Ne potapajte četku u vodu.
- Ne koristite četku mokrim rukama kako biste sprečili strujni udar.
- Ne koristite četku u blizini gasova naftnog porekla ili drugih zapaljivih materijala (poput isparljivih sredstava, boja, razređivača, sprejeva), jer to može dovesti do eksplozije ili požara.
- Ne udarajte četku i sprečite njeno padanje na pod. Ako se četka ošteti usled sudara ili pada, prestanite da je koristite.
- Nemojte nanositi nikakve proizvode za stilizovanje kose u kojima se nalaze hemikalije, kao što su gel, pena za kosu ili vosak. Nemojte ih nanositi pre korišćenja četke kako ne bi došlo do paljenja kose.
- Površinska temperatura zubaca četke tokom rada može dostići i do 200°C.
- Zbog toga se savetuje da četku ne odlažete na zapaljive materijale kao što su jastuci ili ćebad i da je ne prekrivate bilo kakvim predmetom, jer to može izazvati opasnost od požara.
- Ne dodirujte zupce četke direktno tokom korišćenja kako biste izbegli moguće opekotine.
- Ako niste osetljivi na toplotu, nemojte koristiti četku blizu kože, jer to može izazvati opekotine.
- Upotrebu, čišćenje i održavanje četke od strane osoba (uključujući decu) koje nemaju potrebno iskustvo i znanje, kao i osoba sa fizičkim smetnjama ili mentalnim poteškoćama, treba sprovoditi pod nadzorom i vođstvom roditelja ili staratelja.
- Četku treba držati van domašaja dece i beba.
- Deci nije dozvoljeno da koriste četku bez nadzora niti da se igraju njom.
- Kabl za napajanje se sme se oštećivati, prepravljati, prejako povlačiti ili uvijati.
- Pri uključivanju i isključivanju punjača ne treba direktno povlačiti kabl niti pomerati četku povlačenjem za kabl.

- Ne treba stavljati niti ubacivati strane predmete u četku.
- Četku ne smete samostalno popravljati niti prepravljati.
- Četka sadrži ugrađene punjive baterije koje ne treba bacati u vatru, puniti neodgovarajućim punjačima niti odlagati u sredine sa visokom temperaturom.
- Četku ne treba puniti u vlažnom okruženju.
- Ambalažu treba odložiti na bezbedan način kako bi se izbegao rizik od gušenja kod dece i beba.
- Četku treba čuvati na hladnom i suvom mestu, daleko od direktne sunčeve svetlosti ili izvora toplote.
- Ovaj uređaj nije namenjen osobama, uključujući decu, sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im osoba odgovorna za njihovu bezbednost nije dala nadzor ili uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja.
- Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
- Uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su im data uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja, kao i ako razumeju potencijalne rizike.
- Deca ne smeju da se igraju uređajem.
- Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju obavljati deca bez nadzora.
- Za punjenje baterije treba koristiti isključivo odvojivu jedinicu za napajanje koja je isporučena uz ovaj uređaj.
- Ovaj uređaj sadrži baterije koje se ne mogu zameniti.

UPOZORENJA:

- Proverite da li četka ima vidljiva oštećenja pre upotrebe. Nemojte je koristiti ako je oštećena.
- Radi dodatne zaštite, preporučuje se ugradnja uređaja za zaostalu struju (RCD, prodaje se zasebno) sa nazivnom radnom strujom zaostalog kvara ne većom od 30 mA u električnom kolu kupatila. Za detalje se obratite osobi koja ugrađuje RCD.
- Prestanite da koristite kabl za punjenje ako je oštećen ili ne radi ispravno
- Držite priključak za punjenje suv prilikom punjenja.
- Ne uvijajte kabl za punjenje oko četke kako biste izbegli oštećenje kabla.
- Ako četka nije korišćena duže vreme, potpuno je napunite najmanje jednom u šest meseci.

Napomene:


- Četka je namenjena isključivo za oblikovanje kose i ne sme se koristiti u druge svrhe.
- Četka nije namenjena za kućne ljubimce.
- Molimo vas da koristite isporučeni adapter za napajanje i kabl za punjenje; u suprotnom može doći do oštećenja četke.
- Temperatura okoline za punjenje ne sme prelaziti 40°C.

- Nakon upotrebe četke, isključite je i ostavite da se dovoljno ohladi pre nego što je odložite ili poneseite na putovanje.
- Uverite se da je zaključavanje za potrebe putovanja na četki uključeno tokom putovanja.
- Molimo vas da redovno čistite i održavate četku.



Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini kada, tuševa, lavaboa ili drugih posuda koje sadrže vodu.

Pregled proizvoda

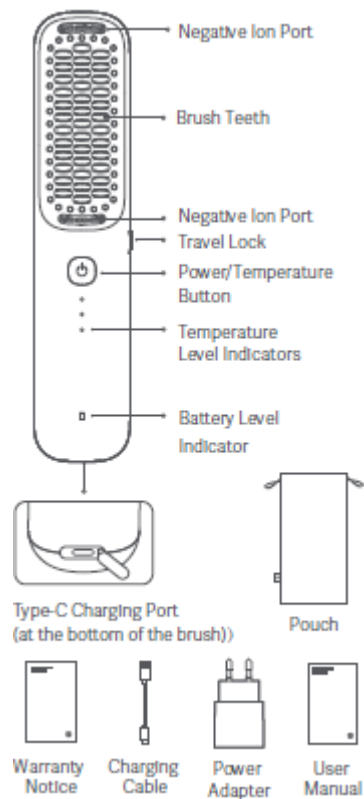

Na slici su prikazani, odgozgo nadole: ulaz za negativne jone, četka, drugi ulaz za negativne jone, zaključavanje za potrebe putovanja, dugme za uključivanje i isključivanje (koje je ujedno i dugme za podešavanje temperature), indikatori nivoa temperature, indikator nivoa baterije, tip C ulaz za punjenje (na dnu četke), torbica za skladištenje, obaveštenje o garanciji, kabl za punjenje, adapter za napajanje i korisničko uputstvo.

Napomena: Svi prikazi proizvoda i njegovih dodataka u korisničkom uputstvu služe samo u referentne svrhe. Sam proizvod i njegove funkcije mogu se donekle razlikovati usled procesa unapređenja proizvoda.

Kako koristiti

Punjenje

Povežite kabl sa ulazom tipa C sa donje strane četke, a zatim drugu stranu kabla povežite sa adapterom kako biste započeli punjenje baterije.



Napomene:


- Molimo vas da potpuno napunite četku pre upotrebe kako biste obezbedili dovoljno vremena za oblikovanje kose. Za potpuno punjenje baterije potrebno je oko tri sata, a vreme punjenja može se malo razlikovati u zavisnosti od efikasnosti napajanja.
- Četka se može zagrevati tokom procesa punjenja, što je normalno.
- Nakon što se potpuno napuni, molimo vas da odmah isključite napajanje.

Opis statusa indikatora

| Status četke za ravnjanje kose | Status indikatora |
|---------------------------------|---|
| Baterija je dovoljno napunjena. | Indikator nivoa baterije je isključen. |
| Baterija je na niskom nivou. | Indikator nivoa baterije trepće narandžasto. |
| Baterije je ispražnjena. | Trepću i indikator nivoa temperature i indikator nivoa baterije. |
| Punjenje je u toku. | Indikator nivoa baterije pokazuje belu boju koja polako trepće. |
| Baterija je napunjena. | Indikator nivoa baterije pokazuje belu boju koja neprekidno svetli. |

Zaključivanje za potrebe putovanja

Kako biste aktivirali ovu funkciju, pomerite prekidač na oznaku za zaključavanje. Pomerite prekidač na prvobitnu poziciju kako biste ponovo otključali četku, odnosno kako biste deaktivirali pomenutu funkciju.

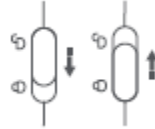

Napomene:

- Da biste sprečili slučajno uključivanje i moguće oštećenje četke ili okolnih predmeta, molimo vas da se uverite da je sigurnosna brava za putovanja aktivirana kada nosite četku tokom putovanja.
- Molimo vas da se uverite da je sigurnosna brava za putovanja deaktivirana pre upotrebe; u suprotnom, četka se ne može uključiti niti normalno koristiti.

Uključivanje & isključivanje



- Pritisnite i držite dugme za uključivanje dve sekunde i čuće se zvučni signal. Četka će se uključiti i započeti proces zagrevanja. Kada se četka uključi po prvi put, temperatura je podešena na nivo 2 (oko 180°C) kao podrazumevano. Kada se proces zagrevanja završi, indikator nivoa temperature ostaće uključen i prikazivaće odgovarajući nivo.
- Pritisnite i držite dugme za uključivanje dve sekunde. Četka će se isključiti kada čujete zvučni signal, a zatim će se indikator nivoa baterije i indikator nivoa temperature isključiti.

Napomene:

Molimo vas da se uverite da je funkcija zaključavanja za potrebe putovanja deaktivirana pre uključivanja četke.

Četka ima funkciju sigurnosne zaštite i automatski će se isključiti nakon 30 minuta rada. Ako želite da nastavite sa korišćenjem, jednostavno pritisnite i držite dugme za uključivanje dve sekunde da je ponovo pokrenete.

Otpust negativnih jona je stalan proces tokom rada četke.

Proizvodnja blagog zvuka od strane generatora negativnih jona je normalna pojava.

Promena nivoa temperature

- Nakon uključivanja četke, pritisnite dugme za temperaturu da biste prelazili kroz tri nivoa temperature. Možete izabrati odgovarajući nivo temperature u zavisnosti od potreba vaše kose.
- Odgovarajući indikator nivoa temperature će zasvetleti kada se menja nivo. Kada se nivo izabere, četka će početi da se zagreva i odgovarajući indikator temperature će treperiti belom svetlošću. Indikator će ostati uključen kada se proces zagrevanja završi.

Opis indikatora nivoa temperature

| Nivo temperature | Status indikatora (nakon što se četka zagreje) |
|------------------|--|
| Nivo 3 | Svi indikatori su uključeni. |
| Nivo 2 | Uključeni su indikatori broj 2 i broj 3. |
| Nivo 1 | Indikator broj 3 ostaje uključen. |

Preporuke za odgovarajuću temperaturu:

Nivo 1: Pogodno za izbeljenu, oštećenu i tanku kosu.

Nivo 2: Pogodno za normalnu i blago talasastu kosu.

Nivo 3: Pogodno za veoma kovrdžavu, grubu i jaku kosu.

Mogućnosti stilizovanja kose

Napomene:

- Pre stilizovanja, uverite se da je kosa potpuno suva i dobro raščešljana.
- Preporučuje se korišćenje peškira oko vrata kako bi se smanjio rizik od opekotina kože usled nepravilnog rukovanja.
- Nova četka može ispuštati blagi miris kada je izložena visokim temperaturama tokom rada, što je normalno. Intenzitet mirisa će se postepeno smanjivati sa ponovljenom upotrebom.

Ravna kosa

Nakon zagrevanja, uzmite odgovarajuću količinu kose i ispravite je jednom rukom dok drugom rukom držite dršku četke.

Koristite zube četke da polako i ravnomerno češljate od korena do vrhova kose, počevši od 1–3 cm udaljenosti od korena.

Ponavljajte ove korake dok ne postignete željeni efekat ispravljanja kose.



Napomene:

- Tokom češljanja, pazite da zubi četke budu na određenoj udaljenosti od kože i očiju.
- Nakon stilizovanja, pritisnite i držite dugme za uključivanje dve sekunde da biste isključili četku.

Sačekajte da se kosa ohladi pre nastavka češljanja.

Kovrdžava kosa

- Spoljašnje lokne: Nakon što završite stilizovanje ravne kose, nežno obmotajte kosu oko zuba četke počevši od vrhova kose i postepeno je uvijajte spolja, držeći četku na vrhovima 3–5 sekundi. Ponavljajte ovaj proces oko 3–5 puta dok ne postignete željeni efekat lokni.
- Unutrašnje lokne: Nakon što završite stilizovanje ravne kose, nežno obmotajte kosu oko zuba četke počevši od vrhova kose i postepeno je uvijajte unutra, držeći četku na vrhovima 3–5 sekundi. Ponavljajte ovaj proces oko 3–5 puta dok ne postignete željeni efekat lokni.



Napomena: Stvarni rezultati stilizovanja mogu se neznatno razlikovati u zavisnosti od tipa kose, okoline i metoda stilizovanja.

Čišćenje & održavanje

Mekom, vlažnom krpom obrišite četku, a zatim osušite njenu površinu suvom, mekom krpom.

UPOZORENJA:

- Pre čišćenja, isključite četku, isključite je iz struje i uverite se da se potpuno ohladila.
- Ne koristite oštre predmete niti korozivne ili razređivače za čišćenje četke koji isparavaju.

Zaštita životne sredine

Kada proizvod dosegne kraj svog radnog veka, uklonite, odložite i reciklirajte ugrađenu bateriju u skladu sa lokalnim zakonima i propisima zemlje ili regiona u kojem se proizvod koristi. Ako baterija ne može biti uklonjena, odložite je strogo u skladu sa propisima o odlaganju klasifikovanog kućnog otpada u vašoj oblasti.

UPOZORENJA:

- Baterija se mora ukloniti iz uređaja pre nego što se odloži.
- Uređaj mora biti isključen iz struje prilikom uklanjanja baterije.
- Baterija se mora bezbedno odložiti.

Kako ukloniti bateriju:


1. Nakon što isključite četku, upotrebite ravni šrafciğer da nežno podignete zube četke, a zatim koristite Phillips šrafciğer da uklonite donje šrafove.



2. Upotrebite ravni šrafciğer da otvorite zadnju masku ručke, a zatim koristite Phillips šrafciğer da uklonite šrafove.



3. Uklonite nosač unutar ručke i ploču sa zubcima, skinite šrafove, presečite delove koji povezuju oba kraja baterije sa matičnom pločom i uklonite bateriju.



PAŽNJA:

Ako vaša koža dođe u kontakt sa bilo kojom supstancom koja može curiti iz baterije, isperite zahvaćeno područje velikom količinom vode i odmah zatražite medicinsku pomoć.

Rešavanje problema

| Problem | Mogući razlog | Rešenje |
|-------------------------------------|--|--|
| Četka neće da radi kada se uključi. | Baterija je ispražnjena. | Napunite bateriju blagovremeno. |
| | Četka je oštećena. | Kontaktirajte postprodajnu servisnu službu. |
| | Aktivirana je funkcija zaključavanja za potrebe putovanja. | Deaktivirajte opciju zaključavanja za potrebe putovanja. |
| Greška pri punjenju. | Oštećen je kabl za punjenje. | Zamenite kabl za punjenje novim. |

PAŽNJA: Ako problem ne može da se reši na osnovu gore ponuđenog, molimo vas da kontaktirate postprodajnu servisnu službu.

Specifikacije

Model: Četka za ravnjanje kose

Model: MJZFS01LF

Radni napon: 7,2 V

Nazivna snaga: 28 W

Napon pri punjenju: 5 V

Jačina struje pri punjenju: 2 A

Dimenzije uređaja: 206,5 x 44 x 43,5 mm

Potrošnja struje: manje ili jednako od 0,3 W kada je uređaj isključen

Vreme koje je potrebno da se uređaj prebaci u isključeni režim: manje ili jednako od 20 minuta

Adapter za struju

Ulaz: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,35 A

Izlaz: 5,0 V / 2,0A, 10,0 W

| Objavljene informacije | Vrednost i preciznost | Jedinica |
|---|---|----------|
| Naziv proizvođača | Jiangxi Jian Aohai technology Co., Ltd. | - |
| Šifra modela: | A726-050200U-EU2 | - |
| Ulazni napon | 100-240 | V |
| Ulazna AC frekvencija | 50/60 | Hz |
| Izlazni napon | 5,0 | V |
| Izlazna jačina struje | 2,0 | A |
| Izlazna snaga | 10,0 | W |
| Prosečna aktivna efikasnost | 79,04 | % |
| Efikasnost pri niskom opterećenju (10%) | 74,39 | % |
| Potrošnja struje bez opterećenja | 0,075 | W |

Evropa - EU Deklaracija o usklađenosti



Mi, Xiaomi Communications Co., Ltd., ovim izjavljujemo da je ova oprema u skladu sa važećim direktivama i evropskim normama, uključujući izmene. Celokupan tekst EU izjave o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

WEEE Informacije o odlaganju i reciklaži



Svi proizvodi koji nose ovaj simbol predstavljaju otpadnu električnu i elektronsku opremu (WEEE prema direktivi 2012/19/EU) i ne smeju se mešati sa nesortiranim kućnim otpadom. Umesto toga, treba da zaštitite ljudsko zdravlje i životnu sredinu tako što ćete svoj otpadni uređaj predati u određeni centar za skupljanje otpada radi reciklaže otpadne električne i elektronske opreme, koji je za to odredila vlada ili lokalna samouprava. Ispravno odlaganje i reciklaža pomoći će u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Za više informacija o lokacijama, kao i uslovima korišćenja takvih centara za skupljanje otpada, obratite se instalateru ili lokalnoj samoupravi.

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: broj 19, 9. sprat, Zgrada 6, Xi'erqi Middle Road 33, okrug Haidian, Peking, 100085, Kina

Za dodatne informacije posetite www.mi.com

Za detaljno elektronsko uputstvo, molimo vas posetite www.mi.com/global/support/user-guide

Proizvedeno u Kini

Verzija korisničkog priručnika: V1.0