

Dell Pro 5 tastatura i miš

KM526

Korisnički vodič

Napomene, mere opreza i upozorenja

 **NAPOMENA:** NAPOMENA označava važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite proizvod.

 **OPREZ:** OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i pokazuje kako da izbegnete problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava mogućnost oštećenja imovine, ličnih povreda ili smrti.

Sadržaj

O mišu sa tastaturom	4
Sadržaj paketa	4
Informacije dostupne na ambalaži	5
Karakteristike	6
Bežični miš	6
Bežična tastatura	7
Dell Display and Peripheral Manager	9
Podšavanje bežičnog miša	10
Uparivanje bežičnog miša	12
Uparivanje miša pomoću USB prijemnika	12
Podšavanje bežične tastature	13
Uparivanje bežične tastature	15
Uparivanje bežične tastature pomoću USB prijemnika	15
Specifikacije	16
Rešavanje problema	18
Pravne informacije	21
Garancija	21
Ograničena garancija i politika vraćanja	21
Za klijente u SAD:	21
Za klijente iz Evrope, Afrike i sa Bliskog istoka:	21
Za klijente van SAD:	21
Istorija revizija	22




O mišu sa tastaturom

Sadržaj paketa

Sledeća tabela prikazuje listu komponenti koje se isporučuju sa tastaturom i mišem. Ako ma koja komponenta nedostaje, kontaktirajte Dell. Za više informacija pogledajte [Kontaktiranje kompanije Dell](#).

ⓘ NAPOMENA: Neke stavke su opcione i možda se ne isporučuju sa vašom tastaturom i mišem. Neke funkcije možda nisu dostupne u određenim zemljama.

Tabela 1. Komponente pakovanja i opisi

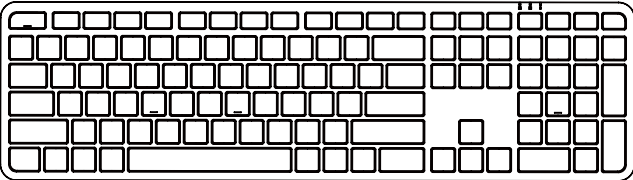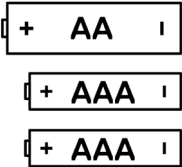Slika komponente	Opis komponente
	Miš Dell MS526
	Tastatura Dell KB526
	USB prijemnik Dell Secure Link ⓘ NAPOMENA: USB prijemnik Dell Secure Link se nalazi u odeljku za skladištenje USB prijemnika bežičnog miša. ⓘ NAPOMENA: USB prijemnik Dell Secure Link se u ostatku dokumenta naziva USB prijemnik.
	Baterije ⓘ NAPOMENA: Jedna AA baterija za miš i dve AAA baterije za tastaturu.
	Dokument QR SERI

Informacije dostupne na ambalaži

Proizvod je kompatibilan sa sledećim operativnim sistemima:

- Windows 10
- Windows 11
- macOS 11 ili noviji
- Linux
- Ubuntu
- ChromeOS
- iPadOS 14 ili noviji
- Android 9.0 ili noviji


U kutiji se nalazi sledeća dodatna oprema:

- USB prijemnik Dell Secure Link
- Baterije (1x AA i 2x AAA)

Za informacije o reciklaži pogledajte veb-sajt [Dell o reciklaži](#).

Karakteristike

Bežični miš

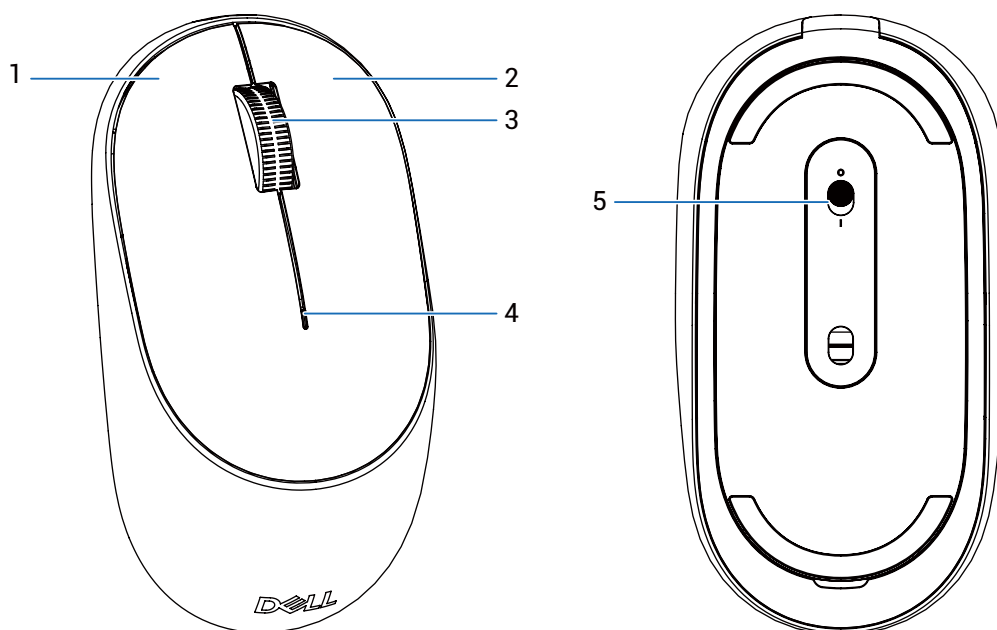


Slika 1. Pogled na miš odozgo i odozdo

Tabela 2. Funkcije miša


Pozicija	Opis
1	Levo dugme
2	Desno dugme
3	Točkić za skrolovanje
4	Lampica statusa baterije
5	Prekidač napajanja

❗ **NAPOMENA:** Uklonite donji poklopac da biste pristupili lokaciji PPID-a ili regulatorne nalepnice.

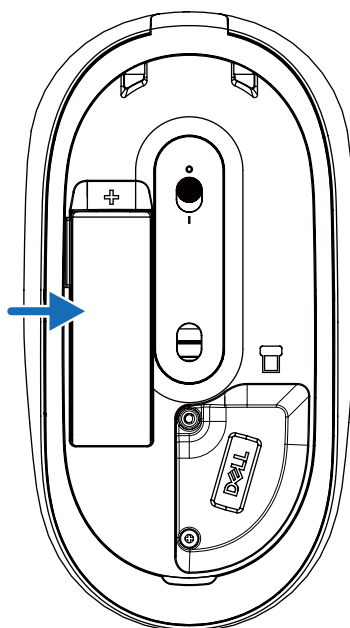

Slika 2. Lokacija PPID-a miša ili regulatorne etikete

Bežična tastatura

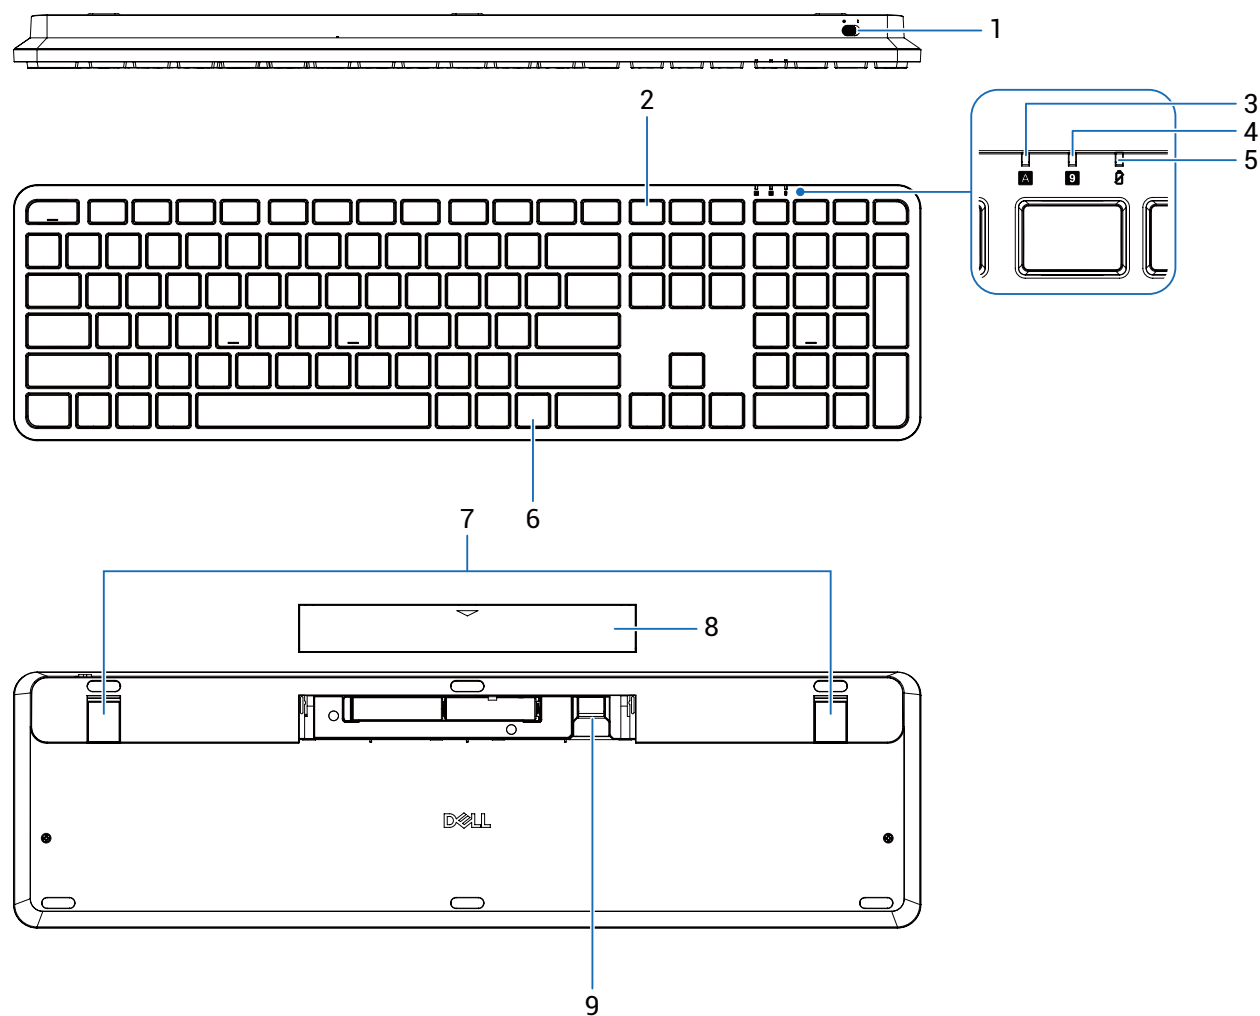


Slika 3. Pogled na tastaturu odozgo i odozgo

Tabela 3. Funkcije tastature

Pozicija	Opis
1	Prekidač napajanja
2	Alat za isecanje
3	LED tastera Caps lock
4	LED tastera Num lock
5	Lampica statusa baterije
6	Copilot taster
7	Stopice tastature
8	Poklopac baterije
9	Odeljak za skladištenje USB prijemnika

- NAPOMENA:** LED svetla tastera Num Lock i Caps Lock svetle pet sekundi posle pritiska na dati taster. Zatim se isključuju, čak i ako nastavite korišćenje ne menjajući im status. LED-ovi će ponovo zasvetleti ako pritisnete te tastere. Status blokade je prikazan na meniju na ekranu (OSD) računara koji imaju Dell Display and Peripheral Manager.
- NAPOMENA:** Funkcija tastera  je za delimični snimak ekrana, kombinacijom tasterske prečice Shift + Windows + S.
- NAPOMENA:** Potreban je samo jedan USB prijemnik i za tastaturu i za miš. USB prijemnik se nalazi unutar miša u odeljku za skladištenje USB prijemnika.

NAPOMENA: Otvorite poklopac baterije da biste pristupili lokaciji PPID ili regulatorne nalepnice.

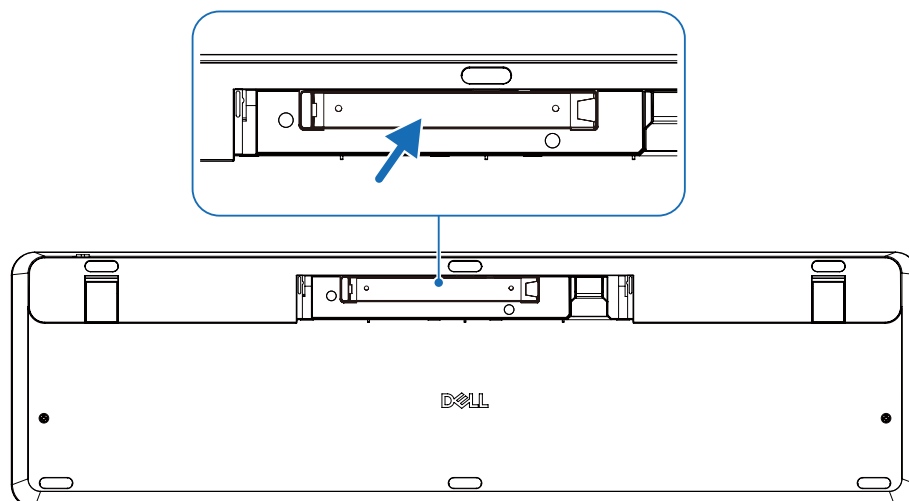

Slika 4. Lokacija PPID-a tastature ili regulatorne etikete

Pokrenite Copilot u Windows-u

NAPOMENA: Na podržanim Windows 11 uređajima upotrebite taster . Dostupnost funkcija zavisi od uređaja i tržišta; pogledajte aka.ms/KeySupport.

NAPOMENA: Copilot u Windows-u dostupan je samo na odobrenim tržištima.

Dell Display and Peripheral Manager

Dell Display and Peripheral Manager je aplikacija koja vam olakšava da podesite i konfigurirate svoje Dell monitore i periferne uređaje. Uz tu aplikaciju možete:

- Da dodeljujete programske prečice tasterima i dugmadima uređaja koja se mogu programirati preko kartice **Prilagođavanje dugmadi** ili **Prilagođavanje tastera**.
Možete i da podesite prečice specifične za aplikaciju u meniju Podešavanja za aplikaciju.
- Da vidite informacije o uređaju, poput verzije firmvera i statusa baterije za bežične uređaje.
- Da konfigurirate podešavanja DPI i da podesite primarno dugme miša.
- Da ažurirate uređaj na najnoviji firmver.
- Uparite ili rasparite USB prijemnik.

Instaliranje aplikacije Dell Display and Peripheral Manager


Kad uređaj prvi put povežete sa računarom, može vam biti ponuđeno da preuzmete i instalirate aplikaciju.

ⓘ NAPOMENA: Ako se dijalog za preuzimanje ne pojavi u roku od nekoliko minuta, možete ručno instalirati softver sa stranice Dell.com/support/DDPM.

Za više informacija proširite **Resursi za podršku** i kliknite na ili dodirnite **Uputstva i dokumenti** da otvorite *Korisnički vodič za Dell Display and Peripheral Manager*.


Podešavanje bežičnog miša

1. Nađite urez na zadnjoj strani donjeg poklopca. Vrhom prsta otvorite donji poklopac.

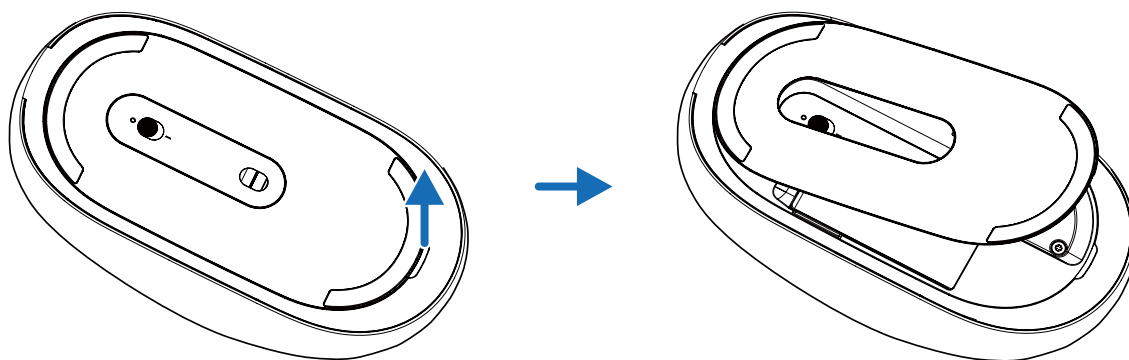


Slika 5. Uklanjanje donjeg poklopca

2. Izvadite USB prijemnik iz odeljka za skladištenje USB prijemnika.

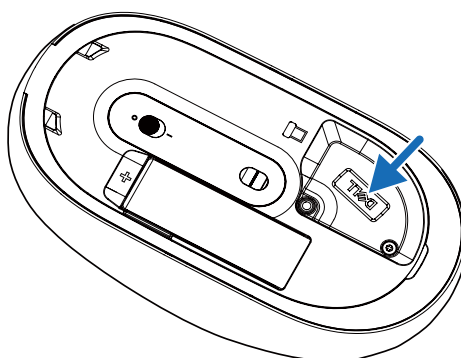


Slika 6. Uklanjanje USB prijemnika

3. Stavite AA bateriju u odeljak za bateriju.

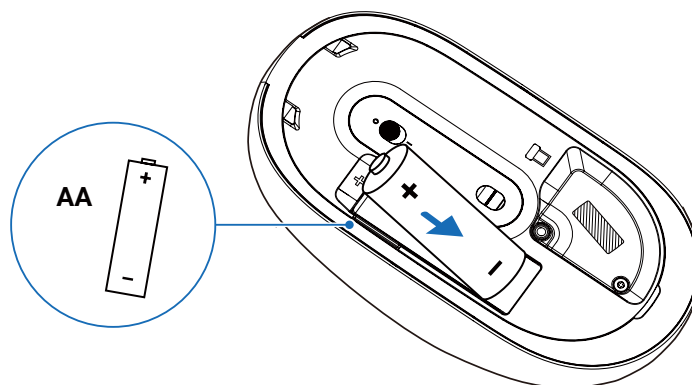

Slika 7. Postavljanje baterije


4. Vratite donji poklopac na mesto.

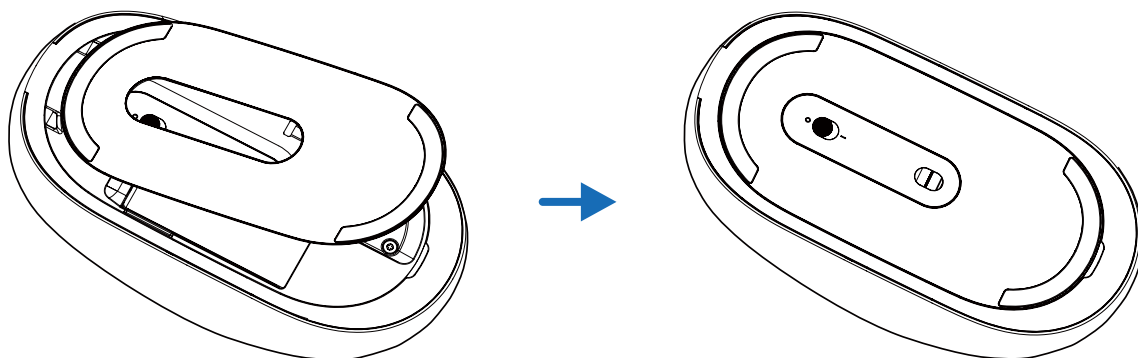

Slika 8. Zamena donjeg poklopca

5. Pomerite prekidač napajanja nadole da biste uključili miša.

NAPOMENA: Postarajte se da rastojanje između računara i miša bude manje od deset metara.

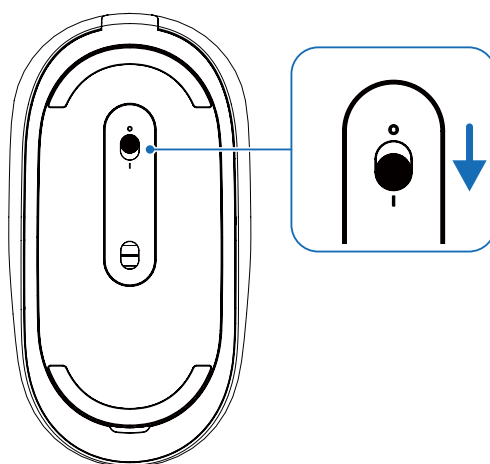

Slika 9. Uključivanje miša


Uparivanje bežičnog miša

Dell bežični miš može da se uparuje sa uređajima koji koriste USB prijemnik.


Uparivanje miša pomoću USB prijemnika

Povežite USB prijemnik sa USB priključkom računara.

Prenosni računar

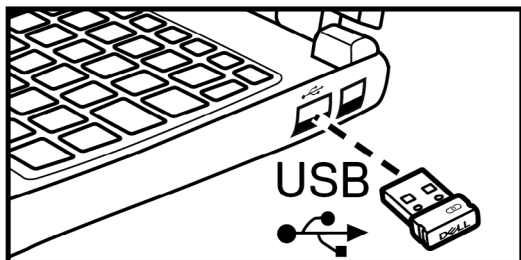


Stoni računar

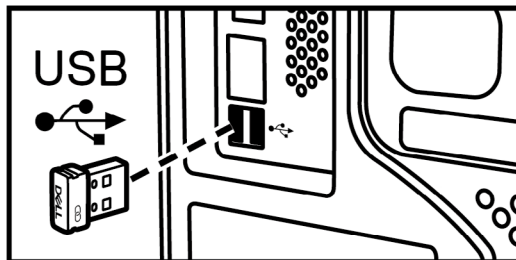

Slika 10. Povezivanje USB prijemnika

LED indikator režima povezivanja na mišu svetleće tri sekunde da bi ukazao na tekući postupak uparivanja, a zatim se gasi. Miš je uparen sa računarom.

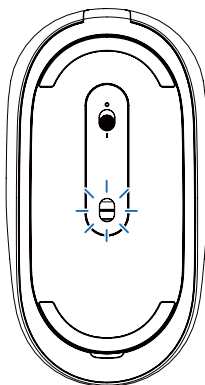

Slika 11. Uparivanje miša je u toku




Slika 12. Postupak uparivanja miša je završen

- ① **NAPOMENA:** Ako računar ne podržava USB-A priključak, trebaće vam adapter sa USB-C na USB-A (prodaje se zasebno).
- ① **NAPOMENA:** RF uređaj je fabrički uparen. Ako se slučajno raspari, možete ponovo upariti miš pomoću programa Dell Display and Peripheral Manager.


Podešavanje bežične tastature

1. Vrhom prsta pomerite poklopac baterije nadole da biste ga otvorili.

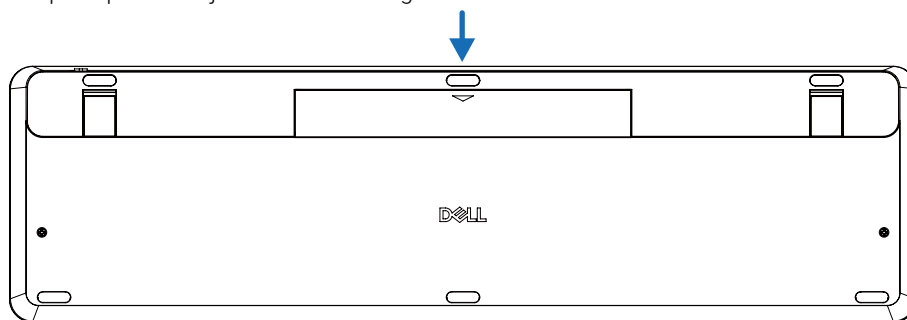


Slika 13. Uklanjanje poklopca baterije

2. Stavite AAA baterije u odeljak za baterije.

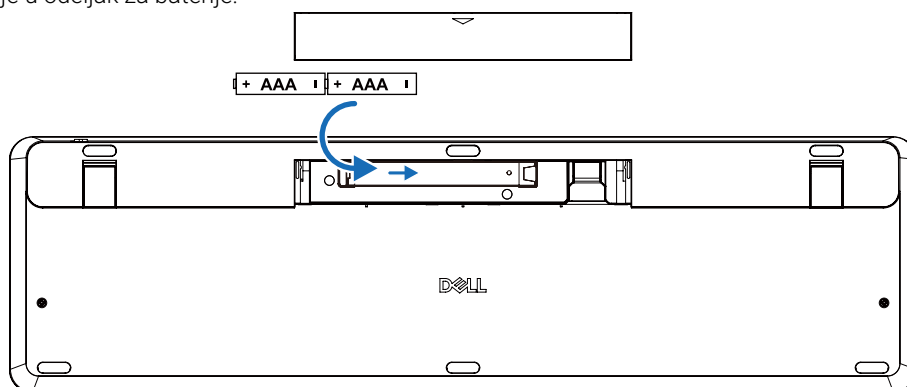


Slika 14. Postavljanje baterija

3. Vratite poklopac baterije na mesto.

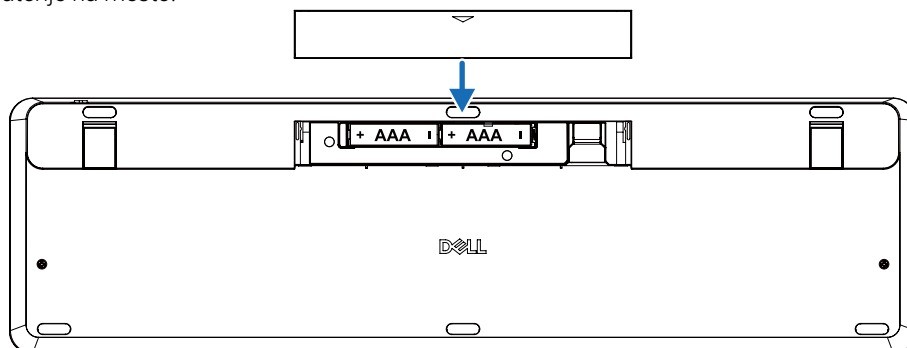

Slika 15. Vraćanje poklopca baterije na mesto

4. Prebacite prekidač napajanja udesno da biste uključili tastaturu.

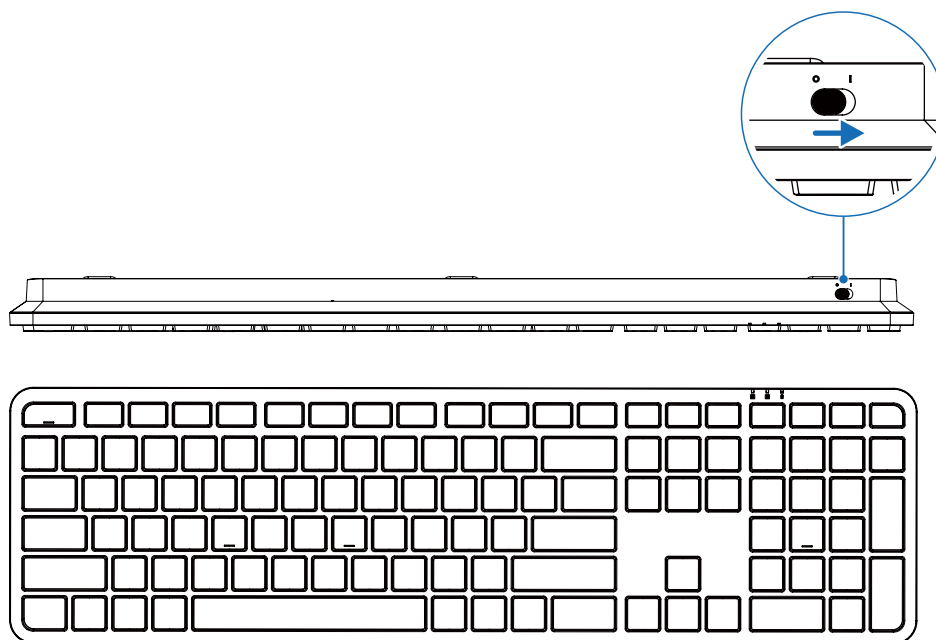

Slika 16. Uključivanje tastature

- ① **NAPOMENA:** Postarajte se da rastojanje između računara i bežične tastature bude manje od deset metara.
- ① **NAPOMENA:** Nagnite tastaturu vertikalno da biste pristupili dugmetu za napajanje u gornjem desnom uglu tastature. Prebacite prekidač napajanja udesno da biste uključili tastaturu. Za tastature koje koriste samo Windows, pomerite prekidač za napajanje udesno da biste uključili uređaj, odnosno ulevo da biste ga isključili.


Uparivanje bežične tastature

Dell bežična tastatura može da se uparuje koristeći USB prijemnik. Uređaj možete da uparite sa stonim ili prenosnim računarom i ma kojim kompatibilnim mobilnim uređajem, kao i da ga prebacujete između njih.


Uparivanje bežične tastature pomoću USB prijemnika

Povežite USB prijemnik sa USB priključkom računara.


Prenosni računar

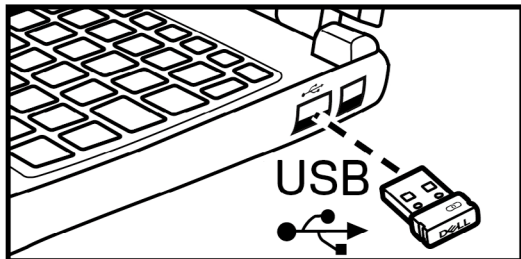

Stoni računar

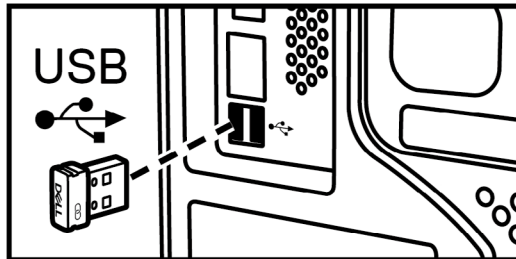

Slika 17. Povezivanje USB prijemnika sa računarom

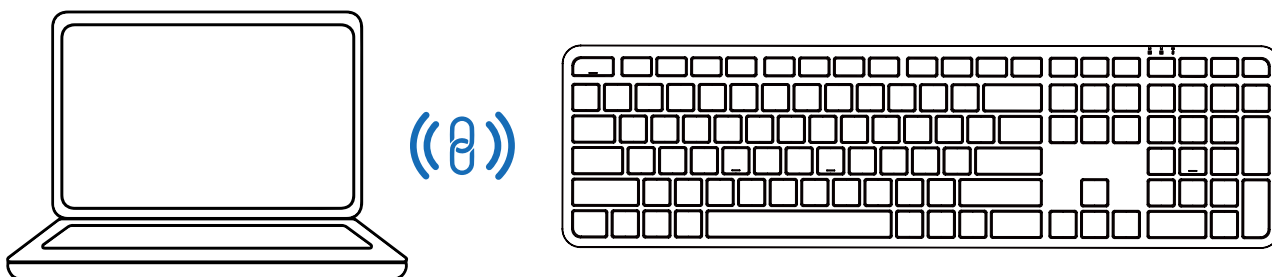

Slika 18. Uparivanje tastature sa računarom

- ① **NAPOMENA:** Ako računar ne podržava USB-A priključak, trebaće vam adapter sa USB-C na USB-A (prodaje se zasebno).
- ① **NAPOMENA:** RF uređaj je fabrički uparen. Ako se slučajno raspari, možete ponovo upariti tastaturu i miš programom Dell Display and Peripheral Manager.
- ① **NAPOMENA:** Miš i tastatura koriste zajednički USB prijemnik, koji se čuva unutar miša. Kada se prijemnik poveže sa računarom, oba uređaja se automatski povezuju kada se uključe.

Specifikacije

Tabela 4. Specifikacije bežičnog miša

Specifikacije	Vrednost
Broj modela	MS526
Tip veze	Bežični, 2,4 GHz, sa USB prijemnikom Dell Secure Link
Podržani operativni sistemi	• Windows 10 • Windows 11 • macOS 11 ili noviji • Linux • Ubuntu • ChromeOS • iPadOS 14 ili noviji • Android 9.0 ili noviji
Radni napon	1,60 V do 0,90 V
Tip baterije	Jedna alkalna AA baterija
Masa (sa baterijom)	81,15 g (0,18 lb)
Masa (bez baterije)	58,15 g (0,13 lb)
Dužina	115,00 mm (4,55 in)
Širina	61,70 mm (2,43 in)
Visina	39,40 mm (1,55 in)
Radni opseg	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Skladištenje	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)
Vlažnost za skladištenja	Maksimalna relativna vlažnost 95%; bez kondenzacije
RF protokol	2,4 GHz RF
Domet emitovanja	• Radio-domet do 10 m. • Nema degradacije radnih karakteristika do maksimalnog radio-dometa (10 m). Prostor između USB prijemnika i miša treba da bude prazan radi stabilne veze.

Tabela 5. Specifikacije bežične tastature

Specifikacije	Vrednost
Broj modela	KB526
Tip veze	Bežični, 2,4 GHz, sa USB prijemnikom Dell Secure Link
Podržani operativni sistemi	• Windows 10 • Windows 11 • macOS 11 ili noviji • Linux • Ubuntu • ChromeOS • iPadOS 14 ili noviji • Android 9.0 ili noviji
Radni napon	2,00 V ~ 3,20 V
Tip baterije	Dve alkalne AAA baterije
Masa (sa baterijom)	426,15 g (0,94 lb)
Masa (bez baterije)	405,99 g (0,90 lb)
Dužina	432,68 mm (17,03 in)
Širina	122,08 mm (4,80 in)
Visina	26,21 mm (1,03 in)
Radni opseg	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Skladištenje	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)
Vlažnost za skladištenja	Maksimalna relativna vlažnost 95%; bez kondenzacije
RF protokol	2,4 GHz RF
Domet emitovanja	• Radio-domet do 10 m. • Nema degradacije radnih karakteristika do maksimalnog radio-dometa (10 m). Prostor između USB prijemnika i tastature treba da bude prazan radi stabilne veze.

Rešavanje problema

Tabela 6. Rešavanje problema

Problemi	Moguća rešenja
Trenutno nije moguće pronaći USB prijemnik za bežični miš ili bežičnu tastaturu.	1. Nađite USB prijemnik unutar miša. USB prijemnik se isporučuje i nalazi se na mestu za čuvanje USB prijemnika unutar bežičnog miša. Potreban je samo jedan USB prijemnik i za bežičnu tastaturu i za bežični miš. 2. Ako ste slučajno rasparili bežičnog miša ili tastaturu, ponovo ih uparite koristeći Dell Display and Peripheral Manager.
Bežični miš ili tastatura ne može da se koristi.	1. Proverite da li su baterije pravilno orijentisane. „+“ i „-“ polovi baterije treba da budu orijentisani kako je označeno na odeljku za bateriju. 2. Proverite nivo napunjenosti baterije. • Ako bežični miš ili tastatura koristi punjive baterije, uverite se da su baterije napunjene. • Ako su baterije istrošene, zamenite ih novim. 3. Isključite pa uključite bežičnog miša ili tastaturu. Proverite da li indikator statusa baterije trepti belo, ukazujući na istrošenu bateriju. Ako je baterija potpuno prazna, LED indikator ispražnjenosti baterije se ne uključuje. 4. Uverite se da je USB prijemnik povezan sa računarom. 5. Promenite USB priključak. Povežite USB prijemnik na drugi USB priključak računara. 6. Uverite se da je rastojanje između računara i bežičnog miša ili bežične tastature do 10 m. Izbegavajte postavljanje metalnih predmeta, debelih predmeta i računara između USB prijemnika i uređaja da biste održali stabilan signal.
Tasteri miša ili tastature ne rade.	1. Uverite se da je baterija puna. 2. Isključite pa uključite miša ili tastaturu. 3. Ponovo pokrenite računar. 4. Proverite postoje li smetnje po vezu USB prijemnika, kao što su Wi-Fi i USB 3.0 uređaji u blizini. • Proverite ima li u blizini bežičnih uređaja, kao što su uređaji za bežično umrežavanje (Bluetooth štampač i USB 3.0 prijemnik), bežični uređaji za pokazivanje i mikrotalasne pećnice. • Udaljite se od tih uređaja. • Povežite USB prijemnik direktno na USB priključak prenosnog ili stonog računara koji nema druge priključke pored sebe.
Pokazivač bežičnog miša se ne pomera ili levi ili desni taster ne radi.	1. Proverite nivo napunjenosti baterije. • Ako bežični miš koristi punjivu bateriju, uverite se da je baterija napunjena. • Ako je baterija istrošena, zamenite je novom. 2. Isključite pa uključite bežičnog miša. Proverite da li indikator statusa baterije trepti belo, ukazujući na istrošenu bateriju. Ako je baterija potpuno prazna, indikator statusa baterije se ne uključuje. 3. Ponovo pokrenite računar.
Točkić za skrolovanje povremeno preskače redove ili radi nepravilno.	1. Uverite se da točkić za skrolovanje nije začepljen trunjem ili prljavštinom jer to može da utiče na funkcionalnost. Da biste očistili trunje ili prljavštinu ako je alat dostupan: 1. Isključite miša. 2. Izduvajte točkić za skrolovanje komprimovanim vazduhom da biste uklonili prašinu i trunje. 3. Koristite meku četku ili četkicu za zube da nežno četkate oko točkića. 4. Navlažite pamučni štapić izopropil-alkoholom (70%-tnim ili jačim). Lagano očistite izloženi deo točkića i okolno područje. 5. Okrećite točkić dok čistite da biste očistili veću površinu. 2. Probajte da radite na drugoj površini, izbegavajte staklo i glatke sjajne površine. Podloška za miša tamnije boje može da poboljša praćenje. 3. Proverite da li koristite najnoviju verziju firmvera.

Problemi	Moguća rešenja
Bežični miš / tastatura se ne uparuje sa računarom.	1. Proverite nivo napunjenosti baterije. • Ako bežični miš ili tastatura koristi punjive baterije, uverite se da su baterije napunjene. • Ako su baterije istrošene, zamenite ih novim. 2. Isključite pa uključite bežičnog miša ili tastaturu. Proverite da li indikator statusa baterije trepti belo, ukazujući na istrošenu bateriju. Ako je baterija potpuno prazna, indikator statusa baterije se ne uključuje. 3. Ponovo pokrenite računar. 4. Ako ste slučajno rasparili bežičnog miša ili tastaturu, ponovo ih uparite koristeći Dell Display and Peripheral Manager.
Nije moguće koristiti funkcijske tastere (F1 do F12) bez držanja tastera Fn.	1. Funkcijski tasteri na tastaturi (F1 do F12) su podrazumevano podešeni na medijske tastere i druge specifične funkcije. 2. Da biste ih prebacili u režim standardnih funkcijskih tastera, pritisnite Fn + Esc da biste uključili režim funkcijskih tastera. Kad se režim prebaci, tasteri od F1 do F12 mogu se koristiti kao funkcijski bez držanja tastera Fn. 3. Da biste izašli iz funkcijskog režima i vratili ih na medijske tastere, ponovo pritisnite Fn + Esc.
Bežična veza je prekinuta.	1. Uverite se da je USB prijemnik priključen u računar. 2. Proverite nivo napunjenosti baterije. • Ako bežični miš ili tastatura koristi punjive baterije, uverite se da su baterije napunjene. • Ako su baterije istrošene, zamenite ih novim. 3. Isključite pa uključite bežičnog miša ili tastaturu. Proverite da li LED indikator ispražnjenosti baterije trepti belo, ukazujući na skoro ispražnjenu bateriju. Ako je baterija potpuno prazna, LED indikator ispražnjenosti baterije se ne uključuje. 4. Proverite postoje li smetnje po vezu USB prijemnika, kao što su Wi-Fi i USB 3.0 uređaji u blizini. • Proverite ima li u blizini bežičnih uređaja, kao što su uređaji za bežično umrežavanje (Bluetooth štampač i USB 3.0 prijemnik), bežični uređaji za pokazivanje i mikrotalasne pećnice. • Udaljite se od tih uređaja. 5. Uverite se da je rastojanje između prenosnog ili stonog računara ili kompatibilnog uređaja na koji je povezan USB prijemnik Dell Secure Link najviše jedan metar. 6. Uverite se da USB-A priključak na koji je priključen USB prijemnik nije blizu drugih USB-A priključaka na koje su povezani drugi uređaji. 7. Ako je potrebno, povežite USB prijemnik na produžni kabl za prijemnik i ponovo proverite bežičnu vezu.
Tasteri na tastaturi sporo reaguju, sami se ponovo ponavljaju ili nepravilno reaguju. Krete miša i reakcije na klikove su spore i isprekidane.	1. Proverite postoje li smetnje koje mogu da utiču na radio-vezu, kao što su Wi-Fi i USB 3.0 uređaji u blizini. • Proverite ima li u blizini bežičnih uređaja, kao što su uređaji za bežično umrežavanje (Bluetooth štampač i USB 3.0 prijemnik), bežični uređaji za pokazivanje i mikrotalasne pećnice. • Udaljite se od tih uređaja. 2. Uverite se da je rastojanje između prenosnog ili stonog računara ili kompatibilnog uređaja na koji je povezan USB prijemnik Dell Secure Link najviše jedan metar. 3. Uverite se da USB-A priključak na koji je priključen USB prijemnik nije blizu drugih USB-A priključaka na koje su povezani drugi uređaji. 4. Ako je potrebno, povežite USB prijemnik na produžni kabl za prijemnik i ponovo proverite bežičnu vezu.

Problemi	Moguća rešenja
Pokazivač miša se sporo pomera.	1. Uverite se da senzor nije zaklonjen ili prljav. Staklo i glatke sjajne površine znatno otežavaju senzoru miša da prati kretanje miša. Podloška za miša tamnije boje može da poboljša praćenje. 2. Prilagodite brzinu pokazivača u podešavanjima miša. 3. Kliknite na ili dodirnite karticu koja odgovara operativnom sistemu prenosnog ili stonog računara i pratite korake u tom odeljku da biste promenili podešavanja. 4. U polje Windows pretraga upišite main.cpl. Kliknite na ili dodirnite main.cpl na listi programa. Prikazaće se dijalog Karakteristike miša. 5. Kliknite na ili dodirnite karticu Podešavanja pokazivača. U odeljku Kretanje pomerite klizač da biste postavili brzinu pokazivača na željeni nivo. 6. Kliknite na ili dodirnite U redu.
Krete miša i reakcije na klikove su spore i isprekidane.	1. Proverite postoje li smetnje koje mogu da utiču na radio-vezu, kao što su Wi-Fi i USB 3.0 uređaji u blizini. • Proverite ima li u blizini bežičnih uređaja, kao što su uređaji za bežično umrežavanje (Bluetooth štampač i USB 3.0 prijemnik), bežični uređaji za pokazivanje i mikrotalasne pećnice. • Udaljite se od tih uređaja. 2. Uverite se da je rastojanje između prenosnog ili stonog računara ili kompatibilnog uređaja na koji je povezan USB prijemnik Dell Secure Link najviše jedan metar. 3. Uverite se da USB-A priključak na koji je priključen USB prijemnik nije blizu drugih USB-A priključaka na koje su povezani drugi uređaji. 4. Ako je potrebno, povežite USB prijemnik na produžni kabl za prijemnik i ponovo proverite bežičnu vezu.
Funkcije softvera Dell Display and Peripheral Manager ne rade kako je predviđeno.	Funkcije koje podržava Dell Display and Peripheral Manager zavise od operativnog sistema i procesora računara. Za više informacija pogledajte dokumentaciju za Dell Display and Peripheral Manager na Dell sajtu za podršku .

Pravne informacije

Garancija

Ograničena garancija i politika vraćanja

Dell Pro 5 tastatura i miš KM526 imaju trogodišnju ograničenu garanciju na hardver. Uz kupovinu zajedno sa računarom kompanije Dell, važi garancija data na računar.

Za klijente u SAD:

Ova kupovina i vaše korišćenje ovog proizvoda podležu ugovoru sa krajnjim korisnikom preduzeća Dell, koji možete naći na stranici [uslova prodaje](#). Ovaj dokument sadrži obavezujuću klauzulu o arbitraži.

Za klijente iz Evrope, Afrike i sa Bliskog istoka:

Dell Pro 5 tastatura i miš KM526 koji se prodaje i koristi podleže važećim državnim zakonima o pravima potrošača, uslovima ma kog sklopljenog prodajnog ugovora (koji važi između vas i prodavca) i garantnih uslova ugovora za krajnje korisnike preduzeća Dell.

Dell može da ponudi i dodatnu garanciju na hardver – za pune detalje garantnih uslova ugovora za krajnje korisnike i uslova garancije preduzeća Dell posetite [Uslove prodaje](#), izaberite svoju zemlju sa liste na dnu početne stranice i kliknite na link Terms and conditions (Uslovi i odredbe) za uslove ugovora za krajnje korisnike ili Support (Podrška) da biste videli garantne uslove.

Za klijente van SAD:

Tastatura Dell Pro 5 i miš KM526 koji se prodaju i koriste podležu važećim državnim zakonima o pravima potrošača, uslovima ma kog prodajnog ugovora koji ste sklopili (koji važi između vas i prodavca) i garantnih uslova preduzeća Dell. Dell može da ponudi i dodatnu garanciju na hardver – za pune detalje garantnih uslova preduzeća Dell, posetite [Dell](#), izaberite svoju zemlju sa liste na dnu početne stranice i kliknite na link Terms and conditions (Uslovi i odredbe) ili Support (Podrška) da biste videli garantne uslove.

Istorija revizija

Sledeća tabela prikazuje istoriju revizija ovog dokumenta:

Tabela 7. Istorija revizija

Revizija	Datum	Opis
A01	Maj 2026	Ažurirana je lista podržanih operativnih sistema.
A00	Mart 2026.	Originalni datum objavljivanja.