

Dell Pro 7

Punjiva kompaktna tastatura i miš KM746

Korisnički vodič

Napomene, oprez i upozorenja

-  **NAPOMENA:** NAPOMENA označava važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite svoj proizvod.
-  **OPREZ:** OPREZ označava ili potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i ukazuje vam na to kako da izbegnete problem.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava potencijalno oštećenje imovine, ličnu povredu ili smrt.

Sadržaj

O vašoj tastaturi i mišu	4
Sadržaj kutije	4
Informacije dostupne na pakovanju	5
Funkcije	6
Miš	6
Tastatura	7
Pokretanje aplikacije Copilot u Windows-u	8
Dell Display and Peripheral Manager	9
Instalacija aplikacije Dell Display and Peripheral Manager	9
Podešavanje vašeg bežičnog miša	10
Podešavanje vaše bežične tastature	12
Uparivanje pomoću USB prijemnika	13
Uparivanje vaše bežične tastature i miša korišćenjem funkcije Swift Pair	14
Uparivanje vaše bežične tastature i miša korišćenjem Bluetootha	16
Uparivanje drugog uređaja korišćenjem Bluetootha	17
Prebacivanje između uparenih uređaja	19
Pametno povezivanje	19
Specifikacije miša	20
Opšte	20
Električni	20
Fizičke karakteristike	20
Okruženje	20
Bežični	21
Specifikacije tastature	22
General (Opšte)	22
Električni	22
Fizičke karakteristike	22
Okruženje	22
Bežični	23
Rešavanje problema	24
Pravne informacije	28
Garancije	28
Politike ograničene garancije i vraćanja	28
Za kupce iz SAD:	28
Za kupce iz Evrope, sa Bliskog istoka i iz Afrike:	28
Za kupce izvan SAD:	28
Evropski zakon o pristupačnosti	29
Istorija revizije	30




O vašoj tastaturi i mišu

Sadržaj kutije

Sledeća tabela navodi listu komponenata koje su isporučene s vašom tastaturom i mišem. Ako neka komponenta nedostaje, obratite se kompaniji Dell. Za više informacija, pogledajte [Contacting Dell](#).

NAPOMENA: Neke stavke mogu biti opcionalne i možda se ne isporučuju uz vašu tastaturu i miš. Neke funkcije možda neće biti dostupne u određenim zemljama.

Tabela 1. Komponente i opisi

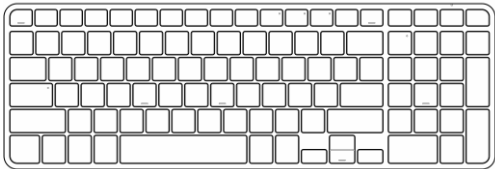Slika komponente	Opis komponente
	Dell KB746 tastatura
	Dell MS746 miš
	Dell Secure Link USB prijemnik NAPOMENA: Dell Secure Link USB prijemnik je postavljen u odeljak za USB skladište. NAPOMENA: Dell Secure Link USB prijemnik se u ostatku dokumenta naziva USB prijemnik.
	Dokument NAPOMENA: Skenirajte QR kod da biste pristupili informacijama o podešavanju, karakteristikama, specifikacijama i rešavanju problema.
	USB-C u USB-C kabl (samo za punjenje baterije)

Informacije dostupne na pakovanju

Proizvod je kompatibilan sa sledećim operativnim sistemima:

- Windows
- macOS
- iOS
- Red Hat
- Ubuntu
- ChromeOS


Sledeća dodatna oprema se isporučuje u kutiji:

- Dell Secure Link USB prijemnik (unutar miša)
- USB-C u USB-C kabl


Za informacije o recikliranju, pogledajte internet prezentaciju o [Dell recikliranju](#).

Funkcije

Miš

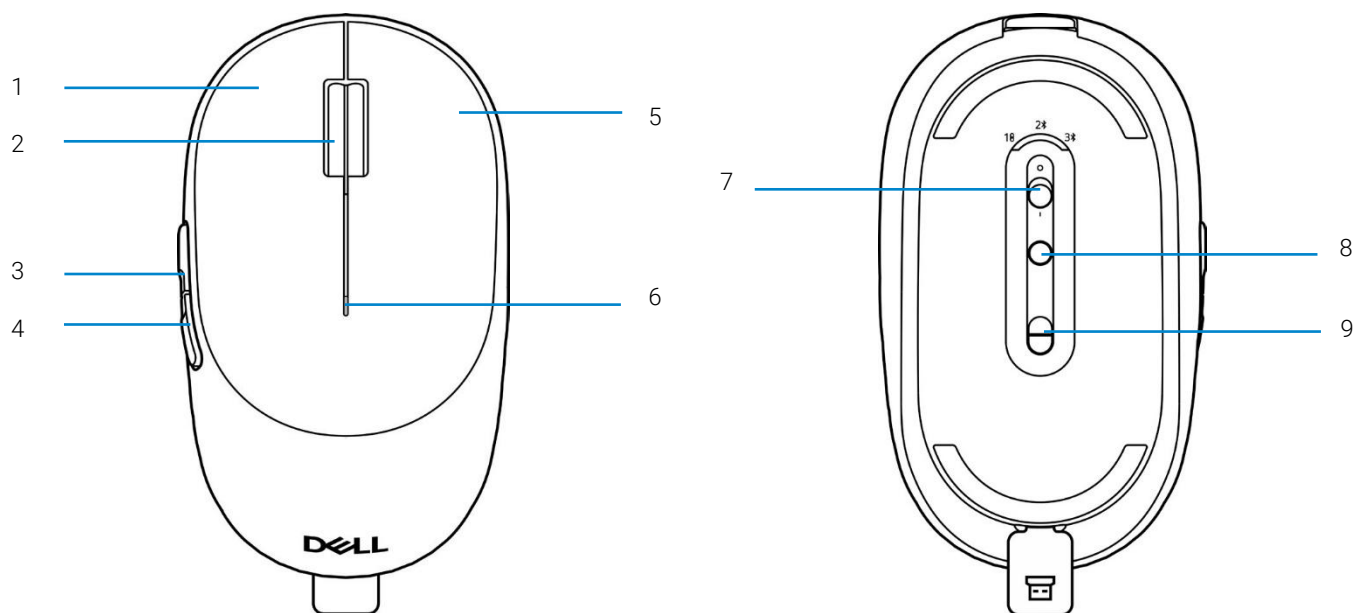

Slika 1. Pogled odozgo i odozdo

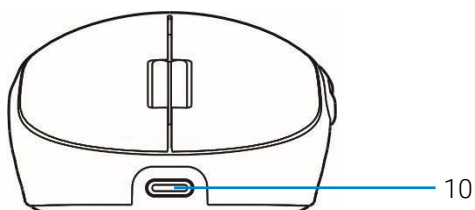


Slika 2. Pogled spreda

Tabela 2. Komponente miša


Callout	Opis	Callout	Opis
1	Levi taster	2	Točkić za pomeranje
3	Dugme za prelazak na sledeću stranicu	4	Dugme za stranicu nadole
5	Desni taster	6	Lampica statusa baterije (superkondenzator)
7	Prekidač za napajanje	8	Dugme za režim veze
9	Optički senzor	10	USB port za punjenje

NAPOMENA: Otvorite poklopac miša da biste pristupili lokaciji PPID/regulatorne etikete. Uklonite USB prijemnik pre korišćenja.

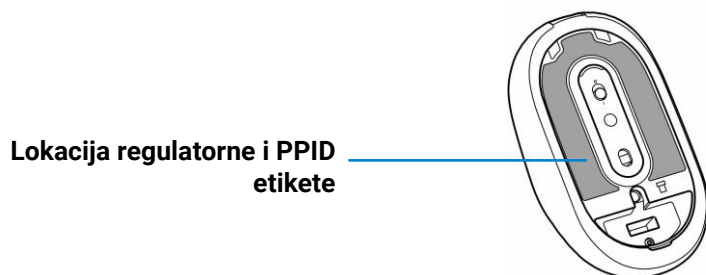


Slika 3. Lokacija regulatorne i PPID nalepnice na mišu


Tastatura

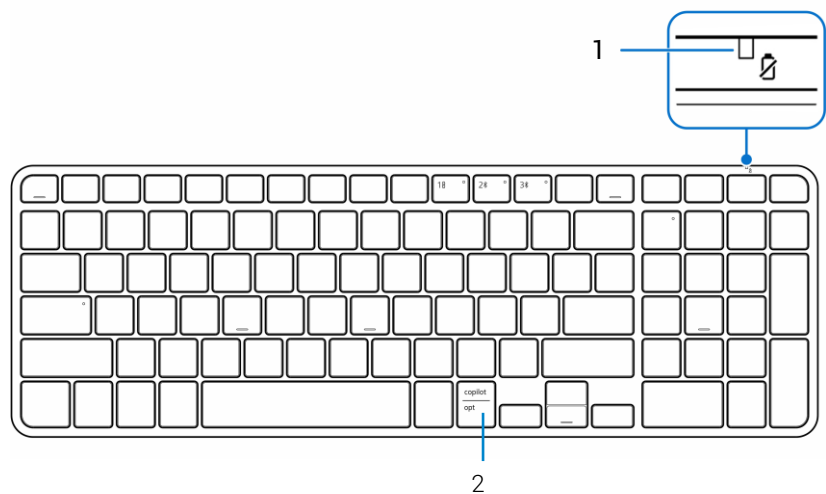

Slika 1. Pogled s gornje strane

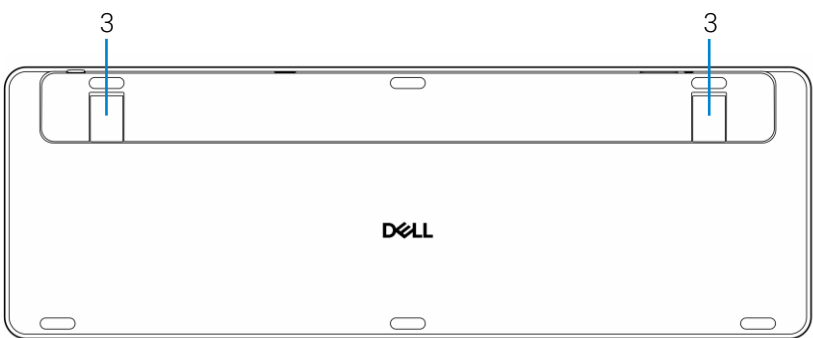

Slika 2. Pogled sa donje strane

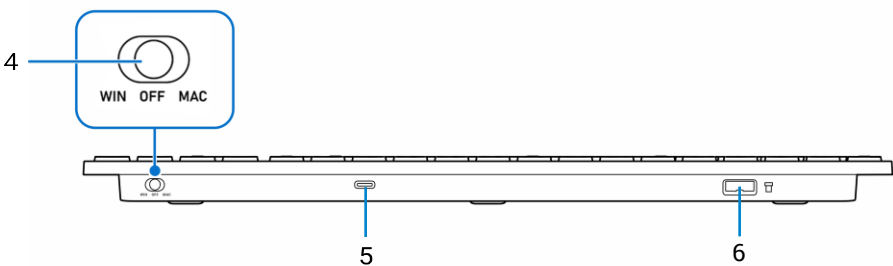

Slika 3. Pogled sa zadnje strane


Tabela 2. Komponente tastature

Callout	Opis	Callout	Opis
1	Lampica statusa baterije (superkondenzator)	2	Taster Opcija ili Copilot
3	Nožice tastature	4	Prekidač za napajanje
5	USB port za punjenje	6	Slot za skladištenje USB prijemnika

- NAPOMENA:** Potreban je samo jedan USB prijemnik i za tastaturu i za miša. USB prijemnik se nalazi unutar miša u odeljku za USB memoriju.
- NAPOMENA:** LED lampice za Num Lock i Caps Lock ostaju upaljene pet sekundi nakon pritiska odgovarajućih tastera. LED lampice se isključuju, čak i ako nastavite da kucate u njihovom trenutnom stanju. LED lampice se ponovo pale nakon pritiskanja tastera. Stanje zaključavanja se odražava na meniju na ekranu na računarima sa Dell Display i Peripheral Manager-om.
- NAPOMENA:** Ključna funkcija je za delimični snimak ekrana, korišćenjem kombinacije prečica Shift + Windows + S.

Pokretanje aplikacije Copilot u Windows-u

- NAPOMENA:** Koristite taster za aplikaciju Copilot sa podržanim Windows 11 uređajima. Dostupnost funkcija varira u zavisnosti od uređaja i tržišta, pogledajte aka.ms/KeySupport
- NAPOMENA:** Aplikacija Copilot u Windows-u je dostupna samo na odobrenim tržištima.
- NAPOMENA:** PPID/regulatorna etiketa se nalazi na donjem delu kućišta.

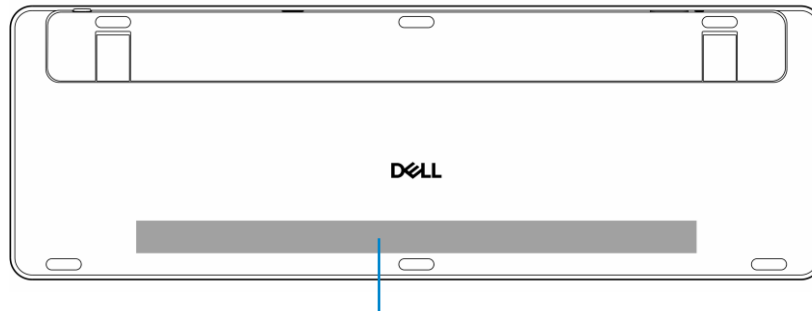

Lokacija regulatorne i PPID etikete

Slika 7. Lokacija regulatorne i PPID oznake na tastaturi

Dell Display and Peripheral Manager

Dell Display and Peripheral Manager je aplikacija koja vam pomaže da podesite i konfigurirate svoje Dell monitore i periferne uređaje. Pomoću ove aplikacije možete da uradite sledeće:

- Dodelite prečice programa programabilnim dugmadima ili tasterima uređaja preko kartice **Button Customization (Prilagođavanje dugmadi)** ili **Key Customization (Prilagođavanje tastera)**. Možete čak i da podesite prečice specifične za aplikaciju pomoću podešavanja za aplikaciju.
- Pogledajte informacije o uređaju kao što su verzija firmvera i status baterije za bežične uređaje.
- Nadogradite na najnovija ažuriranja firmvera za vaš uređaj.
- Konfigurirajte DPI podešavanje i podesite primarni taster miša.
- Uparite USB prijemnik ili prekinite uparivanje s njim.

Instalacija aplikacije Dell Display and Peripheral Manager


Kada prvi put povežete uređaj sa računarom, od vas će se možda zatražiti da preuzmete i instalirate aplikaciju.

 **NAPOMENA:** Ako se upit za preuzimanje ne pojavi u roku od nekoliko minuta, možete ručno da instalirate softver sa lokacije [Dell.com/support/DDPM](https://dell.com/support/DDPM).

Za više informacija, proširite opciju **Resursi za podršku** i kliknite na **Uputstva i dokumenti** da biste pristupili *Uputstvu za korišćenje Dell Display and Peripheral Manager-a*.

Podešavanje vašeg bežičnog miša

1. Napunite bateriju u vašem bežičnom mišu.
 2. Povežite jedan kraj USB-C kabela za punjenje sa USB-C portom na mišu, a drugi kraj sa slobodnim USB-C portom na vašem desktop računar ili kompatibilnom mobilnom uređaju.
- ⓘ **NAPOMENA:** Evropska unija (EU) ima zahtev za zajednički punjač za bežične proizvode koji imaju ugrađenu punjivu bateriju.
- ⓘ **NAPOMENA:** Vaš bežični miš ima punjivu bateriju. Za najbolje rezultate, proverite da je baterija potpuno napunjena pre prve upotrebe miša.
- ⓘ **NAPOMENA:** Da biste poboljšali vreme rada i za dugoročne performanse, isključite prekidač za napajanje kada ne koristite bežičnog miša.

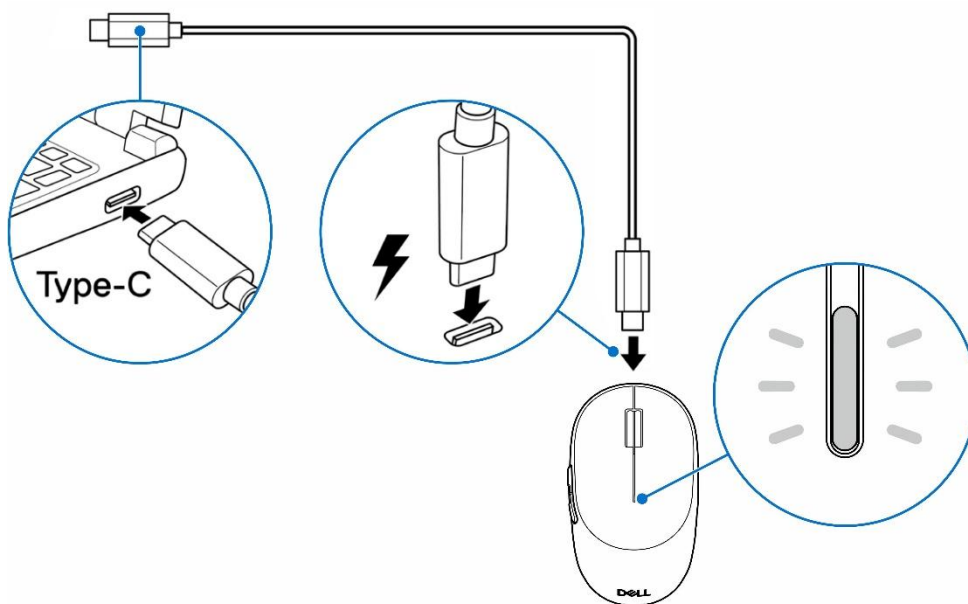

Slika 8. Punjenje miša

Belo svetlo za status niske baterije treperi dok se baterija potpuno ne napuni ili dok se USB kabl za punjenje ne isključi.

- ⓘ **NAPOMENA:** Tokom punjenja, lampica za praznu bateriju svetli čak i ako je miš isključen.
- ⓘ **NAPOMENA:** USB-C kabl za punjenje se može koristiti samo za punjenje miša.

Tabela 4. Ponašanje LED lampice baterije miša


Nivo punjenja	Ponašanje LED lampice
Nizak nivo napunjenosti ($\leq 5\%$)	Belo svetlo trepće 10 sekundi, zatim se gasi 50 sekundi, ponavljajući ovaj ciklus.
Normalan nivo napunjenosti ($> 5\%$)	Belo svetlo gori tri sekunde kada se uključi, a zatim se gasi. Ostaje isključeno tokom normalne upotrebe.
Punjenje	Trepćuća bela.
U potpunosti napunjeno.	Statično belo svetlo u trajanju od 10 sekundi, a zatim se gasi.

3. Pronađite otvor sa zadnje strane miša. Prstom otvorite poklopac baze.




Slika 9. Otvaranje poklopca baze

4. Izvadite USB prijemnik iz odeljka za USB memoriju.

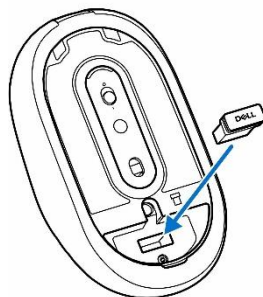


Slika 10. Uklanjanje USB prijemnika

5. Vratite poklopac baze.

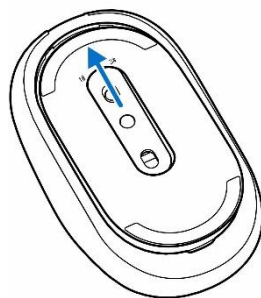

Slika 11. Vraćanje poklopca baze


6. Prevucite prekidač za napajanje nadole da biste uključili miša.

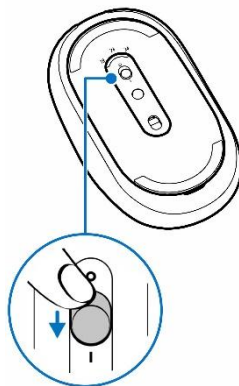

Slika 12. Uključivanje miša

Podešavanje vaše bežične tastature

1. Napunite bateriju u svojoj bežičnoj tastaturi.
 2. Povežite jedan kraj USB-C kablja za punjenje sa USB-C portom na tastaturi, a drugi kraj sa slobodnim USB-C portom na vašem desktop računar, laptopu ili kompatibilnom mobilnom uređaju. Belo svetlo za niski status baterije treperi dok se baterija potpuno ne napuni ili dok se kabl za USB-C punjenje ne isključi.
- NAPOMENA:** Evropska unija (EU) ima zahtev za zajednički punjač za bežične proizvode koji imaju ugrađenu punjivu bateriju.
- NAPOMENA:** Vaša bežična tastatura ima punjivu bateriju. Za najbolje rezultate, proverite da je baterija potpuno napunjena pre prve upotrebe tastature.
- NAPOMENA:** Da biste poboljšali vreme rada i za dugoročne performanse, isključite prekidač za napajanje kada ne koristite bežičnu tastaturu.

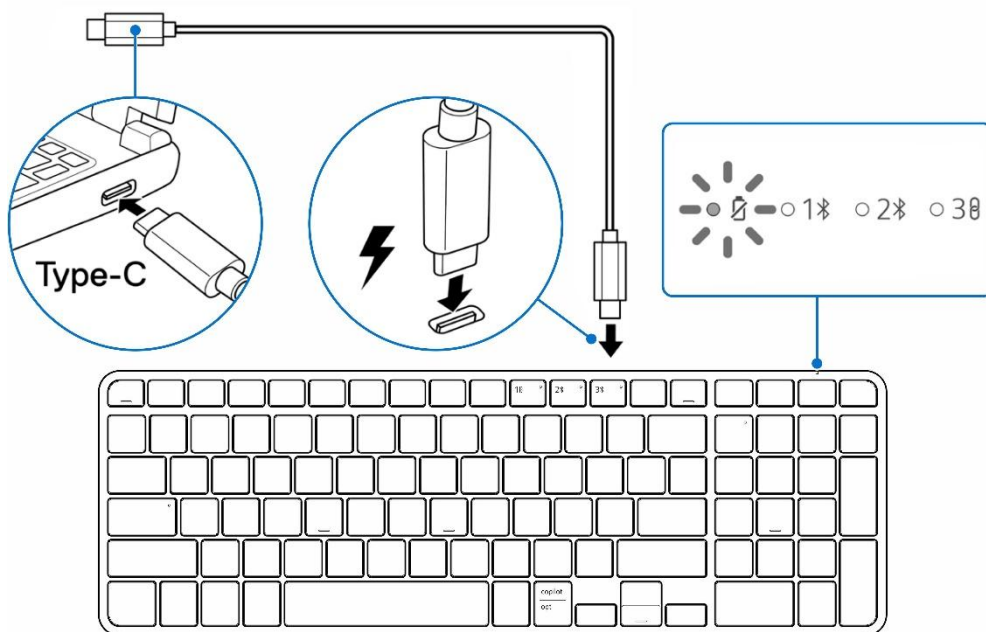

Slika 13. Punjenje tastature

- NAPOMENA:** Tokom punjenja, lampica za praznu bateriju svetli čak i ako je tastatura isključena.
- NAPOMENA:** USB-C kabl za punjenje se može koristiti samo za punjenje tastature.

Tabela 5. Ponašanje LED lampice baterije tastature

Nivo punjenja	Ponašanje LED lampice
Nizak nivo napunjenosti (≤ 5%)	Belo svetlo trepće 30 sekundi, zatim se gasi na pet minuta, ponavljajući ovaj ciklus.
Normalan nivo napunjenosti (> 5%)	Belo svetlo gori tri sekunde kada se uključi, a zatim se gasi. Ostaje isključeno tokom normalne upotrebe.
Punjenje	Trepćuća bela.
U potpunosti napunjeno.	Statično belo svetlo u trajanju od 10 sekundi, a zatim se gasi.

3. Prevucite prekidač za napajanje da biste uključili tastaturu.




Slika 14. Uključivanje tastature (MAC i Windows)

Uparivanje pomoću USB prijemnika

Vaša Dell bežična tastatura i miš se mogu upariti s uređajima pomoću USB prijemnika. Možete da uparite i prebacujete između laptop računara, desktop računara i kompatibilnog mobilnog uređaja.


- NAPOMENA:** Ako vaš računar ne podržava USB-A port, potreban je USB-C na USB-A adapter (prodaje se odvojeno).
- NAPOMENA:** USB prijemnik je fabrički unapred uparen sa tastaturom i mišem. Ako se slučajno raskine uparivanje, možete ponovo da uparite tastaturu i miša pomoću programa Dell Display and Peripheral Manager.

1. Utaknite USB prijemnik u USB port na svom računaru.

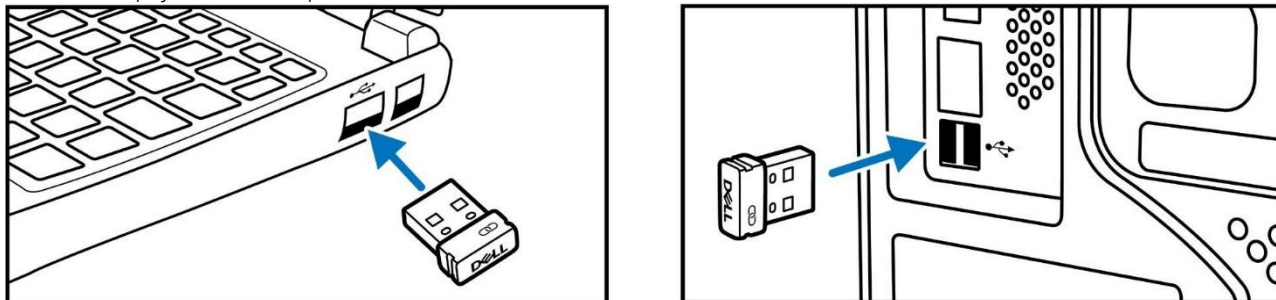


Slika 15. Povezivanje USB prijemnika

2. Prebacujte pomoću tastera režima veze na vašem mišu sve dok se ne izabere USB režim (10). Pritisnite 10 na tastaturi. LED indikator (10) se automatski uključuje na tri sekunde, a zatim se isključuje.

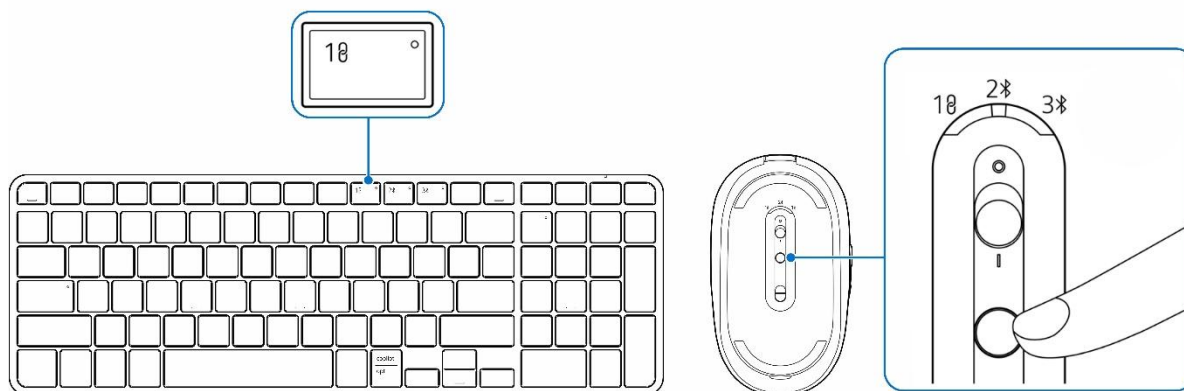

Slika 16. Izaberite USB režim

Tastatura i miš su sada povezani sa vašim računarom.

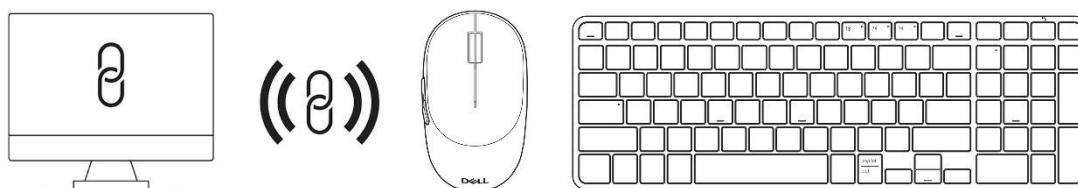

Slika 17. Tastatura i miš su povezani sa računarom.

Uparivanje vaše bežične tastature i miša korišćenjem funkcije Swift Pair


1. U prozoru Windows Search, ukucajte Bluetooth.
2. Kliknite na **Bluetooth and other devices settings** (Postavke za Bluetooth i druge uređaje). Pojavljuje se prozor za Podešavanje.
3. Proverite da je izabrano polje „**Show notifications to connect using Swift Pair**“ (Prikaži obaveštenja za povezivanje upotrebom funkcije Swift Pair [Brzo uparivanje]).

☒ Show notifications to connect using Swift Pair

When selected, you can connect to supported Bluetooth devices quickly when they're close by and in pairing mode.


Slika 18. Prikaži obaveštenja

4. Proverite se da je Bluetooth uključen na vašem računaru.
5. Stavite bežični miš pored svog računara. Zatim pritisnite dugme za režim veze da biste prešli u prvi režim Bluetooth uparivanja (2*).
6. Pritisnite dugme za režim veze i držite tri sekunde. Proverite da LED lampica (2*) Bluetooth kanala treperi belo, ukazujući da je Bluetooth uparivanje pokrenuto. Pojaviće se prozor **New Bluetooth mouse found** (Pronađen je novi Bluetooth miš).
7. Kliknite na **Connect (Poveži)** da potvrdite proces uparivanja između bežičnog miša i računara.

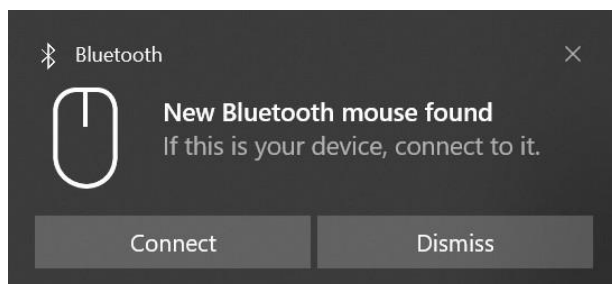


Slika 19. Pronađen novi Bluetooth miš

8. Na bežičnoj tastaturi, pritisnite 2* da biste pokrenuli Bluetooth uparivanje. Pojaviće se prozor **New Bluetooth keyboard found (Nova Bluetooth tastatura nađena)**. Kliknite na **Connect (Poveži)** da potvrdite proces uparivanja između bežične tastature i računara.

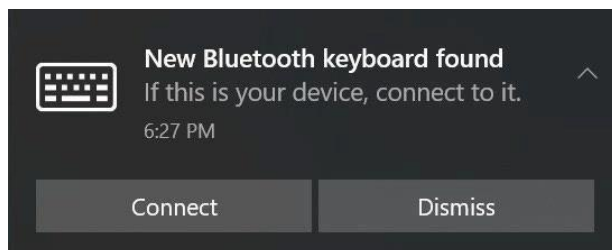

Slika 20. Pronađena je nova Bluetooth tastatura

9. Na bežičnoj tastaturi, unesite PIN broj i pritisnite Enter.

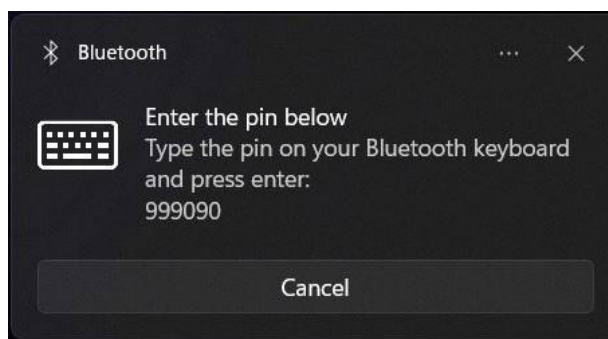


Slika 21. Unesite PIN na vašoj Bluetooth tastaturi i pritisnite Enter.

Uparivanje vaše bežične tastature i miša korišćenjem Bluetootha

Vaša Dell bežična tastatura i miš se mogu upariti sa računarom na kojem je omogućen Bluetooth. Možete da uparite i prebacujete između laptop računara, desktop računara i kompatibilnog mobilnog uređaja


- ❗ **NAPOMENA:** Možete da povežete najviše dva uređaja s vašom bežičnom tastaturom i mišem korišćenjem Bluetootha.
- ❗ **NAPOMENA:** Pre uparivanja bežične tastature i miša pomoću Bluetooth-a, uverite se da ste prekinuli uparivanje neaktivnih uređaja na vašem računaru. Ažurirajte Bluetooth upravljački program na vašem Dell računaru na najnoviju verziju. Za više informacija, pogledajte **Upravljački programi & preuzimanja** na [Dell podršci sajtu](#).
- ❗ **NAPOMENA:** Razdaljina između vašeg računara i miša treba da bude u krugu prijema Bluetooth-a.

1. Prebacite dugme za režim povezivanja na bežičnom mišu da biste prešli na prvi označeni režim uparivanja putem Bluetooth-a (2*).
2. Pritisnite dugme za režim veze i držite tri sekunde. Uverite se da LED indikator Bluetooth kanala (2*) treperi belo, što označava da je započelo uparivanje preko Bluetooth-a.
3. Na bežičnoj tastaturi, pritisnite 2* da biste započeli uparivanje.

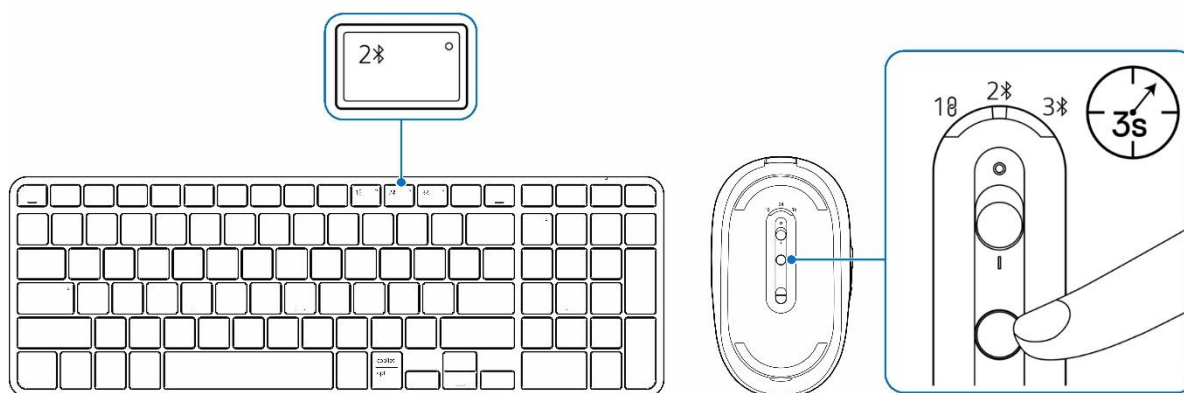

Slika 22. Pokretanje uparivanja sa uređajima

4. Uparite svoju bežičnu tastaturu i miš s računarom na kojem je omogućen Bluetooth.
 1. Izaberite **Start > Settings (Podešavanje) > Bluetooth & devices (Bluetooth i uređaji) > Add device (Dodaj uređaj)**.
 2. **Kliknite na Bluetooth.** Prikazuje se lista uređaja koji podržavaju Bluetooth.
 3. Kliknite na **Dell MS746**, i potom kliknite na **Done (Urađeno)**.
 4. Kliknite na **Dell KB746** i otkucajte brojeve prikazane na ekranu pomoću bežične tastature. Pritisnite Enter, a zatim kliknite na **Done (Gotovo)**.
- ❗ **NAPOMENA:** Proverite da je razdaljina između vašeg računara i tastature i miša u krugu prijema Bluetooth signala.
5. Potvrdite proces uparivanja i na bežičnoj tastaturi i mišu i vašem računaru. LED lampica Bluetooth kanala (2*) neprekidno će svetleti belom bojom nekoliko sekundi da bi potvrdio uparivanje, a zatim će se isključiti. Nakon što se uparivanje tastature, miša i računara završi, tastatura i miš se automatski povezuju sa računarom kada je Bluetooth omogućen i oba uređaja su u dometu Bluetooth-a.

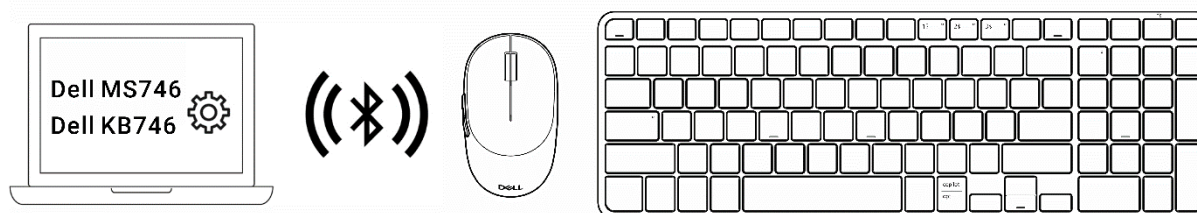

Slika 23. Prvo uparivanje uređaja sa omogućenim Bluetooth-om

Uparivanje drugog uređaja korišćenjem Bluetootha

- ① **NAPOMENA:** Možete da povežete najviše dva uređaja s vašom bežičnom tastaturom i mišem korišćenjem Bluetootha.
- ① **NAPOMENA:** Pre uparivanja bežične tastature i miša pomoću Bluetooth-a, uverite se da ste prekinuli uparivanje neaktivnih uređaja na vašem računaru. Ažurirajte Bluetooth upravljački program na vašem Dell računaru na najnoviju verziju. Za više informacija, pogledajte **Upravljački programi & preuzimanja** na [Dell podršci sajtu](#).
- ① **NAPOMENA:** Razdaljina između vašeg računara i miša treba da bude u krugu prijema Bluetooth-a.
- ① **NAPOMENA:** Za Bluetooth uparivanje možete koristiti opciju Swift Pair ili ručno uparivanje.


1. U prozoru **Windows Search**, ukucajte **Bluetooth**.
2. Kliknite na **Bluetooth and other devices settings** (Postavke za Bluetooth i druge uređaje). Pojavljuje se prozor za **Podešavanje**.
3. Proverite da je izabrano polje „Show notifications to connect using Swift Pair“ (Prikaži obaveštenja za povezivanje upotrebom funkcije Swift Pair [Brzo uparivanje]).

☒ Show notifications to connect using Swift Pair

When selected, you can connect to supported Bluetooth devices quickly when they're close by and in pairing mode.


Slika 24. Prikaži obaveštenja

4. Uverite se da je Bluetooth uključen.
5. Stavite bežični miš pored svog računara. Zatim pritisnite dugme za uparivanje preko Bluetooth-a da biste prešli u drugi režim uparivanja (3*).
6. Pritisnite dugme za režim veze i držite tri sekunde. Uverite se da LED indikator Bluetooth kanala (3*) treperi belo, što označava da je započelo uparivanje preko Bluetooth-a. Pojaviće se prozor **"New Dell MS746 found"**.
7. Na bežičnoj tastaturi pritisnite 3* da biste započeli uparivanje. Pojaviće se prozor **New Bluetooth keyboard found (Nova Bluetooth tastatura nađena)**.

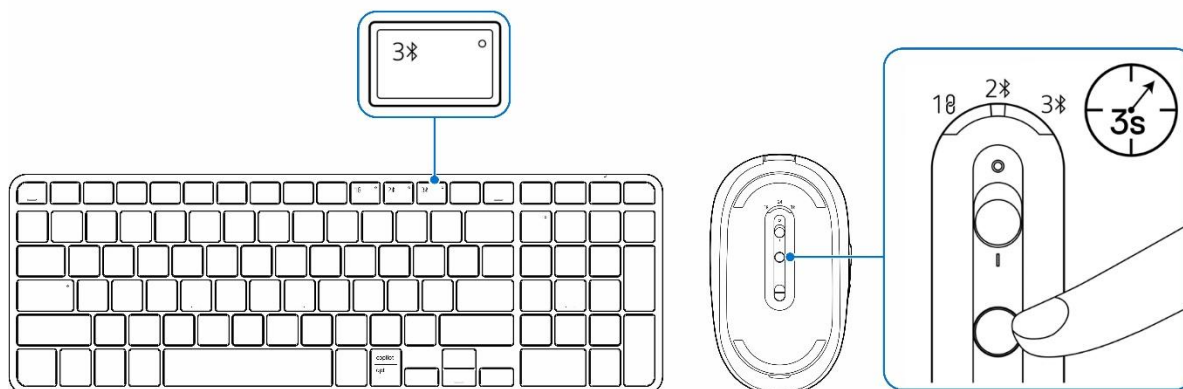


Slika 25. Pokretanje uparivanja

8. Kliknite na **Connect** (Poveži) i potvrdite proces uparivanja i na bežičom mišu i na svom računaru.

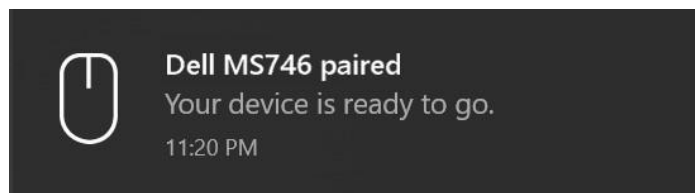

Slika 26. Dell MS746 miš je uparen

9. Kliknite na **Connect (Poveži)** da potvrdite proces uparivanja između bežične tastature i računara. Unesite PIN broj koji je prikazan na ekranu pomoću bežične tastature i pritisnite Enter.

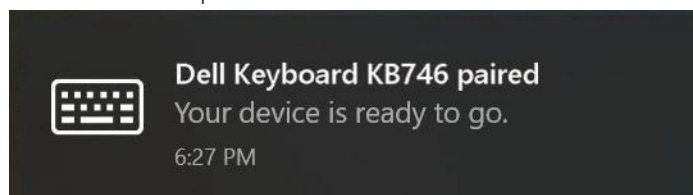


Slika 27. Dell KB746 tastatura je uparena

Prebacivanje između uparenih uređaja

Vaša bežična tastatura i miš pamte poslednji režim veze. Kada uključite tastaturu i miša, svetlo za poslednji režim povezivanja, zajedno sa svetlom za nizak nivo baterije na mišu, pali se na tri sekunde.

Ako želite da prebacite na drugi upareni uređaj, prebacujte pomoću dugmeta za režim veze sve dok se ne uključi odgovarajući indikator režima veze. Pritisnite odgovarajući taster na tastaturi.

Na primer, ako želite da povežete bežičnu tastaturu i miša za drugi Bluetooth uređaj (3*), pritisnite dugme za režim veze, dok se svetlo (3*) za režim veze ne odabere na mišu i pritisnite 3* na tastaturi.

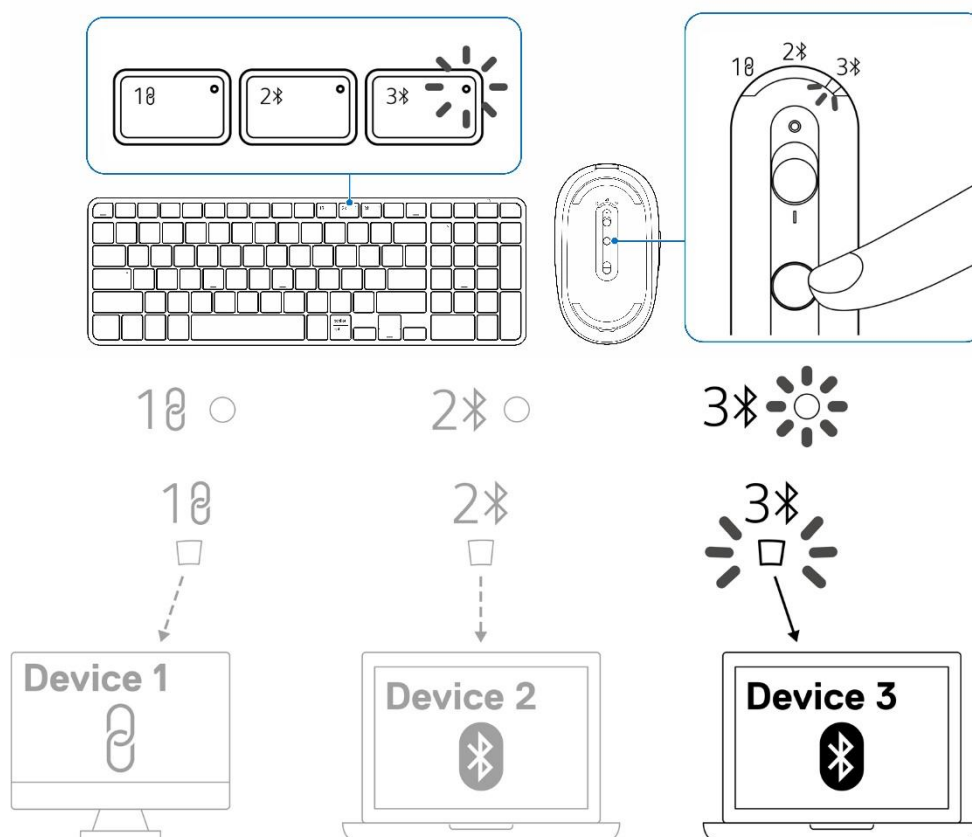

Slika 28. Prebacivanje između uparenih uređaja

Pametno povezivanje

- Smart Connect omogućava da tastatura i miš automatski prelaze između USB prijemnika (RF) i uparenih Bluetooth uređaja tako da ostajete povezani bez ručnog menjanja režima povezivanja.
- Nakon što uparite tastaturu i miša na više kanala (2,4 GHz RF i do dva Bluetooth uređaja), uređaji kontinuirano prate status veze na svakom kanalu.
- Kada se aktivna veza prekine (na primer, povezani računar se isključi, prebaci u režim spavanja, izađe van dometa ili se USB prijemnik ukloni), uređaj automatski pretražuje preostale uparene kanale sledećim redosledom i povezuje se sa prvim dostupnim uređajem:
 - Dell Secure Link USB prijemnik (RF)
 - Bluetooth uređaj 1 (BT1)
 - Bluetooth uređaj 2 (BT2)
- Kada je uređaj povezan preko Bluetooth-a, periodično proverava da li USB prijemnik postaje ponovo dostupan. Ako se detektuje RF veza, uređaj se automatski vraća na RF kako bi obezbedio najstabilniju i najstabilniju vezu.
- Kada ručno prebacite režim povezivanja na određeni Bluetooth kanal pomoću dugmeta za režim povezivanja na mišu ili prečicu na tastaturi, uređaj ostaje na tom kanalu i Smart Connect je privremeno onemogućen. Da biste ponovo omogućili Smart Connect, isključite tastaturu ili miša, a zatim ponovo uključite.

NAPOMENA: Smart Connect radi samo između kanala koji su već podešeni i uspešno upareni. Neupareni kanali se preskaču tokom automatskog pretraživanja.

Specifikacije miša

Opšte

Tabela 6. Opšte specifikacije

Opis	Vrednost
Broj modela	MS746
Tip veze	• Bežična (2,4 GHz RF sa Dell Secure Link prijemnikom) • Bluetooth (2 x BLE 6)
Sistemske zahteve	• Windows 10, 11 (64-bitni) – puna funkcionalnost uređaja, uključujući Dell Display and Peripheral Manager, ažuriranje firmvera putem interneta (OTA) i Swift Pair. • Android • ChromeOS • macOS • iOS • iPadOS • Linux • Free-DOS – samo funkcionalnost uređaja, bez dodatnog softvera i bez Swift Pair-a

Električni

Tabela 7. Električne specifikacije

Opis	Vrednost
Radni napon	5 V
Tip baterije (superkondenzator)	Superkondenzator od 250°F da bi se ispunile specifikacije vremena rada
Vreme rada	1,5 meseca sa punim punjenjem. Do tri minuta za potpuno punjenje. Jedan dan rada za punjenje od pet do deset sekundi sa prazne baterije.

Fizičke karakteristike

Tabela 8. Fizičke karakteristike

Opis	Vrednost
Težina	77,00 g (0,17 lb)
Dimenzije:	
Dužina	107,14 mm (4,22 in.)
Širina	62,75 mm (2,47 in.)
Visina	38,00 mm (1,53 in.)

Okruženje

Tabela 9. Specifikacije zaštite životne sredine

Opis	Vrednost
Temperatura:	
Radna	-10°C do 50°C (14°F do 122°F)
Skladištenje	-40°C do 65°C (-40°F do 149°F)
Vlažnost za skladištenje	Od 20% do 90% relativna vlažnost; nekondenzujuće

Bežični

Tabela 10. Bežične specifikacije

Opis	Vrednost
RF rezolucija	2,4 GHz RF
Domet prenosa	> 10 m (na otvorenom bez smetnji)

Specifikacije tastature

General (Opšte)

Tabela 11. Opšte specifikacije

Opis	Vrednost
Broj modela	KB746
Tip veze	• Bežična (2,4 GHz RF sa Dell Secure Link prijemnikom) • Bluetooth (2 x BLE 6)
Sistemske zahteve	• Windows 10, 11 (64-bitni) – puna funkcionalnost uređaja, uključujući Dell Display and Peripheral Manager, ažuriranje firmvera putem interneta (OTA) i Swift Pair. • Android • ChromeOS • macOS • iOS • iPadOS • Linux • Free-DOS – samo funkcionalnost uređaja, bez dodatnog softvera i bez Swift Pair-a

Električni

Tabela 12. Električne specifikacije

Opis	Vrednost
Radni napon	5 V
Tip baterije (superkondenzator)	Superkondenzator od 150°F da bi se ispunile specifikacije vremena rada
Vreme rada	Tri meseca sa punim punjenjem. Do pet minuta za potpuno punjenje. Jedan dan rada za punjenje od pet do deset sekundi sa prazne baterije.

Fizičke karakteristike

Tabela 13. Fizičke karakteristike

Opis	Vrednost
Težina	513,00 g (1,13 lb)
Dimenzije:	
Dužina	361,04 mm (14,21 in.)
Širina	121,36 mm (4,78 in.)
Visina	17,78 mm (0,70 in.)

Okruženje

Tabela 14. Specifikacije zaštite životne sredine

Opis	Vrednost
Temperatura:	
Radna	-10°C do 50°C (14°F do 122°F)
Skladištenje	-40°C do 65°C (-40°F do 149°F)
Vlažnost za skladištenje	Od 20% do 90% relativna vlažnost; nekondenzujuće

Bežični

Tabela 15. Bežične specifikacije

Opis	Vrednost
RF rezolucija	2,4 GHz RF
Domet prenosa	> 10 m (na otvorenom bez smetnji)

Rešavanje problema

Tabela 16. Rešavanje problema

Problemi	Moguća rešenja
Ne može da se pronađe USB prijemnik za bežični miš ili bežičnu tastaturu	1. Pronađite USB prijemnik unutar miša. USB prijemnik se isporučuje i nalazi se unutar USB skladišta bežičnog miša. Za bežični miš i bežičnu tastaturu potreban je samo jedan USB prijemnik. 2. Ako ste slučajno prekinuli uparivanje bežičnog miša ili tastature, koristite program Dell Display and Peripheral Manager da biste ponovo uparili bežični miš ili tastaturu.
Tastatura ili miš ne rade	1. Proverite nivo napunjenosti baterije. Ako je baterija prazna, napunite je pomoću USB kabla koji se isporučuje sa tastaturom i mišem. 2. Isključite uređaj, a zatim ga uključite. Proverite da li lampica statusa baterije treperi belo, što ukazuje da je baterija gotovo prazna. Napunite bateriju. Ako je baterija potpuno ispražnjena, lampica za niski status baterije se ne pali. 3. Ponovo pokrenite računar. Proverite da je USB prijemnik direktno povezan sa računarom i testirajte tastaturu ili miša koristeći RF bežičnu vezu. 4. Proverite da li postoje smetnje koje mogu da utiču na povezivanje USB prijemnika, kao što su obližnji Wi-Fi i USB 3.0 uređaji. • Proverite da li postoje bežični uređaji u neposrednoj blizini, kao što su uređaji za bežično umrežavanje (Bluetooth štampač i USB 3.0 uređaj), bežični pokazivački uređaji i mikrotalasne pećnice. • Povećajte razdaljinu od tih uređaja. Promenite USB port. Povežite USB prijemnik na drugi USB port na računaru bez drugog USB uređaja povezanog pored vašeg USB porta. 5. Razdaljina između vašeg računara i vaše bežične tastature ili bežičnog miša treba da bude u razmaku od 1 metra. Izbegavajte postavljanje metalnih predmeta, debelih predmeta između USB prijemnika i uređaja kako biste održali stabilan signal. 6. Ako je potrebno, povežite USB prijemnik sa produživačem USB prijemnika, i ponovo proverite bežičnu vezu. 7. Ako ste slučajno prekinuli uparivanje bežične tastature ili miša, koristite program Dell Display and Peripheral Manager da biste ponovo uparili bežičnu tastaturu ili miša. 8. Za uparivanje tastature i miša sa Bluetooth-om, pogledajte Uparivanje vašeg bežičnog miša korišćenjem Bluetooth-a.
Nije moguće upariti tastaturu ili miša sa računarom koristeći USB prijemnik	
Ne mogu da koristim funkcijske tastere (F1 do F12) bez držanja tastera Fn	1. Funkcijski tasteri na tastaturi (F1 do F12) su podrazumevano podešeni na medijske tastere i druge specifične funkcije. 2. Da biste prešli na standardne funkcijske tastere, pritisnite Fn + Esc da biste zaključali režim funkcijskih tastera. Jednom zaključani, tasteri F1 do F12 mogu se koristiti direktno bez držanja tastera Fn. 3. Da biste otključali i vratili se na medijske tastere, ponovo pritisnite Fn + Esc.

Problemi	Moguća rešenja
Pokazivač miša se ne kreće	1. Proverite nivo napunjenosti baterije. Ako je baterija prazna, napunite je pomoću USB kabla koji se isporučuje sa tastaturom i mišem. 2. Isključite uređaj, a zatim ga uključite. Proverite da li lampica za status baterije treperi belo, što ukazuje da je baterija skoro prazna. Napunite bateriju. Ako je baterija potpuno ispražnjena, lampica za niski status baterije se ne pali. 3. Ponovo pokrenite računar. Proverite da je USB prijemnik direktno povezan sa računarom i testirajte tastaturu ili miša koristeći RF bežičnu vezu. 4. Proverite da li postoje smetnje koje mogu da utiču na povezivanje USB prijemnika, kao što su obližnji Wi-Fi i USB 3.0 uređaji. • Proverite da li postoje bežični uređaji u neposrednoj blizini, kao što su uređaji za bežično umrežavanje (Bluetooth štampač i USB 3.0 uređaj), bežični pokazivački uređaji i mikrotalasne pećnice. • Povećajte razdaljinu od tih uređaja. Promenite USB port. Povežite USB prijemnik na drugi USB port na računaru bez drugog USB uređaja povezanog pored vašeg USB porta.
Levi ili desni taster miša ne radi	
Tasteri na tastaturi ne rade	
Bežična veza je prekinuta	
Pritisci tastera na tastaturi su spori, automatski se ponavljaju i eratični su.	5. Razdaljina između vašeg računara i vašeg bežičnog miša ili bežične tastature treba da bude u okviru od 10 metra. Izbegavajte postavljanje metalnih predmeta, debelih predmeta između USB prijemnika i uređaja kako biste održali stabilan signal. 6. Ako je potrebno, povežite USB prijemnik sa produživačem USB prijemnika, i ponovo proverite bežičnu vezu. 7. Za uparivanje tastature i miša sa Bluetooth-om, pogledajte Uparivanje vašeg bežičnog miša korišćenjem Bluetooth-a.
Kursor miša nestaje ili se isključuje nakon neaktivnosti	

Problemi	Moguća rešenja
Dugme za režim povezivanja ne reaguje	1. Pritisnite dugme za režim povezivanja više puta dok se LED lampica ne upali. 2. Isključite uređaj, a zatim ga uključite. 3. Proverite nivo napunjenosti baterije. Ako je baterija prazna, napunite je pomoću USB kabla koji se isporučuje sa tastaturom i mišem. 4. Isključite uređaj, a zatim ga ponovo uključite. Proverite da li lampica statusa baterije treperi belo, što ukazuje da je baterija gotovo prazna. Napunite bateriju. Ako je baterija potpuno ispražnjena, lampica za status baterije se ne pali. 5. Nakon što se uređaj probudi iz režima mirovanja, pritisnite dugme više puta. Ovo je normalno ponašanje. 6. Proverite se da ste instalirali najnoviju verziju firmvera koristeći Dell Display and Peripheral Manager.
Swift Pair ne radi	1. Proverite da je Bluetooth uključen. 2. U prozoru Windows Search, ukucajte Bluetooth. Kliknite na Bluetooth and other devices settings (Postavke za Bluetooth i druge uređaje). 3. Proverite da je izabrano polje „Show notifications to connect using Swift Pair“ (Prikaži obaveštenja za povezivanje upotrebom funkcije Swift Pair [Brzo uparivanje]). 4. Pritisnite dugme za režim povezivanja tri sekunde da biste pokrenuli režim uparivanja putem Bluetooth-a. Proverite da LED lampica Bluetooth kanala treperi belo. 5. Ako se obaveštenje o brzom uparivanju ne pojavi, uparite uređaj ručno preko podešavanja Bluetooth-a. 6. Ažurirajte Windows na najnoviju verziju.
LED lampica za punjenje ne treperi ili se ne ponaša kako se očekuje.	1. Proverite da je kabl za punjenje pravilno povezan i sa uređajem i sa USB portom. 2. Probajte drugi USB port na računaru. 3. Proverite da li USB port pruža dovoljno napajanja za punjenje. 4. Posmatrajte ponašanje LED diode. Trepćuće belo označava punjenje, postojano belo označava potpuno napunjeno. 5. Ako LED lampica prestane da treperi tokom punjenja, proverite da li je baterija već potpuno napunjena. 6. Ako problem i dalje postoji, pokušajte sa drugim USB-C kablom.

Problemi	Moguća rešenja
Pokazivač miša se sporo pomera	1. Uverite se da senzor nije blokiran ili zaprljan. Staklene ili glatke sjajne površine nisu pogodne za senzor miša koji registruje kretanje miša. Korišćenje podloge za miša tamne boje može da poboljša praćenje. 2. Promenite podešavanja miša da biste podesili brzinu pokazivača. 3. Kliknite na karticu koja odgovara operativnom sistemu (OS) instaliranom na vašem laptopu ili desktop računaru i obavite korake u tom odeljku da biste promenili podešavanja. 4. U Windows polju za pretragu, ukucajte main.cpl. Kliknite na main.cpl u spisku programa. Pojaviće se dijaloški okvir Mouse Properties (Svojstva miša). 5. Kliknite na tabelu Pointer Options (Opcije za pokazivač). U odeljku Motion (Kretanje), pomerite klizač da biste podesili brzinu pokazivača na željeni nivo. 6. Kliknite na OK. 7. Miš ima podrazumevano podešavanje od 1600 DPI kada se isporučuje. Dell Display and Peripheral Manager može da se koristi za podešavanje DPI postavke. Proverite da je podešavanje DPI na 1600 ili više za glađe kretanje miša koristeći ekran visoke rezolucije.
Kretanje miša i klikovi tastera su nepravilni i kasne.	1. Proverite da li postoje smetnje koje mogu da utiču na bežičnu vezu, kao što su obližnji Wi-Fi i USB 3.0 uređaji. • Proverite da li se u blizini nalaze bežični uređaji, kao što su bežični mrežni uređaji (Bluetooth štampač i USB 3.0 uređaj), bežični pokazivački uređaji i mikrotalasne pećnice. • Povećajte razdaljinu od tih uređaja. 2. Proverite da je rastojanje između vašeg laptopa, desktop računara ili kompatibilnog mobilnog uređaja unutar jednog metra. 3. Ako koristite USB prijemnik za povezivanje miša, proverite da USB-A port na koji je povezan USB prijemnik nije blizu USB-A portova na koje su povezani drugi uređaji. 4. Brzina povezivanja miša je 125 Hz (preko bežične veze USB prijemnika) ili 133 Hz (Bluetooth). Ako morate da se prilagodite većim brzinama veze, vratite se na podrazumevane vrednosti i ponovo testirajte. 5. Ako je potrebno, povežite USB prijemnik sa produživačem USB prijemnika, i ponovo proverite bežičnu vezu. 6. Ažurirajte firmver uređaja pomoću programa Dell Display and Peripheral Manager kada je potrebno. 7. Miš ima podrazumevano podešavanje od 1600 DPI kada se isporučuje. Dell Display and Peripheral Manager može da se koristi za podešavanje DPI postavke. Proverite da je podešavanje DPI na 1600 ili više za glađe kretanje miša koristeći ekran visoke rezolucije.
Funkcije softvera Dell Display and Peripheral Manager ne rade na predviđen način.	Funkcije programa Dell Display i Peripheral Manager zavise od operativnog sistema i procesora koji je instaliran na vašem računaru. Za više informacija, pogledajte dokumentaciju za Dell Display and Peripheral Manager na Dell internet prezentaciji za podršku.

Pravne informacije

Garancije

Politike ograničene garancije i vraćanja

Dell Pro 7 punjiva kompaktna tastatura i miš (KM746) imaju trogodišnju ograničenu garanciju na hardver.

Za kupce iz SAD:

Ova kupovina i vaše korišćenje ovog proizvoda podležu ugovoru kompanije Dell sa krajnjim korisnikom, koji možete da pronađete u Uslovima prodaje. Ovaj dokument sadrži obavezujuću arbitražnu klauzulu.

Za kupce iz Evrope, sa Bliskog istoka i iz Afrike:

Dell Pro 7 punjiva kompaktna tastatura i miš (KM746) koji se prodaju i koriste podležu važećim nacionalnim zakonskim pravima potrošača, uslovima bilo kog ugovora o prodaji sa prodavcem koji ste sklopili (koji se primenjuje između vas i prodavca) i uslovima ugovora sa krajnjim korisnikom kompanije Dell.

Kompanija Dell može da pruži i dodatnu garanciju za hardver – potpuni detalji ugovora sa krajnjim korisnikom kompanije Dell i uslovi garancije mogu da se nađu na lokaciju [Terms of Sale \(Uslovi prodaje\)](#), gde ćete izabrati svoju zemlju sa liste na dnu početne stranice i zatim kliknuti na vezu "home" i potom na vezu za uslove i odredbe za uslove za zadnjeg korisnika ili vezu za podršku za uslove garancije.

Za kupce izvan SAD:

Punjiva kompaktna tastatura i miš Dell Pro 7 (KM746) koji se prodaju i koriste podležu važećim nacionalnim zakonskim pravima potrošača, uslovima bilo kog ugovora o prodaji koji ste zaključili (koji se primenjuje između vas i prodavca) i uslovima garancije kompanije Dell. Del može takođe da pruži dodatnu garanciju za hardver – sve detalje o Dell-ovim garantnim uslovima možete pronaći tako što ćete posetiti [Dell internet prezentaciju](#), izabrati svoju zemlju sa liste na dnu „početne“ stranice, a zatim kliknuti na vezu „uslovi i odredbe“ ili vezu „podrška“ za garantne uslove.

Evropski zakon o pristupačnosti

- Lokacija tastera za napajanje: Sa tastaturom okrenutom licem nagore i razmaknicom bližom korisniku, korisnik može taktilno da razazna lokaciju dugmeta za napajanje. Krajnji korisnik može napipati gornji taster u desnom uglu tastature i izbrojati jedan taster levo. Ako odatle posegne prema zadnjem delu tastature, korisnik može da oseti prekidač za napajanje.
 - Za tastature koje koriste samo Windows položaj „Isključeno“ je prema centru tastature, a „Uključeno“ se nalazi prema ivici tastature.
 - Za tastature s dvostrukim rasporedom, da biste odredili gde se nalazi prekidač za kontrolu podešavanja dvostrukog rasporeda: Isključeno je u srednjem položaju, s položajem za MAC OS prema centru tastature, a položajem za Windows OS prema spoljnoj ivici tastature.

Istorija revizije

Sledeća tabela prikazuje istoriju revizija ovog dokumenta:

Tabela 17. Istorija revizije

Revizija	Date (Datum)	Opis
A00	April 2026	Originalni datum objavljivanja.