



Masina de spalat automata

Manual de utilizare

Mašina za pranje veša

Uputstvo za upotrebu



WAM 09WBC EE

Vă rugăm să citiți mai întâi acest manual de utilizare!

Stimate client,

Vă mulțumim că ați optat pentru acest Whirlpool produs.

Vă rugăm să vă înregistrați produsul pe www.register10.eu.

Sperăm că veți obține cele mai bune rezultate de la produsul dumneavoastră, acesta a fost fabricat cu tehnologie de înaltă calitate și de ultimă generație. Prin urmare, înainte de a utiliza produsul vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual de utilizare și toate documentațiile însoțitoare.

Urmați toate avertizările și informațiile din manualul de utilizare. Astfel, vă puteți proteja pe dumneavoastră și produsul dumneavoastră de eventuale pericole.

Păstrați manualul de utilizare. Dacă predați produsul altcuiva spre utilizare, puneți-i la dispoziție și manualul de utilizare. Termenii pentru garanție, metodele de utilizare și depanare a produsului dumneavoastră se regăsesc în manualul de utilizare.

Simboluri și definiții

În acest manual de utilizare se folosesc următoarele simboluri:

	Pericole care poate cauza vătămare sau chiar moarte.
	Informații importante sau sugestii utile despre utilizare.
	Citiți cu atenție manualul de utilizare
	Material reciclabil.
 	Avertizări referitoare la suprafețe fierbinți.
AVERTIZARE	Pericolele vor provoca pagube produsului și în împrejurimile acestuia.

Cuprins

1 Instrucțiuni de siguranță	4	6.6 Selectarea temperaturii	25
1.1 Utilizare permisă.....	4	6.7 Selectarea vitezei de centrifugare.....	25
1.2 Instalare	5	6.8 Selectarea funcției auxiliare.....	26
1.3 Avertismente electrice	7	6.8.1 Funcții auxiliare	26
1.4 Curățare și întreținere	7	6.8.2 Funcții/programe selectate prin apăsarea tastelor funcționale timp de 3 secunde.....	28
1.5 Informații tehnice despre Bluetooth și conexiunea wireless.....	8	6.9 Ora de sfârșit.....	29
2 Instrucțiuni importante de mediu ...	8	6.10 Începerea programului	30
2.1 Conformitatea cu WEEE (Waste electrical and electronic equipment).....	8	6.11 Blocarea ușii de încărcare.....	30
2.2 Informații despre ambalaj.....	8	6.12 Modificarea selecțiilor după începerea programului	31
3 Specificații tehnice	9	6.13 Anularea programului	31
4 Instalarea.....	10	6.14 Finalizarea programului.....	32
4.1 Despachetarea și transportul produsului	10	6.15 Caracteristica HomeWhiz și funcția Remote Control (Control la distanță)	32
4.2 Locul adecvat de instalare.....	10	6.15.1 Configurarea aplicației HomeWhiz	33
4.3 Instalarea capacelor panoului inferior	11	6.15.2 Configurarea unei mașini de spălat conectate la contul altei persoane	34
4.4 Demontarea bolțurilor de fixare pentru transport	11	6.15.3 Ștergerea asocierii contului HomeWhiz	34
4.5 Conectarea la rețeaua de apă.....	12	6.15.4 Funcția Telecomenzii și utilizarea acesteia	35
4.6 Conectarea furtunului de evacuare la canalizare	12	6.15.5 Depanare.....	36
4.7 Reglarea suporturilor.....	13	6.15.6 Afișarea valorilor de consum HomeWhiz	36
4.8 Conexiunea electrică.....	13	7 Întreținerea și curățarea.....	36
4.9 Pornirea.....	13	7.1 Curățarea sertarului pentru detergent	36
5 Pregătirea preliminară	14	7.2 Curățarea ușii de încărcare și a tamburului	37
5.1 Sortarea rufelor.....	14	7.3 Curățarea corpului și panoului de comandă	37
5.2 Pregătirea rufelor pentru spălare ..	14	7.4 Curățarea filtrelor de alimentare cu apă	37
5.3 Sfaturi pentru economisirea energiei și a apei.....	14	7.5 Evacuarea apei rămase și curățarea filtrului pompei	37
5.4 Încărcarea rufelor	14	8 Depanare	38
5.5 Capacitate de încărcare corectă ..	15	9 DECLARAȚIE DE DECLINARE A RĂSPUNDERII	43
5.6 Utilizarea detergentului și a balsamului	15		
5.7 Sfaturi pentru spălare eficientă	17		
5.8 Afișarea duratei programului.....	18		
6 Operarea produsului.....	18		
6.1 Panou de control	19		
6.2 Simbolurile de pe ecran	20		
6.3 Tabelul programului	21		
6.4 Selectarea programului.....	22		
6.5 Programe	22		



1 Instrucțiuni de siguranță

RO

Important de citit și observat

Înainte de a utiliza aparatul, citiți aceste instrucțiuni de siguranță.

Păstrați-le în apropiere pentru referințe viitoare. Aceste instrucțiuni și aparatul în sine oferă avertismente importante de siguranță, care trebuie respectate în orice moment.

Producătorul declină orice răspundere pentru nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță, pentru utilizarea necorespunzătoare a altor aparate sau setarea incorectă a comenzilor.

Condițiile de garanție sunt specificate în documentul furnizat împreună cu aparatul.

- Păstrați copiii foarte mici (0-3 ani) departe de aparat. Păstrați copiii mici (3-8 ani) departe de aparat, cu excepția cazului în care sunt supravegheați continuu. Copiii cu vârsta de 8 ani și peste, precum și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau persoanele cu lipsă de cunoștințe și experiență pot folosi aparatul numai sub supraveghere sau după ce au primit instrucțiuni clare privind utilizarea în siguranță și înțelegerea posibilelor riscuri.

Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să efectueze sarcini de curățare și întreținere fără supraveghere. Nu forțați ușa să deschideți și nu o folosiți ca pas.



1.1 Utilizare permisă

- Aparatul nu este destinat să fie acționat cu ajutorul unui dispozitiv extern de comutare, cum ar fi un cronometru, sau un sistem separat de telecomandă.
- Acest aparat este destinat uzului casnic și aplicațiilor similare enumerate după cum urmează:
 - Bucătării personalului în magazine, birouri și alte medii de lucru.
 - Ferme
 - Hoteluri, moteluri, pensiuni și alte medii rezidențiale
 - Zonele comune în clădiri de apartamente sau spălătorii
- Nu încărcăți aparatul peste capacitatea maximă (kilogram de pânză uscată) indicată în tabelul de programe.
- Acest aparat nu este destinat utilizării profesionale.

- Nu utilizați dispozitivul în aer liber.
- Nu utilizați solvenți (de exemplu, terebentină, benzen), detergenți care conțin solvenți, pulbere de spălare, produse de curățare pentru sticlă sau de uz general sau fluide inflamabile. Nu spălați la mașină țesăturile care au fost tratate cu solvenți sau lichide inflamabile.
- Nu instalați aparatul în locuri unde poate fi expus la condiții extreme, cum ar fi ventilație slabă, temperaturi sub 5° C sau peste 35° C.
- Deplasați aparatul fără a-l ridica de blatul de lucru sau de capacul superior.
- Instalarea, inclusiv alimentarea cu apă (dacă există) și conexiunile electrice și reparațiile trebuie efectuate de un tehnician calificat.
- Nu reparați și nu înlocuiți nicio parte a aparatului, cu excepția cazului în care se specifică în manualul de utilizare.
- Țineți copiii departe de locul de instalare.
- După despachetarea aparatului, asigurați-vă că nu a fost deteriorat în timpul transportului. În caz de probleme, contactați distribuitorul sau cel mai apropiat serviciu post-vânzare.
- După instalarea aparatului, nu lăsați deșeurile de ambalaje (plastic, polistiren etc.) la îndemâna copiilor pentru a evita riscul de sufocare.
- Înainte de orice operațiune de instalare, deconectați aparatul de la sursa de alimentare pentru a evita șocurile electrice.



1.2 Instalare

- Acest aparat necesită manipularea și instalarea a două sau mai multe persoane pentru a preveni rănilor. Purtați mănuși de protecție în timpul despachetării și instalării pentru a evita tăieturile.
- Înainte de a stivui un uscător deasupra mașinii de spălat, contactați serviciul nostru post-vânzare sau distribuitorul dvs. specializat pentru a verifica dacă acest lucru este posibil. Acest lucru este posibil numai dacă uscătorul este atașat la mașina de spălat cu ajutorul unui kit de stivuire adecvat disponibil prin serviciul nostru post-vânzare sau distribuitorul dvs. specializat.

- În timpul instalării, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este deteriorat pentru a preveni incendiul sau șocul electric.
- Nu folosiți aparatul până când instalarea nu este finalizată.
- Când instalați aparatul, asigurați-vă că cele patru picioare sunt stabile și se sprijină pe podea, reglându-le după cum este necesar. Verificați dacă aparatul este perfect nivelat folosind un nivel de spirit.
- Când instalați aparatul pe pardoseli din lemn sau plutitoare (anumite tipuri de parchet și laminat), așezați o foaie de placaj de 60 x 60 x 3 cm (minim) sub aparat pentru a asigura stabilitate.
- Conectați furtunul (furtunurile) de admisie a apei la alimentarea cu apă în conformitate cu reglementările companiei locale de apă.
- Pentru modelele de umplere la rece numai: nu vă conectați la alimentarea cu apă caldă.
- Pentru modelele cu umplere la cald: temperatura de intrare a apei calde nu trebuie să depășească 60 °C.
- Mașina de spălat este echipată cu șuruburi de transport pentru a preveni deteriorarea interiorului în timpul transportului. Trebuie să scoateți aceste șuruburi de transport înainte de a utiliza mașina. După îndepărtarea acestora, închideți deschiderile folosind capacul din plastic furnizat împreună cu mașina.
- După instalare, așteptați câteva ore înainte de a utiliza aparatul, astfel încât acesta să se aclimatizeze la condițiile de mediu ale încăperii.
- Asigurați-vă că orificiile de ventilație din baza mașinii dvs. de spălat (dacă sunt disponibile pe modelul dvs.) nu sunt obstrucționate de covor sau alte materiale.
- Utilizați numai furtunuri noi pentru a conecta aparatul la alimentarea cu apă. Nu reutilizați seturile vechi de furtunuri.
- Presiunea apei de alimentare trebuie să fie în intervalul 0,1-1 MPa.
- Nu reparați și nu înlocuiți nicio parte a aparatului, cu excepția cazului în care se specifică în manualul de utilizare. Utilizați numai serviciul post-vânzare autorizat. Repararea proprie sau non-profesională poate duce la incidente periculoase care pot pune viața sau sănătatea în pericol și/sau daune materiale semnificative.

- Piese de schimb pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic vor fi disponibile timp de 10 ani de la introducerea ultimei unități pe piață, așa cum este dictat de Regulamentul privind proiectarea ecologică pentru produse durabile.



1.3 Avertismente electrice

- Pentru a deconecta aparatul de la sursa de alimentare:
 - Deconectați-l (dacă ștecherul este accesibil) sau
 - utilizați un comutator multi-pol instalat în amonte de priză, în conformitate cu regulile locale de cablare.
- Asigurați-vă că aparatul este împământat în conformitate cu standardele naționale de siguranță electrică.
- Nu utilizați cabluri de extensie, prize multiple sau adaptoare. Componentele electrice nu trebuie să fie accesibile utilizatorului după instalare. Nu utilizați aparatul când sunteți umed sau desculț. Nu folosiți aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, dacă aparatul nu funcționează corect sau dacă a fost deteriorat sau căzut.

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu unul identic de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similar, pentru a evita posibilele pericole și riscul de electrocutare.



1.4 Curățare și întreținere

- Înainte de a efectua orice întreținere, opriți și deconectați aparatul de la sursa de alimentare.
- Purtați mănuși de protecție și încălțăminte de siguranță pentru a evita rănirea în timpul întreținerii.
- Manipulați aparatul cu două sau mai multe persoane pentru a preveni încordarea sau rănirea.
- Nu utilizați echipamente de curățare cu abur pe aparat pentru a preveni șocurile electrice.
- Reparațiile sau întreținerea neprofesionale anulează garanția și pot prezenta riscuri de siguranță.



1.5 Informații tehnice despre Bluetooth și conexiunea wireless

Declarație simplificată de conformitate UE

Prin prezenta, Beko Europe Management S.R.L. declară că echipamentul radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://docs.emeaappliance-docs.eu>

Banda de frecvență: 2,4 GHz (funcție Wi-Fi sau Bluetooth)

Putere maximă de transfer: <100 mW (funcție Wi-Fi sau Bluetooth)

Detalii software: Quartz Wi-Fi

Acest produs colectează și transmite date de utilizare atunci când este conectat la internet (de exemplu, setări de temperatură, durata de utilizare, coduri de eroare). În conformitate cu Legea UE privind protecția datelor (Regulamentul UE 2023/2854), aveți dreptul să accesați și să gestionați aceste date.

Pentru detalii despre datele colectate, modul în care sunt utilizate și modul de accesare a acestora, vă rugăm să vizitați: www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Instrucțiuni importante de mediu

2.1 Conformitatea cu WEEE (Waste electrical and electronic equipment)



Acest produs este în conformitate cu Directiva UE privind DEEE (2012/19/UE). Produsul este prevăzut cu un simbol de clasificare pentru deșeuri de echipamente

electrice și electronice (WEEE).

Acest produs a fost fabricat cu piese și materiale de înaltă calitate, care pot fi reutilizate și sunt adecvate pentru reciclare. Nu aruncați produsul uzat împreună cu deșeurile menajere și alte deșeuri la sfârșitul duratei sale de viață. Predați-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Vă

rugăm să vă adresați autorităților locale pentru a afla despre aceste centre de colectare.

2.2 Informații despre ambalaj

Materialele de ambalare a produsului sunt fabricate din materiale reciclabile în conformitate cu Reglementările naționale privind mediul. Nu eliminați materialele de ambalare împreună cu deșeurile menajere sau alte deșeuri. Predați-le la punctele de colectare a ambalajelor desemnate de autoritățile locale.

3 Specificații tehnice

Numele furnizorului sau marca comercială	WHIRLPOOL
Denumire model	WAM 09WBC EE
	7004140031
Capacitate nominală (kg)	10
Viteza maximă de centrifugare (ciclu/min)	1400
Integrat	No
Înălțime (cm)	84,5
Lățime (cm)	60
Adâncime (cm)	58
Admisie unică pentru apă / Admisie dublă pentru apă	+ / -

	
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)
	

Informațiile despre model care sunt stocate în baza de date a produselor pot fi obținute prin accesarea următorului site web și căutarea identificatorului dvs. de model (*) aflat pe eticheta energetică.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

 Valorile privind consumul se aplică când conexiunea la rețeaua wireless este oprită.

 Perioada de asistență pentru actualizarea software-ului legată de securitatea cibernetică definită a produsului este perioada de garanție a produsului. După această perioadă, actualizările de software legate de securitatea cibernetică nu sunt garantate.

Tabelul Simbolurilor

											
Prespălare	Rapid	Rapid+	Clătire suplimentară	Apă suplimentară	Anti șifonare	Îndepărtare păr animale	Abur	Mod Noapte	Înmuiere	Amânare clătire	
											
AutoDose	Detergent lichid selectat	Balsam selectat	Clătire	Centrifugare+ Evacuare	Evacuare	Temperatură	Centrifugare	Nu Centrifugare	Apă de la robinet (Rece)	Lipsă de apă	Temporizare
											
Ușă Blocare	Copil Blocare	Pornit/Oprit	Pornire / Pauză	Nivel de murdărire	Adăugare haine	Program descărcat	Spălare	OK (Sfârșit)	Anulare	Anti șifonare+	Uscare
											
Înmuiere la cald	Uscare adițională	Uscare pentru așezare în dulap	Uscare pentru călcare	Uscare temporizată	Curățare și purtare	Intens	Funcții suplimentare pentru apă	Economisirea apei	FreshCare		



Vă rugăm să citiți mai întâi „Instrucțiunile pentru siguranță”!



Mașina de spălat va detecta automat cantitatea de rufe din interior atunci când selectați un program. În timpul instalării produsului, înainte de prima utilizare, trebuie efectuată calibrarea pentru a vă asigura că cantitatea de rufe este detectată în modul cel mai corect. Pentru asta, selectați programul Curățare Tambur* și anulați funcția de centrifugare. Porniți programul fără rufe. Așteptați ca programul să se termine, va dura în jur de 15 minute. **Numele programului poate varia în funcție de model. Pentru selectarea programului potrivit, puteți consulta secțiunea cu descrierea programelor.

- Pentru instalarea aparatului vă rugăm să contactați cea mai apropiată unitate autorizată de service.
- Asigurați-vă că instalarea și racordurile electrice ale produsului sunt realizate de către agentul de service autorizat. Producătorul nu este considerat responsabil pentru daunele cauzate de operațiunile efectuate de persoane neautorizate.
- Este responsabilitatea cumpărătorului să pregătească instalațiile electrice, de apă curentă și de canalizare care vor fi folosite de mașina de spălat.
- Verificați cablul de alimentare și furtunurile de alimentare și evacuare, asigurându-vă că nu au fost pliate, ciupite sau strivite când mașina a fost împinsă la locul ei după instalare sau curățare.
- Înainte de instalare, verificați dacă produsul prezintă avarii vizibile. Înainte de a instala produsul, verificați dacă este deteriorat. Produsele avariate vă pun în pericol siguranța.

4.1 Despachetarea și transportul produsului

Despachetarea produsului

- Scoateți cutia de carton sau ambalajul din polistiren.
- Pentru a îndepărta ambalajul din carton sau polistiren de sub produs, ridicați produsul cu atenție. Dacă acest lucru nu este posibil, scoateți-l înclinându-l ușor în lateral sau așezându-l pe o parte fără a deteriora produsul.
- Deschideți ușa și scoateți furtunul de admisie și orice alte accesorii din interiorul tamburului.
- Detașați cablul de alimentare și furtunul de scurgere din pozițiile lor fixe.
- Scoateți șuruburile de siguranță pentru transport. (vezi „Scoaterea șuruburilor de siguranță pentru transport”)

Transportul produsului



Citiți mai întâi secțiunea „Siguranța transportului”!

- Asigurați-vă că ușa și sertarul pentru detergent sunt închise.
- Instalați șuruburile de siguranță pentru transport cu atenție, fără a deteriora tamburul produsului. (vezi „Scoaterea șuruburilor de siguranță pentru transport”)
- Împachetați produsul cu ambalaj de protecție pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului.

4.2 Locul adecvat de instalare

- Amplasați produsul pe o podea dură, rigidă și plană. Nu așezați produsul pe suprafețe precum covoare cu peri lungi sau covoare antiderapante, sau pe pardoseli excesiv de elastice, cum ar fi pardoselile acustice. Suprafețele necorespunzătoare pot cauza probleme de zgomot și vibrații.
- Când mașina de spălat și uscătorul sunt așezate una deasupra celeilalte, greutatea lor totală - atunci când sunt pline - este de aproximativ 180 de

kilograme. Amplasați produsul pe o suprafață solidă și plană, cu o capacitate portantă suficientă.

- Nu amplasați produsul pe cablul de alimentare.
- Nu instalați produsul în locuri unde temperatura poate scădea sub 5°C. Acest lucru poate cauza deteriorarea produsului din cauza înghețului.
- Poziționați produsul astfel încât să existe un spațiu între acesta și suprafețele înconjurătoare. Dacă produsul dvs. este încorporat, poziționați-l conform schemei de instalare.
- Atunci când instalați aparatul pe o suprafață cu trepte, asigurați-vă că nu se apropie de margini.
- Nu amplasați produsul pe nici un fel de platformă.
- Nu amplasați sau nu utilizați surse de căldură, cum ar fi plitele de gătit, fiarele de călcat, cuptoarele, încălzitoarele etc. pe produs.


4.3 Instalarea capacelor panoului inferior



Cu unele modele, părțile de bază ale produselor sunt complet închise. Aceste modele nu au capac sau capace.


- Capacul și capacele sunt opționale. Dacă este prezent, îndepărtați spuma de ambalare și apoi instalați capacul și capacele.

Coperta A

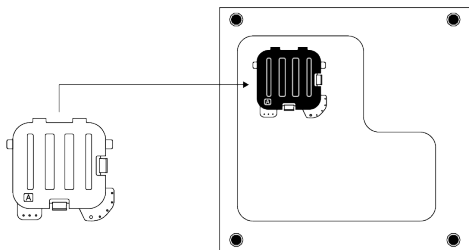


Înclinați ușor mașina înapoi. Așezați filele capacului A pe panoul inferior. Rotiți capacul pentru a finaliza instalarea.

Coperta B

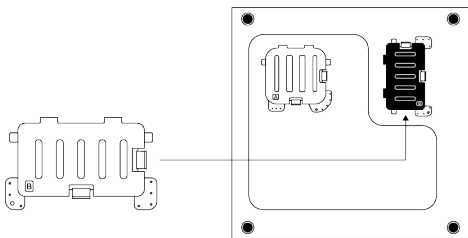

Așezați filele capacului B pe panoul inferior. Rotiți capacul pentru a finaliza instalarea.


Șapcă

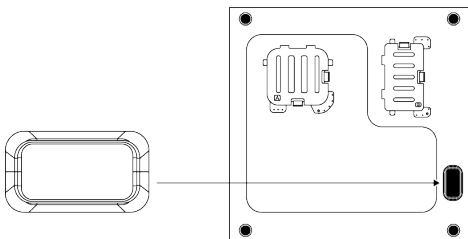

Instalați capacul împingându-l cu degetul.

4.4 Demontarea bolțurilor de fixare pentru transport.

1. Desfaceți toate bolțurile de siguranță pentru transport cu o cheie până când acestea se rotesc liber.
2. Îndoțiți partea interioară apăsând pe zonele de prindere și trageți afară.
3. Montați capacele de plastic furnizate în punga manualului de utilizare, în orificiile panoului posterior.



NOTIFICARE

Demontați bolțurile de siguranță pentru transport înainte de a utiliza produsul! În caz contrar, produsul se va avaria.



NOTIFICARE

Păstrați într-un loc sigur bolțurile de siguranță pentru transport, pentru a le refolosi la următoarea mutare a produsului.

Montați bolțurile de siguranță pentru transport în ordinea inversă demontării.

Nu mutați produsul fără a monta bolțurile de siguranță pentru transport!



4.5 Conectarea la rețeaua de apă



NOTIFICARE

Modelele cu o singură priză de apă nu trebuie conectate la robinetul de apă caldă. Rufeile pot fi deteriorate sau produsul poate intra în modul de protecție și nu poate funcționa. Nu folosiți furtunuri de alimentare cu apă vechi sau folosite pe aparatul dvs. nou. Acest lucru poate cauza scurgeri de apă în produs și pe rufe.

1. Strângeți manual toate piulițele furtunului. Asigurați-vă că strângeți bine toate racordurile furtunurilor. Nu folosiți instrumente pentru strângerea piulițelor.
2. După ce ați terminat de conectat furtunul, deschideți robinetele complet și verificați dacă există scurgeri de apă din punctele de conectare. Dacă survin scurgeri, închideți robinetul și desfaceți piulița. Verificați garnitura și strângeți din nou piulițele cu grijă. Pentru a preveni eventualele scurgeri de apă și daunele care pot apărea, țineți robinetele închise atunci când produsul nu este utilizat.

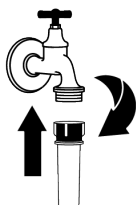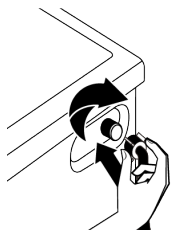


4.6 Conectarea furtunului de evacuare la canalizare

1. Atașați capătul furtunului de evacuare direct la canalizare, la chiuvetă sau la cadă.



Casa dumneavoastră va fi inundată dacă furtunul de evacuare la canalizare se desface în timpul evacuării apei. De asemenea, există riscul de arsuri din cauza temperaturilor ridicate de spălare! Pentru a preveni aceste situații și a vă asigura că produsul realizează fără probleme procesele de alimentare cu apă și evacuare a apei, fixați bine furtunul de evacuare.

2. Conectați furtunul de evacuare la o înălțime de cel puțin 40 cm și cel mult 100 cm.
3. Instalarea furtunului de scurgere a apei la nivelul solului sau aproape de podea (sub 40 cm) și apoi ridicarea acestuia, va face dificilă evacuarea apei iar rufeile vor fi extrem de ude. Așadar, respectați înălțimile descrise în figură.

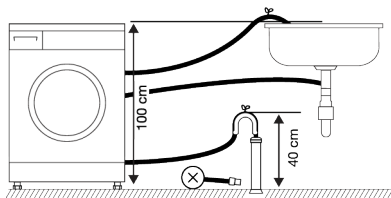

4. • Pentru a preveni scurgerea apei reziduale înapoi în mașină și pentru a ușura evacuarea, nu introduceți capătul furtunului în apa reziduală și nu îl introduceți mai mult de 15 cm în canalizare. Dacă este prea lung, scurtați-l.
5. Capătul furtunului nu trebuie îndoit, nu trebuie călcat și nu trebuie strivit între canalizare și mașină. În caz contrar, vor apărea probleme la evacuarea apei.

6. • Dacă furtunul este prea scurt, adăugați un furtun original de prelungire. Lungimea totală a furtunului nu trebuie să depășească 3,2 m. Pentru a preveni scurgerile de apă, asigurați întotdeauna conexiunea dintre furtunul de extensie și furtunul de evacuare al aparatului cu o clemă adecvată, astfel încât să nu se desprindă și să provoace scurgeri.


4.7 Reglarea suporturilor



AVERTIZARE

Pentru ca produsul să funcționeze mai silențios și fără vibrații, acesta trebuie să fie orizontal și echilibrat pe picioarele sale. Asigurați-vă că aparatul este echilibrat prin reglarea picioarelor. În caz contrar, produsul se poate mișca din locul acestuia și poate cauza sfărâmare, probleme de sunet și vibrații. Pentru a evita deteriorarea piulițelor de blocare, nu folosiți unelte pentru desfacerea acestora.

1. Desfaceți manual piulițele de blocare ale picioarelor.
2. Reglați picioarele până când produsul este la nivel și echilibrat.
3. Strângeți manual toate piulițele de blocare.



4.8 Conexiunea electrică

Conectați produsul la o priză împământată și protejată cu o siguranță de 16 A. Compania noastră nu va fi responsabilă pentru pagubele rezultate în urma utilizării produsului fără împământare, deși reglementările locale prevăd utilizarea cu împământare.

- Racordul trebuie să respecte reglementările naționale.


- Infrastructura cablurilor de conectare electrică a produsului trebuie să fie adecvată și potrivită cerințelor produsului. Se recomandă utilizarea unui dispozitiv de curent rezidual.
- Ștecherul cablului de alimentare trebuie să fie ușor accesibil după instalare.
- Dacă siguranța actuală sau întrerupătorul existent are o capacitate mai mică de 16 amperi, apălați la un electrician calificat pentru a instala o siguranță de 16 amperi.
- Tensiunea prizei trebuie să fie identică cu tensiunea indicată în secțiunea „Specificatii tehnice”.
- Nu conectați mașina folosind prelungitoare sau triplu ștechere. Supraîncălzirea și arderea pot fi cauzate de cablul de conectare.



Cablurile de alimentare deteriorate, trebuie înlocuite de un service autorizat pentru prevenirea posibilelor pericole.

4.9 Pornirea

Înainte de a începe utilizarea produsului, asigurați-vă că ați citit pregătirile descrise în secțiunea „Instrucțiuni de mediu” și „Instalare”. Pregătirea produsului pentru spălarea rufelor, presupune să porniți mai întâi programul Curățare tambur. Dacă acest program nu este disponibil pentru produsul dumneavoastră, aplicați metoda descrisă în secțiunea „Curățarea ușii de încărcare și a tamburului”.

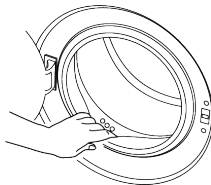

Este posibil ca în mașină să existe apă rămasă din timpul proceselor de control al calității. Aceasta nu afectează produsul.



Vă rugăm să citiți mai întâi „Instrucțiunile pentru siguranță”!

5.1 Sortarea rufelor

- Sortați rufe în funcție de material, culoare, grad de murdărire și temperatura de spălare permisă.
- Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe etichetele articolelor de îmbrăcăminte.

5.2 Pregătirea rufelor pentru spălare

- Rufe cu accesorii metalice precum sutienele cu armătură, cataramele curelelor sau nasturii din metal vor deteriora produsul. Îndepărtați piesele metalice sau spălați hainele într-un sac pentru rufe sau o față de pernă.
- Scoateți toate obiectele din buzunare - monede, pixuri și agrafe de birou; întoarceți buzunarele pe dos și periați-le. Aceste obiecte pot deteriora mașina sau pot cauza probleme de zgomot.
- Puneți articolele mici precum șosetele de copii și ciorapii de damă într-un săculeț pentru rufe sau o față de pernă.
- Introduceți perdelele fără a le apăsa. Îndepărtați accesorii perdelelor. Articolele pentru atașarea perdelelor vor cauza tragerea și sfâșierea perdelelor.
- Închideți fermoarele, coaseți nasturii desfăcuți, reparați rupturile.
- Produsele cu eticheta „Spălare la mașină” sau „Spălare manuală” se spală numai la un program adecvat.
- Nu spălați rufe colorate împreună cu rufe albe. Articolele de îmbrăcăminte noi și închise la culoare confectionate din bumbac eliberează o cantitate mare de colorant. Spălați-le separat.
- Petele dificile trebuie tratate corespunzător înainte de spălare.
- Spălați rufe delicate și pantalonii întorși pe dos.
- Rufe care au fost murdărite cu făină, praf de var, lapte praf, etc. trebuie să fie scuturate intens înainte de introducerea

lor în mașină. Astfel de prafuri și pudre de pe rufe se pot acumula în timp pe componentele interne ale mașinii și pot cauza avarii.

5.3 Sfaturi pentru economisirea energiei și a apei

Următoarele informații vă vor ajuta să utilizați produsul într-un mod ecologic și economisitor de energie/apă.

- Funcționați la capacitatea maximă de încărcare pentru programul selectat, dar nu îl supraîncărcați. A se vedea „Tabelul programelor”.
- Urmați recomandările de temperatură de pe ambalajul detergentului.
- Spălați rufe ușor murdare la temperaturi scăzute.
- Alegeți programe rapide pentru rufe ușor murdare și cantități mici de rufe.
- Nu folosiți spălare prealabilă sau temperaturi ridicate pentru rufe care nu sunt puternic murdare sau pătate.
- Dacă aveți de gând să vă uscați rufe în uscător, selectați cea mai mare viteză de centrifugare recomandată pentru programul dvs. de spălare.
- Nu utilizați mai mult detergent decât este recomandat pe ambalajul detergentului.

5.4 Încărcarea rufelor

1. Deschideți ușa de încărcare.
2. Introduceți articolele în mașină fără a le înghesui.
3. Închideți ușa împingând-o până când auziți un sunet de blocare. Asigurați-vă că nu sunt rufe prinse în ușă. Ușa de serviciu este blocată în timpul programului de spălare. Ușa se va debloca de îndată ce programul este finalizat. Apoi deschideți ușa de serviciu. Dacă ușa nu se deschide, aplicați soluțiile menționate pentru eroarea „Ușa de încărcare nu poate fi deschisă” din secțiunea Depanare.

5.5 Capacitate de încărcare corectă

Capacitatea maximă de încărcare depinde de tipul de rufe, de gradul de murdărire și de programul de spălare dorit.

Produsul reglează automat cantitatea de apă în funcție de greutatea rufelor introduse în interiorul acestuia.




Urmați instrucțiunile din „Tabelul programelor”. Când produsul este supraîncărcat, performanța de spălare a produsului va scădea. În plus, pot apărea probleme de zgomot și vibrații.

5.6 Utilizarea detergentului și a balsamului



AVERTIZARE

Când utilizați detergenți, balsamuri, apret, înălbitor, și decoloranți, anti calcar, citiți informațiile de pe ambalaje furnizate de producător, și urmați informațiile furnizate pentru dozare. Folosiți un recipient de măsurare, dacă este disponibil.

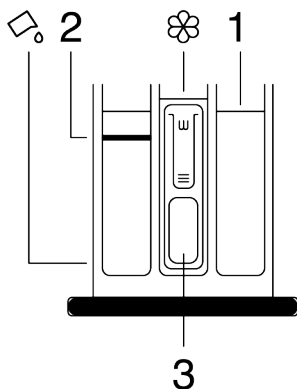

Sertarul pentru detergent este compus din trei compartimente:

- (1) pentru prespălare,
- (2) pentru spălarea principală,
- (3) pentru balsam,

(⊗) există un sifon în compartimentul pentru balsam.

(☞) există un dispozitiv pentru detergentul lichid în cazul folosirii detergentului lichid în compartimentul pentru spălare principală.

Detergent, balsam și alte substanțe de curățare

- Adăugați detergent și balsam înainte de începerea programului de spălare.
- Nu lăsați niciodată sertarul de detergent deschis în timp ce programul de spălare este în derulare.
- Dacă utilizați un program fără prespălare, nu introduceți detergent în compartimentul pentru prespălare (compartimentul nr. „1”).
- Dacă utilizați un program cu pre spălare, porniți mașina după ce ați adăugat detergent pudră în compartimentele pentru pre spălare și spălare principală (compartimentele 1 și 2).
- Nu selectați un program cu prespălare, dacă utilizați capsulă de detergent sau bilă de dozare. Puneți capsula cu detergent sau bila de dozare direct printre rufe în interiorul produsului.
- Dacă utilizați detergent lichid, urmați indicațiile din „Utilizarea detergentului lichid” și nu uitați să puneți dispozitivul pentru detergent lichid în poziția corectă.

Alegerea tipului de detergent

Tipul detergentului care trebuie folosit depinde de programul de spălare și de tipul și culoarea țesăturii.

- Utilizați detergenți diferiți pentru rufe colorate și rufe albe.
- Spălați hainele delicate numai cu detergenți speciali (detergent lichid, șampon de lână etc.) pentru haine delicate, folosind programele sugerate.
- Când spălați rufe și cuverturi în culori închise se recomandă folosirea unui detergent lichid.
- Spălați rufe din lână folosind programul sugerat și un detergent special pentru lână.
- Examinați descrierile programelor pentru a identifica programele sugerate pentru diverse textile.
- Toate recomandările cu privire la detergenți sunt valabile pentru intervalele de temperatură selectabile ale programelor.



Trebuie utilizați numai detergenți, balsamuri, aditivi potriviți pentru spălare în mașini de spălat rufe. Nu utilizați detergent praf.

Ajustarea cantității de detergent

Cantitatea de detergent depinde de cantitatea de rufe, de gradul de murdărire și de durezza apei.

- Nu depășiți valorile recomandate de dozare indicate pe pachetul detergentului pentru a limita formarea excesivă de spumă, probleme de limpezire insuficientă, cât și pentru a proteja mediul înconjurător și pentru a economisi bani.
- Utilizați cantitate mai mică de detergent atunci când spălați rufe mai puține sau nu foarte murdare.

Utilizarea balsamului

Turnați balsam în compartimentul pentru balsam al sertarului de detergent.

- Nu depășiți semnul nivelului ($>max<$) aflat pe compartimentul balsamului.
- Dacă balsamul nu este fluid, diluați-l cu apă înainte de a-l pune în compartimentul pentru balsam.




AVERTIZARE

Pentru înprospătarea rufelor nu utilizați detergent lichid sau alte soluții de curățare decât dacă acestea sunt potrivite pentru utilizare în mașini de spălat.

Utilizarea detergenților lichizi

Dacă produsul conține un dispozitiv pentru detergentul lichid:

- Apăsați și rotiți dispozitivul în dreptul indicatorului pentru momentul de utilizare a detergentului lichid. Partea care cade va reprezenta un obstacol pentru detergentul lichid.
- Curățați-l cu apă aflat în poziție, sau după caz îndepărtați-l din poziția sa. După curățare, nu uitați să așezați dispozitivul în compartimentul pentru spălarea principală (compartimentul nr. „2”).
- Dispozitivul are trebui să fie sus dacă utilizați detergent praf.

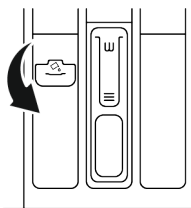

Utilizarea detergentului de tip gel sau tablete

- Dacă detergentul este fluid iar produsul dumneavoastră nu este prevăzut cu compartiment pentru detergent lichid, turnați detergentul de tip gel în compartimentul pentru spălarea principală la prima admisie cu apă. Dacă produsul dumneavoastră este prevăzut cu compartiment pentru detergent lichid, turnați detergentul în compartiment înainte de a acționa programul.
- Dacă detergentul gel nu este fluid sau este sub formă de tablete de tip capsule cu lichid, puneți-l direct în tambur înainte de începerea spălării.
- Introduceți tabletele de detergent în compartimentul pentru spălarea principală (compartimentul nr. „2”) sau direct în tambur înainte de spălare.

Utilizarea apretului

- Adăugați apret lichid, apret sub formă de praf sau colorant de material în compartimentul pentru balsam.
- Nu folosiți simultan balsam și apret în același ciclu de spălare.
- Ștergeți interiorul mașinii cu o cârpă umedă și curată după ce folosiți apret.

Utilizarea soluției anti calcar

- După caz, utilizați numai soluții anti calcar potrivite pentru mașini de spălat.

Utilizarea înălbitorului și a decoloranților

- Selectați un program cu prespălare și adăugați înălbitorul la începerea prespălării. Nu puneți detergent în compartimentul pentru prespălare. Ca alternativă, selectați un program cu limpezire suplimentară și adăugați înălbitorul în timp ce mașina se

alimentează cu apă, în compartimentul pentru detergent în cursul primului ciclu de limpezire.

- Nu amestecați și nu utilizați înălbitor și detergent deodată.
- Datorită faptului că înălbitorul provoacă iritația pielii, utilizați numai cantități mici (1/2 de ceașcă - aproximativ 50 ml) și limpeziți rufele temeinic.
- Nu turnați înălbitor direct pe rufe.
- Nu utilizați înălbitorul pentru rufe colorate.

- Când utilizați decoloranți cu oxigen activ, selectați un program de spălare la temperatură scăzută.
- Decoloranții cu oxigen activ pot fi utilizați împreună cu detergentii. Oricum, dacă nu au aceeași vâscozitate ca și detergentul, mai întâi puneți detergent în compartimentul nr. „2” al sertarului pentru detergent și așteptați ca produsul să limpezească detergentul în timpul admisiei cu apă. Adăugați decolorantul în același compartiment în timp ce mașina continuă să tragă apă.

5.7 Sfaturi pentru spălare eficientă

	Haine			
	Culori deschise și albe	Colorate	Negre/Culori închise	Delicate/Lână/Mătase
	(Intervalul de temperatură recomandat bazat pe gradul de murdărire: 40-90 °C)	(Intervalul de temperatură recomandat bazat pe gradul de murdărire: rece -40°C)	(Intervalul de temperatură recomandat bazat pe gradul de murdărire: rece -40°C)	(Intervalul de temperatură recomandat bazat pe gradul de murdărire: rece -30 °C)

Gradul de murdărire	Grad ridicat de murdărire (pete dificile cum ar fi iarbă, cafea, fructe și sânge.)	Poate necesita tratarea prealabilă a petelor sau prespălarea. Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe albe pot fi folosiți în dozele recomandate pentru rufe cu grad ridicat de murdărire. Se recomandă folosirea detergenților praf pentru curățarea petelor de argilă și pământ, precum și a petelor sensibile la înălbitori.	Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe colorate pot fi folosiți în dozele recomandate pentru rufe cu grad ridicat de murdărire. Se recomandă folosirea detergenților praf pentru curățarea petelor de argilă și pământ, precum și a petelor sensibile la înălbitori. Trebuie utilizat detergent fără conținut de decolorant.	Poate fi utilizat detergent lichid pentru rufe colorate și negre/culori închise, în dozarea recomandată pentru rufe foarte murdare.	Se recomandă folosirea detergenților lichizi pentru rufe delicate. Rufe din lână și mătase trebuie spălate cu detergent special pentru lână.
	Grad normal de murdărire (De exemplu, urmele rămase pe guler și manșete)	Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe albe pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad normal de murdărire.	Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe colorate pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad normal de murdărire. Trebuie utilizat detergent fără conținut de decolorant.	Detergenții lichizi potriviți pentru rufe colorate și culori închise pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad moderat de murdărire.	Se recomandă folosirea detergenților lichizi pentru rufe delicate. Rufe din lână și mătase trebuie spălate cu detergent special pentru lână.
	Grad redus de murdărire (Fără pete vizibile.)	Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe albe pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad redus de murdărire.	Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe colorate pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad redus de murdărire. Trebuie utilizat detergent fără conținut de decolorant.	Detergenții lichizi potriviți pentru rufe colorate și culori închise pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad redus de murdărire.	Se recomandă folosirea detergenților lichizi pentru rufe delicate. Rufe din lână și mătase trebuie spălate cu detergent special pentru lână.

5.8 Afișarea duratei programului


Puteți vedea durata programului pe ecranul mașinii dumneavoastră în timp ce selectați programul. În funcție de cantitatea de rufe încărcată în mașină, spuma, condițiile dezechilibrate de încărcare, fluctuațiile de alimentare cu curent, presiunea apei și setările de program, durata programului se ajustează automat în timpul funcționării acestuia.

SITUAȚIE SPECIALĂ: La pornirea programelor de Bumbac și Bumbac Eco, ecranul indică durata pentru o încărcare pe jumătate. Aceasta este cea mai frecventă modalitate de utilizare. După acționarea programului, în 20- 25 de minute mașina detectează cantitatea reală de încărcare. Dacă cantitatea încărcată detectată este mai mare decât jumătate din cantitatea ce poate fi încărcată, programul de spălare se va ajusta iar durata programului va crește automat. Puteți urmări această schimbare pe ecran.


6 Operarea produsului



Vă rugăm să citiți mai întâi „Instrucțiunile pentru siguranță”!

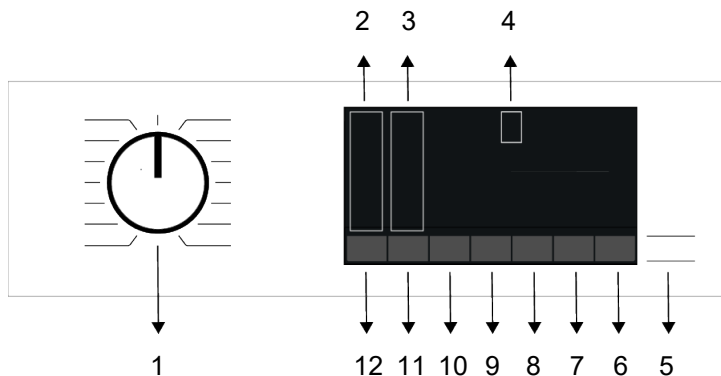

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Buton selecție programe | 2 Lumini nivel de temperatură |
| 3 Lumini de indicare a nivelului de centrifugare | 4 Ecran |
| 5 Buton Pornire/Pauză | 6 Buton Remote Control |
| 7 Buton setare oră terminare | 8 Buton Funcție auxiliară 3 |
| 9 Buton Funcție auxiliară 2 | 10 Buton Funcție auxiliară 1 |
| 11 Buton reglare viteză de centrifugare | 12 Buton de setare a temperaturii |

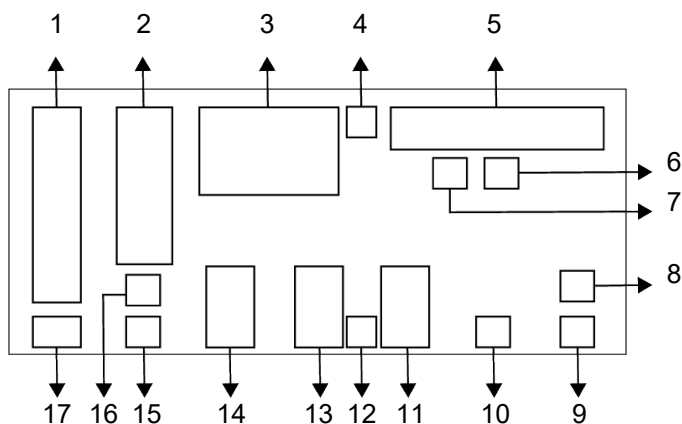

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Indicator temperatură | 2 Indicator viteză de centrifugare |
| 3 Informații despre durată | 4 Simbol blocare ușă activată |
| 5 Indicator urmărire program | 6 Indicator lipsă apă |
| 7 Indicator adăugare rufe | 8 Indicator conexiune Wireless |
| 9 Indicator Remote Control | 10 Indicator pornire întârziată activată |
| 11 Indicatoare Funcție auxiliară 3 | 12 Simbol activare blocare pentru copii |
| 13 Indicatoare Funcție auxiliară 2 | 14 Indicatoare Funcție auxiliară 1 |
| 15 Indicator Fără centrifugare | 16 Indicator Amânare limpezire |
| 17 Indicator Apă rece | |



Elementele vizuale utilizate pentru descrierea mașinii în această secțiune sunt schematice și nu se pot potrivi exact cu caracteristicile mașinii dumneavoastră.

6.3 Tabelul programului

RO

Program	Încărcare maximă (kg)
Cotton	10,0
Eco 40-60	10,0
Synthetics	3,0
Mix	3,0
Rapid 28'	10,0
Rapid 28' +Fast/Intensive	2,0
Duvet	2,0
Delicates/Wool	1,5
Drum Clean	-
20°C	10,0
Dark Wash	3,5
Intensive Wash	10,0
Steam Refresh	-
Remote Cycle	
Cămăși	3,0
Spălare la rece	4,0
Prosoape	3,0
Perdea	2,0
Sport	3,5
Lenjerie	1,0

Valori de consum (RO)								
	Selectarea temperaturii °C	Viteza de centrifugare (ciclu/min)	Capacitate (kg)	Durata programului (h:min)	Consumul de energie (kWh/ciclu)	Consumul de apă (litru/ciclu)	Temperatura rufelor (°C)	Procent de umiditate reziduală (%)
Eco 40-60	40	1351	10,0	03:58	0,585	70,0	25	52,3
	40	1351	4,5	02:59	0,380	58,0	26	52,0
	40	1351	2,5	02:59	0,195	37,0	22	56,1
Cotton	20	1400	10,0	03:40	0,460	95,0	20	53,9
	60	1400	10,0	03:40	1,520	98,0	60	53,9
Synthetics	40	1200	4,0	02:20	0,620	74,0	40	40,0
Rapid 28'	30	1400	10,0	00:28	0,200	75,0	23	62,0

Valorile consumului pentru alte programe decât programul Eco 40-60 sunt doar ca referință.

-: Vezi descrierea programului pentru sarcina maximă.

***: Programul Eco 40-60 Selectarea temperaturii de 40° C este programul de testare în conformitate cu regulamentul UE EU/2019/2014 și standardul EN 60456:2016 /A 11:2020.

*****: Aceste programe pot fi utilizate cu aplicația HomeWhiz. Consumul de energie poate crește datorită conexiunii.



Înainte de a utiliza pentru prima dată, consultați secțiunea Instalare din manualul de utilizare.

Consumul de apă și energie poate varia în funcție de presiunea apei, duritatea și temperatura, temperatura ambiantă, tipul și cantitatea de rufe, selecția funcției auxiliare, viteza de centrifugare și modificările tensiunii rețelei. Metodele de selecție a funcțiilor auxiliare pot fi modificate de producător. Se pot adăuga noi metode de selecție sau pot fi eliminate cele existente.

Viteza de centrifugare a produsului dvs. poate varia în funcție de program. Viteza de centrifugare nu poate depăși viteza maximă de centrifugare a mașinii dvs. de spălat.

Cantitatea de zgomot și umiditate variază în funcție de viteza de centrifugare. Când selectați o viteză mai mare de centrifugare, rufele vor conține mai puțină umiditate la sfârșitul programului, dar acolo nivelul de zgomot.



Când selectați un program, puteți vedea durata estimată a spălării pe afișaj. Durata estimată de spălare poate varia cu până la 1,5 ore, în funcție de cantitatea de rufe. Ora reală va fi afișată odată cu începerea programului.

Selectați întotdeauna cea mai scăzută temperatură adecvată. Pentru eficiență energetică, alegeți cea mai scăzută temperatură adecvată. Spălările mai lungi, la temperaturi scăzute, sunt adesea cele mai eficiente.


6.4 Selectarea programului

1. Conform „Tabelului de programe”, determinați programul potrivit pentru tipul, cantitatea și nivelul de murdărie al rufelor.



Programele sunt limitate la cea mai mare viteză de centrifugare potrivită pentru tipul de țesătură. Atunci când alegeți programul pe care îl veți utiliza, luați întotdeauna în considerare tipul țesăturii, culoarea, gradul de murdărire și temperatura permisă a apei.

2. Selectați programul dorit utilizând butonul Selectare program.

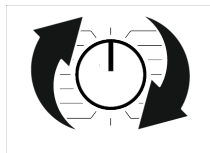

6.5 Programe

• Eco 40-60

Programul Eco 40-60 este indicat pentru spălarea rufelor din bumbac cu grad normal de murdărie, care pot fi spălate împreună la 40 °C sau 60 °C. Acest program este programul standard de testare conform reglementărilor UE privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică.

Deși acest program spală pe o durată de timp mai mare ca alte programe, este mai eficient din punct de vedere energetic și al consumului de apă. Temperatura actuală a apei poate fi diferită de temperatura de spălare stabilită. În momentul în care încărcăți produsul cu o cantitate de rufe mai mică (ex. ½ capacitate sau mai puțină), durata ciclului poate deveni mai scurtă în mod automat. În acest mod se va reduce consumul de energie și apă.

• Cotton

Folosiți acest program pentru spălarea rufelor rezistente din bumbac (cearșafuri, lenjerie de pat, prosoape, halate de baie, lenjerie intimă etc.). Atunci când este apăsată tasta funcției de spălare rapidă, durata programului se reduce considerabil, însă performanța de spălare reală este asigurată de mișcări de spălare viguroase. Dacă nu este selectată funcția de spălare

rapidă, performanța efectivă de spălare și limpezire este asigurată pentru rufe foarte murdare.

• **Synthetics**

Utilizați acest program pentru a vă spăla hainele, cum ar fi tricouri, bluze, țesături sintetice/amestecate cu bumbac etc. Funcția de spălare rapidă scurtează semnificativ durata programului și asigură performanțe de spălare eficiente pentru rufe puțin murdare. Funcția de spălare rapidă nu este indicată pentru rufe foarte murdare.

Dacă produsul dvs. nu are un program specific pentru perdele, puteți utiliza acest program. Spălați perdelele la maximum 40 °C și cu o viteză de centrifugare de până la 800 rpm.

• **Delicates/Wool**

Utilizați acest program pentru a spăla rufe dumneavoastră din lână/delicate. Selectați temperatura corespunzătoare ce se potrivește cu eticheta hainelor dumneavoastră. Rufe dumneavoastră vor fi spălate utilizând o acțiune de spălare delicată pentru a nu deteriora îmbrăcămintea.

• **Intensive Wash**

Utilizarea curățării cu abur la începutul programului permite îndepărtarea mai ușoară a murdăriei.

Utilizați acest program pentru rufe dumneavoastră (haine de copii, cearșafuri, lenjerii de pat, lenjerie intimă etc., articole din bumbac) ce necesită o spălare anti-alergică și igienică, la o temperatură ridicată, cu un ciclu de spălare intensiv și prelungit. Nivelul ridicat de igienă este asigurat datorită aplicării aburului înaintea începerii programului, datorită duratei mari de încălzire, precum și a limpezirii suplimentare.

• **Duvet**

Utilizați acest program pentru a spăla pilotele cu fibră a căror etichetă recomandă „spălare la mașină”. Verificați dacă ați introdus corect pilota pentru a nu deteriora mașina și pilota. Scoateți fața pilotei

înainte de a o introduce în mașină.

Împăturiți pilota în două și introduceți-o în mașină. Introduceți pilota în mașină și aveți grijă să o așezați astfel încât să nu atingă garnitura ușii sau geamul.

La sfârșitul programului se utilizează abur pentru a înmuia rufe groase precum prosoapele.



Nu introduceți mai mult de 1 pilotă dublă cu fibră (200 x 200 cm).

Nu spălați la mașină pilotele, pernele, etc. care conțin bumbac.



Nu folosiți mașina de spălat pentru a spăla materiale, precum covoare, carpete, rogojini etc. În caz contrar, mașina se va deteriora permanent.

• **Spin+Drain**

Utilizați acest program pentru a evacua apa de pe haine/din produs.

• **Rinse & Spin**

Utilizați acest program atunci când doriți să limpeziți sau să apretați rufe separat.

• **Steam Refresh**

Utilizați acest program pentru reducerea cutelor și timpilor de călcare a unei cantități mici de rufe nepătate, fabricate din bumbac, material sintetic sau amestec.



Acesta nu este un program de spălare. Nu adăugați produse chimice, cum ar fi detergent, înălbitor, agent de îndepărtare a petelor etc., în sertarul pentru detergent în timpul acestui program.

• **Perdea**

Puteți folosi acest program pentru a spăla perdele și draperii. Deoarece țesătura cu ochiuri provoacă o înspumare excesivă, puneți puțin detergent în compartimentul pentru spălarea principală. Datorită profilului special de centrifugare al programului, perdelele și draperiile se șifonează mai puțin. Nu încărcăți perdelele peste capacitatea specificată pentru a nu le deteriora.



Este recomandat să introduceți detergenți speciali pentru perdele în compartimentul pentru detergent pudră, în acest program.

• Cămăși

Acest program este utilizat pentru spălarea împreună a tricourilor din bumbac, a țesăturilor sintetice și mixte. Reduce cutele. La sfârșitul programului se utilizează abur pentru a ajuta funcția de reducere a cutelor. Profilul special de rotire și aburul utilizat la sfârșitul programului reduc cutele de pe cămășile dumneavoastră. Atunci când este selectată funcția spălare rapidă, se execută algoritmul de Pre-tratare.

- Aplicați substanța chimică de pre-tratare direct pe haine sau adăugați-o împreună cu detergentul în compartimentul pentru detergent. Astfel, puteți obține aceeași performanță pe care o obțineți cu spălarea normală, însă într-o perioadă mult mai scurtă de timp. Durata de viață a tricourilor dumneavoastră este prelungită. Nu folosiți detergent pentru pre-spălarea dacă intenționați să utilizați funcția de întârziere a produsului. Detergentul de la pre spălare poate rămâne pe hainele dumneavoastră cauzând pete.

** Se recomandă să se efectueze ciclul cu maximum 6 cămăși pentru a reduce la minim nivelul de cute pe cămăși cu acest ciclu. Dacă spălarea este efectuată cu mai mult de 6 de cămăși, pot exista diferențe la nivelurile de cute și umiditate pe cămăși la sfârșitul ciclului.

• Rapid 28'

Folosiți acest program pentru a spăla rapid haine din bumbac cu un grad scăzut de murdărire sau nepătate, dar nu este indicat pentru prosoape și articole grele din bumbac. Durata programului poate fi redusă până la 14 minute atunci când este selectată funcția spălare rapidă. Atunci când este selectată funcția spălare rapidă, se pot spăla maxim 2 (două) kg de rufe.

• Dark Wash

Utilizați acest program pentru a proteja culoarea hainelor dumneavoastră închise la culoare sau a blugilor. Asigurați o spălare la performanțe ridicate, cu mișcări speciale ale tamburului chiar dacă temperatura este scăzută. Pentru rufe de culoare închisă, este recomandat să folosiți detergent lichid sau șampon special pentru lână. Nu utilizați acest program pentru a spăla îmbrăcămintea delicată care conține lână etc.

• Drum Clean

Curățați cu regularitate tamburul (odată la 1 până la 2 luni) pentru a asigura o bună igienă. Aburul se aplică înainte de program, pentru a înmuia reziduurile din tambur. Porniți programul când produsul este complet gol. Pentru rezultate mai bune, puneți pulbere anti-calcar (materiale de curățare a tamburului) potrivită pentru mașini de spălat atunci când funcția de detergent pulbere este selectată. Lăsați ușa de încărcare pe jumătate închisă după terminarea programului, pentru ca interiorul produsului să se usuce.



Acesta nu este un program de spălare. Acesta este un program de întreținere.

Nu rulați programul în momentul în care există ceva în produs. Când intenționați să îl acționați, produsul va detecta automat faptul că există ceva în interior, și se va opri sau va relua programul, în funcție de modelul produsului dumneavoastră. Nu se va obține o curățare efectivă dacă programul va fi reluat.

• Mix

Utilizați-l pentru a spăla împreună rufe din bumbac și cele sintetice, fără a le sorta.

• Lenjerie

Puteți utiliza acest program pentru spălarea hainelor care trebuie spălate manual și lenjeria intimă delicată de damă.

Lenjeria în cantități mici trebuie spălată într-o plasă de protecție. Capsele, nasturii etc. trebuie închisi și fermoarele trase.

• Sport

Puteți utiliza acest program pentru a spăla articole de îmbrăcăminte sportive și pentru activități în aer liber care conțin un amestec de bumbac/materiale sintetice și țesături impermeabile, precum Gore-Tex etc. Acesta asigură spălarea delicată a articolelor dvs. de îmbrăcăminte datorită mișcărilor rotative speciale.

• 20°C

Cu acest program puteți spăla rufe din bumbac ușor murdare.

• Spălare la rece

Utilizați pentru a spăla rufe din bumbac/sintetice cu grad mediu de murdărie și rezistență. Datorită algoritmului de spălare conceput special pentru acest program, se asigură o spălare eficientă fără a supune rufe la temperaturi ridicate.

• Program descărcat

Acesta este un program special care vă permite să descărcați diferite programe atunci când doriți. La început, există un program pe care-l puteți vedea implicit cu ajutorul aplicației HomeWhiz. Cu toate acestea, puteți utiliza aplicația HomeWhiz pentru a selecta un program din setul de programe prestabilite și, apoi îl puteți modifica și utiliza.




Dacă doriți să utilizați caracteristica HomeWhiz și funcția de Control la distanță, trebuie să selectați Descărcare program. Informații detaliate pot fi găsite în caracteristica HomeWhiz și funcția de Control la distanță.

• Prosoape

Utilizați acest program pentru a spăla rufe din bumbac durabile, cum ar fi prosoapele. Introduceți prosoapele cu atenție în mașină și așezați-le astfel încât să nu atingă burduful sau geamul ușii.

6.6 Selectarea temperaturii

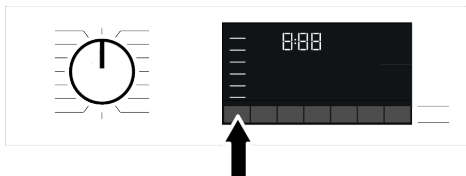

În momentul în care un nou program este selectat, temperatura recomandată pentru program apare pe indicatorul de temperatură. Este posibil ca valoarea de temperatură recomandată să nu fie temperatura maximă care poate fi selectată pentru programul curent. Apăsăți pe butonul Reglare temperatură pentru a modifica temperatura. Temperatura va scădea treptat.




Nici o schimbare nu poate fi efectuată în programe în momentul când reglarea temperaturii nu este permisă.

De asemenea, puteți schimba temperatura după ce spălatul începe. Această modificare poate fi efectuată dacă fazele de spălare permit acest lucru.



Dacă rotiți către opțiunea de spălare la rece și apăsați din nou butonul Reglare temperatură, temperatura maximă recomandată pentru programul selectat apare pe ecran. Apăsăți pe butonul Reglare temperatură pentru scăderea temperaturii.

6.7 Selectarea vitezei de centrifugare

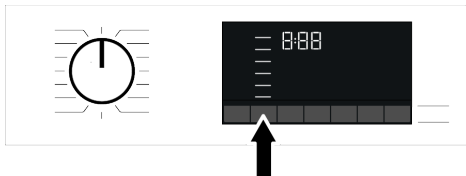

În momentul în care este selectat un program nou, viteza de centrifugare recomandată a programului selectat este afișată pe indicatorul Spin Speed (viteză de centrifugare). Este posibil ca valoarea

vitezei de centrifugare recomandată să nu fie viteza maximă care poate fi selectată pentru programul curent.

Apăsați pe butonul Reglare viteză de centrifugare pentru a modifica viteza de centrifugare. Viteza de centrifugare va scădea treptat.

Apoi, în funcție de modelul produsului,

opțiunile „Amânare limpezire”  și „Fără centrifugare”  vor apărea pe ecran.

Dacă nu doriți să descărcați rufe imediat după ce programul este finalizat, puteți utiliza funcția Limpezire în așteptare pentru prevenirea șifonării rufelor în momentul în care nu există apă în mașină.

Această funcție menține rufe în apa de limpezire finală. Dacă doriți să centrifugați rufe după funcția Limpezire în așteptare:

1. Reglați „Viteza de centrifugare”.
2. Apăsați Start/Pause (Start/Pauză)
Programul va reporni. Mașina va evacua apa și va centrifuga rufe.

Dacă doriți să evacuați apa la finalul programului fără centrifugare, utilizați funcția Fără centrifugare.



Nici o schimbare nu poate fi efectuată în programe în momentul când reglarea vitezei de centrifugare nu este permisă.


Dumneavoastră puteți modifica viteza de centrifugare după ce spălarea a început dacă pașii de spălare permit acest lucru. Modificările nu pot fi efectuate dacă pașii nu permit acest lucru.

Înmuiere

Dacă nu veți descărca hainele imediat după terminarea programului, puteți utiliza funcția Amânare Limpezire pentru a păstra rufe în apa de limpezire finală, pentru a preveni șifonarea acestora, atunci când nu există apă în mașină. După această procedură, dacă doriți să evacuați apa fără centrifugarea rufelor, apăsați butonul Pornire/Pauză. Programul se va relua și se va termina după evacuarea apei.

Pentru centrifugarea hainelor ținute în apă, reglați Viteza de Centrifugare și apăsați butonul Pornire/Pauză. Programul va reporni. Apa este evacuată, rufe sunt centrifugate și programul se încheie.

6.8 Selectarea funcției auxiliare

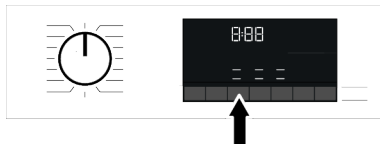

Înainte de a începe programul, selectați funcțiile auxiliare dorite. Când este selectat un program, pictogramele pentru simbolul funcției auxiliare selectate se vor aprinde.



Când este apăsat un buton funcțional auxiliar care nu poate fi selectat cu programul curent, mașina de spălat emite un sunet de avertizare.

Unele funcții nu pot fi selectate simultan. Dacă o a doua funcție auxiliară care este incompatibilă cu prima este selectată înainte de pornirea mașinii, prima funcție selectată va fi anulată, iar ultima funcție auxiliară selectată va rămâne selectată. De exemplu, dacă selectați Spălare rapidă după selectarea opțiunii Apă suplimentară, apa suplimentară va fi anulată, iar spălarea rapidă va rămâne activă.

O funcție auxiliară care nu este compatibilă cu programul nu poate fi selectată.

Unele programe au funcții auxiliare care trebuie să funcționeze împreună. Aceste funcții nu pot fi dezactivate.

6.8.1 Funcții auxiliare

• Rapid/Intens

Cu această funcție puteți reduce sau crește perioada programului. În funcție de selecția programului, pot fi diferențe de timp în sensul creșterii sau reducerii. În cazul în care ledul RAPID sau INTENS nu se

aprinde, se afișează durata corespunzătoare programului pentru îmbrăcămintea/rufe cu nivel normal de murdărire.

În funcție de programul ales, caracteristica intensivă poate fi selectată automat. În acest caz, LED-ul de pe panou pentru modul intensiv se va aprinde. Când spălați rufe foarte murdare, puteți utiliza funcția Intensivă pentru a obține o performanță îmbunătățită de spălare.

Pentru rufe ușor murdare, puteți reduce timpul de spălare prin apăsarea butonului Rapid/Intensiv în cazul programelor pentru care este selectată intensitatea. Dacă apăsați butonul o dată, LED-ul se va stinge și veți ajunge la durata potrivită programului, pentru îmbrăcămintea/rufele dumneavoastră cu un nivel normal de murdărire. Când apăsați a doua oară același buton, LED-ul se va aprinde, timpul se va reduce puțin și va fi afișată durata minimă a programului potrivită pentru rufele dumneavoastră ușor murdare. Când această funcție este selectată, durata programelor poate fi redusă la 50%. Datorită etapelor de spălare optimizate, a agilității mecanice ridicate și a consumului optim de apă, se obține o performanță ridicată de spălare în ciuda duratei mai scurte.

• Abur

Această funcție ajută la reducerea șifonării rufelor dumneavoastră din bumbac, material sintetic sau amestec, reducând timpii pentru călcare, și îndepărtează petele prin înmuierea acestora.

* În circumstanțele în care funcția de abur este aplicată la finalizarea programului de spălare, rufele dumneavoastră pot fi mai calde la finalul spălării. Aceasta este o situație firească datorită condițiilor de operare ale programului.



Când activați funcția cu abur, nu utilizați detergent lichid dacă nu este prezent recipientul de detergent sau caracteristica de dozare a detergentului. Există riscul de pătare a hainelor.

• Regimul apei

Această tastă de funcție auxiliară vă permite să selectați funcțiile suplimentare de economisire a apei, pre-spălare și clătire suplimentară sau apă suplimentară, în funcție de modelul mașinii. Puteți găsi informații detaliate despre selecție în descrierea funcției auxiliare respective.

• Economisirea apei

Această funcție se selectează apăsând o dată butonul funcției auxiliare Reglare apă. Simbolul Salvare Apă se aprinde în programele selectabile.

Această funcție este concepută pentru rufe ușor murdare care necesită o cantitate mai mică de detergent (consultați "Sfaturi pentru spălarea corectă").

• Extra limpezire

Această funcție se selectează apăsând de două ori butonul de reglare a apei în programele în care funcția auxiliară de economisire a apei poate fi selectată sau apăsând o dată butonul de reglare a apei în programele în care funcția auxiliară de economisire a apei nu poate fi selectată. Simbolul Clătire suplimentară se va aprinde în programele selectabile.

Această funcție permite mașinii să efectueze o clătire suplimentară după spălarea principală. Astfel, puteți reduce riscul ca pielea sensibilă (pielea bebelușilor, pielea alergică etc.) să fie afectată de cantitatea mică de detergent care poate rămâne în rufe.

• Telecomandă

Puteți utiliza acest buton pentru funcție auxiliară pentru a conecta produsul la dispozitivele inteligente. Pentru informații detaliate, vezi HomeWhiz și Control de la distanță.

• Program personalizat

Această funcție auxiliară poate fi utilizată pentru programele de spălare a rufelor din bumbac și sintetice, numai cu aplicația HomeWhiz. Dacă această funcție este activată în meniul "Personalizare" din HomeWhiz, puteți adăuga până la cinci etape suplimentare de clătire la program. Puteți selecta și utiliza unele funcții auxiliare chiar dacă nu se regăsesc la produsul dumneavoastră. Puteți mări și micșora perioada de timp pentru rufe din bumbac și cele sintetice într-un interval sigur.



Când este selectată funcția auxiliară pentru program specializat, performanța de spălare și consumul de energie vor fi diferite de valorile declarate.

6.8.2 Funcții/programe selectate prin apăsarea tastelor funcționale timp de 3 secunde

• FreshCare+

Această funcție este selectată atunci când butonul relevant al funcției auxiliare este apăsat și menținut apăsat timp de 3 secunde și se aprinde lumina de urmărire a programului pentru pasul relevant. Atunci când funcția este selectată, tamburul se rotește pe o perioadă de până la 8 ore, pentru a împiedica șifonarea rufelor la sfârșitul programului. Puteți anula programul și scoate rufe în orice moment pe parcursul celor 8 ore. Apăsați butonul de selectare a funcției sau butonul pornit/oprit al produsului pentru anularea funcției. Lumina de monitorizare a programului va rămâne aprinsă până când funcția este anulată sau etapa este dusă până la capăt. Dacă funcția nu este anulată va fi, de asemenea, activă și în ciclurile de spălare ulterioare.

• Prespălare

Această funcție poate fi selectată apăsând continuu butonul funcției auxiliare timp de 3 secunde

Prespălarea este necesară numai pentru haine foarte murdare. Neutilizarea funcției „Prespălare” va economisi energie, apă, detergent și timp.

• Înmuiere

Această funcție poate fi selectată apăsând continuu butonul funcției auxiliare timp de 3 secunde

Funcția de înmuiere permite ca petele care au pătruns rufe să fie mai bine curățate, prin menținerea rufelor în apă cu detergent înainte de acționarea operațiunii de spălare.

• Blocare pentru copii

Utilizați funcția Blocare acces copii pentru a împiedica accesul copiilor la mașina de spălat. Astfel, puteți evita orice modificare a unui program de rulare.



Puteți porni sau opri mașina utilizând butonul Pornit / Oprit în momentul în care funcția Blocare copii este activă. În momentul în care reporniți mașina, programul va relua activitatea de unde s-a oprit. În momentul în care opțiunea Blocare copii este activată, se emite un avertisment audio dacă butoanele sunt apăsată. Avertismentul audio va fi anulat dacă butoanele sunt apăsată de cinci ori consecutiv.

Pentru activarea funcției de blocare pentru copii:

Apăsați și mențineți butonul funcției auxiliare timp de 3 secunde. După ce numărătoarea inversă „3-2-1” de pe ecran este finalizată, simbolul pentru blocare acces copil apare pe ecran. La afișarea acestui avertisment, puteți elibera butonul funcției auxiliare nr. 3.

Pentru dezactivarea funcției de blocare pentru copii:

Apăsați și mențineți butonul funcției auxiliare timp de 3 secunde. După ce numărătoarea inversă „3-2-1” de pe ecran este finalizată simbolul pentru blocare acces copil dispare de pe ecran.

• Conexiune wireless

Puteți conecta mașina și dispozitivele dumneavoastră inteligente prin conexiune wireless. Astfel, puteți utiliza dispozitivul inteligent pentru a primi informații despre mașină și a o controla.

Pentru activarea conexiunii wireless:

Apăsați și țineți apăsat butonul funcției Remote Control timp de 3 secunde. După ce numărătoarea inversă „3-2-1” de pe afișaj este finalizată, pe afișaj apare simbolul „On”. Opriți apăsarea butonului Remote Control atunci când această notificare este afișată. Pictograma conexiunii wireless clipește, când produsul se conectează la internet. Dacă se reușește conectarea, pictograma va rămâne aprinsă.

Pentru dezactivarea conexiunii wireless:

Apăsați și țineți apăsat butonul funcției Remote Control timp de 3 secunde. Numărătoarea inversă „3-2-1” va fi afișată, iar simbolul „Off” va apărea pe afișaj.

 Pentru a putea activa conexiunea wireless, setarea mașinii trebuie finalizată prin aplicația HomeWhiz. După setare, conexiunea wireless va fi activată automat când apăsați butonul „Remote Control”.

6.9 Ora de sfârșit


Afișarea timpului

Când este selectată funcția de timp de sfârșit, timpul rămas până la pornirea programului este afișat în format de oră, cum ar fi 1h, 2h, iar timpul rămas pentru finalizarea programului după pornire este afișat în format oră și minut, cum ar fi 01:30.


 Durata programului poate varia în funcție de presiunea apei, duritatea și temperatura apei, temperatura ambiantă, tipul și cantitatea de rufe, selecția funcției auxiliare și modificările tensiunii rețelei.

 După o anumită perioadă când funcția de timp de sfârșit este activată, aparatul trece în modul stand-by și unele LED-uri de pe afișaj sunt oprite. LED-urile sunt iluminate în cazul oricărei intrări a utilizatorului.

Ora de încheiere a programului poate fi setată până la 24 de ore utilizând funcția de ajustare a timpului de sfârșit. Timpul afișat după apăsarea butonului Ora de încheiere este ora estimată de încheiere a programului. Dacă este setată Ora de încheiere, indicatorul Timp de încheiere se va aprinde.

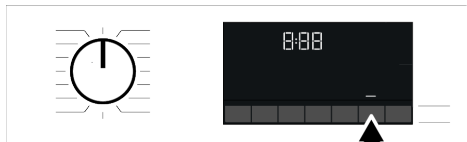

Pentru ca funcția End Time să fie activată și programul să se încheie la sfârșitul orei specificate, butonul Start/Pauză trebuie apăsat după setarea orei.

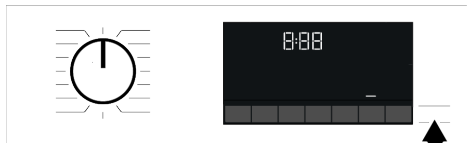

Dacă doriți să anulați funcția Timp de încheiere, rotiți butonul în poziția pornit sau oprit.

 Când activați funcția End Time, nu adăugați detergent lichid în compartimentul pentru detergenți cu pulbere nr. 2. Există riscul de pete pe rufe.


1. Deschideți ușa de încărcare, așezați rufele și adăugați detergent etc.
2. Selectați programul de spălare, temperatura, viteza de centrifugare și funcțiile auxiliare, dacă este necesar.
3. Apăsați butonul Ora de încheiere pentru a seta ora de încheiere dorită. Indicatorul Timp de încheiere se va aprinde.
4. Apăsați butonul Start/Pauză. Numărătoarea inversă începe.



La mașină se pot adăuga rufe suplimentare în timpul numărătoarei Sfârșite. La sfârșitul numărătoarei inversă, indicatorul Timp de sfârșit se oprește, începe spălarea și se afișează durata programului selectat.

6.10 Începerea programului

1. Apăsați butonul Start/Pauză timp de 1 secundă pentru a porni programul.
2. Lumina slabă a butonului Start/Pauză devine acum constantă, indicând faptul că programul a început.

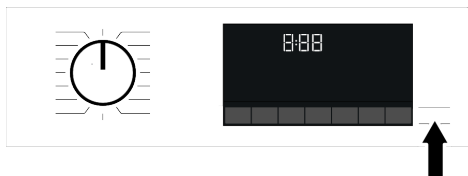

3. Ușa de încărcare este blocată. După ce ușa de încărcare este blocată, pe ecran apare simbolul blocării ușii.
4. Indicatoarele de urmărire a programului de pe ecran arată pasul curent al programului.

6.11 Blocarea ușii de încărcare

Ușa de serviciu a mașinii are un sistem de blocare care împiedică deschiderea ușii de încărcare în cazul în care nivelul apei este nepotrivit.

Simbolul „Ușă blocată” apare pe ecran în momentul când ușa de încărcare este blocată.



Dacă este selectată funcția de control la distanță, ușa va fi încuiată. Pentru a deschide ușa, trebuie să dezactivați funcția de telecomandă fie prin apăsarea butonului de telecomandă, fie prin schimbarea poziției programului.

Deschiderea ușii de încărcare în cazul unei căderi de curent:




În caz de pană de curent, puteți folosi mânerul de urgență al ușii de încărcare de sub capacul filtrului pompei, pentru a deschide manual ușa de încărcare.




Pentru a evita supra încălzirea apei înainte de a deschide ușa de încărcare, asigurați-vă că nu există apă în interiorul mașinii.

1. Opriti și scoateți aparatul din priză.
2. Deschideți capacul filtrului pompei.

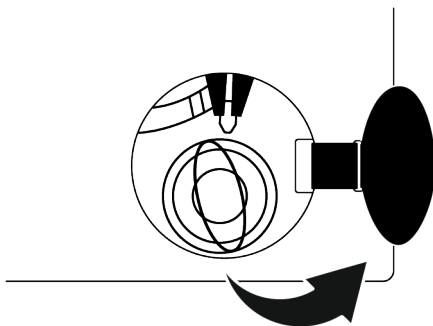

3. Trageți în jos cu o unealtă mânerul de urgență al ușii de încărcare, și eliberați. Apoi, deschideți, ușa de încărcare.
4. Dacă ușa de încărcare nu se deschide, repetați pasul anterior.

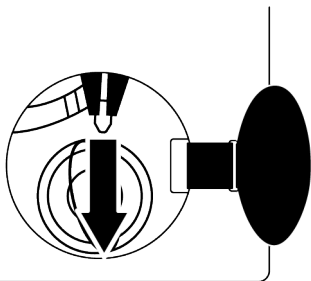


6.12 Modificarea selecțiilor după începerea programului


Adăugarea rufelor după începerea programului

programului :

Când apăsați butonul Start/Pauză, dacă nivelul apei din mașină este adecvat, blocarea ușii este dezactivată și ușa se deschide pentru a adăuga rufe. Când blocarea ușii este dezactivată, simbolul de blocare a ușii de pe ecran dispăre. După adăugarea rufelor, închideți ușa și apăsați din nou butonul Start/Pauză pentru a continua spălarea.

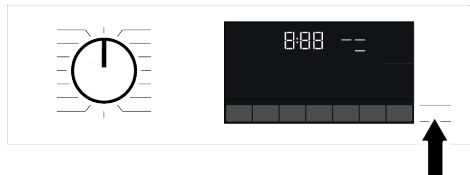


Dacă nivelul apei din mașină este insuficient atunci când apăsați butonul Start/Pauză, blocarea ușii nu poate fi dezactivată și pictograma de blocare a ușii de pe afișaj va continua să apară.

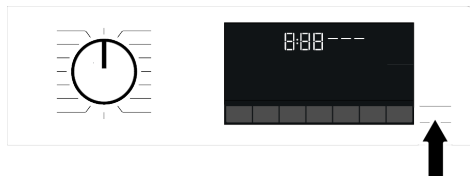

 Dacă temperatura apei din interiorul mașinii este mai mare de 50° C, nu puteți dezactiva blocarea ușii din motive de siguranță (chiar dacă nivelul apei este adecvat).

Introducerea aparatului în modul pauză:

Pentru a întrerupe mașina de spălat, apăsați și țineți apăsat butonul Start/Pauză timp de 1 secundă. Simbolul de pauză va clipi pe afișaj.

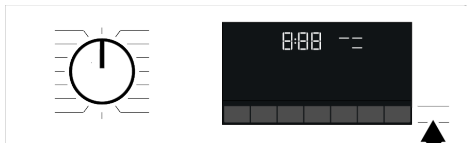

Modificarea selecției programului după începerea programului:

Dacă blocarea copilului nu este activă, programul poate fi modificat în timp ce programul curent rulează. Acest lucru va anula programul curent.



Programul selectat începe din nou.

Schimbarea funcției auxiliare, a setărilor de viteză și temperatură:

În funcție de pasul pe care l-a atins programul, puteți dezactiva sau activa funcțiile auxiliare. Consultați „Selectarea funcției auxiliare”

De asemenea, puteți modifica setările de viteză de centrifugare și temperatură. Consultați „Selectarea vitezei de centrifugare” și „Selectarea temperaturii”.



Dacă temperatura apei din interiorul mașinii este ridicată sau nivelul apei este deasupra liniei de acoperire, ușa de încărcare nu se va deschide.

6.13 Anularea programului

Programul este anulat atunci când butonul pentru selecția programului este rotit la un program diferit sau mașina este oprită și repornită cu ajutorul butonului de selectare a programului



Dacă rotiți butonul de selectare a programului când funcția Blocare acces copil este activată, programul nu se va anula. Mai întâi trebuie să anulați funcția Blocare acces copil.

Dacă doriți să deschideți ușa de încărcare după ce ați anulat programul, dar nu este posibil să o deschideți deoarece nivelul apei din mașină este deasupra pragului de deschidere a ușii, rotiți butonul Selectare program către programul Pompă+Centrifugare și evacuați apa din mașină.

6.14 Finalizarea programului

În momentul când programul este finalizat, simbolul Finalizare apare pe ecran.

Dacă nu apăsați vreun buton timp de 10 minute, mașina va comuta către modul OFF (OPRIT). Ecranul și toți indicatorii sunt opriți.

Pașii finalizați ai programului vor fi afișați dacă apăsați butonul Pornit/Oprit.

6.15 Caracteristica HomeWhiz și funcția Remote Control (Control la distanță)

Puteți să verificați mașina de spălat utilizând dispozitive inteligente și să obțineți informații despre starea mașinii prin intermediul funcției HomeWhiz. Puteți efectua multe operațiuni pe mașină cu ajutorul dispozitivului inteligent, utilizând aplicația HomeWhiz. În plus, puteți utiliza anumite proprietăți numai cu funcția HomeWhiz.

Trebuie să descărcați aplicația HomeWhiz din magazinul de aplicații al dispozitivului dvs. inteligent pentru a utiliza funcția Wi-Fi a mașinii.

Pentru a utiliza aplicația, asigurați-vă că dispozitivul dvs. inteligent este conectat la internet.

Dacă utilizați aplicația pentru prima dată, finalizați înregistrarea contului de utilizator urmând instrucțiunile din aplicație. Puteți

utiliza toate produsele HomeWhiz din locuința dvs. prin intermediul acestui cont după finalizarea înregistrării.

Bluetooth-ul dispozitivului dvs. inteligent trebuie să fie activat, iar dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la internet în timpul configurării. Dispozitivul dvs. inteligent ar trebui să fie aproape de mașina de spălat. După configurare, funcția Bluetooth poate fi dezactivată sau dispozitivul dvs. inteligent nu trebuie să fie aproape de mașina de spălat. Puteți utiliza produsul cu condiția ca dispozitivul dvs. inteligent să fie conectat la internet.

Puteți apăsa pe fila "Devices" (Dispozitive) din aplicație pentru a vedea aparatele asociate cu contul dvs. Puteți efectua operațiunea de asociere a utilizatorului pentru aceste produse pe această pagină. După configurarea aplicației, mașina de spălat vă poate oferi notificări instantanee privind starea mașinii prin intermediul dispozitivului dvs. inteligent cu ajutorul funcției HomeWhiz.

Mașina de spălat vă va trimite notificări prin intermediul aplicației HomeWhiz în următoarele cazuri:

- La sfârșitul programului,
- Când este deschisă ușa mașinii de spălat,
- În caz de avertizare de întrerupere a apei,
- În cazul unui avertisment de securitate,



Pentru a utiliza funcția HomeWhiz, asigurați-vă că aplicația HomeWhiz este instalată pe dispozitivul dvs. inteligent și că mașina de spălat este conectată la rețeaua Wi-Fi de acasă. Atunci când mașina despălat nu este conectată la rețea, aceasta funcționează ca o mașină fără funcția HomeWhiz. Produsul trebuie să funcționeze cu o conexiune la rețeaua wireless din rețeaua dvs. de acasă. Comenzile efectuate din aplicație vor fi activate prin această rețea. Prin urmare, puterea semnalului wireless în apropierea locației mașinii trebuie să fie corespunzătoare. Funcționează în banda de frecvență HomeWhiz 2,4 GHz. Vă rugăm accesați link-ul www.homewhiz.com pentru a vedea versiunile pentru Android și IOS compatibile cu aplicația HomeWhiz.




Toate măsurile de siguranță descrise în secțiunea cu titlul „**INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ**” din manualul de utilizare sunt de asemenea aplicabile și în cazul operării la distanță cu funcția HomeWhiz.

6.15.1 Configurarea aplicației HomeWhiz

Pentru ca aplicația să funcționeze, între produsul dvs. și aplicație trebuie să se stabilească o conexiune. Urmați pașii de mai jos pentru a stabili această conexiune.

1. Dacă adăugați un dispozitiv pentru prima dată, atingeți fila „Appliances (Aparate)” din aplicația HomeWhiz. Selectați butonul „ADĂUGAȚI APARAT” (apăsați aici pentru a configura un aparat nou) din colțul dreapta sus. Efectuați configurarea urmând simultan pașii de mai jos și pașii din aplicația HomeWhiz.

2. Pentru a începe procedura de configurare, asigurați-vă că mașina este oprită. Apăsați și mențineți apăsat butonul Temperatură și butonul funcției Remote Control simultan, timp de 3 secunde, pentru a comuta mașina în modul de configurare HomeWhiz.

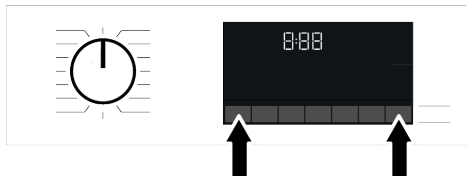

3. Când vă aflați în modul de configurare HomeWhiz, pe ecran apare o animație, iar pictograma Conexiune wireless clipește până când aparatul se conectează la internet. În acest mod, numai butonul pentru programe va fi activ. Alte butoane vor fi inactice.




4. Urmați instrucțiunile de pe ecranul aplicației HomeWhiz.
5. Așteptați până când instalarea este finalizată. Când s-a finalizat configurarea, dați un nume mașinii dumneavoastră de spălat. Acum, puteți vizualiza produsul adăugat în aplicația HomeWhiz.



Mașina dumneavoastră de spălat se va închide automat în decurs de 5 minute dacă configurarea nu s-a realizat cu succes. În această situație va trebui să reluați de la început întregul proces de configurare. Dacă problema persistă, vă rugăm să apelați la o unitate autorizată de service.

Puteți utiliza mașina de spălat cu mai multe dispozitive inteligente. Pentru aceasta, descărcați aplicația HomeWhiz și pe celălalt dispozitiv inteligent. Când acționați aplicația, va trebui să vă autentificați în contul creat anterior și cu care ați asociat mașina dumneavoastră de spălat. În caz contrar, citiți „Configurarea mașinii de spălat conectată la contul altei persoane”.

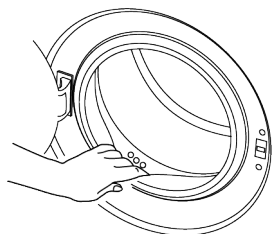

Aplicația HomeWhiz vă poate solicita să introduceți seria produsului aflată pe eticheta acestuia. Puteți găsi eticheta produsului pe interiorul ușii aparatului. Numărul produsului este pe această etichetă.



6.15.2 Configurarea unei mașini de spălat conectate la contul altei persoane

Dacă mașina de spălat pe care doriți să o utilizați a fost introdusă anterior în sistem cu contul altcuiva, trebuie să stabiliți o nouă conexiune între aplicația HomeWhiz și produs.

1. Descărcați aplicația HomeWhiz pe noul dispozitiv inteligent pe care doriți să-l utilizați.
2. Creați un cont nou și autentificați-vă în acesta din aplicația HomeWhiz.
3. Urmăți pașii descriși în HomeWhiz Setup parcurgeți procedura de configurare.




Având în vedere că funcția HomeWhiz și funcționalitatea de telecomandă a produsului funcționează prin intermediul tehnologiei Bluetooth sau Wi-Fi, în funcție de modelul produsului, este important să rețineți că doar o singură aplicație HomeWhiz poate controla produsul la un moment dat.

6.15.3 Ștergerea asocierii contului HomeWhiz

Urmăți pașii următori pentru a șterge mașina de spălat asociată anterior cu contul altei persoane.

1. Porniți mașina cu ajutorul butonului de program.
2. Când mașina dumneavoastră este în funcțiune, țineți apăsată butoanele Remote Control și Setare Timp de finalizare pentru 5 secunde.

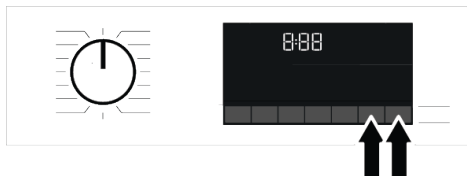

3. Veți auzi o avertizare sonoră pentru a notifica solicitarea dumneavoastră după numărătoarea inversă de pe ecran. Ștergerea asocierii va dura câteva secunde.

După această operațiune, nu puteți utiliza funcția HomeWhiz cu mașina de spălat cât timp nu faceți altă configurare.

Nu este necesar ca produsul dumneavoastră să fie conectat la internet, pentru a șterge asocierea contului. Solicitarea dumneavoastră va fi primită. Această asociere va fi ștersă automat la prima conectare a produsului la internet.

6.15.4 Funcția Telecomenzii și utilizarea acesteia


După configurarea HomeWhiz, funcția conexiune wireless va porni automat. Pentru a activa sau dezactiva conexiunea wireless, consultați "Conexiune wireless". Dacă opriți și porniți aparatul în timp ce conexiunea wireless este activă, acesta se va reconecta automat. În cazul schimbării parolei de rețea sau al opririi modemului, conexiunea wireless se va opri automat. Din acest motiv, va trebui să activați din nou conexiunea wireless dacă doriți să utilizați funcția de telecomandă. Puteți verifica simbolul conexiunii wireless de pe ecran, pentru a monitoriza starea conexiunii dumneavoastră. Dacă simbolul este aprins continuu, înseamnă că aveți conexiune la internet. Dacă simbolul clipește, înseamnă că aparatul încearcă să se conecteze. Dacă simbolul este stins, nu există conexiune.



Atunci când conexiunea wireless este activată în produsul dvs., funcția de telecomandă va putea fi selectată.

Dacă nu poate fi selectată funcția de telecomandă, verificați starea conexiunii. Dacă nu se poate stabili conexiunea, repetați setările de configurare inițiale ale aparatului.

Dacă doriți să controlați mașina de spălat de la distanță, trebuie să activați funcția de telecomandă prin apăsarea butonului Telecomandă de pe panoul de comandă. După ce este stabilit accesul la produs, veți vedea un ecran similar celui de mai jos.

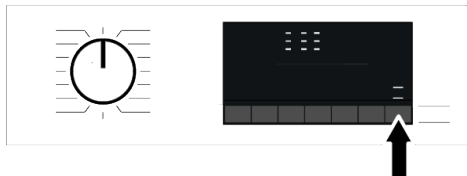

Atunci când este activată funcția Remote Control, puteți numai să opriți mașina și să urmăriți starea mașinii de spălat. De asemenea, toate funcțiile în afară de blocarea pentru copii pot fi gestionate prin aplicație.

Puteți urmări dacă funcția de telecomandă este activată sau dezactivată prin intermediul indicatorului de funcție de pe afișaj.

În cazul în care funcția de telecomandă este dezactivată, toate operațiunile sunt gestionate de mașina de spălat și numai urmărirea stării este permisă prin intermediul aplicației.

Este posibil ca funcția de telecomandă să nu fie activată dacă conexiunea de la distanță este dezactivată sau dacă ușa produsului este pornită.

Odată activată, funcția de telecomandă a mașinii de spălat rămâne activă, cu excepția unor circumstanțe specifice. Această funcție vă permite să controlați mașina prin intermediul internetului, indiferent dacă mașina este pornită sau oprită și indiferent de locația dumneavoastră.

În anumite cazuri, se dezactivează singură din motive de siguranță:

- Când se întrerupe curentul în timpul funcționării mașinii de spălat.
- Când este deschisă ușa mașinii de spălat.
- Când este rotit butonul de programe și este selectat un alt program sau dispozitivul este oprit.

6.15.5 Depanare

Urmați pașii dacă întâmpinați probleme cu controlul sau cu conexiunea. Observați dacă problema persistă sau nu, după luarea măsurii respective.

1. Verificați dacă dispozitivul inteligent este conectat la rețeaua de acasă corespunzătoare.
2. Reporniți aplicația produsului.
3. Dezactivați și activați Bluetooth sau Wi-Fi prin intermediul panoului de control, în funcție de modelul produsului dumneavoastră.
4. Dacă nu funcționează conexiunea urmând pașii de mai sus, repetați setările de configurare inițiale ale mașinii de spălat.

Dacă problema persistă, contactați un agent de service autorizat.

6.15.6 Afișarea valorilor de consum HomeWhiz

Produsul are o funcție de gestionare a consumului. Caracteristicile acestei funcții pot varia în funcție de diferitele modele de

produse, incluzând funcționalități precum monitorizarea consumului de energie, monitorizarea consumului de apă și multe altele. Pentru ca această funcție să funcționeze, produsul trebuie să fie adăugat la HomeWhiz și conectat la internet.

Cu ajutorul acestei funcții, puteți urmări datele de consum ale produsului inteligent la diferite intervale de timp și puteți beneficia de sugestii personalizate în vederea reducerii consumului.



Vă rugăm să rețineți că datele de consum afișate în aplicația HomeWhiz au doar un scop informativ și este posibil să nu reflecte cu exactitate consumul real.

Valorile specificate pe eticheta produsului sunt determinate în condiții standardizate de laborator. Rețineți că cifrele reale de consum pot varia în funcție de modelele individuale de utilizare și de condițiile climatice diferite.

7 Întreținerea și curățarea




Vă rugăm să citiți mai întâi „Instrucțiunile pentru siguranță”!

Durata de viață a produsului se prelungește și problemele frecvente se vor reduce dacă este curățat la intervale regulate.

7.1 Curățarea sertarului pentru detergent

Curățați periodic (odată la fiecare 4 până la 5 cicluri de spălare) sertarul pentru detergent așa cum este prezentat mai jos, pentru prevenirea depunerilor de detergent praf.

Curățați sifonul dacă s-a acumulat apă în exces sau a rămas un amestec de balsam în compartimentul pentru balsam.

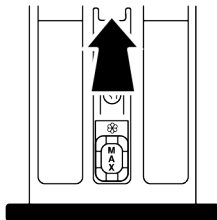

1. Apăsați pe partea marcată a sifonului din compartimentul pentru balsam apoi trageți sertarul spre dumneavoastră pentru a îl scoate.
2. Ridicați și îndepărtați sifonul din spate așa cum este prezentat.
3. Limpeziți sertarul și sifonul în chiuvetă cu apă caldă din abundență. Folosiți mănuși sau o perie potrivită pentru a evita contactul reziduurilor din sertar cu pielea dumneavoastră.

4. După curățare potriviți ferm sertarul și sifonul înapoi în mașină.


7.2 Curățarea ușii de încărcare și a tamburului

Pentru mașinile cu un program de curățare a tamburului, consultați secțiunea Utilizarea produsului.



Repetati procesul de Curățare tambur la fiecare 2 luni.

NOTIFICARE: Folosiți o soluție anticalcar adecvată pentru mașini de spălat.

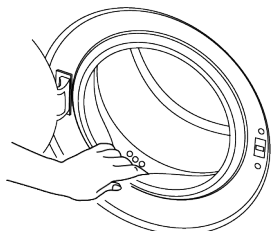

După fiecare spălare, asigurați-vă că în produs nu au rămas substanțe străine. Dacă orificiile din burduful ușii prezentate în imagine sunt înfundate, eliberați-le folosind o scobitoare.

Obiectele metalice străine vor provoca pete de rugină în tambur. Curățați petele de pe suprafața tamburului folosind substanțe de curățare pentru oțel inoxidabil.

Nu folosiți bureți de oțel sau sârmă.

Acestea vor deteriora suprafețele vopsite, cromate și din plastic.

Vă recomandăm să ștergeți burduful ușii cu o cârpă uscată și curată la finalizarea programului. Astfel vor fi înlăturate reziduurile de pe burduful ușii mașinii dumneavoastră de spălat și se va preveni astfel apariția mirosurilor neplăcute.


7.3 Curățarea corpului și panoului de comandă

Ștergeți corpul produsului folosind apă cu săpun sau detergent ușor tip gel non-coroziv dacă este necesar, și uscați-l cu un material textil moale.

Pentru curățarea panoului de control, utilizați doar un material textil moale și umed. Nu utilizați produse de curățare care conțin înălbitor.

7.4 Curățarea filtrelor de alimentare cu apă

Există un filtru la capătul fiecărei valve de admisie a apei montată în partea posterioară a mașinii și, de asemenea, la capătul fiecărui furtun de admisie a apei unde acestea se conectează la robinet. Aceste filtre previn pătrunderea substanțelor străine și impurităților din apă în produsul dumneavoastră. Filtrele trebuie curățate dacă sunt murdare.

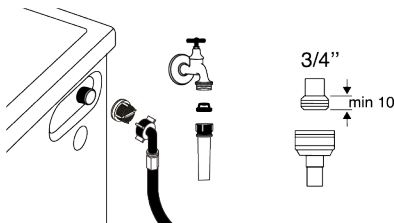

1. Închideți robinetele.
2. Demontați piulițele furtunurilor de alimentare cu apă pentru a putea accesa filtrele racordurilor de alimentare cu apă și pentru a le curăța cu o perie potrivită. Dacă filtrele sunt prea murdare, scoateți-le din poziție cu un clește și curățați-le.
3. Scoateți filtrele și garniturile din capetele plate ale furtunurilor de alimentare cu apă și curățați-le foarte bine sub jet de apă.
4. Montați la loc cu grijă garniturile și filtrele și strângeți manual piulițele acestora.

7.5 Evacuarea apei rămase și curățarea filtrului pompei

Sistemul de filtre al produsului dumneavoastră previne înfundarea rotorului pompei cu obiecte solide cum ar fi nasturii, monedele și fibrele de țesături în

timpul evacuării apei în urma spălării. Astfel, apa va fi evacuată fără probleme și durata de funcționare a pompei va crește. Dacă produsul nu evacuează apa din interior, filtrul pompei este înfundat. Filtrul trebuie curățat de fiecare dată când este înfundat sau la fiecare 3 luni. Pentru curățarea filtrului pompei, mai întâi trebuie evacuată apa.

Suplimentar, înainte ca produsul să fie transportat (de exemplu atunci când vă mutați în altă locuință) apa trebuie evacuată în totalitate.



NOTĂ:

Impuritățile rămase în filtrul pompei pot deteriora produsul dumneavoastră sau pot cauza zgomete deranjante.

Dacă locuiți în zone predispuse la îngheț, nu uitați să închideți robinetul de apă, să deconectați furtunul principal și să goliți apa din produs atunci când acesta nu este utilizat.

După fiecare utilizare, închideți robinetul la care este conectat furtunul principal.


Pentru a curăța filtrul murdar și pentru a evacua apa:

1. Decuplați produsul de la priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.



Temperatura apei din interiorul produsului poate ajunge până la 90 °C. Pentru a evita riscul de opărire, curățați filtrul numai după ce apa din produs s-a răcit

2. Deschideți capacul filtrului.

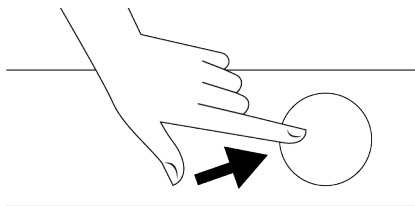

3. Urmați procedurile de mai jos pentru evacuarea apei.

Dacă produsul nu este prevăzut cu un furtun pentru evacuarea apei în caz de urgență, pentru a evacua apa procedați astfel:



- Amplasați un recipient mare la capătul furtunului pentru a capta apa scursă din filtru.
 - Când filtrul pompei începe să prezinte scurgeri de apă, slăbiți-l prin rotire (în sens invers acelor de ceasornic) Direcționați apa care se scurge în recipientul din fața filtrului. Să aveți la îndemână o cârpă pentru a șterge stropii de apă.
 - Când apa se scurge din produs, rotiți complet filtrul pompei și îndepărtați-l.
1. Curățați reziduurile din filtru precum și fibrele din jurul rotorului pompei, dacă este cazul.
 2. Înlocuiți filtrul.
 3. În cazul în care capacul filtrului este compus din două bucăți, închideți-l apăsând lamela. Dacă este fabricat dintr-o singură piesă, mai întâi fixați lamelele pe partea interioară în locul lor și apoi apăsați pe partea superioară pentru a închide.

8 Depanare



Vă rugăm să citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de siguranță”!

Programele nu pornesc după închiderea ușii de încărcare.

- Butonul Start/Pauză/Anulare nu este apăsat. >>> Apăsați butonul Start/Pauză/Anulare.

- Poate fi dificil să închideți ușa de încărcare în caz de încărcare excesivă. >>> Reduceți cantitatea de rufe și asigurați-vă că ușa de încărcare este închisă corect.

Programul nu poate fi pornit sau selectat.

- Produsul a trecut la modul de autoprotecție din cauza unei probleme de alimentare (tensiunea liniei, presiunea apei etc.) >>> În funcție de modelul produsului, selectați un alt program rotind butonul Selectare program sau apăsând și ținând apăsat butonul On/Off timp de 3 secunde pentru a anula programul. Programul anterior va fi anulat. Vezi Anularea programului ► 31]

Apă în interiorul produsului.

- O parte din apă a rămas în produs datorită proceselor de control al calității din producție. >>> Acesta nu este un eșec, apa nu dăunează produsului.

Produsul nu ia apă.

- Atingerea este oprită. >>> Porniți robinetele.
- Furtunul de admisie a apei este îndoit. >>> Aplatizați furtunul.
- Filtrul de admisie a apei este înfundat. >>> Curățați filtrul.
- Ușa de încărcare nu este închisă. >>> Închideți ușa.

Produsul nu scurge apa.

- Furtunul de scurgere a apei este înfundat sau răsucit. >>> Curățați sau aplatizați furtunul.
- Filtrul pompei este înfundat. >>> Curățați filtrul pompei.

Produsul vibrează sau face zgomot.

- Produsul este dezechilibrat. >>> Reglați suporturile pentru a echilibra produsul.
- O substanță dură a intrat în filtrul pompei. >>> Curățați filtrul pompei.
- Șuruburile de siguranță pentru transport nu sunt îndepărtate. >>> Scoateți șuruburile de siguranță pentru transport.
- Cantitatea de rufe din produs este prea mică. >>> Adăugați mai multe rufe la produs.

- Rufe excesive sunt încărcate în produs. >>> Scoateți o parte din rufe din produs sau distribuiți încărcătura cu mâna pentru a o echilibra omogen în produs.
- Produsul se sprijină pe un element rigid. >>> Asigurați-vă că produsul nu se sprijină pe nimic.

Există scurgeri de apă din partea inferioară a produsului.

- Furtunul de scurgere a apei este înfundat sau răsucit. >>> Curățați sau aplatizați furtunul.
- Filtrul pompei este înfundat. >>> Curățați filtrul pompei.

Produsul s-a oprit la scurt timp după începerea programului.

- Produsul s-a oprit temporar din cauza tensiunii joase. >>> Produsul va relua funcționarea atunci când tensiunea se restabilește la nivelul normal.

Produsul scurge direct apa pe care o ia.

- Furtunul de scurgere nu este la o înălțime adecvată. >>> Conectați furtunul de scurgere a apei așa cum este descris în manualul de utilizare.

Nu se poate observa apă în produs în timpul spălării.

- Apa se află în interiorul părții invizibile a produsului. >>> Acesta nu este un eșec.

Ușa de încărcare nu poate fi deschisă.

- Blocarea ușii de încărcare este activată din cauza nivelului apei din produs. >>> Scurgeți apa rulând programul Pompă sau Spin.
- Produsul încălzește apa sau se află în ciclul de filare. >>> Așteptați până când programul se termină.
- Ușa de încărcare poate fi blocată din cauza presiunii la care este supusă. >>> Țineți mânerul și împingeți și trageți ușa de încărcare pentru a o elibera și a o deschide.
- Dacă nu există alimentare, ușa de încărcare a produsului nu se va deschide. >>> Pentru a deschide ușa de încărcare, deschideți capacul filtrului pompei și trageți în jos mânerul de urgență

poziționat în partea din spate a capacului menționat. Vezi Blocarea ușii de încărcare [► 30]

Spălarea durează mai mult decât este specificat în manualul de utilizare. (*)

- Presiunea apei este scăzută. >>> Produsul așteaptă până când ia o cantitate adecvată de apă pentru a preveni calitatea slabă a spălării din cauza cantității scăzute de apă. Prin urmare, timpul de spălare se extinde.
- Tensiunea este scăzută. >>> Timpul de spălare este prelungit pentru a evita rezultatele slabe de spălare atunci când tensiunea de alimentare este scăzută.
- Temperatura de intrare a apei este scăzută. >>> Timpul necesar pentru încălzirea apei se extinde în anotimpurile reci. De asemenea, timpul de spălare poate fi prelungit pentru a evita rezultatele slabe ale spălării.
- Numărul de clătiri și/sau cantitatea de apă de clătire a crescut. >>> Produsul crește cantitatea de apă de clătire atunci când este necesară o clătire bună și adaugă o etapă suplimentară de clătire, dacă este necesar.
- S-a produs spumă excesivă și sistemul automat de absorbție a spumei a fost activat din cauza utilizării prea multor detergenți. >>> Utilizați cantitatea recomandată de detergent.

Durata programului nu face numărătoarea inversă. (La modelele cu afișaj) (*)

- Cronometrul se poate opri în timpul aportului de apă. >>> Indicatorul temporizatorului nu va face numărătoarea inversă până când produsul nu ia o cantitate adecvată de apă. Produsul va aștepta până când există o cantitate suficientă de apă pentru a evita rezultatele slabe de spălare din cauza lipsei de apă. Indicatorul temporizatorului va relua numărătoarea inversă după aceasta.
- Cronometrul se poate opri în timpul etapei de încălzire. >>> Indicatorul temporizatorului nu va face

numărătoarea inversă până când produsul nu atinge temperatura selectată.

- Cronometrul se poate opri în timpul etapei de rotire. >>> Sistemul automat de detectare a sarcinii dezechilibrată este activat datorită distribuției dezechilibrată a rufelor în produs.

Durata programului nu este numărătoare inversă. (*)

- Există o sarcină dezechilibrată în produs. >>> Sistemul automat de detectare a sarcinii dezechilibrată este activat datorită distribuției dezechilibrată a rufelor în produs.

Produsul nu trece la etapa de rotire. (*)

- Există o sarcină dezechilibrată în produs. >>> Sistemul automat de detectare a sarcinii dezechilibrată este activat datorită distribuției dezechilibrată a rufelor în produs.
- Produsul nu se va roti dacă apa nu este drenată complet. >>> Verificați filtrul și furtunul de scurgere.
- S-a produs spumă excesivă și sistemul automat de absorbție a spumei a fost activat din cauza utilizării prea multor detergenți. >>> Utilizați cantitatea recomandată de detergent.

Performanța de spălare este slabă: rufele devin gri. ()**

- O cantitate insuficientă de detergent a fost utilizată pe o perioadă lungă de timp. >>> Folosiți cantitatea recomandată de detergent adecvată duriității apei și rufelor.
- Spălarea a fost făcută la temperaturi scăzute pentru o lungă perioadă de timp. >>> Selectați temperatura potrivită pentru spălarea rufelor.
- Cantitatea insuficientă de detergent este utilizată cu apă tare. >>> Utilizarea cantității insuficiente de detergent cu apă dură face ca solul să se lipească de cârpă și acest lucru transformă cârpa în gri în timp. Este dificil să eliminați

Îngroșarea odată ce se întâmplă. Utilizați cantitatea recomandată de detergent adecvată duriității apei și rufelor.

- Se utilizează o cantitate excesivă de detergent. >>> Folosiți cantitatea recomandată de detergent adecvată duriității apei și rufelor.

Performanța de spălare este slabă: petele persistă sau rufele nu sunt albite. ()**

- Se utilizează o cantitate insuficientă de detergent. >>> Folosiți cantitatea recomandată de detergent adecvată duriității apei și rufelor.
- Se încarcă rufe excesive. >>> Nu supraîncărcați produsul. Încărcați cu cantitățile recomandate în „Tabelul de programe”.
- Au fost selectate programul și temperatura greșite. >>> Selectați programul și temperatura corespunzătoare pentru spălarea rufelor.
- Se utilizează un tip greșit de detergent. >>> Folosiți detergent original adecvat produsului.
- Se utilizează o cantitate excesivă de detergent. >>> Puneți detergentul în compartimentul corect. Nu amestecați agentul de albire și detergentul unul cu celălalt.

Performanța de spălare este slabă: pe rufe au apărut pete uleioase. ()**

- Curățarea regulată a tamburului nu este aplicată. >>> Curățați tamburul în mod regulat. Pentru această procedură, a se vedea Curățarea ușii de încărcare și a tamburului [► 37]

Performanța de spălare este slabă: hainele miros neplăcut. ()**

- Miroșuri și straturi de bacterii se formează pe tambur ca urmare a spălării continue la temperaturi mai scăzute și/ sau în programe scurte. >>> Lăsați sertarul pentru detergent, precum și ușa de încărcare a produsului închise după fiecare spălare. Astfel, în produs nu poate apărea un mediu umed favorabil bacteriilor.

Culoarea hainelor s-a estompat. ()**

- Au fost încărcate rufe excesive. >>> Nu încărcați produsul în exces.
- Detergentul utilizat este umed. >>> Păstrați detergentii închisi într-un mediu lipsit de umiditate și nu îi expuneți la temperaturi excesive.
- A fost selectată o temperatură mai ridicată. >>> Selectați programul și temperatura corespunzătoare în funcție de tipul și gradul de murdărire al rufelor.

Produsul nu se clătește bine.

- Cantitatea, marca și condițiile de depozitare ale detergentului utilizat sunt inadecvate. >>> Folosiți un detergent adecvat produsului și rufelor. Păstrați detergentii închisi într-un mediu lipsit de umiditate și nu îi expuneți la temperaturi excesive.
- Detergentul a fost pus în compartimentul greșit. >>> Dacă detergentul este introdus în compartimentul de pre-spălare, deși ciclul de pre-spălare nu este selectat, produsul poate lua acest detergent în timpul etapei de clătire sau de înmuiere. Puneți detergentul în compartimentul corect.
- Filtrul pompei este înfundat. >>> Verificați filtrul.
- Furtunul de scurgere este pliat. >>> Verificați furtunul de scurgere.

Rufele au devenit rigide după spălare. ()**

- Se utilizează o cantitate insuficientă de detergent. >>> Utilizarea unei cantități insuficiente de detergent pentru duriitatea apei poate determina rigidizarea rufelor în timp. Folosiți o cantitate adecvată de detergent în funcție de duriitatea apei.
- Detergentul a fost pus în compartimentul greșit. >>> Dacă detergentul este introdus în compartimentul de pre-spălare, deși ciclul de pre-spălare nu este selectat, produsul poate lua acest detergent în timpul etapei de clătire sau de înmuiere. Puneți detergentul în compartimentul corect.

- Detergentul a fost amestecat cu balsamul. >>> Nu amestecați balsamul cu detergent. Spălați și curățați sertarul cu apă fierbinte.

Rufele nu miros ca balsamul. ()**

- Detergentul a fost pus în compartimentul greșit. >>> Dacă detergentul este introdus în compartimentul de pre-spălare, deși ciclul de pre-spălare nu este produs selectat, puteți lua acest detergent în timpul etapei de clătire sau de înmuiere. Spălați și curățați sertarul cu apă fierbinte. Puneți detergentul în compartimentul corect.
- Detergentul a fost amestecat cu balsamul. >>> Nu amestecați balsamul cu detergent. Spălați și curățați sertarul cu apă fierbinte.

Reziduuri de detergent în sertarul de detergent. ()**

- Detergentul a fost pus în sertarul umed. >>> Uscați sertarul de detergent înainte de a pune detergent.
- Detergentul s-a umezit. >>> Păstrați detergentii închisi într-un mediu lipsit de umiditate și nu îi expuneți la temperaturi excesive.
- Presiunea apei este scăzută. >>> Verificați presiunea apei.
- Detergentul din compartimentul principal de spălare s-a udât în timp ce prelua apa de prespălare. Găurile compartimentului de detergent sunt blocate. >>> Verificați găurile și curățați dacă sunt înfundate.
- Există o problemă cu supapele sertarului pentru detergent. >>> Apelați agentul de service autorizat.
- Detergentul a fost amestecat cu balsamul. >>> Nu amestecați balsamul cu detergent. Spălați și curățați sertarul cu apă fierbinte.
- Curățarea regulată a tamburului nu este aplicată. >>> Curățați tamburul în mod regulat. Pentru această procedură, a se vedea Curățarea ușii de încărcare și a tamburului [► 37]

Se formează prea multă spumă în interiorul produsului. ()**

- Se utilizează detergenti necorespunzători pentru produs. >>> Utilizați detergenți adecvați produsului.
- Se utilizează o cantitate excesivă de detergent. >>> Utilizați numai o cantitate suficientă de detergent.
- Detergentul a fost depozitat în condiții necorespunzătoare. >>> Depozitați detergentul într-un loc închis și uscat. Nu depozitați în locuri excesiv de fierbinți.
- Unele rufe cu ochiuri, cum ar fi tului, pot spuma prea mult din cauza texturii lor. >>> Folosiți cantități mai mici de detergent pentru acest tip de articol.
- Detergentul a fost pus în compartimentul greșit. >>> Asigurați-vă că plasați detergentul în compartimentul corespunzător.
- Balsamul este luat devreme de produs. >>> Poate exista o problemă în supape sau în sertarul de detergent. Apelați agentul de service autorizat.

Spuma se revarsă din sertarul de detergent.

- Se utilizează prea mult detergent. >>> Se amestecă 1 lingură de balsam și ½ l apă și se toarnă în compartimentul principal de spălare al sertarului pentru detergent. >>> Introduceți detergentul în produsul potrivit pentru programele și încărcările maxime indicate în „Tabelul de programe”. Când utilizați substanțe chimice suplimentare (substanțe de îndepărtare a petelor, înălbitori etc.), reduceți cantitatea de detergent.

Rufele rămân umede la sfârșitul programului. (*)

- S-a produs spumă excesivă și sistemul automat de absorbție a spumei a fost activat din cauza utilizării prea multor detergenți. >>> Utilizați cantitatea recomandată de detergent.

(*) Produsul nu trece la etapa de rotire atunci când rufele nu sunt distribuite uniform în tambur pentru a preveni

deteriorarea produsului și a mediului înconjurător. Rufe trebuie rearanjate și filate.

(**) Curățarea regulată a tamburului nu este aplicată. Curățați tamburul în mod regulat. Vezi Curățarea ușii de încărcare și a tamburului [► 37]



Dacă nu puteți elimina problema, deși urmați instrucțiunile din această secțiune, consultați distribuitorul sau agentul de service autorizat. Nu încercați niciodată să reparați singur un produs nefuncțional.



Verificați secțiunea HomeWhiz pentru informațiile relevante de depanare.

9 DECLARAȚIE DE DECLINARE A RĂSPUNDERII

Unele defecțiuni (simple) pot fi gestionate în mod adecvat de către utilizatorul final fără nicio problemă de siguranță sau utilizare nesigură, cu condiția ca acestea să fie efectuate în limitele și în conformitate cu instrucțiunile care urmează (consultați secțiunea „Auto-reparare”).

Prin urmare, cu excepția cazului în care se autorizează altfel în secțiunea „Auto-repararea” de mai jos, reparațiile se adresează reparatorilor profesioniști înregistrați pentru a evita problemele de siguranță. Un reparator profesionist înregistrat este un reparator profesionist căruia i s-a acordat acces de către producător la lista de instrucțiuni și piese de schimb ale acestui produs, în conformitate cu metodele prevăzute în Directiva 2009/125/CE.

Cu toate acestea, numai agentul de service (adică reparatorii profesioniști autorizați) pe care îl puteți contacta la numărul de telefon din manualul de utilizare/cardul de garanție sau prin intermediul distribuitorului autorizat poate furniza servicii în condițiile de garanție. Prin urmare, vă rugăm să rețineți că reparațiile efectuate de reparatori profesioniști (care nu sunt autorizați de Whirlpool) **anulează garanția.**

Auto-repararea

Auto-repararea poate fi efectuată exclusiv de către utilizatorul final în ceea ce privește următoarele piese de schimb: ușă, balamale și garnituri de ușă, alte garnituri,

ansamblu de blocare a ușilor și periferice din plastic, cum ar fi dozatoarele de detergenți (o listă actualizată este de asemenea disponibilă în <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> începând din 1 martie 2021)

În plus, pentru a asigura siguranța produsului și pentru a preveni riscul de vătămare corporală gravă, auto-repararea menționată va fi efectuată urmând instrucțiunile din manualul de utilizare pentru auto-reparare sau care sunt disponibile în <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Pentru siguranța dumneavoastră, deconectați produsul înainte de a încerca orice auto-reparare.

Repararea și încercările de reparare ale utilizatorilor finali cu piese care nu sunt incluse în această listă și/sau care nu respectă instrucțiunile din manualele de utilizare pentru auto-reparare sau care sunt disponibile în <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, pot genera probleme de siguranță care nu pot fi atribuite către <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> și vor anula garanția produsului.

Prin urmare, se recomandă insistent ca utilizatorii finali să se abțină de la încercarea de a efectua reparații care nu se încadrează în lista menționată de piese de schimb, contactând în astfel de cazuri reparatori profesioniști autorizați sau reparatori profesioniști înregistrați. În caz contrar, astfel de încercări ale utilizatorilor

finali pot cauza probleme de siguranță și pot deteriora produsul și, ulterior, pot cauza incendii, inundații, electrocutare și vătămări corporale grave.

De exemplu, dar fără a se limita la acestea, următoarele reparații trebuie adresate reparatorilor profesioniști autorizați sau reparatorilor profesioniști înregistrați: motor, grup electropompă, placă principală, placă de motor, placă de afișare, încălzitoare etc.

Producătorul/vânzătorul nu poate fi tras la răspundere în niciun caz în care utilizatorii finali nu respectă cele de mai sus.

Valabilitatea pieselor de schimb ale mașinii de spălat sau a uscătorului de rufe pe care le-ați achiziționat este de 10 ani. În această perioadă, vor fi disponibile piese de schimb originale pentru menținerea mașinii a uscătorului de rufe în stare de funcționare bună.

Când aparatul este oprit, prin apăsarea mai lungă a butoanelor 1 și 2 pentru funcție auxiliară va fi afișată o numărătoare inversă 3-2-1, precum și ciclurile de spălare complete ale aparatului.

După afișarea ciclului de spălare complet, sunt afișate codurile de eroare, dacă există. Verificați informațiile de pe afișaj în tabelul de mai jos.

Informații pe afișaj	Cauză	Soluție
Eroare	Algoritmul de siguranță funcționează pe aparat.	Așteptați ca scrierea să treacă. După apăsarea butoanelor 1 și 2 pentru funcție auxiliară, verificați informațiile de pe afișaj.
SC	Plângerea dvs. nu este rezolvată în timpul verificării.	Apelați agentul de service autorizat.
E5	Filtrul pompei poate fi înfundat.	Curățați filtrul pompei. Consultați secțiunea „Evacuarea apei rămase și curățarea filtrului pompei”. Încercați la ciclul de rotație. Dacă problema nu este rezolvată, contactați departamentul de service.
E8	Este posibil ca mașina să nu preia apă.	• Deschideți robinetele. • Asigurați-vă că nu există avarii în urma transportului. • Verificați conexiunea furtunului de intrare a apei; dacă furtunul este îndoit, îndreptați-l. • Curățați filtrul pompei. Consultați secțiunea „Evacuarea apei rămase și curățarea filtrului pompei”. • Încideți capacul frontal al mașinii. Asigurați-vă că capacul este blocat. Pompiți mașina încă o dată. Dacă problema nu este rezolvată, contactați departamentul de service.
E29	Produsul s-a comutat către modul de protecție a mașinii din cauza unei probleme de alimentare (tensiune, presiune apă etc.).	Pentru a anula programul, rotiți butonul de selectare a programului pentru a selecta alt program. Programul anterior va fi anulat. Consultați secțiunea „Anularea programului”. Dacă problema persistă, contactați departamentul de service.
E17	După finalizarea ciclului de spălare, mașina are spumă în exces în interior.	• Păstrați detergentul într-un recipient închis și la loc uscat. Nu păstrați detergentul în locuri excesiv de caldura. • Folosiți cantități reduse de detergent pentru acest tip poros de rufe, cum este tulp. • Utilizați o cantitate de detergent adecvată cantității de rufe și nivelului de pată. • Folosiți numai cantitatea recomandată de detergent. • Asigurați-vă că puneți detergentul în compartimentul corespunzător. • Utilizați programul Curățare tambur cu mașina goală. Consultați programul „Curățarea tamburului” Dacă mașina dvs. nu are programul de curățare a tamburului, puteți utiliza programul Bumbac 90C. • După utilizarea unui program scurt, fără detergent, verificați mașina. Dacă problema persistă, contactați departamentul de service.
E18	Ciclul de rotație nu este inițiat din cauza unui dezechilibru al mașinii.	Verificați rufele în mașină. Este posibil să nu fie suficientă cantitatea de rufe. Încercați prin creșterea cantității de rufe. Rufele pot cauza un dezechilibru; sortați rufele manual și distribuiți-le uniform în mașină. Încercați din nou la ciclul de rotație.
E12	Este posibil să existe apă în mașină.	Deconectați mașina. Este posibil să existe apă sub mașină. Curățați apa de sub mașină. Conectați din nou mașina. Încercați să utilizați un ciclu scurt. Dacă problema persistă sau observați scurgeri de apă de la unul dintre furtunuri, închideți supapele și contactați departamentul de service.
E27	Verificați evacuarea apei din mașină.	Consultați secțiunea „Conectarea furtunului de evacuare la canalizare”
E84	Conexiunea BLE nu poate fi stabilită.	Verificați, încercați să o conectați. Consultați secțiunea „Funcția HomeWhiz și funcția Remote Control”. Dacă problema persistă, contactați departamentul de service.



Mašina za pranje veša

Uputstvo za upotrebu



WAM 09WBC EE

Prvo pročitajte ovo korisničko uputstvo!

Poštovani kupci,

Hvala što ste izabrali Whirlpool proizvod.

Registrujte svoj proizvod na www.register10.eu.

Nadamo se da ćete na najbolji mogući način iskoristiti svoj uređaj koji je napravljen sa visokim kvalitetom i vrhunskom tehnologijom. Iz tog razloga, pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sve druge prateće dokumente pažljivo pre korišćenja proizvoda.

Pratite uputstva obraćajući pažnju na sve informacije i upozorenja navedena u uputstvu za upotrebu. Na taj način štitite sebe i svoj proizvod od mogućih opasnosti.

Sačuvajte uputstvo za upotrebu. Ako ovaj uređaj predate trećem licu, priložite i ovo uputstvo za upotrebu. Uslovi garancije, načini korišćenja i rešavanja problema za vaš proizvod navedeni su u ovom uputstvu za upotrebu.

Simboli i definicije

Sledeći simboli se koriste u uputstvu za upotrebu:

	Opasnost koja bi mogla za rezultat imati smrt ili ozledu.
	Važne informacije i korisni saveti u vezi sa upotrebom.
	Pročitajte uputstvo za upotrebu!
	Reciklabilni materijali.
	Upozorenje na vrelе površine.
	
UPOZORENJE	Opasnost koja može za rezultat imati materijalnu štetu na proizvodu ili okolini.

Pregled sadržaja

1 Bezbednosna uputstva.....	48	6.5 Programi.....	65
1.1 Dozvoljena upotreba	48	6.6 Izbor temperature	68
1.2 Instalacija.....	49	6.7 Odabir brzine centrifuge.....	68
1.3 Električna upozorenja.....	51	6.8 Izbor pomoćne funkcije.....	69
1.4 Čišćenje i održavanje	51	6.8.1 Pomoćne funkcije	69
1.5 Tehničke informacije o Bluetooth i bežičnoj vezi	51	6.8.2 Funkcije/programi izabrani pritiskom na funkcijske tastere 3 sekunde	71
2 Važna uputstva za životnu sredinu .	52	6.9 Vreme završetka	72
2.1 Usaglašenost sa WEEE Direktivom.....	52	6.10 Pokretanje programa	72
2.2 Informacije o ambalaži	52	6.11 Zaključavanje vrata za punjenje veša	73
3 Tehničke specifikacije	53	6.12 Promena izbora nakon početka programa.....	73
4 Instalacija	54	6.13 Otkazivanje programa	74
4.1 Raspakivanje i transport proizvoda	54	6.14 Završetak programa	74
4.2 Odgovarajuće mesto za instalaciju.....	54	6.15 Funkcija HomeWhiz i Funkcija daljinskog upravljanja.....	75
4.3 Montaža poklopaca donjeg panela.....	55	6.15.1 Podešavanje HomeWhiz.....	75
4.4 Skidanje bezbednosnih transportnih vijaka.....	55	6.15.2 Podešavanje mašine za pranje veša koja je povezana na nečiji drugo nalog.....	77
4.5 Povezivanje na vodovodnu mrežu	56	6.15.3 Brisanje podudaranja HomeWhiz naloga.....	77
4.6 Povezivanje odvodnog creva sa odvodnim otvorom	56	6.15.4 Funkcija daljinskog upravljanja i njena upotreba.....	77
4.7 Podešavanje postolja.....	57	6.15.5 Rešavanje problema	78
4.8 Priključivanje na izvor električne energije.....	57	6.15.6 Prikaz vrednosti potrošnje aplikacije HomeWhiz	78
4.9 Pokretanje.....	57	7 Održavanje i čišćenje	79
5 Preliminarna priprema	57	7.1 Čišćenje fioke za deterdžent.....	79
5.1 Sortiranje veša.....	58	7.2 Čišćenje vrata za punjenje i bubnja	79
5.2 Priprema veša za pranje	58	7.3 Čišćenje kućišta i kontrolne ploče	80
5.3 Saveti za uštedu energije i vode... ..	58	7.4 Čišćenje filtera za dovod vode.....	80
5.4 Stavljanje veša.....	58	7.5 Ispuštanje preostale vode i čišćenje filtera pumpe	80
5.5 Ispravan kapacitet opterećenja	58	8 Rešavanje problema.....	81
5.6 Korišćenje deterdženta i omekšivača.....	59	9 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI... ..	85
5.7 Saveti za efikasno pranje.....	61		
5.8 Prikazano vreme trajanja programa	62		
6 Rukovanje proizvodom.....	62		
6.1 Kontrolna tabla	62		
6.2 Simboli na ekranu.....	63		
6.3 Tabela programa	64		
6.4 Izbor programa	65		



1 Bezbednosna uputstva

Važno za čitanje i posmatranje

Pre upotrebe uređaja pročitajte ova bezbednosna uputstva. Držite ih u blizini za buduću upotrebu. Ova uputstva i sam uređaj pružaju važna bezbednosna upozorenja koja treba poštovati u svakom trenutku. Proizvođač odbija bilo kakvu odgovornost za nepoštovanje ovih bezbednosnih uputstava, za neodgovarajuću upotrebu drugog uređaja ili nepravilno podešavanje kontrola. Uslovi garancije su navedeni u dokumentu koji se isporučuje sa uređajem.

- Držite veoma malu decu (0-3 godine) podalje od uređaja. Držite malu decu (3-8 godina) podalje od uređaja, osim ako nisu pod stalnim nadzorom. Deca od 8 i više godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe sa nedostatkom znanja i iskustva mogu koristiti uređaj samo pod nadzorom ili nakon dobijanja jasnih uputstava o bezbednoj upotrebi i razumevanja mogućih rizika. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Deca ne smeju

obavljati poslove čišćenja i održavanja bez nadzora. Nemojte silom otvarati vrata niti ih koristiti kao stepenik.



1.1 Dozvoljena upotreba

- Uređaj nije predviđen za upravljanje pomoću spoljnog prekidača, kao što je tajmer, ili odvojenog sistema daljinskog upravljanja.
- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i slične primene navedene su na sledeći način:
 - Kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima.
 - Seoske kuće
 - Hoteli, moteli, pansioni sa doručkom i druga stambena okruženja
 - Zajednički prostori u stambenim zgradama ili perionicama veša
- Nemojte puniti uređaj iznad maksimalnog kapaciteta (kilogram suve krpe) navedenog u tabeli programa.
- Ovaj uređaj nije za profesionalnu upotrebu.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom.

- Nemojte koristiti rastvarače (npr. terpentini, benzen), deterdženti koji sadrže rastvarače, prašak za ribanje, sredstva za čišćenje stakla ili sredstva za opštu upotrebu ili zapaljive tečnosti. Nemojte mašinski prati tkanine koje su tretirane rastvaračima ili zapaljivim tečnostima.



1.2 Instalacija

- Ovaj uređaj zahteva dve ili više osoba za rukovanje i ugradnju kako bi se sprečile povrede. Nosite zaštitne rukavice tokom raspakivanja i ugradnje kako biste izbegli posekotine.
- Pre slaganja mašine za sušenje veša na mašinu za pranje veša, obratite se našoj postprodajnoj službi ili vašem specijalizovanom prodavcu da biste proverili da li je to moguće. Ovo je moguće samo ako je mašina za sušenje veša pričvršćena na mašinu za pranje veša pomoću odgovarajućeg kompleta za slaganje koji je dostupan preko naše postprodajne službe ili vašeg specijalizovanog prodavca.
- Nemojte instalirati uređaj na mestima gde može biti izložen ekstremnim uslovima kao što su loša ventilacija, temperature ispod 5 °C ili iznad 35 °C.
- Pomerite uređaj bez podizanja za radnu ploču ili gornji poklopac.
- Instalaciju, uključujući vodosnabdevanje (ako postoji) i električne priključke i popravke mora izvršiti kvalifikovani tehničar.
- Nemojte popravljati ili menjati bilo koji deo uređaja, osim ako to nije izričito navedeno u uputstvu za upotrebu.
- Držite decu dalje od mesta ugradnje.
- Nakon raspakivanja uređaja, uverite se da nije oštećen tokom transporta. U slučaju problema, obratite se prodavcu ili najbližem servisu.
- Nakon ugradnje uređaja, ambalažni otpad (plastika, stiropor, itd.) držite van domašaja dece kako biste izbegli rizik od gušenja.
- Pre svake instalacije, isključite uređaj iz napajanja kako biste izbegli strujni udar.
- Tokom instalacije, uverite se da kabl za napajanje nije oštećen kako bi se sprečio požar ili strujni udar.

- Nemojte rukovati uređajem dok se instalacija ne završi.
- Prilikom postavljanja uređaja, uverite se da su četiri noge stabilne i da počivaju na podu, podešavajući ih po potrebi. Proverite da li je uređaj savršeno nivelisan pomoću libele.
- Prilikom postavljanja uređaja na drvene ili plutajuće podove (određene vrste parketa i laminata), postavite ispod uređaja šperploču 60 x 60 x 3 cm (minimum) kako biste obezbedili stabilnost.
- Povežite creva za dovod vode na dovod vode u skladu sa propisima lokalne kompanije za vodu.
- Samo za modele sa hladnim punjenjem: nemojte spajati na dovod tople vode.
- Za modele sa toplim punjenjem: temperatura ulaza tople vode ne sme preći 60 °C.
- Mašina za veš je opremljena transportnim zavrtnjima kako bi se sprečilo oštećenje unutrašnjosti tokom transporta. Morate ukloniti ove transportne zavrtnje pre upotrebe mašine. Nakon što ih uklonite, zatvorite otvore pomoću plastičnog poklopca koji se isporučuje sa mašinom.
- Nakon instalacije, sačekajte nekoliko sati pre upotrebe uređaja kako bi se prilagodio uslovima okoline u prostoriji.
- Uverite se da ventilacioni otvori u podnožju mašine za pranje veša (ako su dostupni na vašem modelu) nisu začepljeni tepihom ili drugim materijalom.
- Koristite samo nova creva za povezivanje uređaja sa dovodom vode. Nemojte ponovo koristiti stare kompletne creva.
- Pritisak dovodne vode mora biti u opsegu 0,1-1 MPa.
- Nemojte popravljati ili menjati bilo koji deo uređaja, osim ako to nije izričito navedeno u uputstvu za upotrebu. Koristite samo ovlašćeni servis. Samostalna ili neprofesionalna popravka može dovesti do opasnog incidenta koji može dovesti do ugrožavanja života ili zdravlja i/ili značajne štete na imovini.
- Rezervni delovi za kućne mašine za pranje veša biće dostupni 10 godina nakon stavljanja poslednje jedinice na tržište u skladu sa Uredbom o ekološkom dizajnu za održive proizvode.

1.3 Električna upozorenja

- Da biste isključili uređaj iz izvora napajanja:
 - Isključite ga (ako je utikač dostupan), ili
 - koristite višepolni prekidač instaliran uzvodno od utičnice u skladu sa lokalnim pravilima o ožičenju.
- Uverite se da je uređaj uzemljen u skladu sa nacionalnim standardima električne bezbednosti.
- Nemojte koristiti produžne kablove, višestruke utičnice ili adaptere. Električne komponente ne smeju biti dostupne korisniku nakon instalacije. Nemojte koristiti uređaj kada ste mokri ili bosi. Nemojte rukovati uređajem ako su kabl za napajanje ili utikač oštećeni, ako uređaj ne radi ispravno ili ako je oštećen ili ispao.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovana lica moraju ga zameniti identičnim kablom kako bi se izbegle moguće opasnosti i rizik od strujnog udara.

1.4 Čišćenje i održavanje

- Pre bilo kakvog održavanja, isključite i isključite uređaj iz napajanja.
- Nosite zaštitne rukavice i zaštitne cipele kako biste izbegli povrede tokom održavanja.
- Rukujte uređajem sa dve ili više osoba kako biste sprečili naprezanje ili povrede.
- Nemojte koristiti opremu za čišćenje parom na uređaju kako biste sprečili strujni udar.
- Neprofesionalne popravke ili održavanje poništavaju garanciju i mogu predstavljati bezbednosne rizike.

1.5 Tehničke informacije o Bluetooth i bežičnoj vezi

Pojednostavljena EU deklaracija o usaglašenosti

Ovime, Beko Europe Management S.R.L. izjavljuje da je radio-oprema u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.

Kompletan tekst EU deklaracije o usaglašenosti može se dobiti na internet adresi: <https://docs.emeaappliance-docs.eu>

Frekventni opseg: 2.4 GHz (Wi-Fi ili Bluetooth funkcija)

Maksimalna snaga prenosa:
<100mW (Wi-Fi ili Bluetooth
funkcija)

Detalji o softveru: Quartz Wi-Fi

Ovaj proizvod prikuplja i prenosi podatke o upotrebi kada je povezan na internet (npr. podešavanja temperature, trajanje upotrebe, šifre grešaka).

U skladu sa EU Zakonom o podacima (Regulativa EU 2023/2854), imaš pravo da pristupiš i upravljaš ovim podacima.

Da biste se detaljnije informisali o tome koji se podaci prikupljaju, koriste i kako im pristupiti, posetite:
www.homewhiz.com/eu-data-access-policy

2 Važna uputstva za životnu sredinu

2.1 Usaglašenost sa WEEE Direktivom



Ovaj proizvod je usaglašen sa WEEE direktivom Evropske unije (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi simbol klasifikacije za odlaganje električne i elektronske opreme

(WEEE).

Ovaj proizvod je napravljen od visokokvalitetnih delova i materijala koji se mogu ponovo koristiti i pogodni su za recikliranje. Ne odlažite otpadni proizvod zajedno sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva i drugim otpadom na kraju njihovog korisnog veka. Odnosite ga u sabirni centar za reciklažu električne i elektronske opreme. Konsultujte svoje lokalne nadležne organe da biste saznali više o ovim sabirnim centrima.

2.2 Informacije o ambalaži

Ambalažni materijali ovog proizvoda su napravljeni od materijala koji mogu da se recikliraju u skladu sa nacionalnim propisima o zaštiti životne sredine. Ne bacajte materijal pakovanja zajedno sa kućnim ili drugim otpadom. Odnosite ih do sabirnih centara za ambalažu koji su određeni od strane lokalnih vlasti.

3 Tehničke specifikacije

Ime dobavljača ili komercijalni brend	WHIRLPOOL
Naziv modela	WAM 09WBC EE
	7004140031
Nazivna Kapacitet (kg)	10
Maksimalna brzina centrifuge (ciklus/min)	1400
Ugradni	No
Visina (cm)	84,5
Širina (cm)	60
Dubina (cm)	58
Jednostruki ulaz za vodu / dvostruki ulaz za vodu	+ / -

SR



SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*)

A **A**

Podaci o modelu sačuvani u bazi podataka o proizvodu mogu se dobiti unosom sledeće internet stranice i pretragom po identifikacionom broju vašeg modela (*) koji se nalazi na oznaci potrošnje električne energije.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



Vrednosti potrošnje se primenjuju kada je bežična mrežna veza isključena.



Definisani period podrške za ažuriranje softvera u vezi sa bezbednošću proizvoda na internetu je garantni period koji je za njega dat. Nakon isteka tog perioda, ažuriranje softvera u vezi sa bezbednošću na internetu nisu zagarantovana.

Tabela simbola

Pretpranje	Brzo	Brzo+	Dodatno ispiranje	Dodatna voda	Protiv gužvanja	Uklanjanje dlake kućih ljubimaca	Para	Noćni režim rada	Kvašenje	Zadržavanje ispiranja	
Automatsko doziranje	Izbor tečnog deterdženta	Izbor omekšivača	Ispiranje	Centrifuga + izbacivanje vode	Izbacivanje vode	Temperatura	centrifuge	Nema centrifuge	Voda iz česme (Hladna)	Nema vode	Vremensko odlaganje
Zaključavanje dece	Zaključavanje zbog dece	Uključi/Isključi	Start / Pauza	Nivo zaprljanosti	Dodaj odeću	Preuzeti program	Pranje	Ok (Kraj)	Otkaži	Protiv gužvanja+	Sušenje
Namakanje	Dodatno sušenje	Suvo za ormar	Suvo za peglanje	Vremenski programirano sušenje	Operi i obuci	Intenzivno	Režim vode	Ušteda vode/FreshCare			

4 Instalacija



Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva“!



Prilikom odabira programa, vaša mašina za pranje veša automatski detektuje količinu veša stavljenog unutra.

Prilikom instaliranja proizvoda, pre prve upotrebe, potrebno je izvršiti kalibraciju kako bi se osiguralo da se količina veša detektuje na najtačniji način.

Da biste to uradili, izaberite program za čišćenje bubnja* i otkazite funkciju centrifuge. Pokrenite program bez veša.

Sačekajte da se program završi, što će trajati oko 15 minuta.

*Naziv programa može se razlikovati u zavisnosti od modela. Za odgovarajući izbor programa, pregledajte odeljak opisa programa.

- Kontaktirajte najbliži ovlašćeni servis za instalaciju uređaja.
- Postarajte se da instalacija i električno priključivanje proizvoda bude obavljeno od strane ovlašćenog servisa. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za oštećenja nastala usled postupaka obavljenih od strane neovlašćenih osoba.
- Priprema lokacije i priključaka za struju, vodovod i kanalizaciju na mestu instalacije proizvoda su odgovornost kupca.
- Pazite da se creva za dovod i odvod vode, kao i električni kabl, ne saviju, uklješće ili prignječe prilikom postavljanja proizvoda na mesto posle instalacije i procedura čišćenja.
- Pre instalacije vizuelno proverite da li na njemu postoje oštećenja. Nemojte da instalirate uređaj ako je oštećen. Oštećeni proizvodi predstavljaju opasnost za vašu bezbednost.

4.1 Raspakivanje i transport proizvoda

Raspakivanje proizvoda

- Uklonite kartonsku kutiju ili ambalažu od stiropora.
- Da biste uklonili ambalažu od kartona ili stiropora ispod proizvoda, pažljivo podignite proizvod. Ako to nije moguće, uklonite ga laganim naginjanjem u stranu ili polaganjem na stranu bez oštećenja proizvoda.
- Otvorite vrata i uklonite dovodno crevo i sve druge dodatke unutar bubnja.
- Odvojite kabl za napajanje i odvodno crevo od njihovih fiksnih položaja.
- Uklonite sigurnosne vijke za transport. (pogledajte "Uklanjanje sigurnosnih vijaka za transport")

Transport proizvoda



Prvo pročitajte odeljak „Bezbednost u saobraćaju“!

- Uverite se da su vrata i fioka za deterđžent zatvoreni.
- Pažljivo postavite sigurnosne vijke za transport bez oštećenja bubnja proizvoda. (pogledajte "Uklanjanje sigurnosnih vijaka za transport")
- Pakovanje proizvoda sa zaštitnom ambalažom kako bi se sprečilo oštećenje tokom transporta.

4.2 Odgovarajuće mesto za instalaciju

- Postavite proizvod na čvrst, stabilan i ravan pod. Ne postavljajte proizvod na površine poput tepiha s dugim vlaknima ili protukliznih tepiha, niti na pretjerano elastične podove poput akustičnih podnih obloga. Neodgovarajuće površine mogu uzrokovati probleme sa bukom i vibracijama.
- Kada se mašina za veš i sušenje postave jedna na drugu, njihova ukupna težina - kada su napunjene vešom - dostiže

otprilike 180 kilograma. Proizvod postavite na čvrstu i ravnu površinu koji ima dovoljnu nosivost.

- Ne stavljajte proizvod na strujni kabl.
- Ne ugrađujte proizvod na mesta gde temperatura pada ispod 5°C. To može izazvati oštećenje proizvoda usled zamrzavanja.
- Postavite proizvod tako da postoji razmak između njega i okolnih površina. Ako je vaš proizvod ugradni, postavite ga prema dijagramu instalacije.
- Prilikom postavljanja uređaja na stepenastu površinu, držite ga dalje od ivica.
- Ne stavljajte proizvod na platformu.
- Ne postavljajte niti koristite izvore toplote kao što su šporeti, pegle, rerne, grejalice itd. na proizvod.


4.3 Montaža poklopca donjeg panela



Kod nekih modela, osnovni delovi proizvoda su potpuno zatvoreni. Ovi modeli nemaju poklopac ili navlake.


- Poklopac i navlake su opcioni. Ako postoji, uklonite penu za pakovanje, a zatim postavite poklopac i poklopce.

Poklopac A

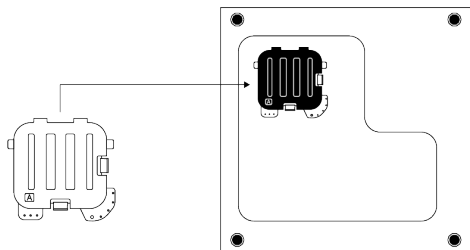


Lagano nagnite mašinu unazad. Postavite jezičke poklopca A na donju ploču. Okrenite poklopac da biste dovršili instalaciju.

Poklopac B

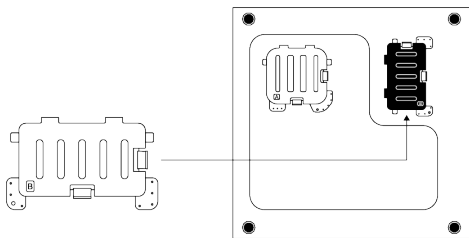

Postavite jezičke poklopca B na donju ploču. Okrenite poklopac da biste dovršili instalaciju.


Poklopac

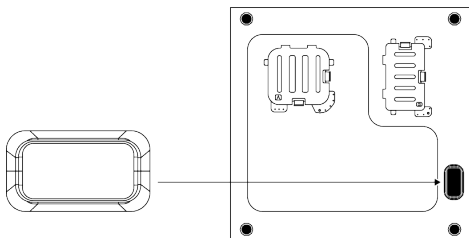

Postavite poklopac tako što ćete ga pritisnuti prstom.

4.4 Skidanje bezbednosnih transportnih vijaka.

1. Olabavite sve vijke za potrebe transporta odgovarajućim ključem dok se ne budu mogli slobodno okrenuti.
2. Savijte unutrašnji deo tako što ćete ga pritisnuti u predelu za hvatanje i izvucite deo.
3. Pričvrstite plastične poklopce isporučene u vrećici uputstva za upotrebu u rupe na zadnjoj ploči.



NAPOMENA

Uklonite transportne bezbednosne vijke pre uključivanja proizvoda. U suprotnom će se proizvod oštetiti.



NAPOMENA

Držite transportne bezbednosne vijke na sigurnom mestu da biste ih mogli ponovo koristiti kad se proizvod bude nekad ponovo prenosio.

Postavite transportne bezbednosne vijke u obrnutom redosledu u odnosu na proceduru rastavljanja. Nikad ne pomerajte proizvod bez montiranih bezbednosnih vijaka.

4.5 Povezivanje na vodovodnu mrežu





NAPOMENA

Modeli sa jednostrukim dovodom vode ne smeju da se spajaju na slavinu sa toplom vodom. Veš može biti oštećen ili uređaj može preći u zaštitni režim i prestati da radi.

Na novom proizvodu nemojte koristiti stara ili korišćena creva za dovod vode. To može prouzrokovati curenje vode iz mašine i zaprljati vaš veš.

1. Sve navrtke pritegnite ručno. Obavezno potpuno zategnite sve priključke creva. Nikad ne koristite alat za pritezanje ovih navrtki.
2. Nakon završetka povezivanja creva, potpuno otvorite slavine i proverite da li ima curenja na mestima priključaka. U slučaju curenja, zatvorite slavinu i odvijte navrtku. Proverite zaptivku i ponovo pažljivo pritegnite navrtku. Radi sprečavanja mogućeg curenja vode i štete koje može izazvati, slavine držite zatvorene kada uređaj nije u upotrebi.

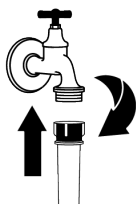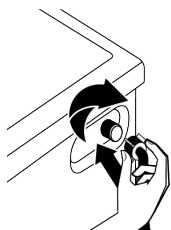


4.6 Povezivanje odvodnog creva sa odvodnim otvorom

1. Prključite kraj creva direktno na kanalizacionu cev, odvod lavaboia ili kade.



Kuća će vam biti poplavljena ako se odvodno crevo otkaci tokom ispuštanja vode. Takođe postoji opasnost od opekotina zbog visokih temperatura pranja. Da biste sprečili takve situacije i postarali se da proizvod obavlja procese prihvatanja i ispuštanja vode bez problema, pričvrstite crevo za odvod čvrsto.

2. Spojite crevo za odvod minimalne dužine 40 cm, a maksimalne dužine 100 cm.
3. Postavljanje creva za odvod vode na nivou tla ili blizu poda (40 cm ispod), a zatim podizanje otežava ispuštanje vode i veša može izaći izuzetno mokro. Zato treba da se držite visina opisanih na slici.

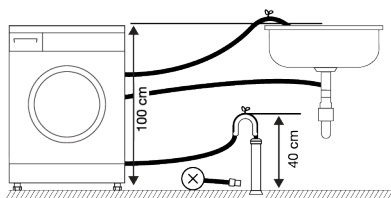

4. Da biste sprečili vraćanje otpadne vode u proizvod i obezbedili lako ispuštanje vode, ne potapajte kraj creva u otpadnu vodu i ne ubacujte ga u odvod duže od 15 cm. Ako je predugačko, skratite ga.
5. Kraj creva ne sme da se savija i ne sme da se gazi, a crevo se ne sme ukleštiti između odvoda i proizvoda. U suprotnom može doći do problema sa ispuštanjem vode.
6. Ako je dužina creva prekratka, produžite ga originalnim dodatnim crevom. Ukupna dužina creva ne sme biti duža od 3,2 m. Da biste sprečili curenje vode, uvek pričvrstite vezu između produžnog

creva i odvodnog creva proizvoda odgovarajućom stezaljkom kako se ne bi odvojila i izazvala curenje.


4.7 Podešavanje postolja



UPOZORENJE

Da bi osigurali tiši rad proizvoda bez vibracija, on mora da stoji ravno i u ravnoteži na svojim stopama. Uravnotežite proizvod podešavanjem stopa. U suprotnom se može desiti da se proizvod pomera sa svog mesta i izazove probleme sa vibracijama, zvukovima i lomovima. Da ne biste oštetili matice za fiksiranje, nemojte koristiti nikakve alate za otpuštanje matica.

1. Rukom otpustite blokirajuće navrtke na stopama.
2. Podesite stope dok proizvod bude mogao da stoji ravno i balansirano.
3. Sve blokirajuće navrtke pritegnite ponovo ručno.



4.8 Priklučivanje na izvor električne energije

Proizvod priključite na uzemljenu utičnicu koja je zaštićena osiguračem od 16 A. Naša kompanija neće biti odgovorna za štetu koja će nastati usled korišćenja proizvoda bez uzemljenja u skladu sa lokalnim propisima.

- Povezivanje mora da bude obavljeno prema nacionalnim standardima.


- Kablovska električna infrastruktura proizvoda mora biti odgovarajuća i prilagođena zahtevima proizvoda. Preporučuje se upotreba uređaja sa rezidualnom strujom.
- Utikač kabla za napajanje mora da bude pristupačan nakon instalacije.
- Ako je trenutno napajanje na osiguraču ili sklopki u vašoj kući manje od 16 ampera, neka vam električar ugradi osigurač od 16 ampera.
- Napon naveden u "Tehničkim specifikacijama" mora da bude jednak naponu vaše električne mreže.
- Ne priključivati preko produžnih kablova ili razvodnika. Zbog povezivanja kabla može doći do pregrevanja i opekotina.



Oštećene kablove za napajanje treba da zameni ovlašćeni servis kako bi se sprečile moguće opasnosti.

4.9 Pokretanje

Pre nego što počnete da koristite proizvod, uverite se da su sprovedene pripreme opisane u odeljku „Uputstva za zaštitu životne sredine“ i „Instalacija“. Da biste pripremili proizvod za pranje veša, prvo uključite program za čišćenje doboša. Ako ovaj program nije dostupan na vašem proizvodu, koristite metod koji je opisan u odeljku „Čišćenje vrata za punjenje i bubnja“.

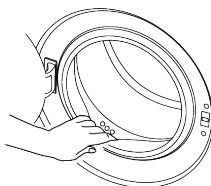

U proizvodu je ostalo malo vode zbog procesa kontrole kvaliteta u proizvodnji. To ne šteti proizvodu.

5 Preliminarna priprema



Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva“!

5.1 Sortiranje veša

- Sortirajte veš prema vrsti tkanine, boji, prema tome koliko je prljav i prema dozvoljenoj temperaturi vode.
- Uvek se držite uputstava koja su navedena na etiketama za održavanje odeće.

5.2 Priprema veša za pranje

- Veš sa metalnim dodacima kao što su umetnute žice, kopče kaiša i metalna dugmad mogu da oštete proizvod. Uklonite metalne dodatke ili operite takav veš tako što ćete ga staviti u vreću za veš ili jastučnicu.
- Izvadite sve stvari iz džepova, kao što su novčići, olovke i spajalice, izvrnite džepove naopačke i iščetkajte ih. Takvi objekti mogu da oštete proizvod ili da izazovu problem sa bukom.
- Odeću male veličine, kao što su dečije sokne i najlon čarape, stavite u vreću za veš ili jastučnicu.
- Zavesu stavljajte tako da ih ne pritiskate. Uklonite dodatke sa zavesa. Predmeti za kačenje zavesa mogu prouzrokovati povlačenje i cepanje zavesa.
- Zatvorite rajsferšluse, zašijte dugmad koja visi i ušijte pocepano.
- Perite proizvode označene sa „pere se u mašini” ili „pere se na ruke” samo u odgovarajućem programu.
- Ne perite beli i obojeni veš zajedno. Novi tamni pamučni veš može da ispusti puno boje. Perite ih posebno.
- Uporne fleke se moraju pravilno obraditi pre pranja.
- Pantalone i osetljivo rublje perite izvrnuto naopačke.
- Veš koji je bio izložen materijama kao što su brašno, prašina, mleko u prahu itd. mora dobro da se istrese pre stavljanja u proizvod. Takve prašine i praškovi na vešu mogu da se natalože u unutrašnjosti proizvoda tokom vremena i izazovu oštećenje.

5.3 Saveti za uštedu energije i vode

Sledeće informacije će vam pomoći da koristite proizvod na ekološki način i na način koji štedi energiju/vodu.

- Radite na maksimalnoj nosivosti za izabrani program, ali ga nemojte preopteretiti. Pogledajte "Tabela programa".
- Pridržavajte se temperaturnih preporuka na pakovanju deterdženta.
- Operite blago zaprljano rublje na niskim temperaturama.
- Izaberite brze programe za lagano zaprljane i male količine veša.
- Nemojte koristiti pretpranje ili visoke temperature za veš koji nije jako prljav ili zamrljan.
- Ako ćete sušiti veš u mašini za sušenje veša, izaberite najveću brzinu centrifuge koja je preporučena za vaš program pranja.
- Nemojte koristiti više deterdženta nego što je preporučeno na pakovanju deterdženta.

5.4 Stavljanje veša

1. Otvorite vrata za punjenje veša.
2. Stavite odeću u proizvod bez nabijanja.
3. Gurnite vrata za punjenje da biste ih zatvorili tako da pritom čujete zvuk zaključavanja. Pazite da vrata ništa ne zahvate. Vrata za punjenje su zaključana dok je program u toku. Brava vrata će se otvoriti kada se program završi. Tada možete da otvorite vrata za punjenje veša. Ako se vrata ne otvore, primenite rešenja koja su priložena za grešku „Loading door cannot be opened” (Vrata za ubacivanje veša se ne mogu otvoriti) u odeljku Rešavanje problema.

5.5 Ispravan kapacitet opterećenja

Maksimalna nosivost zavisi od vrste veša, stepena zaprljanosti i željenog programa pranja.

Proizvod automatski podešava količinu vode u skladu sa težinom veša koji se stavlja u njega.




Pratite uputstva u "Tabeli programa". Kada je proizvod preopterećen, performanse pranja proizvoda će se smanjiti. Štaviše, mogu se pojaviti problemi sa bukom i vibracijama.

5.6 Korišćenje deterdženta i omekšivača



UPOZORENJE

Pročitajte uputstva proizvođača na pakovanju dok koristite deterdžente, omekšivače, štirke, izbeljivač i sredstva za bojenje, sredstva protiv kamenca i pratite navedene doze. Koristite čašicu za merenje ako postoji.

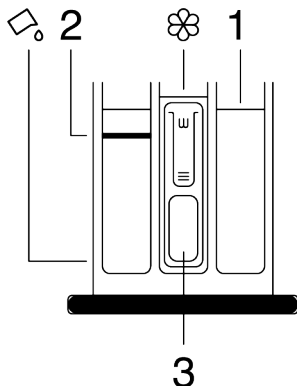

Fioka za deterdžent se sastoji od tri odeljka:

- (1) za pretpranje
- (2) za glavno pranje
- (3) za omekšivač

(🌸) sifonski deo u odeljku za omekšivač.

(🧼) postoji aparat za tečni deterdžent za upotrebu tečnog deterdženta u glavnom odeljku za pranje.

Deterdžent, omekšivač i druga sredstva za pranje

- Dodajte deterdžent i omekšivač pre pokretanja programa pranja.

- Nikada ne ostavljajte otvorenu ladicu za deterdžent dok je program pranja aktivan.
- Ako koristite program bez prethodnog pranja, nemojte stavljati deterdžent u odeljak za pretpranje (odeljak br. 1)
- Ako koristite program sa pretpranjem, pokrenite mašinu nakon što dodate deterdžent u prahu u odeljke za pretpranje i glavno pranje (odeljci 1 i 2).
- Ne birajte program sa pretpranjem ako koristite kapsulu s deterdžentom ili kuglu za raspršivanje. Stavite kapsulu s deterdžentom ili kuglu za raspršivanje u proizvod, direktno među veš.
- Ako koristite tečni deterdžent, sledite uputstva u odeljku „Upotreba tečnog deterdženta” i ne zaboravite da postavite uređaj za tečni deterdžent u pravilan položaj.

Izbor vrste deterdženta

Tip deterdženta koji treba koristiti zavisi od vrste i boje tkanine.

- Koristite različite deterdžente za beli veš i veš u boji.
- Osetljivu odeću perite specijalnim deterdžentima (tečni deterdžent, šampon za vunu itd.) koji su namenjeni isključivo za osetljivu odeću.
- Kada perete odeću tamnije boje i kiltove, preporučuje se korišćenje tečnog deterdženta.
- Vunene stvari perite specijalnim deterdžentom koji je namenjen za vunu.
- Pogledajte deo opisa programa za predloženi program za različite tekstile.
- Sve preporuke u vezi sa deterdžentima važe za programe programa koji se mogu izabrati.



Treba koristiti samo deterdžente, omekšivače i aditive pogodne za mašine za pranje veša. Nemojte da koristite sapun u obliku pudera.

Podešavanje količine deterdženta

Količina deterdženta zavisi od količine veša, od toga koliko je prljav i od tvrdoće vode.

- Nemojte prekoračiti vrednosti doziranja preporučene na pakovanju deterdženta kako biste uklonili višak pene i probleme sa ispiranjem, uštedeli novac i zaštilili životnu sredinu.
- Koristite male količine deterdženta za manje rublja ili manje zaprljano rublje.

Korišćenje omekšivača

Stavite omekšivač u odeljak za omekšivač u ladici za deterdžent.

- Nemojte da pređete znak (>max<) na odeljku za omekšivač.
- Ako omekšivač nije tečan, razblažite ga vodom pre stavljanja u odeljak za omekšivač.




UPOZORENJE

Ne koristite tečne deterdžente ili druge materijale sa svojstvima čišćenja, osim ako su namenjeni za upotrebu u mašinama za pranje veša za omekšavanje veša.

Korišćenje tečnih deterdženata

Ako proizvod ima aparat za tečni deterdžent

- Pritisnite i rotirajte aparat tamo gde je prikazano kada želite da koristite tečne deterdžente. Deo koji ispadne služiće kao granica za tečni deterdžent.
- Očistite vodom na njegovom mestu ili uklanjanjem sa mesta kada je to potrebno. Ne zaboravite da aparat stavite u glavni odeljak za pranje (odeljak br. „2“) nakon čišćenja
- Ako koristite deterdžent u prahu, aparat bi trebao biti uključen.

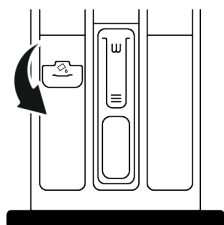

Korišćenje deterdženta u obliku gela i tablete

- Ako je deterdžent tečan a nema odeljka za tečni deterdžent u vašem proizvodu, stavite gel deterdžent u glavni odeljak za deterdžent za pranje pri prvom povlačenju vode. Ako vaša mašina ima odeljak za tečni deterdžent, ispunite odeljak deterdžentom pre nego što pokrenete program.
- Ako gustina gel-deterdženta nije fluidna ili je u deterdžent u obliku tablete sa kapsuliranim tečnošću, pre pranja ga stavite direktno u bubanj.
- Deterdžent u obliku tablete stavite u odeljak za glavno pranje (odeljak br. „2“) ili direktno u bubanj pre pranja.

Korišćenje štirka

- Tečni štirak, štirak u prahu ili boju dodajte u odeljak za omekšivač.
- Nemojte koristiti omekšivač i štirak zajedno u ciklusu pranja.
- Posle korišćenja štirka, obrišite unutrašnjost mašine vlažnom i čistom krpom.

Korišćenje sredstva za uklanjanje kamenca

- Kada je potrebno, koristite samo sredstvo za uklanjanje kamenca proizvedeno za mašine za pranje veša.

Korišćenje izbeljivača i sredstava za bojenje

- Odaberite program sa predpranjem i dodajte izbeljivač na početku pretpranja. Ne stavljajte deterdžent u odeljak za pretpranje. Drugi način primene bi bio da izaberete program sa dodatnim ispiranjem i dodate izbeljivač dok mašina uzima vodu preko fioke za deterdžent tokom prve faze ispiranja.
- Nemojte mešati i koristiti izbeljivač i deterdžent zajedno.
- Pošto izbeljivač može izazvati iritaciju kože, koristite samo male količine (1/2 šolje čaja - približno 50 ml i dobro isperite veš.
- Nemojte da sipate izbeljivač direktno na veš.

- Ne koristite izbjeljivač za odeću u boji.
- Odaberite program za pranje na niskim temperaturama dok koristite sredstva za bojenje na bazi kiseonika.
- Sredstva za bojenje na bazi kiseonika mogu se koristiti zajedno sa deterdžentima. Međutim, ako nema isti

viskozitet kao deterdžent, prvo stavite deterdžent u odeljak br. "2" u fioci za deterdžent i sačekajte da proizvod spere deterdžent prilikom dovoda vode u mašinu. Dodajte sredstvo za bojenje u isti odeljak dok mašina nastavlja da uzima vodu.

5.7 Saveti za efikasno pranje

		Odeća			
		Pastelne boje i beli veš	Boje	Crni/veš tamne boje	Osetljivo/Vuna/Svila
		(Preporučeni opseg temperatura zavisno od zaprljanosti: 40-90 °C)	(Preporučeni opseg temperatura zavisno od zaprljanosti: hladno -40 °C)	(Preporučeni opseg temperatura zavisno od zaprljanosti: hladno -40 °C)	(Preporučeni opseg temperatura zavisno od zaprljanosti: hladno -30 °C)
Zaprljanost	Veoma prljav (teške mrlje, kao što su mrlje od trave, kafe, vođa i krvi.)	Moguće je da bude potrebno da se mrlje tretiraju ili da se obavi prepranje. Praškasti i tečni deterdženti koji su preporučeni za beli veš mogu se koristiti u dozama preporučenim za veoma prljav veš. Preporučuje se korišćenje praškastih deterdženata za čišćenje mrlja od blata, kao i mrlja koje reaguju na izbjeljivače.	Praškasti i tečni deterdženti koji su preporučeni za veš u boji mogu se koristiti u dozama preporučenim za veoma prljav veš. Preporučuje se korišćenje praškastih deterdženata za čišćenje mrlja od blata, kao i mrlja koje reaguju na izbjeljivače. Treba koristiti deterdžente koji ne sadrže dekolorant.	Praškasti i tečni deterdženti koji su preporučeni za veš u boji i crne/tamne boje mogu se koristiti u dozama preporučenim za veoma prljav veš.	Za osetljivu odeću je bolje koristiti tečne deterdžente. Vunena i svilena odeća mora da se pere specijalnim deterdžentima za vunu.
	Normalno prljav (Na primer, za mrlje koje su izazvane znojenjem na okovratnicima i manžetnama)	Praškasti i tečni deterdženti koji su preporučeni za beli veš mogu se koristiti u dozama preporučenim za normalno prljav veš.	Praškasti i tečni deterdženti koji su preporučeni za veš u boji mogu se koristiti u dozama preporučenim za normalno prljav veš. Treba koristiti deterdžente koji ne sadrže dekolorant.	Praškasti i tečni deterdženti koji su preporučeni za veš u boji i crne/tamne boje mogu se koristiti u dozama preporučenim za malo prljav veš.	Za osetljivu odeću je bolje koristiti tečne deterdžente. Vunena i svilena odeća mora da se pere specijalnim deterdžentima za vunu.
	Malo prljav (Nema vidljivih mrlja.)	Praškasti i tečni deterdženti koji su preporučeni za beli veš mogu se koristiti u dozama preporučenim za malo prljav veš.	Praškasti i tečni deterdženti koji su preporučeni za veš u boji mogu se koristiti u dozama preporučenim za malo prljav veš. Treba koristiti deterdžente koji ne sadrže dekolorant.	Praškasti i tečni deterdženti koji su preporučeni za veš u boji i crne/tamne boje mogu se koristiti u dozama preporučenim za malo prljav veš.	Za osetljivu odeću je bolje koristiti tečne deterdžente. Vunena i svilena odeća mora da se pere specijalnim deterdžentima za vunu.

5.8 Prikazano vreme trajanja programa

Možete da vidite trajanje programa na ekranu mašine prilikom biranja programa. U zavisnosti od količine veša koju ste ubacili u svoju mašinu, pene, uslova neujednačenog punjenja, fluktuacija u napajanju, pritiska vode i podešavanja programa, trajanje programa se automatski podešava dok je program pokrenut.


POSEBAN SLUČAJ: Na početku programa Pamuk i Eko pamuk, ekran prikazuje trajanje za polovinu punjenja. To je najčešći slučaj upotrebe. Nakon početka programa za 20–25 minuta mašina registruje stvarnu količinu punjenja. A ako je registrovana količina punjenja veća od količine koja odgovara polovini; program pranja se podešava na odgovarajući način i trajanje programa se automatski povećava. Možete da pratite tu promenu na ekranu.

6 Rukovanje proizvodom




Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva“!

6.1 Kontrolna tabla

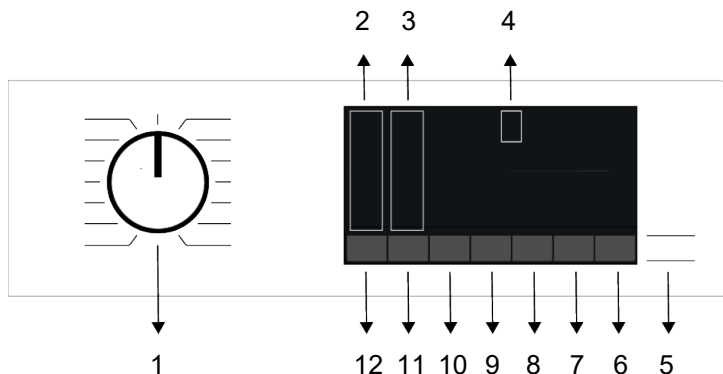

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Dugme za izbor programa | 2 Svetla za nivo temperature |
| 3 Lampice indikatora za nivo centrifugiranja | 4 Ekran |
| 5 Dugme za pokretanje/pauziranje | 6 Dugme daljinskog upravljača |
| 7 Dugme za podešavanje vremena završetka | 8 Taster za dodatne funkcije 3 |
| 9 Taster za dodatne funkcije 2 | 10 Taster za dodatne funkcije 1 |
| 11 Dugme za podešavanje brzine centrifuge | 12 Dugme za podešavanje temperature |

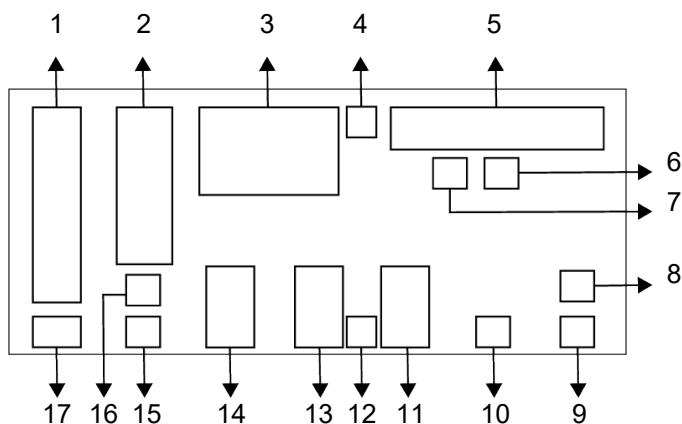

- | | |
|---|---|
| 1 Indikator temperature | 2 Indikator brzine centrifugiranja |
| 3 Informacije o trajanju | 4 Simbol uključenosti brave vrata |
| 5 Indikator za redosled programa | 6 Indikator nestanka vode |
| 7 Indikator za dodavanje veša | 8 Indikator bežične veze |
| 9 Indikator daljinskog upravljača | 10 Indikator uključenosti odloženog početka |
| 11 Indikatori dodatne funkcije 3 | 12 Simbol uključenosti dečje brave |
| 13 Indikatori dodatne funkcije 2 | 14 Indikatori dodatne funkcije 1 |
| 15 Indikator programa bez centrifugiranja | 16 Indikator obustavljanja ispiranja |
| 17 Indikator hladne vode | |



Vizuelni elementi koji se koriste za opis mašine u ovom odeljku su šematski i možda se neće tačno podudarati sa karakteristikama vaše mašine.

6.3 Tabela programa

SR

Program	Maks. opterećenje u kg
Cotton	10,0
Eco 40-60	10,0
Synthetics	3,0
Mix	3,0
Rapid 28'	10,0
Rapid 28' +Fast/Intensive	2,0
Duvet	2,0
Delicates/Wool	1,5
Drum Clean	-
20°C	10,0
Dark Wash	3,5
Intensive Wash	10,0
Steam Refresh	-
Remote Cycle	
Shirt	3,0
Cool Clean (Pranje u hladnoj vodi)	4,0
Peškir	3,0
Zavese	2,0
Odeća za rekreaciju / sportska odeća	3,5
Lingerie (Donje rublje)	1,0

Vrednosti potrošnje (SB)								
	Izbor temperature °C	Brzina centrifuge (ciklus/min)	Kapacitet (kg)	Trajanje programa (h:min)	Potrošnja el. energije (kWh po ciklusu)	Potrošnja vode (litar po ciklusu)	Temperatura veša (°C)	Procenat preostale vlage (%)
Eco 40-60	40	1351	10,0	03:58	0,585	70,0	25	52,3
	40	1351	4,5	02:59	0,380	58,0	26	52,0
	40	1351	2,5	02:59	0,195	37,0	22	56,1
Cotton	20	1400	10,0	03:40	0,460	95,0	20	53,9
	60	1400	10,0	03:40	1,520	98,0	60	53,9
Synthetics	40	1200	4,0	02:20	0,620	74,0	40	40,0
Rapid 28'	30	1400	10,0	00:28	0,200	75,0	23	62,0
Vrednosti potrošnje date za programe koji nisu program Eco 40-60 su samo indikativne.								

- : Pogledajte opis programa za maksimalno opterećenje.
***: Izbor temperature Eco 40-60 programa 40 ° C je program ispitivanja u skladu sa EU uredbama EU/2019/2014 i EN 60456:2016/ A11:2020 standardom.

*****: Ovi programi se mogu koristiti sa HomeWhiz aplikacijom. Potrošnja energije može da se poveća zbog priključenja.



Pre prve upotrebe, pregledajte odeljak Instalacija u uputstvu za upotrebu.

Potrošnja vode i energije može varirati u zavisnosti od pritiska vode, tvrdoće i temperature, temperature okoline, vrste i količine veša, izbora pomoćnih funkcija, brzine centrifuge i promena mrežnog napona.

Proizvođač može da promeni metode izbora pomoćnih funkcija. Mogu se dodati novi načini odabira ili ukloniti postojeći.

Brzina centrifuge vašeg proizvoda može se razlikovati u zavisnosti od programa. Brzina centrifuge ne može biti veća od maksimalne brzine centrifuge vaše mašine za pranje veša.

Količina buke i vlage varira u zavisnosti od brzine centrifuge. Kada izaberete veću brzinu centrifuge, veš će sadržati manje vlage na kraju programa, ali tamo je nivo buke.



Kada izaberete program, možete videti procenjeno trajanje pranja na ekranu. Procenjeno trajanje pranja može da varira do 1,5 sat u zavisnosti od količine veša. Stvarno vreme će se prikazati nakon pokretanja programa. Uvek izaberite najnižu odgovarajuću temperaturu. Za energetske efikasnosti izaberite najnižu odgovarajuću temperaturu. Duža pranja na niskim temperaturama su često najefikasnija.

6.4 Izbor programa


1. Prema "Tabeli programa", odredite program koji odgovara vrsti, količini i nivou prljavštine veša.



Programi su ograničeni na najveću brzinu centrifuge pogodnu za tip tkanine.

Prilikom izbora programa koji ćete koristiti, uvek uzmite u obzir vrstu tkanine, boju, stepen zaprljanja i dozvoljenu temperaturu vode.

2. Izaberite željeni program pomoću dugmeta za izbor programa.

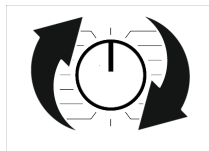

6.5 Programi

• Eco 40-60

Program Eco 40-60 prikladan je za pranje normalno zaprljanog pamučnog veša koji je označen kao periv zajedno na 40 °C ili 60 °C. Ovaj program je standardni testni program prema propisima EU o ekološki prihvatljivom dizajnu i energetskom označavanju.

Iako ovaj program pere duže od ostalih programa pranja, on je efikasniji u pogledu potrošnje energije i vode. Stvarna temperatura vode može biti različita od navedene temperature pranja. Kada u proizvod ubacite manje veša (npr. ½ kapaciteta ili manje), trajanje ciklusa može se automatski skratiti. Na ovaj način bi potrošnja energije i vode bila znatno manja.

• Cotton

U ovom programu možete da perete svoje izdržljivo pamučno rublje (čaršave, posteljinu, peškire, bademantile, veš itd.). Kada se pritisne dugme funkcije brzog pranja, trajanje programa postaje znatno kraće, ali efikasne performanse pranja osiguravaju se intenzivnim pokretima pranja. Ako se funkcija brzog pranja ne izabere, efektivni učinak pranja i ispiranja je zagarantovan za vaše izuzetno zaprljano rublje.

• Synthetics

Koristite ovaj program za pranje odeće poput majica, bluza, sintetičkih materijala/ pamučnih kombinovanih tkanina itd. Funkcija brzog pranja značajno skraćuje trajanje programa i obezbeđuje efikasno pranje za blago zaprljanu odeću. Funkcija brzog pranja nije pogodna za veoma zaprljanu odeću.

Ako vaš proizvod nema specifičan program za zavesu, možete koristiti ovaj program. Perite zavesu na maksimalno 40°C i sa brzinom centrifuge do 800 obrtaja u minuti.

• Delicates/Wool

Upotrebljavajte za pranje vunene/osetljive odeće. Izaberite odgovarajuću temperaturu koja je navedena na etiketama odeće. Rublje će se prati vrlo nežnim pranjem kako ne biste oštetili odeću.

• Intensive Wash

Primena koraka s parom na početku ovog programa omogućava lako omekšavanje prljavštine.

Upotrebljavajte ovaj program za pranje rublja (dečje odeće, čaršafa, posteljine, donjeg rublja, pamučne odeće itd.) kojem je potrebno antialergijsko i higijensko pranje na visokoj temperaturi s intenzivnim i dugotrajnim ciklusom pranja. Osiguran je visok nivo higijene zahvaljujući primeni pare pre programa, dugom razdoblju zagrijavanja i dodatnom koraku ispiranja.

• Duvet

Ovaj program upotrebljavajte za pranje pokrivača od vlakana s oznakom „predviđeno za mašinsko pranje“. Proverite jeste li pravilno stavili pokrivač da ne biste oštetili mašinu za pranje i pokrivač. Skinite navlaku pre stavljanja pokrivača u mašinu za pranje. Presavijte pokrivač na dva dela i stavite ga u mašinu za pranje. Stavite pokrivač u mašinu za pranje i pritom pazite da ga stavite tako da ne dodiruje gumu od vrata ili staklo.

Na kraju programa primenjuje se para kako bi krupno rublje poput peškira omekšalo.



U mašinu nemojte stavljati više od jednog duplog jorgana od vlakana (200 x 200 cm).

Nemojte u mašini da perete jorgane, jastuke itd. koji sadrže pamučo punjenje.



Nemojte koristiti mašinu za pranje materijala kao što su tepisi, čilimi itd. U suprotnom možete trajno oštetiti mašinu.

• Spin+Drain

Ovaj program možete koristiti za uklanjanje vode iz odeće/unutrašnjosti proizvoda.

• Rinse & Spin

Koristite kada hoćete posebno ispiranje ili dodavanje štirka

• Steam Refresh

Koristite ovaj program za smanjenje nabora i vremena peglanja male količine neisfleknanog pamučnog, sintetičkog ili mešovitog veša.



Ovo nije program za pranje. Ne stavljajte hemikalije kao što su deterdženti, izbeljivači, sredstva za uklanjanje mrlja itd. u fioku za deterdžent u ovom programu.

• Zavesa

Upotrebljavate ovaj program za pranje tila i zavesa. Budući da njihova mrežasta tkanina stvara mnogo pene, stavite malu količinu deterdženta u glavni odeljak za pranje. Zahvaljujući posebnom profilu centrifuge u ovom programu, til i zavesu se manje gužvaju. Ne stavljajte zavesu iznad naznačenog kapaciteta kako ih ne biste oštetili.



U ovom programu preporučuje se stavljanje specijalnih deterdženata proizvedenih za zavesu u odeljak za deterdžent u prahu.

• Košulje

Ovaj program se koristi za pranje majica od pamuka, sintetike i uopšte tkanina koje sadrže sintetiku. Smanjuje nabore. Na kraju

programa primenjuje se para kako bi funkcija smanjenja nabora bila što učinkovitija. Zahvaljujući posebnom profilu centrifuge i pari koja se primenjuje na kraju programa košulje imaju manje nabora. Kada je odabrana funkcija za brzo pranje, izvršava se algoritam pretpranja.

- Nanesite hemijsko sredstvo za pretpranje direktno na odeću ili ga dodajte zajedno s deterdžentom u odeljak za deterdžent u prahu. Tako možete da postignete isti učinak kao i kod uobičajenog pranja za dosta kraće vreme. Vek upotrebe vaših majici se produžava. Ne koristite deterdžent za pretpranje ako planirate koristiti funkciju odgode za vaš proizvod. Deterdžent za pretpranje može da se izlije na vašu odeću i izazove mrlje.

** Preporučljivo je da koristite ciklus sa najviše 6 košulja da biste smanjili nabore na vašim košuljama koristeći ovaj ciklus. Kada perete više od 6 košulja, može doći do razlika u nivou nabora i vlažnosti na košuljama na kraju ciklusa.

• Rapid 28'

Ovaj program koristite za pranje manje zaprljanog ili neisflekanog pamučnog rublja za kratko vreme, ali ne za peškire i predmete od debelog pamuka. Kada se izabere funkcija brzog pranja, trajanje programa se može skratiti na do 14 minuta. Ako odaberete funkciju za brzo pranje, dozvoljeno je prati najviše 2 (dva) kg rublja.

• Dark Wash

Upotrebljavajte ovaj program kako biste zaštitili boje tamne odeće ili teksasa. Vrš pranje visokih performansi sa posebnim pokretima bubnja, čak i ako je temperatura niska. Preporučuje se da koristite tačni deterdžent ili šampon za vunu za tamno obojen veš. Ne perite osetljivu odeću koja sadrži vunu i sl.

• Drum Clean

Redovno čistite (na svakih 1 do 2 meseca) bubanj kako biste obezbedili potrebnu higijenu. Para se primenjuje pre programa za omekšavanje ostataka u bubnju. Uključite program kada je proizvod potpuno

prazan. Za bolje rezultate koristite prah protiv kamenca (materijali za čišćenje bubnja) pogodan za mašine za pranje kada je izabrana funkcija deterdženta u prahu. Vrata ostavite napola otvorena nakon što program završi kako bi se unutrašnjost mašine osušila.



Ovo nije program za pranje. Ovo je program za održavanje.

Ne uključujte ovaj program kada je nešto u mašini. Kada pokušavate rukovati proizvodom, on automatski prepoznaje da li ima veša unutar bubnja te može prekinuti ili nastaviti rad programa zavisno od modela proizvoda. Efikasno čišćenje se ne postiže ako se program nastavi.

• Mix

Koristite za pranje pamučnog i sintetičkog veša zajedno bez sortiranja.

• Donje rublje

Možete da koristite ovaj program za pranje osetljivog veša koji je pogodan za ručno pranje, kao i za osetljivo žensko donje rublje. U mreži za pranje se sme prati samo mala količina veša. Kopče, dugmad itd. moraju da budu zakopčani, a rajsfehlusi zatvoreni.

• Sportska odeća

Ovaj program možete koristiti za pranje sportske i odeće za spoljne aktivnosti koja sadrži mešavinu pamuka/sintetike i voodootporne tkanine poput Gore-Texa itd. Osigurava nežno pranje vaše odjeće zahvaljujući posebnom rotiranju.

• 20°C

U ovom programu možete da perete svoj blago zaprljani pamučni veš.

• Pranje u hladnoj vodi

Koristite za pranje umereno zaprljanog i izdržljivog pamučnog/sintetičkog veša. Zahvaljujući algoritmu pranja specijalno razvijenom za program, efikasno pranje je obezbeđeno bez izlaganja veša visokim temperaturama.

• Preuzeti program

Ovo je poseban program koji vam omogućava da preuzmete druge programe kada to želite. Na početku postoji program koji možete videti koristeći aplikaciju HomeWhiz kao podrazumevanu. Međutim, možete da koristite aplikaciju HomeWhiz za biranje programa iz prethodno definisanih podešavanja programa, a zatim možete da ga promenite i koristite.




Ako želite da koristite funkcije HomeWhiz i Daljinsko upravljanje, treba da izaberete Preuzeti program. Detaljne informacije mogu se naći u Funkciji HomeWhiz i Funkciji daljinskog upravljanja.

• Peškir

Ovaj program koristite da perete otporan pamučni veš kao što su peškiri. Peškire stavite u mašinu vodeći računa da ih postavite tako da ne dodiruju gumu ili staklo vrata.

6.6 Izbor temperature

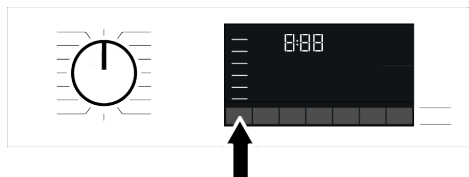

Kad odaberete novi program, temperatura predviđena za taj program pojaviće se na indikatoru za temperaturu. Moguće je da vrednost preporučene temperature ne predstavlja najvišu vrednost temperature koja se može izabrati za odgovarajući program.

Pritisnite tipku za Podešavanje temperature da promenite temperaturu. Temperatura se postupno smanjuje.




Nijedna promena se ne može izvršiti u programima u kojima podešavanje temperature nije dozvoljeno.

Možete takođe da promenite temperaturu nakon što pranje počne. Ova promena se može izvršiti samo ako to dozvoljavaju koraci pranja.



Ako dođete do opcije za hladnu vodu i pritisnete dugme za podešavanje temperature, preporučena maksimalna temperatura za izabrani program se prikazuje na displeju. Pritisnite tipku za Podešavanje temperature opet da smanjite temperaturu.

6.7 Odabir brzine centrifuge

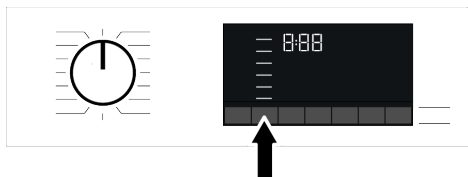

Kod odabira novog programa, preporučena brzina centrifuge odabranog programa prikazana je na indikatoru za brzinu centrifuge. Moguće je da vrednost preporučene brzine centrifuge ne predstavlja najvišu vrednost brzine centrifuge koja se može izabrati za trenutni program.

Pritisnite tipku za Podešavanje brzine centrifugiranja da biste promenili brzinu centrifugiranja. Brzina centrifugiranja se postupno smanjuje.

Zatim se, zavisno od modela ovog proizvoda, na ekranu prikazuju opcije

„Zadržavanje ispiranja”  i „Bez centrifuge” .

Ako ne želite izvaditi odeću odmah nakon završetka programa, možete se koristiti funkcijom zadržavanja ispiranja, čime ćete sprečiti gužvanje odeće do kojeg dolazi kada mašina ispusti vodu.

Ova funkcija zadržava veš u vodi za konačno ispiranje. Ako želite da centrifugirate veš nakon funkcije „Zadržavanje ispiranja”:

1. Podesite Brzinu centrifugiranja.

2. Pritisnite dugme Start / Pauza. Program će se nastaviti. Mašina ispušta vodu i centrifugira veš.

Ako želite da iscedite vodu na kraju programa bez centrifugiranja, koristite funkciju Bez centrifugiranja.



Nijedna promena se ne može izvršiti u programima u kojima podešavanje brzine centrifuge nije dozvoljeno.


Možete promeniti brzinu centrifuge nakon početka pranja ako to dozvoljavaju koraci pranja. Promene se ne mogu izvršiti ako koraci to ne dozvoljavaju.

Potapanje

Ako ne želite izvaditi odeću odmah nakon završetka programa, možete se koristiti funkcijom zadržavanja ispiranja i zadržati vodu u poslednjem ispiranju, čime ćete sprečiti gužvanje odeće do kojeg dolazi kada mašina ispusti vodu. Pritisnite dugme Početak/Pauza nakon ovog procesa ako želite izbaciti vodu bez centrifuge. Program će se nastaviti i završiti nakon ispuštanja vode.

Ako želite staviti na centrifugu veš koji je u vodi, prilagodite brzinu centrifuge i pritisnite dugmeta za početak/pauzu. Program će se nastaviti. Voda se ispušta, veš se centrifugira i program je završen.

6.8 Izbor pomoćne funkcije

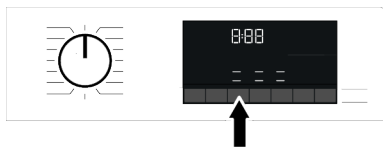

Pre pokretanja programa, izaberite željene pomoćne funkcije. Kada je izabran program, ikone za izabrani simbol pomoćne funkcije će zasvetleti.



Kada se pritisne pomoćno funkcijsko dugme koje se ne može izabrati sa trenutnim programom, mašina za pranje veša emituje zvuk upozorenja.

Neke funkcije se ne mogu izabrati istovremeno. Ako se pre pokretanja mašine izabere druga pomoćna funkcija koja nije kompatibilna sa prvom, prva izabrana funkcija će biti otkazana, a poslednja izabrana pomoćna funkcija će ostati izabrana. Na primer, ako izaberete Quick Wash (Brzo pranje) nakon odabira opcije Extra Water (Dodatna voda), Extra Water (Dodatna voda) će biti otkazana, a Quick Wash (Brzo pranje) će ostati aktivan.

Pomoćna funkcija koja nije kompatibilna sa programom ne može se izabrati.

Neki programi imaju pomoćne funkcije koje moraju raditi zajedno. Ove funkcije se ne mogu onemogućiti.

6.8.1 Pomoćne funkcije

• Brzo/Intenzivno

Ovom funkcijom možete skratiti ili produžiti trajanje programa. U zavisnosti od izbora programa, može doći do razlika u produžetku ili skraćivanju vremena. Ako ne svetli BRZO ili INTENZIVNO, tada se prikazuje trajanje odgovarajućeg programa za normalno zaprljanu odeću.

U zavisnosti od izbora programa, Intenzivna funkcija se može izabrati automatski. U ovom slučaju, LED indikator za Intenzivnu funkciju na ekranu će biti upaljen. Možete odabrati Intenzivnu funkciju da biste postigli bolje performanse pranja kada perete jako zaprljan veš.

Možete da skratite vreme za vaš blago zaprljan veš pritiskom na dugme Brzo/Intenzivno u programima koji dolaze sa izabranom Intenzivnom funkcijom. Kada jednom pritisnete dugme, LED će se isključiti i dostići ćete odgovarajuće trajanje

programa za vašu normalno zaprljanu odeću/veš. Kada pritisnete isto dugme drugi put, LED indikator Brze funkcije će se upaliti, vreme će se malo smanjiti i pokazaće minimalno trajanje programa, što je pogodno za vaš manje zaprljan veš. Trajanje programa može se skratiti za 50% kada se izabere ova funkcija. Zahvaljujući optimizovanim koracima pranja, visokoj mehaničkoj agilnosti i optimalnoj potrošnji vode postiže se visoka efikasnost pranja iako je trajanje skraćeno.

• Para

Ova funkcija pomaže smanjiti gužvanje pamučne, sintetičke i mešane odeće, skraćuje vreme peglanja i omekšavanjem uklanja prljavštinu.

* U uslovima kada se funkcija pare primenjuje na kraju programa, vaš veš može biti topliji na kraju pranja. Ovo se očekuje u okviru programskih uslova rada.



Kada aktivirate funkciju pare, nemojte koristiti tečni deterdžent ako proizvod nema posudu za tečni deterdžent ili funkciju doziranja tečnog deterdženta. Postoji opasnost od fleka na odeći!

• Režim vode

Ovaj pomoćni funkcijski taster vam omogućava da izaberete dodatne funkcije uštede vode, pretpranja i dodatnog ispiranja ili ekstra vode u zavisnosti od modela vaše mašine. Detaljne informacije o izboru možete pronaći u opisu odgovarajuće pomoćne funkcije.

• Ušteda vode

Ova se funkcija odabire jednim pritiskom na dugme pomoćne funkcije za podešavanje vode. Simbol za uštedu vode svetli u programima koji se mogu odabrati. Ova je funkcija namenjena za lagano zaprljani veš koji zahteva manju količinu deterdženta (vidi "Saveti za pravilno pranje").

• Dodatno ispiranje

Ova se funkcija odabire dvostrukim pritiskom tastera za podešavanje vode u programima u kojima se može odabrati pomoćna funkcija uštede vode ili jednim pritiskom tastera za podešavanje vode u programima u kojima se pomoćna funkcija uštede vode ne može odabrati. Simbol Dodatnog ispiranja će svetliti u odabranim programima.

Ova funkcija omogućuje mašini dodatno ispiranje nakon glavnog pranja. Na taj način možete smanjiti rizik od oštećenja osetljive kože (koža beba, koža sklona alergijama itd.) uzrokovanih malom količinom deterdženta koja može ostati u vešu.

• Daljinski upravljač

Možete da koristite ovaj taster za dodatnu funkciju za povezivanje svog proizvoda sa pametnim uređajima. Za detaljne informacije pogledajte Funkciju HomeWhiz i Funkciju Daljinski upravljač.

• Prilagođeni program

Ova dodatna funkcija može da se koristi samo za programe Pamuk i Sintetika zajedno sa aplikacijom HomeWhiz. Ako je ova funkcija aktivirana u meniju HomeWhiz „Personalizacija“, možete dodati do pet dodatnih koraka ispiranja u program. Možete da izaberete i koristite neke dodatne funkcije čak i ako se ne nalaze na vašem programu. Možete da produžite ili skratite programe Pamuk i Sintetika u okviru bezbednog opsega.



Kada je izabrana pomoćna funkcija Specijalizovanog programa, performanse pranja i potrošnja energije će se razlikovati od navedene vrednosti.

6.8.2 Funkcije/programi izabrani pritiskom na funkcijske tastere 3 sekunde

• FreshCare+

Ova funkcija se bira kada se pritisne dugme relevantne pomoćne funkcije i zadrži 3 sekunde i uključi se lampica za praćenje programa za odgovarajući korak. Kada je odabrana ova funkcija, bubanj se okreće do 8 sati kako bi se sprečilo da se odeća gužva na kraju programa. Možete da otkazete program i da izvadite veš u bilo kom trenutku u periodu od 8 časova. Pritisnite dugme za biranje funkcije ili dugme za uključivanje/isključivanje proizvoda da biste otkazali funkciju. Svetlo programa koji sledi će ostati upaljeno dok se ova funkcija ne otkaze ili dok se taj korak ne završi. Ako funkcija nije otkazana, ona će takođe biti aktivna u narednim ciklusima pranja.

• Pretpranje

Ova funkcija se može izabrati pritiskom i držanjem odgovarajućeg dugmeta za pomoćnu funkciju 3 sekunde. Pretpranje se isplati samo za jako prljavo rublje. Ako ne upotrebljavate pretpranje, uštedećete energiju, vodu, deterdžent i vreme.

• Potapanje

Ova funkcija se može izabrati pritiskom i držanjem odgovarajućeg dugmeta za pomoćnu funkciju 3 sekunde. Pomoćna funkcija namakanja u vodi osigurava da se mrlje koje su prodrle u veš bolje čiste natapanjem veša u vodu sa deterdžentom pre početka procesa pranja.

• Zaključavanje zbog dece

Koristite dečju bravu da biste sprečili decu da se igraju s mašinom. Na taj način možete sprečiti bilo kakve izmene programa koji je u toku.



Možete uključiti i isključiti proizvod pomoću dugmeta za uključivanje/isključivanje kada je zaključavanje zbog dece aktivno. Kada ponovo uključite mašinu, program će se nastaviti tamo gde je zaustavljen.

Kada je zaključavanje zbog dece omogućeno, zvučno upozorenje će se oglasiti ako se pritisnu tasteri. Ovo zvučno upozorenje će biti otkazano ako se tipke pritisnu pet puta uzastopno.

Da biste aktivirali blokadu za decu:

Pritisnite i držite odgovarajuće dugme za pomoćnu funkciju 3 sekunde. Kada se završi odbrojavanje „3-2-1“ na ekranu, prikazuje se simbol Zaključavanje zbog dece. Kada se ovo upozorenje prikaže, možete otpustiti dugme pomoćne funkcije 3.

Da biste deaktivirali zaključavanje zbog dece:

Pritisnite i držite odgovarajuće dugme za pomoćnu funkciju 3 sekunde. Kada se završi odbrojavanje „3-2-1“ na ekranu, nestaje simbol Zaključavanje zbog dece.

• Bežična veza

Možete da uskladite svoju mašinu i svoje pametne uređaje sa bežičnom vezom. Na taj način možete da koristite pametni uređaj da dobijete informacije o svojoj mašini i da upravljate njome.

Da biste aktivirali bežičnu vezu:

Pritisnite i držite tipku za daljinski upravljač tokom 3 sekunde. Nakon završetka odbrojavanja „3-2-1“ na displeju se pojavljuje simbol „Uključeno“. Kada se ovo obaveštenje prikaže, prestanite da pritiskate dugme na daljinskom upravljaču. Ikona bežične veze treperi kada se proizvod povezuje na internet. Ako je povezivanje uspešno, lampica ikonice će ostati uključena.

Da biste deaktivirali bežičnu vezu:

Pritisnite i držite tipku za daljinski upravljač tokom 3 sekunde. Prikazaće se odbrojavanje „3-2-1“ a zatim će se na ekranu pojaviti simbol „Isključeno“.



Da biste mogli da omogućite bežičnu vezu, podešavanje mašine treba da se završi preko aplikacije HomeWhiz. Nakon podešavanja, bežična veza će se automatski omogućiti ako pritisnete dugme „Daljinski upravljač“.

6.9 Vreme završetka

Prikaz vremena

Kada je izabrana funkcija završnog vremena, preostalo vreme do pokretanja programa prikazuje se u formatu sata kao što su 1h, 2h, a preostalo vreme za završetak programa nakon pokretanja prikazuje se u formatu sata i minuta kao što je 01:30.



Trajanje programa može varirati u zavisnosti od pritiska vode, tvrdoće i temperature vode, temperature okoline, vrste i količine veša, izbora pomoćnih funkcija i promena mrežnog napona.




Nakon određenog perioda kada se aktivira funkcija završnog vremena, mašina se prebacuje u režim pripravnosti i neke led lampice na ekranu se isključuju. Led diode svetle u slučaju bilo kakvog ulaska korisnika.

Vreme završetka programa može se podesiti do 24 sata pomoću funkcije podešavanja vremena završetka. Vreme prikazano nakon pritiska dugmeta End Time je procenjeno vreme završetka programa. Ako je podešeno Vreme završetka, svetliće indikator Vreme završetka.



SR

Da bi se aktivirala funkcija End Time i da bi se program završio na kraju navedenog vremena, dugme Start/Pause mora biti pritisnuto nakon podešavanja vremena.

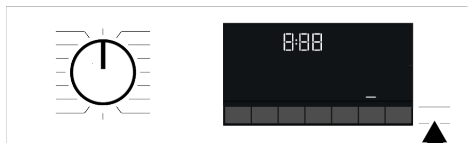

Ako želite da otkazete funkciju Vreme završetka, okrenite dugme u položaj za uključivanje ili isključivanje.



Kada aktivirate funkciju End Time, nemojte dodavati tečni deterdžent u odeljak za deterdžent u prahu br. 2. Postoji opasnost od mrlja na vešu.

1. Otvorite vrata za utovar, stavite veš i dodajte deterdžent itd.
2. Izaberite program pranja, temperaturu, brzinu centrifuge i pomoćne funkcije ako je potrebno.
3. Pritisnite dugme End Time (Vreme završetka) da biste podesili željeno vreme završetka. Indikator vremena završetka će zasvetleti.
4. Pritisnite dugme Start/Pauza. Počinje odbrojavanje.




Dodatni veš se može dodati u mašinu tokom odbrojavanja vremena završetka. Na kraju odbrojavanja, indikator vremena završetka se isključuje, počinje pranje i prikazuje se trajanje izabranog programa.

6.10 Pokretanje programa

1. Pritisnite dugme Start/Pauza na 1 sekundu da biste pokrenuli program.

2. Prigušeno svetlo dugmeta Start/Pauza sada postaje stabilno, što ukazuje na to da je program pokrenut.

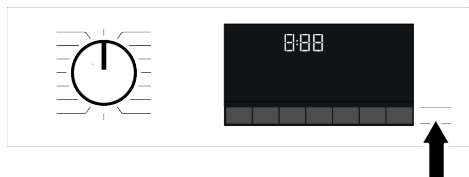

3. Vrata za utovar su zaključana. Nakon zaključavanja vrata za utovar, na ekranu se pojavljuje simbol za zaključavanje vrata.
4. Indikatori za praćenje programa na ekranu prikazuju trenutni korak programa.

6.11 Zaključavanje vrata za punjenje veša

Na vratima za punjenje veša postoji sistem zaključavanja koji sprečava otvaranje vrata za punjenje veša u slučaju kada je nivo vode neodgovarajući.

Simbol za zaključana vrata pojavljuje se na ekranu nakon zaključavanja vrata za punjenje.



Ako je izabrana funkcija daljinskog upravljanja, vrata će biti zaključana. Da biste otvorili vrata, morate deaktivirati funkciju daljinske kontrole pritiskom na dugme daljinske kontrole ili promenom položaja programa.

Otvaranje vrata za stavljanje veša u slučaju nestanka struje:




U slučaju nestanka struje, ručku vrata za stavljanje veša za slučaj nužde ispod poklopca filtera pumpe da biste ručno otvorili vrata za punjenje veša.




Kako biste izbegli prelivanje vode pre otvaranja vrata za punjenje, uverite se da u mašini nema vode.

1. Ugasite i isključite mašinu iz utičnice.
2. Otvorite poklopac filtera pumpe.

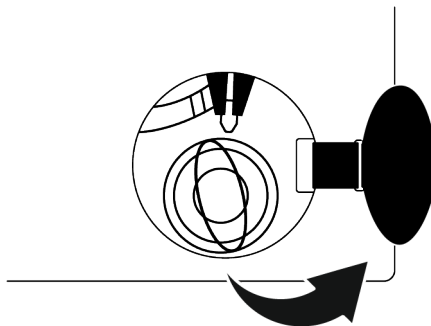

3. Alatom povucite nadole i otpustite ručicu za slučaj nužde na vratima za punjenje. Zatim, otvorite vrata za punjenje mašine.
4. Ako se vrata za punjenje ne otvore, ponovite prethodni korak.

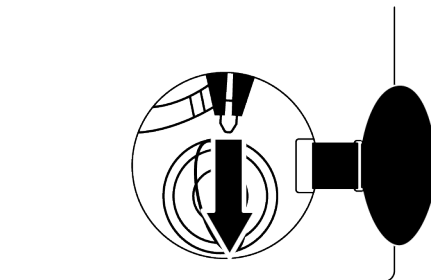


6.12 Promena izbora nakon početka programa


Dodavanje veša nakon početka programa



Kada pritisnete dugme Start/Pauza, ako je nivo vode u mašini odgovarajući, brava na vratima se deaktivira i vrata se otvaraju da biste dodali veš. Kada je brava na vratima deaktivirana, simbol brave na ekranu nestaje. Nakon dodavanja veša, zatvorite vrata i ponovo pritisnite dugme Start/Pauza da biste nastavili sa pranjem.

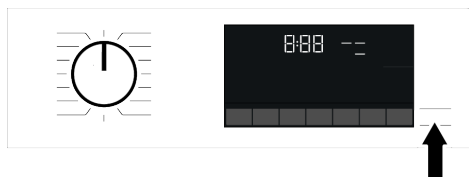


Ako je nivo vode u mašini nedovoljan kada pritisnete dugme Start/Pauza, brava vrata se ne može deaktivirati i ikona brave vrata na ekranu će se nastaviti prikazivati.

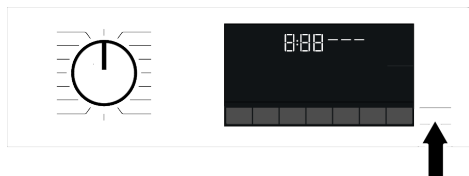

i Ako je temperatura vode unutar mašine iznad 50°C, ne možete onemogućiti bravu vrata iz bezbednosnih razloga (čak i ako je nivo vode odgovarajući).

Stavljanje mašine u režim pauze:

Da biste pauzirali mašinu za pranje veša, pritisnite i držite dugme Start/Pauza 1 sekundu. Simbol pauze će treperiti na ekranu.

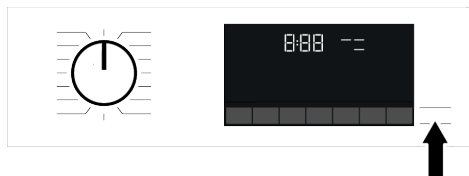

Promena izbora programa nakon pokretanja programa:

Ako Bezbednosno zaključavanje za decu nije aktivno, program se može promeniti dok je trenutni program pokrenut. Ovo će otkazati trenutni program.

i Izabrani program počinje ispočetka.

Promena pomoćne funkcije, brzine i podešavanja temperature:

U zavisnosti od koraka koji je program dostigao, možete onemogućiti ili omogućiti pomoćne funkcije. Pogledajte "Izbor pomoćne funkcije"

Takođe možete da promenite podešavanja brzine centrifuge i temperature. Pogledajte "Izbor brzine centrifuge" i "Izbor temperature".

i Ako je temperatura vode unutar mašine visoka ili je nivo vode iznad pokrivne linije, vrata za utovar se neće otvoriti.

6.13 Otkazivanje programa

Program se otkazuje kada se dugme za izbor programa okrene na drugi program ili se mašina isključi i ponovo uključi pomoću dugmeta za izbor programa.

i Ako okrenete dugme za izbor programa kada je omogućeno zaključavanje zbog dece, program se neće otkazati. Prvo treba da otkazete zaključavanje zbog dece. Ako želite da otvorite vrata za punjenje pošto ste otkazali program, ali nije moguće otvoriti vrata za punjenje zbog toga što je nivo vode u mašini iznad osnove vrata za punjenje, onda okrenite dugme za izbor programa na program Pumpanje + centrifuga i iscedite vodu iz mašine.

6.14 Završetak programa

Simbol završetka pojavljuje se na ekranu kada se program završi.

Ako ne pritisnete nijedno dugme u narednih 10 minuta, mašina će se isključiti. Displej i svi indikatori se isključuju.

Koraci završenog programa prikazaće se ako pritisnete dugme za uključivanje/isključivanje.

6.15 Funkcija HomeWhiz i Funkcija daljinskog upravljanja

Vašu mašinu za pranje veša možete proveriti sa pametnih uređaja i dobiti informacije o statusu mašine zahvaljujući funkciji HomeWhiz. Možete da izvršite mnoge operacije na vašoj mašini sa svog pametnog uređaja pomoću aplikacije HomeWhiz. Štaviše, određena svojstva možete koristiti samo sa funkcijom HomeWhiz.

Morate da preuzmete aplikaciju HomeWhiz iz prodavnice aplikacija vašeg pametnog uređaja da biste koristili Wifi funkciju mašine.

Da biste koristili aplikaciju, uverite se da je vaš pametni uređaj povezan na internet. Ako koristite aplikaciju po prvi put, dovršite registraciju korisničkog naloga prateći uputstva u aplikaciji. Možete koristiti sve proizvode u svom domu za koje je omogućen HomeWhiz preko ovog naloga nakon što se registracija završi.

Bluetooth na vašem pametnom uređaju treba da bude uključen i vaš uređaj treba da bude povezan na internet tokom podešavanja. Vaš pametni uređaj treba da bude blizu mašine za pranje veša. Nakon podešavanja, Bluetooth se može isključiti ili vaš pametni uređaj ne mora biti blizu mašine za pranje veša. Možete da koristite svoj proizvod pod uslovom da je vaš pametni uređaj povezan na internet. Možete da dodirnete karticu „Uređaji“ u aplikaciji da biste videli uređaje koji su upareni sa vašim nalogom. Na ovoj strani, možete da izvedete postupak uparivanja korisnika ovih proizvoda.

Nakon podešavanja aplikacije, pomoću funkcije HomeWhiz, vaša mašina za pranje veša može vam dati trenutna obaveštenja o statusu putem vašeg pametnog uređaja.

Vaša mašina za pranje veša će vam slati obaveštenja preko aplikacije HomeWhiz u sledećim slučajevima:

- na kraju programa
- kada se otvore vrata mašine za pranje veša,

- u slučaju upozorenja o nestanku vode,
- u slučaju bezbednosnog upozorenja.



Da biste koristili funkciju HomeWhiz, proverite da li je aplikacija HomeWhiz instalirana na vašem pametnom uređaju i da li je mašina za pranje veša povezana na vašu kućnu Wi-Fi mrežu. Kada vaša mašina za pranje veša nije povezana na mrežu, ona radi kao mašina bez funkcije HomeWhiz. Vaš proizvod će raditi sa vezom na bežičnu mrežu u vašoj kućnoj mreži. Kontrole napravljene pomoću aplikacije biće omogućene kroz ovu mrežu. Zbog toga, jačina bežičnog signala u blizini lokacije mašine mora biti odgovarajuća. Radi na HomeWhiz frekvencijskom opsegu od 2,4 GHz. Posetite www.homewhiz.com da vidite Android i iOS verzije koje podržava aplikacija HomeWhiz.




Sve sigurnosne mere opisane u odeljku „**OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA**“ u uputstvu za upotrebu važe i za daljinski rad sa funkcijom HomeWhiz.

6.15.1 Podešavanje HomeWhiz


Trebalo bi da se uspostavi veza između vašeg proizvoda i aplikacije da bi aplikacija funkcionisala. Pratite dole navedene korake da biste uspostavili ovu vezu.

1. Ako dodajete uređaj po prvi put, dodirnite dugme „Uređaji“ na HomeWhiz aplikaciji. Izaberite dugme „DODAJ UREĐAJ“ (dodirnite ovde za podešavanje novog uređaja) u gornjem desnom uglu. Izvršite podešavanje prateći dolenavedene korake i korake u aplikaciji HomeWhiz.
2. Da biste pokrenuli podešavanje, proverite da li je mašina isključena. Pritisnite i zadržite dugme za temperaturu i dugme funkcije daljinskog

upravljača istovremeno 3 sekunde da prebacite mašinu u režim podešavanja HomeWhiz.

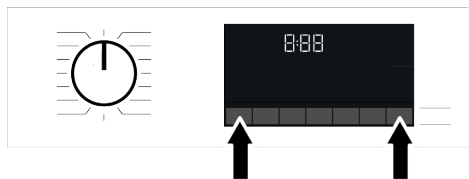

3. Kada ste u modu podešavanja za HomeWhiz, na ekranu se pojavljuje animacija, a ikona bežične veze treperi dok se vaš uređaj ne poveže sa internetom. U ovom režimu će biti aktivno samo dugme programa. Ostala dugmad će biti neaktivna.

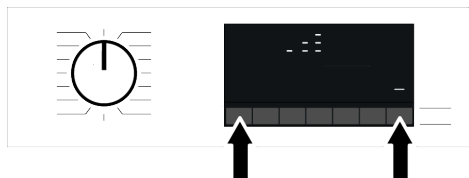


4. Sledite uputstva na ekranu aplikacije HomeWhiz.
5. Sačekajte dok se instalacija ne završi. Kada se podešavanje završi, dodelite naziv svojoj mašini za pranje. Sada vidite proizvod koji ste dodali u aplikaciji HomeWhiz.



Vaša mašina za pranje veša će se automatski isključiti ako ne možete uspešno da izvršite podešavanje u roku od 5 minuta. U ovom slučaju morate ponovo pokrenuti proces podešavanja. Ako se problem nastavi, obratite se ovlašćenom servisnom agentu.

Možete da koristite svoju mašinu za pranje sa više pametnih uređaja. Da biste to postigli, preuzmite aplikaciju HomeWhiz i na tom drugom pametnom uređaju. Kada pokrenete aplikaciju, moraćete da se prijavite koristeći nalog koji ste prethodno kreirali i uparili sa svojom mašinom za pranje. U suprotnom, pročitajte „Podešavanje mašine za pranje koja je povezana sa nalogom drugog korisnika”.

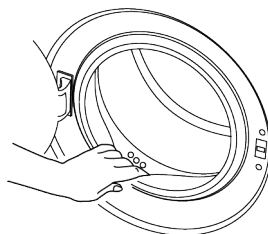

Aplikacija HomeWhiz može od vas zahtevati da otkucate broj proizvoda prikazan na etiketi proizvoda. Nalepnicu proizvoda možete pronaći unutar vrata uređaja. Broj proizvoda naveden je na toj oznaci.

product Code: XXXXXXXXXX		00-000000-00
		

6.15.2 Podešavanje mašine za pranje veša koja je povezana na nečiji drugi nalog

Ako je mašina za pranje koju želite da koristite prethodno uneta u sistem putem naloga drugog korisnika, morate da obavite novo povezivanje između svoje aplikacije HomeWhiz i proizvoda.

1. Preuzmite HomeWhiz aplikaciju na novi pametni uređaj koji želite da koristite.
2. Napravite novi nalog i prijavite se na taj nalog u aplikaciji HomeWhiz.
3. Sledite korake opisane u Podešavanje HomeWhiz-a i nastavite sa postupkom podešavanja.




S obzirom na to da funkcija HomeWhiz i funkcija daljinskog upravljanja vašeg proizvoda funkcionišu preko Bluetooth ili Wi-Fi tehnologije, u zavisnosti od modela vašeg proizvoda, važno je napomenuti da samo jedna aplikacija HomeWhiz može da kontroliše vaš proizvod u bilo kom trenutku.

6.15.3 Brisanje podudaranja HomeWhiz naloga

Pratite sledeće korake da biste izbrisali mašinu za pranje veša koja se prethodno podudarala sa nečijim nalogom.

1. Uključite svoju mašinu pomoću programskog tastera.
2. Kada vaša mašina radi, pritisnite i držite dugme za Funkciju daljinskog upravljača i dugme za Podešavanje vremena završetka 5 sekundi.

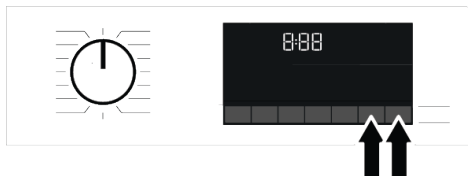

3. Čućete zvučno upozorenje kojim će se oglasiti proizvod i kojim izdaje obaveštenje o vašem zahtevu nakon odbrojavanja na ekranu. Brisanje uparivanja će trajati nekoliko sekundi.

Nakon ove aktivnosti, ne možete da koristite funkciju HomeWhiz vaše mašine za pranje veša dok ne izvršite drugo podešavanje.

Vaš proizvod ne mora da bude povezan na internet da biste izbrisali podudaranje naloga. Vaš zahtev će biti primljen. Ovo podudaranje će biti automatski izbrisano kada se proizvod prvi put poveže na internet.

6.15.4 Funkcija daljinskog upravljanja i njena upotreba

Nakon postavljanja HomeWhiza, bežična veza će se automatski uključiti. Da bi se aktiviralo ili deaktiviralo bežično povezivanje, pogledajte odeljak „Bežična veza”.

Ako isključite, pa uključite uređaj dok je Wireless povezivanje aktivno, ono će se automatski ponovo spojiti. U slučaju promene mrežne lozinke ili isključivanja modema, bežična veza će se automatski isključiti. U tom slučaju morate ponovo uključiti Wireless vezu ako želite upotrebljavati funkciju daljinskog upravljanja.

Status Wireless povezivanja možete pratiti na ekranu za praćenje svog statusa povezivanja. Ako je simbol stalno uključen, to znači da imate internet vezu. Ako simbol treperi, mašina pokušava da se poveže. Ako je simbol isključen, to znači da niste povezani.



Kada bežična veza uključena u vašem proizvodu, moći će se izabrati funkcija daljinskog upravljanja.

Ako funkcija daljinskog upravljača ne može da se izabere, proverite status povezivanja. Ako povezivanje ne može da se uspostavi, ponovite početna podešavanja na uređaju.

Ako želite da daljinski kontrolišete svoju mašinu za pranje veša, morate da aktivirate funkciju daljinskog upravljanja pritiskom na dugme za daljinsko upravljanje na kontrolnoj tabli. Kada se uspostavi pristup proizvodu, prikazaće vam se ekran sličan ekranu u nastavku.



Kada je daljinski upravljač omogućen, operacijama upravljanja, isključivanja i praćenja možete upravljati samo preko mašine za pranje veša. I svim funkcijama izuzev zaključavanja zbog dece možete da upravljate putem aplikacije.

Možete pratiti da li je funkcija daljinskog upravljača uključena ili isključena preko indikatora funkcije na ekranu.

Ako je funkcija daljinskog upravljača isključena, svim operacijama se rukuje na mašini za pranje i samo praćenje statusa je omogućeno u aplikaciji.

Funkcija daljinskog upravljanja možda neće biti aktivirana ako je daljinska veza isključena ili su vrata proizvoda uključena.

Nakon aktiviranja, funkcija daljinskog upravljanja na vašoj mašini za veš ostaje aktivna osim u određenim okolnostima.

Ova vam značajka omogućuje upravljanje vašom mašinom putem interneta, bez obzira na to da li je mašina uključena ili isključena i bez obzira na vašu lokaciju.

U određenim uslovima se sama deaktivira zbog bezbednosnih razloga:

- Kada vaša mašina za pranje pretrpi nestanak struje.
- Kada se otvore vrata mašine za pranje veša.
- Kada je dugme za program okrenuto i drugi program odabran ili kada je uređaj isključen.

6.15.5 Rešavanje problema

Pratite korake u nastavku ako imate problema sa upravljanjem ili povezivanjem. Proverite da li se problem nastavlja nakon radnje koju obavite.

1. Proverite da li je vaš pametni uređaj povezan sa odgovarajućom kućnom mrežom.
2. Restartujte aplikaciju proizvoda.
3. Isključite i uključite Bluetooth ili Wi-Fi preko kontrolne table, u zavisnosti od modela vašeg proizvoda.
4. Ako povezivanje ne može da se obavi primenom gorenavedenih procesa, ponovite početna podešavanja na mašini za pranje.

Ako se problem ne otkloni, obratite se ovlašćenom servisnom agentu.

6.15.6 Prikaz vrednosti potrošnje aplikacije HomeWhiz

Vaš proizvod ima funkciju upravljanja potrošnjom. Mogućnosti ove funkcije mogu se razlikovati između različitih modela proizvoda, uključujući funkcije kao što su praćenje potrošnje energije, praćenje potrošnje vode i još mnogo toga. Da bi ova funkcija funkcionisala, vaš proizvod mora biti dodat u aplikaciji HomeWhiz i povezan na internet.

Pomoću ove funkcije možete pratiti podatke o potrošnji vašeg pametnog proizvoda u različitim vremenskim intervalima i imati koristi od prilagođenih predloga koji imaju za cilj smanjenje potrošnje.



Imajte na umu da su podaci o potrošnji prikazani u aplikaciji HomeWhiz namenjeni samo u informativne svrhe i možda neće tačno odražavati stvarnu upotrebu. Vrednosti navedene na etiketi proizvoda su dobijene u standardizovanim laboratorijskim uslovima. Imajte na umu da vaše stvarne brojke potrošnje mogu varirati na osnovu individualnih obrazaca upotrebe i različitih klimatskih uslova.

7 Održavanje i čišćenje




Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva“!

Vek trajanja vašeg proizvoda se produžava, a uobičajeni problemi se ređe javljaju ako se čisti u redovnim intervalima.

7.1 Čišćenje fiok za deterdžent

Čistite fioku za deterdžent u redovnim intervalima (jednom nakon 4 do 5 pranja) kao što je dole navedeno kako biste sprečili nakupljanje deterdženta u prahu.

Očistite sifon ako višak mešavine vode i omekšivača ostanu u odeljku za omekšivač.

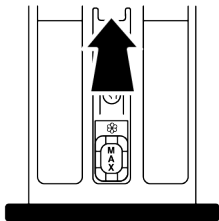

1. Pritisnite označeni deo sifona u odeljku za omekšivač, a zatim povucite fioku prema sebi da biste je izvadili.
2. Podignite i uklonite sifon sa zadnje strane, kao što je prikazano.
3. Isperite fioku i sifon u umivaoniku sa dosta tople vode. Koristite rukavice ili odgovarajuću četku da biste sprečili kontakt ostataka u fioci sa kožom.

4. Nakon čišćenja čvrsto postavite sifon i fioku.


7.2 Čišćenje vrata za punjenje i bubnja

Za proizvode sa programom za čišćenje bubnja, pogledajte odeljak Rad proizvoda



Ponovite postupak čišćenja bubnja svaka 2 meseca.

NAPOMENA: Koristite sredstvo za uklanjanje kamenca koje je podesno za mašine za pranje veša.

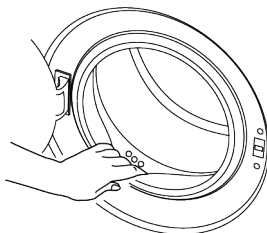

Nakon svakog pranja proverite da u proizvodu nema stranih materija.

Ako su rupe na gumi na vratima prikazane na slici začepljene, otčepite ih čačalicom. Strane metalne materije će izazvati mrlje od rđe u bubnju. Očistite mrlje na površini bubnja pomoću sredstava za čišćenje nerđajućeg čelika.

Nikada ne koristite čeličnu vunu ili žičanu vunu. To će oštetiti obojene, hromirane i plastične površine.


Preporučujemo da na kraju programa obrišete gumu na vratima suvom i čistom krpom. Ovo će ukloniti ostatke na gumi na vratima u vašoj mašini i sprečiti stvaranje neugodnih mirisa.

7.3 Čišćenje kućišta i kontrolne ploče

Obrišite kućište proizvoda vodom sa deterdžentom ili nekorozivnim blagim gel deterdžentima, i osušite mekom krpom. Za čišćenje kontrolne ploče koristite samo meku i vlažnu krpu. Ne koristite sredstva za čišćenje koji sadrže izbeljivač

7.4 Čišćenje filtera za dovod vode

Postoji filter na kraju svakog ventila za usisavanje vode na zadnjoj strani mašine, a takođe i na kraju svakog creva za dovod vode gde su spojeni na slavinu. Ovi filteri sprečavaju ulazak stranih materija i prljavštine iz vode u mašinu. Filtere treba očistiti ako su prljavi.

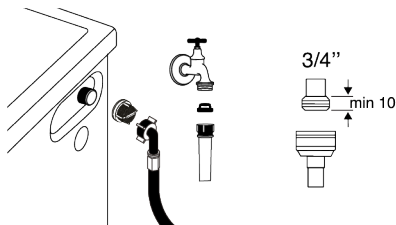

1. Zatvorite slavine.
2. Uklonite matice sa creva za dovod vode da biste pristupili filterima na ventilima za dovod vode i očistite ih odgovarajućom četkom. Ako su filteri previše prljavi, uklonite ih sa svojih mesta pomoću klešta i očistite na način opisan u nastavku.
3. Izvadite filtere na ravnim krajevima creva za dovod vode zajedno sa zaptivkama i temeljno ih očistite pod mlazom vode.
4. Pažljivo vratite zaptivke i filtere na svoje mesto i ručno zategnite njihove matice.

7.5 Ispuštanje preostale vode i čišćenje filtera pumpe

Sistem filtera u vašem proizvodu sprečava da čvrsti predmeti, kao što su dugmad, novčići i vlakna tkanine, začepie rotor pumpe tokom ispuštanja vode za pranje. Tako će se voda isprazniti bez ikakvih problema, a radni vek pumpe će se produžiti.

Ako mašina ne ispušta vodu, filter pumpe je začepljen. Filter se mora čistiti kad god je začepljen ili svaka 3 meseca. Da biste očistili filter pumpe, prvo morate ispustiti vodu.

Osim toga, pre transporta proizvoda (na primer, prilikom preseljenja u drugu kuću) vodu treba potpuno isprazniti.



NAPOMENA:

Strane supstance koje su ostale u filteru pumpe mogu oštetiti vaš proizvod ili izazvati problem sa bukom.

Ako živite u područjima sklonim mrazu, ne zaboravite da zatvorite slavinu za vodu, odspojite glavno crevo i ispustite vodu iz proizvoda kada se ne koristi.

Nakon svake upotrebe, zatvorite slavinu na koju je priključeno crevo za napajanje.


Da biste očistili prljavi filter i ispraznili vodu:

1. Isključite proizvod da biste prekinuli napajanje.



Temperatura vode u proizvodu može porasti do 90 °C. Da biste izbegli opasnost od opekotina, očistite filter nakon što se voda u proizvodu ohladi.

2. Otvorite poklopac filtera.

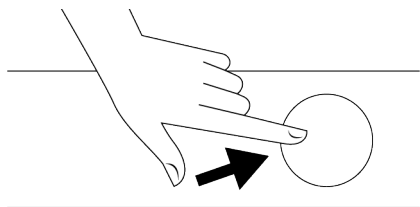

3. Sledite dole navedene postupke da biste ispuštili vodu.

Ako mašina nema crevo za hitno ispuštanje vode, da biste ispuštili vodu:



- Postavite veliku posudu na kraj creva kako biste u nju sakupili vodu iz filtera.

8 Rešavanje problema



Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva“!

Programi se ne pokreću nakon zatvaranja vrata za utovar.

- Dugme Start / Pause / Cancel nije pritisnuto. >>> Pritisnite dugme Start / Pause / Cancel.
- Može biti teško zatvoriti vrata za utovar u slučaju prekomernog opterećenja. >>> Smanjite količinu veša i uverite se da su vrata za utovar pravilno zatvorena.

Program se ne može pokrenuti ili izabrati.

- Proizvod je prešao u režim samozaštite zbog problema sa napajanjem (napon voda, pritisak vode itd.). >>> U zavisnosti od modela proizvoda, izaberite drugi program okretanjem dugmeta za izbor programa ili pritiskom i držanjem dugmeta za uključivanje/isključivanje 3 sekunde da biste otkazali program. Prethodni program će biti otkazan. Pogledajte Otkazivanje programa [▶ 74]

- Kada filter pumpe počne propuštati vodu, otpustite ga okretanjem (suprotno od kazaljke na satu). Napunite vodu koja istekne u posudu koju postavite ispred filtera. Pripremite krpu da očistite vodu koja se može prolići.
- Potpuno okrenite i uklonite filter pumpe kada voda u proizvodu iscuri.

1. Očistite sve ostatke unutar filtera, kao i vlakna, ako ih ima, oko područja radnog kola pumpe.
2. Zamenite filter.
3. Ako se poklopac filtera sastoji od dva dela, zatvorite poklopac filtera pritiskom na jezičak. Ako se radi o jednom komadu, prvo umetnite jezičke u donjem delu na svoja mesta, a zatim pritisnite gornji deo da biste ih zatvorili.

Voda unutar proizvoda.

- Nešto vode je ostalo u proizvodu zbog procesa kontrole kvaliteta u proizvodnji. >>> Ovo nije kvar; voda nije štetna za proizvod.

Proizvod ne upija vodu.

- Slavina je isključena. >> > Uključite slavine.
- Crevo za dovod vode je savijeno. >>> Poravnajte crevo.
- Filter za dovod vode je začepljen. >>> Očistite filter.
- Vrata za utovar nisu zatvorena. >>> Zatvorite vrata.

Proizvod ne odvodi vodu.

- Crevo za odvod vode je začepljeno ili uvrnuto. >>> Očistite ili spljoštite crevo.
- Filter pumpe je začepljen. >>> Očistite filter pumpe.

Proizvod vibrira ili proizvodi buku.

- Proizvod stoji neuravnoteženo. >>> Podesite postolja da biste uravnotežili proizvod.
- Tvrdi supstanca je ušla u filter pumpe. >>> Očistite filter pumpe.

- Sigurnosni vijci za transport se ne uklanjaju. >>> Uklonite sigurnosne vijke za transport.
- Količina veša u proizvodu je premala. >>> Dodajte još veša u proizvod.
- U proizvod je stavljeno previše veša. >>> Izvadite deo veša iz proizvoda ili ručno rasporedite teret kako biste ga homogeno uravnotežili u proizvodu.
- Proizvod se naslanja na kruti predmet. >>> Uverite se da se proizvod ne naslanja ni na šta.

Voda curi sa dna proizvoda.

- Crevo za odvod vode je začepljeno ili uvrnuto. >>> Očistite ili spljoštite crevo.
- Filter pumpe je začepljen. >>> Očistite filter pumpe.

Proizvod je zaustavljen ubrzo nakon početka programa.

- Proizvod je privremeno zaustavljen zbog niskog napona. >>> Proizvod će nastaviti sa radom kada se napon vrati na normalan nivo.

Proizvod direktno odvodi vodu koju uzima.

- Odvodno crevo nije na odgovarajućoj visini. >>> Povežite crevo za odvod vode kako je opisano u uputstvu za upotrebu.

Tokom pranja u proizvodu se ne vidi voda.

- Voda se nalazi unutar nevidljivog dela proizvoda. >>> Ovo nije greška.

Vrata za utovar se ne mogu otvoriti.

- Zaključavanje vrata za utovar se aktivira zbog nivoa vode u proizvodu. >>> Ispraznite vodu pokretanjem programa pumpe ili centrifuge.
- Proizvod zagreva vodu ili je u ciklusu centrifuge. >>> Sačekajte da se program završi.
- Vrata za utovar mogu biti zaglavljena zbog pritiska kojem su izložena. >>> Držite ručku i gurnite i povucite vrata za utovar da biste ih otpustili i otvorili.
- Ako nema struje, vrata za utovar proizvoda se neće otvoriti. >>> Da biste otvorili vrata za utovar, otvorite poklopac filtera pumpe i povucite ručku za hitne slučajeve koja se nalazi na zadnjoj strani

navedenog poklopca.

Pogledajte Zaključavanje vrata za punjenje veša [▶ 73]

Pranje traje duže nego što je navedeno u uputstvu za upotrebu. (*)

- Pritisak vode je nizak. >>> Proizvod čeka da se unese odgovarajuća količina vode kako bi se sprečio loš kvalitet pranja zbog smanjene količine vode. Stoga se vreme pranja produžava.
- Napon je nizak. >>> Vreme pranja je produženo kako bi se izbegli loši rezultati pranja kada je napon napajanja nizak.
- Ulazna temperatura vode je niska. >>> Potrebno vreme za zagrevanje vode se proteže u hladnim sezonama. Takođe, vreme pranja se može produžiti kako bi se izbegli loši rezultati pranja.
- Povećan je broj ispiranja i/ili količina vode za ispiranje. >>> Proizvod povećava količinu vode za ispiranje kada je potrebno dobro ispiranje i dodaje dodatni korak ispiranja ako je potrebno.
- Došlo je do prekomerne pene i automatski sistem za apsorpciju pene je aktiviran zbog prevelike upotrebe deterdženta. >>> Koristite preporučenu količinu deterdženta.

Trajanje programa se ne odbrojava. (Na modelima sa displejom) (*)

- Tajmer se može zaustaviti tokom unosa vode. >>> Indikator tajmera neće odbrojavati dok proizvod ne primi odgovarajuću količinu vode. Proizvod će sačekati dok ne bude dovoljno vode kako bi se izbegli loši rezultati pranja zbog nedostatka vode. Indikator tajmera će nastaviti odbrojavanje nakon toga.
- Tajmer se može zaustaviti tokom koraka zagrevanja. >>> Indikator tajmera neće odbrojavati dok proizvod ne dostigne izabranu temperaturu.
- Tajmer se može zaustaviti tokom koraka centrifuge. >>> Automatski neuravnoteženi sistem za detekciju opterećenja se aktivira zbog neuravnotežene raspodele veša u proizvodu.

Trajanje programa se ne odbrojava. (*)

- U proizvodnju postoji neuravnoteženo opterećenje. >>> Automatski neuravnoteženi sistem za detekciju opterećenja se aktivira zbog neuravnotežene raspodele veša u proizvodnju.

Proizvod se ne prebacuje na korak okretanja. (*)

- U proizvodnju postoji neuravnoteženo opterećenje. >>> Automatski neuravnoteženi sistem za detekciju opterećenja se aktivira zbog neuravnotežene raspodele veša u proizvodnju.
- Proizvod se neće okretati ako voda nije potpuno ispražnjena. >>> Proverite filter i odvodno crevo.
- Došlo je do prekomerne pene i automatski sistem za apsorpciju pene je aktiviran zbog prevelike upotrebe deterdženta. >>> Koristite preporučenu količinu deterdženta.

Performanse pranja su loše: veš postaje siv. ()**

- Nedovoljna količina deterdženta je korišćena tokom dužeg vremenskog perioda. >>> Koristite preporučenu količinu deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i vešu.
- Pranje se već duže vreme vrši na niskim temperaturama. >>> Izaberite odgovarajuću temperaturu za pranje veša.
- Nedovoljna količina deterdženta se koristi sa tvrdom vodom. >>> Korišćenje nedovoljne količine deterdženta sa tvrdom vodom uzrokuje da se zemlja zalepi na krpu i to na vreme pretvara krpu u sivu. Teško je eliminisati sivilo kada se desi. Koristite preporučenu količinu deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i vešu.
- Koristi se prekomerna količina deterdženta. >>> Koristite preporučenu količinu deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i vešu.

Performanse pranja su loše: Mrlje ostaju ili veš nije izbijeljen. ()**

- Koristi se nedovoljna količina deterdženta. >>> Koristite preporučenu količinu deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i vešu.
- Prekomerno pranje veša je utovareno. >>> Nemojte preopterećivati proizvod. Učitajte količine preporučene u "Tabeli programa".
- Izabran je pogrešan program i temperatura. >>> Izaberite odgovarajući program i temperaturu za pranje veša.
- Koristi se pogrešna vrsta deterdženta. >>> Koristite originalni deterdžent koji odgovara proizvodnju.
- Koristi se prekomerna količina deterdženta. >>> Stavite deterdžent u odgovarajući odeljak. Nemojte međusobno mešati sredstvo za izbeljivanje i deterdžent.

Performanse pranja su loše: Na vešu su se pojavile masne mrlje. ()**

- Redovno čišćenje bubnja se ne primenjuje. >>> Redovno čistite bubanj. Za ovu proceduru pogledajte Čišćenje vrata za punjenje i bubnja [▶ 79]

Performanse pranja su loše: Odeće neprijatno miriše. ()**

- Mirisi i bakterijski slojevi se formiraju na bubnju kao rezultat kontinuiranog pranja na nižim temperaturama i/ili u kratkim programima. >>> Ostavite fioku za deterdžent kao i vrata za utovar proizvoda odškrinuta nakon svakog pranja. Stoga se u proizvodnju ne može pojaviti vlažno okruženje povoljno za bakterije.

Boja odeće je izbledela. ()**

- Prekomerna količina veša je utovarena. >>> Nemojte preopterećivati proizvod.
- Deterdžent u upotrebi je vlažan. >>> Držite deterdžente zatvorene u okruženju bez vlage i ne izlažite ih previsokim temperaturama.

- Izabrana je viša temperatura. >>> Izaberite odgovarajući program i temperaturu u skladu sa vrstom i stepenom zaprljanosti veša.

Proizvod se ne ispire dobro.

- Količina, brend i uslovi skladištenja korišćenog deterdženta su neprikladni. >>> Koristite deterdžent koji odgovara proizvodu i vašem vešu. Držite deterdžente zatvorene u okruženju bez vlage i ne izlažite ih previsokim temperaturama.
- Deterdžent je stavljen u pogrešan odeljak. >>> Ako se deterdžent stavlja u odeljak za pretpranje iako ciklus pretpranja nije izabran, proizvod može uzeti ovaj deterdžent tokom ispiranja ili koraka omekšavanja. Stavite deterdžent u odgovarajući odeljak.
- Filter pumpe je začepljen. >>> Proverite filter.
- Odvodno crevo je presavijeno. >>> Proverite odvodno crevo.

Veš se ukočio nakon pranja. ()**

- Koristi se nedovoljna količina deterdženta. >>> Korišćenje nedovoljne količine deterdženta za tvrdoću vode može dovesti do toga da se veš vremenom ukruti. Koristite odgovarajuću količinu deterdženta u skladu sa tvrdoćom vode.
- Deterdžent je stavljen u pogrešan odeljak. >>> Ako se deterdžent stavlja u odeljak za pretpranje iako ciklus pretpranja nije izabran, proizvod može uzeti ovaj deterdžent tokom ispiranja ili koraka omekšavanja. Stavite deterdžent u odgovarajući odeljak.
- Deterdžent je pomešan sa omekšivačem. >>> Ne mešajte omekšivač sa deterdžentom. Operite i očistite fioku toplom vodom.

Veš ne miriše na omekšivač. ()**

- Deterdžent je stavljen u pogrešan odeljak. >>> Ako se deterdžent stavlja u odeljak za pretpranje iako ciklus pretpranja nije izabran, proizvod, može uzeti ovaj deterdžent tokom ispiranja ili

koraka omekšavanja. Operite i očistite fioku toplom vodom. Stavite deterdžent u odgovarajući odeljak.

- Deterdžent je pomešan sa omekšivačem. >>> Ne mešajte omekšivač sa deterdžentom. Operite i očistite fioku toplom vodom.

Ostaci deterdženta u fioci za deterdžent. ()**

- Deterdžent je stavljen u mokru fioku. >>> Osušite fioku deterdženta pre stavljanja deterdženta.
- Deterdžent se navlažio. >>> Držite deterdžente zatvorene u okruženju bez vlage i ne izlažite ih previsokim temperaturama.
- Pritisak vode je nizak. >>> Proverite pritisak vode.
- Deterdžent u glavnom odeljku za pranje se smočio tokom uzimanja vode za pretpranje. Otvori odeljka za deterdžent su blokirani. >>> Proverite otvore i očistite ih ako su začepljeni.
- Postoji problem sa ventilima fioke za deterdžent. >>> Pozovite ovlašćenog serviseru.
- Deterdžent je pomešan sa omekšivačem. >>> Ne mešajte omekšivač sa deterdžentom. Operite i očistite fioku toplom vodom.
- Redovno čišćenje bubnja se ne primenjuje. >>> Redovno čistite bubanj. Za ovu proceduru pogledajte Čišćenje vrata za punjenje i bubnja ► 79

Previše pene se formira unutar proizvoda. ()**

- Koriste se nepravilni deterdženti za proizvod. >>> Koristite deterdžente koji odgovaraju proizvodu.
- Koristi se prekomerna količina deterdženta. >>> Koristite samo dovoljnu količinu deterdženta.
- Deterdžent je skladišten u nepravilnim uslovima. >>> Čuvajte deterdžent na zatvorenom i suvom mestu. Ne skladištiti na preterano vrućim mestima.

- Neki mrežasti veš, kao što je til, može previše da se peni zbog svoje teksture. >>> Koristite manje količine deterdženta za ovu vrstu predmeta.
- Deterdžent je stavljen u pogrešan odeljak. >> > Obavezno stavite deterdžent u odgovarajući odeljak.
- Proizvod rano uzima omekšivač. >>> Možda postoji problem u ventilima ili u fioci za deterdžent. Pozovite ovlašćenog serviseru.

Pena se preliva iz fioke za deterdžent.

- Koristi se previše deterdženta. >>> Pomešajte 1 kašiku omekšivača i ½ l vode i sipajte u glavni odeljak za pranje fioke za deterdžent. >>> Stavite deterdžent u proizvod koji odgovara programima i maksimalnim opterećenjima navedenim u „Tabeli programa“. Kada koristite dodatne hemikalije (sredstva za uklanjanje mrlja, izbeljivače i sl.), smanjite količinu deterdženta.

Veš ostaje mokar na kraju programa. (*)

- Došlo je do prekomerne pene i automatski sistem za apsorpciju pene je aktiviran zbog prevelike upotrebe deterdženta. >>> Koristite preporučenu količinu deterdženta.

(*) Proizvod se ne prebacuje na korak okretanja kada veš nije ravnomerno raspoređen u bubnju kako bi se sprečilo oštećenje proizvoda i okoline. Rublje treba preurediti i ponovo zavrtjeti.

(**) Redovno čišćenje bubnja se ne primenjuje. Redovno čistite bubanj. Pogledajte Čišćenje vrata za punjenje i bubnja [► 79]



Ako ne možete da otklonite problem iako pratite uputstva u ovom odeljku, obratite se svom prodavcu ili ovlašćenom serviseru. Nikada ne pokušavajte sami da popravite nefunkcionalni proizvod.



Pogledajte odeljak HomeWhiz za relevantne informacije o rešavanju problema.

9 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Krajnji korisnik može na neke (jednostavne) kvarove na adekvatan način rešiti bez ikakvog sigurnosnog problema ili nesigurne upotrebe, pod uslovom da se to izvrši u granicama i u skladu sa sledećim uputstvima (pogledajte odeljak „Popravka obavljena lično“).

Prema tome, ukoliko drugačije nije dozvoljeno u odeljku „Popravka obavljena lično“ u nastavku, popravke će biti upućene registrovanim profesionalnim serviserima kako bi se izbegli sigurnosni problemi. Registrovani profesionalni serviser je profesionalni serviser kome je proizvođač odobrio pristup uputstvima i spisku rezervnih delova ovog proizvoda prema metodama opisanim u zakonodavnim aktima shodno Direktivi 2009/125/EZ.

Međutim, samo servisni agent (tj. Ovlašćeni profesionalni serviseri) do kog možete doći putem telefonskog broja navedenog u korisničkom priručniku /

garantnom listu ili preko vašeg ovlašćenog prodavca može pružiti uslugu koja zadovoljava uslove garancije. Stoga, imajte na umu da popravke profesionalnih serviseru (koje Whirlpool)nije ovlastio) poništavaju garanciju.

Popravka obavljena lično

Krajnji korisnik može da izvrši popravku lično u pogledu isključivo sledećih rezervnih delova: vrata, šarke i zaptivke vrata, druge zaptivke, sklop zaključavanja vrata i plastične periferne jedinice kao što su dozatori deterdženta (ažurirani spisak dostupan je na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> od 1. marta 2021.).

Štaviše, da bi se osigurala sigurnost proizvoda i sprečio rizik od ozbiljnih povreda, pomenuta popravka obavljena lično treba da se obavi prema uputstvima u korisničkom priručniku za popravku

obavljenu lično koja su dostupna na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Radi vaše bezbednosti, isključite proizvod pre nego što pokušate bilo kakvu samopopravku.

Popravke i pokušaji popravke od strane krajnjih korisnika za delove koji nisu na datoj listi i/ili se ne pridržavaju uputstava u korisničkim priručnicima za popravu obavljenu lično ili koja su dostupna na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, mogli bi pokrenuti sigurnosna pitanja koja se ne mogu pripisati odgovornosti kompanije <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, a koja će poništiti garanciju za proizvod. Zbog toga se toplo preporučuje da se krajnji korisnici uzdrže od pokušaja popravke koja nije u skladu sa pomenutom listom rezervnih delova, kontaktirajući u takvim slučajevima ovlašćene profesionalne servisere ili registrovane profesionalne servisere. Naprotiv, takvi pokušaji krajnjih korisnika mogu izazvati bezbednosne probleme i oštetiti proizvod i posledično izazvati požar, poplavu, strujni udar i ozbiljne telesne povrede.

Kao primer, ali ne ograničavajući se na sledeće, za popravke sledećeg moraju se kontaktirati ovlašćeni profesionalni serviseri ili registrovani profesionalni serviseri: motor, sklop pumpe, glavna ploča, motorna ploča, ekran, grejači itd.

Proizvođač/prodavac ne može biti odgovoran ni u kom slučaju kada krajnji korisnici ne postupe u skladu sa gore navedenim.

Dostupnost rezervnih delova mašine za pranje ili mašine za pranje i sušenje veša koju ste kupili je 10 godina. Tokom ovog perioda biće dostupni originalni rezervni delovi za pravilno rukovanje mašinom za pranje ili mašinom za pranje i sušenje veša.

Kada je uređaj isključen, ako dugo pritiskate tastere 1 i 2 za pomoćne funkcije, na ekranu uređaja se prikazuje odbrojavanje 3-2-1 i kompletni ciklusi pranja koji su završeni. Nakon prikaza kompletnog ciklusa pranja, prikazuju se kodovi kvarova, ako ih ima. Pomoću tabe u nastavku proverite informacije na ekranu.

Informacije na ekranu	Uzrok	Rešenje
Greška	Na uređaju se pokreće bezbednosni algoritam.	Sačekajte da tekst nestane. Nakon pritiska tastera za pomoćne funkcije 1 i 2, proverite informacije na ekranu.
SC	Vaša reklamacija nije rešena tokom provere.	Pozovite ovlašćeni servis.
E5	Filter pumpe je možda začepljen.	Očistite filter pumpe. Pogledajte odeljak „Ispuštanje preostale vode i čišćenje filtera pumpe”. Pokušajte sa ciklusom centrifuge. Ako problem nije rešen, pozovite servis.
E8	Mašina možda nema dovod vode.	• Otvorite slavine. • Proverite da li ima dotoka vode. • Proverite priključak creva za dovod vode, ako se crevo previlo, ispravite ga. • Očistite filter pumpe. Pogledajte odeljak „Ispuštanje preostale vode i čišćenje filtera pumpe”. • Zatvorite prednji poklopac mašine. Proverite da li je poklopac zatvoren. Uključite mašinu još jednom. Ako problem nije rešen, pozovite servis.
E29	Proizvod je prešao u režim samozaštite zbog problema sa napajanjem (mrežni napon, pritisak vode itd.).	Za opoziv programa okrenite tipku za odabir programa i odaberite drugi program. Prethodni program će se opozvati. Pogledajte odeljak „Otkazivanje programa”. Ako se problem i dalje javlja, pozovite servis.
E17	Višak pene je prisutan u mašini nakon završenog ciklusa.	• Deterdžent čuvajte na zatvorenom i suvom mestu. Ne skladištite na preterano vrućim mestima. • Koristite manje količine deterdženta za porozno rublje poput tila. • Koristite količinu deterdženta koja odgovara količini veša i nivou zaprljanosti. • Koristite samo dovoljnu količinu deterdženta. • Obavezno stavite deterdžent u odgovarajući odeljak. • Pokrenite program za čišćenje bubnja sa praznom mašinom. Pogledajte program „Čišćenje bubnja”. Ako vaša mašina ne uključuje program za čišćenje bubnja, možete koristiti pamuk 90C. • Nakon pokretanja kratkog programa bez deterdženta, proverite mašinu. Ako se problem i dalje javlja, pozovite servis.
E18	Centrifuga se ne pokreće zato što mašina nije nivelisana.	Proverite veš u mašini. Količina veša možda nije dovoljna. Pokušajte tako što ćete povećati količinu veša. Veš možda stvara neravnotežu; ručno razvrstajte veš i ravnomerno ga rasporedite unutar uređaja. Pokušajte ponovo sa ciklusom centrifuge.
E12	U mašini možda ima vode.	Isključite mašinu. Ispod mašine možda ima vode. Očistite vodu ispod mašine. Ponovo uključite mašinu. Pokušajte da pokrenete kratki ciklus. Ako se problem nastavi ili vidite da voda curi iz jednog od creva, zatvorite ventile i pozovite servis.
E27	Proverite odvod vode iz mašine.	Pogledajte odeljak „Povezivanje odvodne cevi sa odvodom”.
E84	Veza BLE (Bluetooth sa niskom potrošnjom energije) se ne može uspostaviti.	Proverite, pokušajte da se povežete. Pogledajte odeljak „Funkcija HomeWhiz i funkcija daljinskog upravljanja”. Ako se problem i dalje javlja, pozovite servis.