
Brojačica
M-165
Priručnik

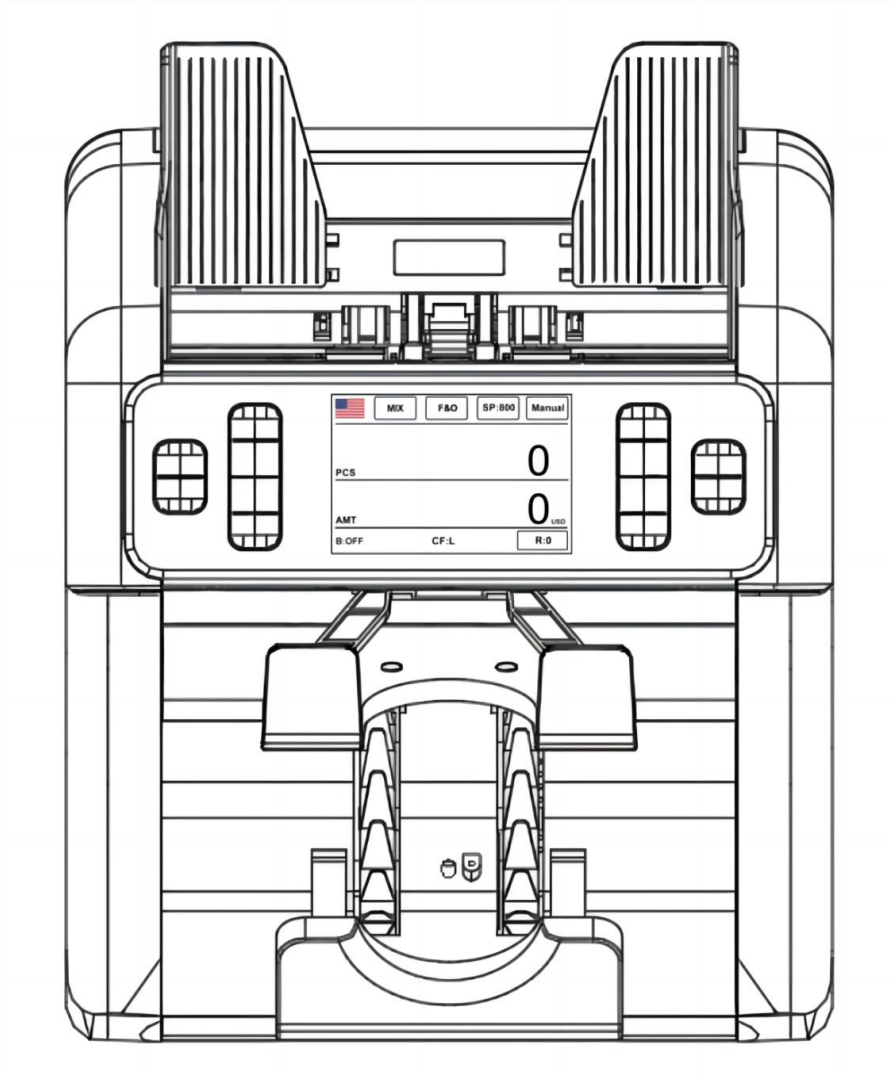

Sadržaj

Sadržaj ..... **Error! Bookmark not defined.**
1 2
1.1Bezbednosna uputstva 2
1.2 Uputstva instalacije 2
1.3 Mašina i delovi 3
1.4 Izgled mašine 4
1.5 Tehnički parametri 6
1.6 Pokretanje uredjaja 7
1.7 Raspored novčanica 8
1.8 Kod za prijavu greške pri brojanju 9
2. Uvod u funkcije uredjaja 11
2.1 Uvod u funkcije korišćenja 11
2.1. 1 Opis ekrana i interfejsa ekrana osetljivom na dodir 11
2.1. 2 Uputstva za rad sa funkcijskim testerima 12
2.1. 3 Podešavanje ručnog/automatskog režima rada 12
2.1. 4 Izbor režima brojanja valute 13
2.1. 5 Podešavanje brzine brojanja novčanica 17
2.1. 6 Funkcija promene strane/orijentacije novčanica 18
2.1. 7 Pregled detalja serijskih brojeva 19
2.1. 8 Pregled detalja izveštaja o grešci za sumnjive novčanice 20
2.1. 9 Detaljni pregled serijskih brojeva 20
2.1. 10 Podešavanje unapred definisanog broja novčanica i iznosa 21
2.1. 11 Podešavanje režima akumulacije 23
2.1. 12 Korisnička podešavanja 26
2.1. 13 Podešavanje sistema 34
2.2 Podešavanja povezivanja sa štampačem 42
2.2. 1 Podešavanje brzine komunikacije uredjaja 42
3. Uputstva za održavanje 44
3.1 Ažuriranje softvera 44
3.1. 1 Priprema U diska 44
3.1. 2 Ažuriranje softvera 45
3.2 Uputstva za svakodnevno održavanje 46
3.2. 1 Čišćenja hopper senzora 46
3.2. 2 Clean banknote feeding block and banknote twisting block 47
3.2. 3 Čišćenje stacker senzora 47
3.2. 4 Čišćenje senzora unutar gornjih i donjih ploča 48
3.2. 5 Čišćenje senoza unutar gornjih i donjih kanalnih ploča 49
3.3 Uobičajeni kvarovi i adekvatno objašnjenje 50

1. Pregled uredjaja

1.1 Bezbednosna uputstva

- Podsetnik:
- Ovaj proizvod se koristi za brojanje novčanica opisanih u specifikaciji. Molimo ne koristite ovaj proizvod u druge svrhe. Zbog različitih specifikacija i bezbednosnih standarda napajanja, ovaj proizvod se koristi samo u odgovarajućim zemljama ili regionima i ne sme se koristiti u drugim zemljama ili regionima.
- Molimo razumite da su stavke navedene u ovom uputstvu podložne promenama bez prethodne najave.
- Izgled i tehničke specifikacije navedene u ovom uputstvu podložni su promenama bez prethodne najave. stoga, ako se stvarni proizvod razlikuje od sadržaja u ovom uputstvu, molimo za razumevanje.
- Nije dozvoljena nikakva izmena ili modifikacija ovog proizvoda ni u kom obliku bez izričitog pismenog odobrenja kompanije.
- Ova mašina je namenjena upotrebi u zatvorenom prostoru. Molimo ne instalirajte je i ne koristite na otvorenom.
- Molimo ne instalirajte je na mestima koja ne mogu da izdrže težinu ovog proizvoda ili na nagnutim i neravnim površinama.
- Ne koristite i ne postavljajte razređivače i druge zapaljive, lako zapaljive i isparljive materijale oko/unutar ovog proizvoda.
- Ne preterano savijajte kabl za napajanje i ne stavljajte teške ili oštre predmete na mašinu.
- Ne koristite ovaj proizvod u prekomerno vlažnom okruženju.
- Izbegavajte smetnje jakog svetla i jakog magnetnog polja.
- Kada se mašina ne koristi, isključite prekidač na mašini. Sprečite da zavese i razni predmeti koji se mogu upetljati budu uvučeni u mašinu.
- Prilikom čišćenja mašine, unapred isključite prekidač na mašini.

1.2 Uputstva instalacije

Kao što je prikazano na slici 1 ispod, molimo držite se podalje od okolnih zidova i ostavite dovoljno prostora za rukovanje novčanicama, otvaranje ili zatvaranje poklopca, itd., kao i prostor za održavanje.

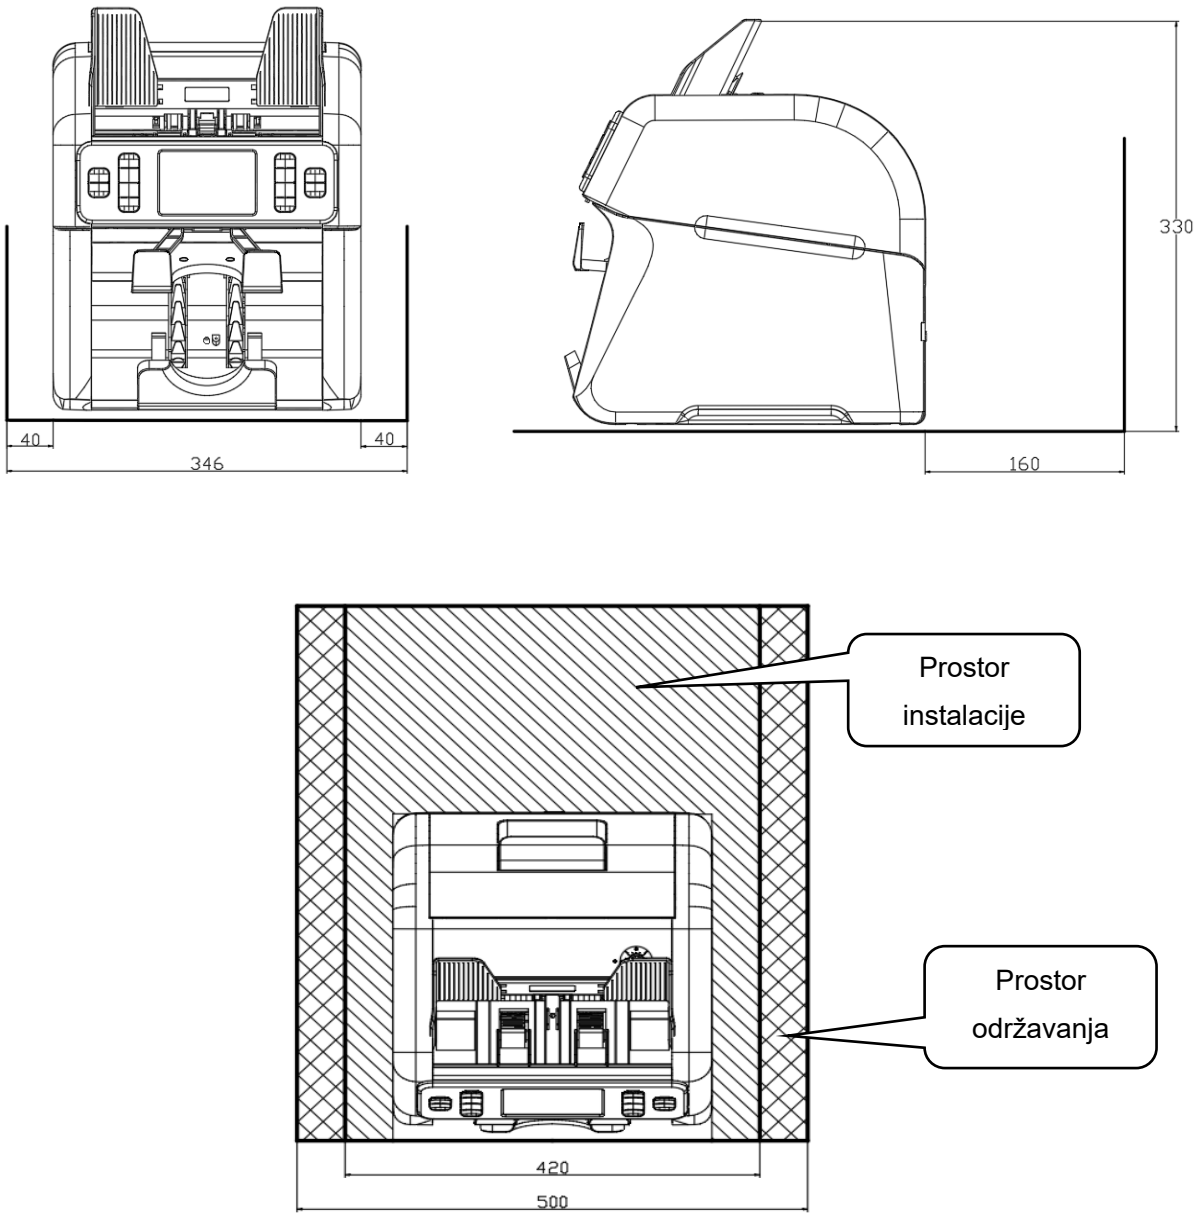


Figure 1

Unit (**mm**)

1.3 Mašina I dodaci

Mašina	1pcs
Note Guider (left)	1pcs
Note Guider (right)	1pcs
Uputstvo za upotrebu	1pcs

Power Cord	1pcs
Cleaning Brush	1pcs

1.4 Izgled uredjaja

1.4. 1 Spoljašne komponente uredjaja

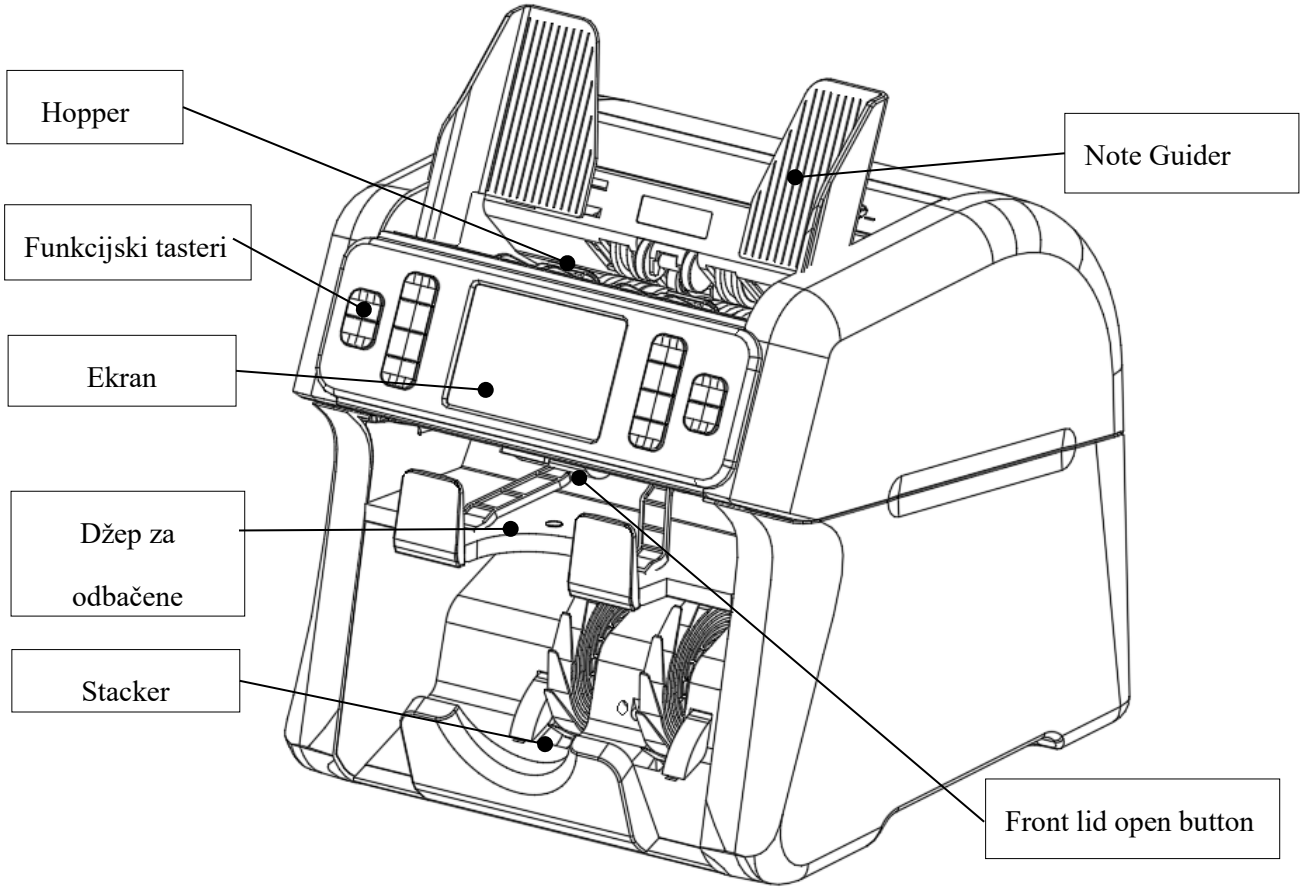


Figure 2

1.4. 2 Izgled od pozadi

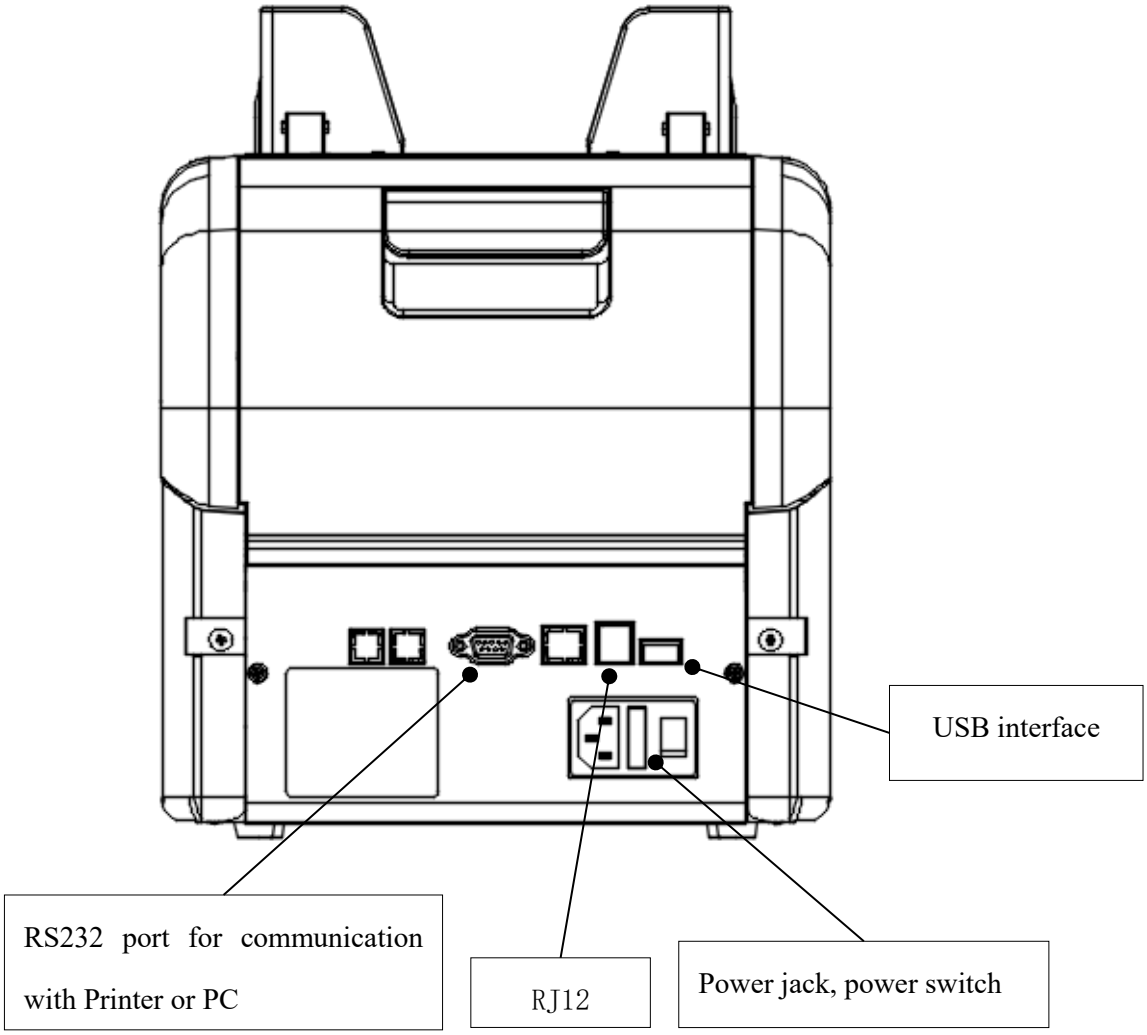


Figure 3

1.4. 3 Izgled odozgo

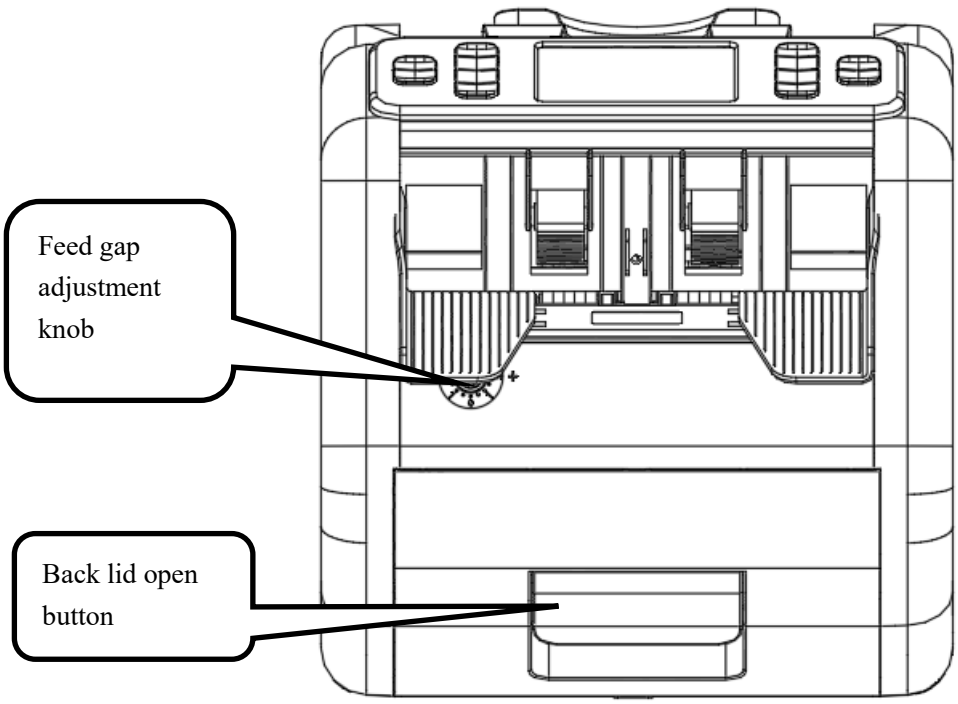


Figure 4

1.5 Tehnički parametri

Dimenzije (dužina×širina ×visina)	265x280x290mm
težina	9.5 kg
Hopper Capacity	600pcs
Stack Capacity	250pcs

Reject pocket capacity	30~100pcs
Display ekran	4-inch TFT screen
Interface	RS-232/RJ12/USB
Izbor valute	Podržano do 20 država
Multi Currency Counting capacity	Podržano do 20 država
Sortable banknote dimension	100x55mm--180x85mm
Sortable banknote thickness	0.05mm~0.12mm
Brzina brojanja novčanica	800/1000/1200 pcs/min (**MIX**, **SDC, CNT** mode)
Counting mode	Mix Count/ Single denomination sort/ Face sort/ Orientation sort/Piece Count Mode
Preset number	1~200
Preset amount	1~9,999,9999
Counterfeit detection function	UV/MG/MT/IRR/IRT/CIS
Power requirements	AC100-240V, 50/60 Hz ± 10%
Power consumption	Standby ≤ 8 W, operation ≤ 50 W
Use environment	Ambient temperature (0 ~ 40 C)/humidity (40 ~ 90%) Air pressure (70-106kpa)
Storage environment	Ambient temperature (-40 ~ 55 C)/humidity (10 ~ 95%) Air pressure (70-106kpa)

1.6 Pokretanje uredjaja

1) Topli savet: Da bi se obezbedilo glatko brojanje novčanica, molimo vas da pre upotrebe mašine postavite levi i desni vodič za novčanice.

2) Nakon što povežete napajanje sa mašinom, uključite prekidač za napajanje. Prvo, mašina ulazi u interfejs za učitavanje. Nakon učitavanja, mašina ulazi u interfejs za samo-proveru, kao što je prikazano na slici 5. Nakon što je samo-provera uspešna, mašina ulazi u glavni interfejs, koji traje oko 1 minut, kao što je prikazano na slici 6



ispod:

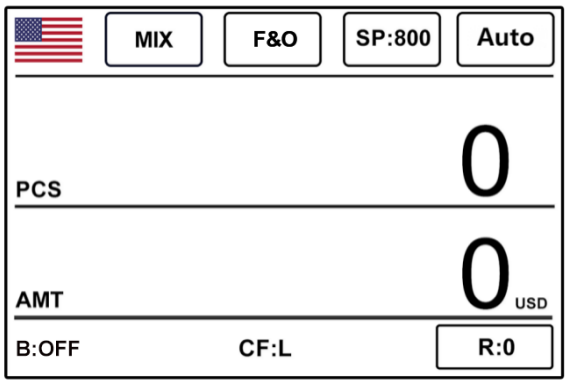



Figure 5

Figure 6

1.7 Raspored novčanica

1) Molimo vas da sortirate novčanice koje treba brojati po veličini i stavite ih u ležište za novčanice. Ako postoje pregibi ili lukovi na novčanicama koje se broje, treba ih prethodno sortirati kako bi se obezbedilo glatko brojanje novčanica.

2) Tokom procesa brojanja novčanica, potrebno je prilagoditi krajnje pozicije levog i desnog vođice novčanica prema maksimalnoj veličini novčanica koje se trenutno broje, kako bi se osiguralo da relevantni senzori mogu tačno prepoznati novčanice. Kao primer uzmite američke dolare, prvo sortirajte novčanice, a zatim prilagodite krajnju poziciju vođice novčanica prema najvećoj veličini novčanica. Na kraju, stavite novčanice u ležište za brojanje, kao što je prikazano na slici 7.

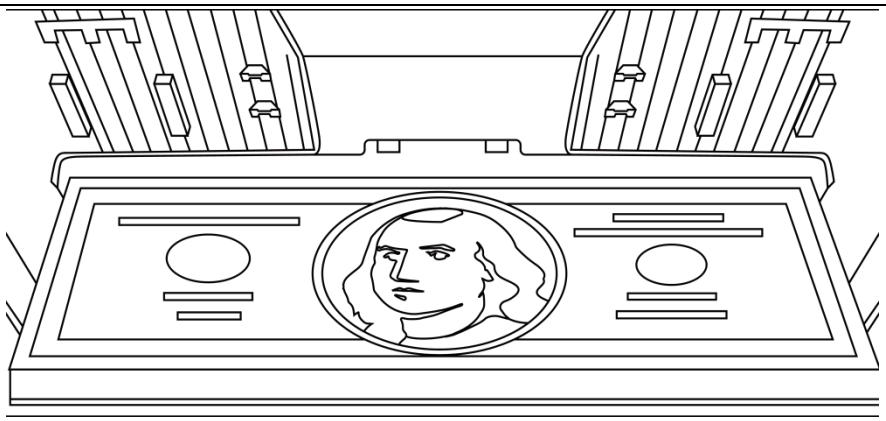

- Figure 7

1.8 Counting error reporting code

Error code	Cause	Solution
ERROR-001	Stacker Full	Stacker is full, please remove the banknotes from stacker.
ERROR-002	MG Quantity	Side MG quantity abnormal, please put the banknotes in the middle of hopper.
ERROR-003	MG Position	Side MG position abnormal, please put the banknotes in the middle of hopper.
ERROR-004	MT Quantity	Middle MG quantity abnormal, please check the banknotes or put the banknotes in the middle of hopper.
ERROR-005	MT Code	Middle MG code abnormal, please check the banknotes or put the banknotes in the middle of hopper.
ERROR-006	UV	UV reflection abnormal, please check the banknotes
ERROR-007	Double	Double notes detected, please check the banknotes and feed gap of machine.
ERROR-008	Half	Half note detected, please check the banknotes.
ERROR-009	Long	Abnormal length, please check the feed gap of machine.
ERROR-010	Short	Abnormal width, please check the banknotes.
ERROR-011	Gap	Chained notes detected, please check if the feed gap is too loose.
ERROR-012	IMG Timeout	Please recount


ERROR-013	IMG Size Unknown	Size abnormal, please check the banknotes and feed gap of machine
ERROR-014	IMG ORT Unknown	Not recognized, please check the banknotes and feed gap of machine.
ERROR-015	IMG Version	Different version detected, please check machine's note version setting.
ERROR-016	IMG FACE	Different face detected, please check if the face sort is turned on.
ERROR-017	IMG ORT	Different face detected, please check if the orientation sort is turned on.
ERROR-018	IMG Angle	Feed angle abnormal, please check if the feed gap is the same on both sides.
ERROR-019	IR OVD	IR image abnormal, please check the banknotes.
ERROR-020	IR MT	IR image abnormal, please check the banknotes.
ERROR-021	IR Hole Or Dog-ear	Damaged or folded note detected, please sort the banknotes and recount.
ERROR-022	IR Dog-Ear	Folded note detected, please sort the banknotes and recount.
ERROR-023	IMG DIRT	Dirty note detected, please check the banknotes.
ERROR-024	IR Feature1	IR image abnormal, please check the banknotes.
ERROR-025	IR Feature2	IR image abnormal, please check the banknotes.
ERROR-026	IR Feature3	IR image abnormal, please check the banknotes.
ERROR-027	IR Feature4	IR image abnormal, please check the banknotes.
ERROR-028	IR Feature5	IR image abnormal, please check the banknotes.
ERROR-029	IR Feature6	IR image abnormal, please check the banknotes.
ERROR-030	IR Feature7	IR image abnormal, please check the banknotes.
ERROR-031	IR Feature8	IR image abnormal, please check the banknotes.
ERROR-032	IMG FACE ORT	Different face/orientation detected, please check if the face/orientation sort is turned on.
ERROR-033	OCR1	Serial number recognition abnormal, please check the banknotes.

ERROR-034	OCR2	Serial number comparison abnormal, please check the banknotes.
ERROR-035	OCR3	Repeat serial number detected, please check the banknotes.
ERROR-036	IR Feature9	IR image abnormal, please check the banknotes.
ERROR-037	IR Feature10	IR image abnormal, please check the banknotes.
ERROR-038	IR Feature11	IR image abnormal, please check the banknotes.
ERROR-049	IR Feature12	IR image abnormal, please check the banknotes.
ERROR-040	IR Feature13	IR image abnormal, please check the banknotes.
ERROR-041	IR Feature14	IR image abnormal, please check the banknotes.
ERROR-042	IR Feature15	IR image abnormal, please check the banknotes.
ERROR-043	Image Double Notes 1	Double notes detected, please check the banknotes or recount.
ERROR-044	Image Double Notes 2	Double notes detected, please check the banknotes or recount.
ERROR-045	Image Double Notes 3	Double notes detected, please check the banknotes or recount.

2. Uvod u funkcije uredjaja

2.1 Uvod u funkciju korišćenja

2.1. 1 Opis ekrana I interfejsa ekrana osetljivog na dodir

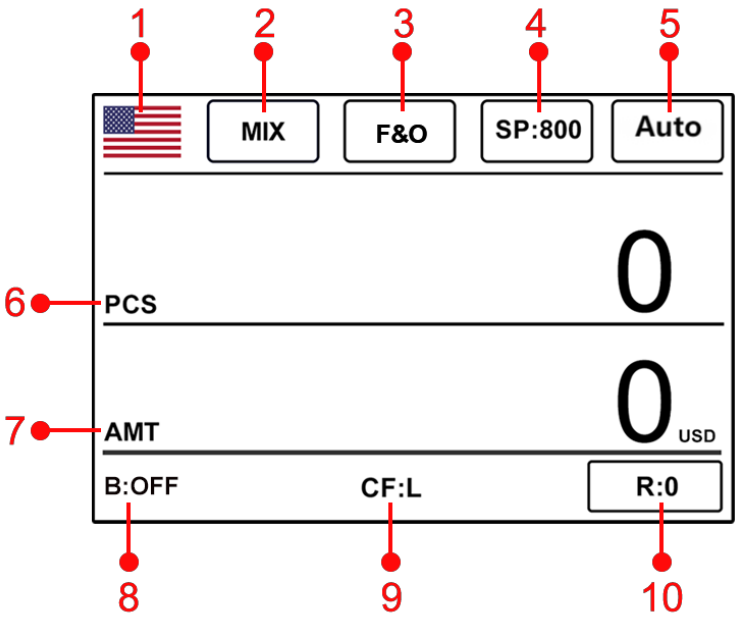

1. Taster za izbor valute

2. Taster za prelazak na režim brojanja novčanica

3. Taster za sortiranje po licu/orijentaciji

4. Taster za brzinu brojanja novčanica

5. Taster za automatski/ručni režim

6. Broj prebrojanih novčanica

7. Ukupan iznos brojanja

8. Trenutni podešeni broj

9. Trenutni nivo detekcije falsifikata

10. Broj odbijenih novčanica

2.1. 2 Uputstva za rad sa funkcijskim tasterima

- MODE Banknote counting MODE switch key.
- BATCH Preset Quantity and Amount Switch Key.
- LIST Counting details view key.
- MENU Function setting key.
- PRINT Data PRINT key
- CF 1. Counterfeit detection gear switch key; 2. Select the key up.
- ADD 1. Accumulation function key; 2. Select the key down.
- ESC Return key to return to the previous interface when setting the function.
- START 1. Start the machine manually; 2. Select the Save key after entering, confirming or modifying functions.
- CLEAR CLEAR key.
-
-

2.1. 3 Podešvanje ručnog/automatskog režima rada

Taster „ Auto “ u gornjem desnom uglu ekrana je taster za prebacivanje između manuelnog i automatskog režima pokretanja. Dodirnite ga i režim pokretanja će biti promenjen.

Automatski režim: Reč „ Auto “ će se pojaviti u gornjem desnom uglu ekrana, kao što je prikazano na slici 9. U ovom trenutku, stavite novčanice u ulaz za novčanice na mašini, i mašina će automatski brojati novčanice.

Manuelni režim: Reč „ Manual “ će se pojaviti u gornjem desnom uglu ekrana. U ovom trenutku, novčanice se stavljaju u levak mašine, i mašina neće automatski brojati novčanice. Morate pritisnuti taster „START“ sa desne strane pre nego što mašina počne da broji novčanice.


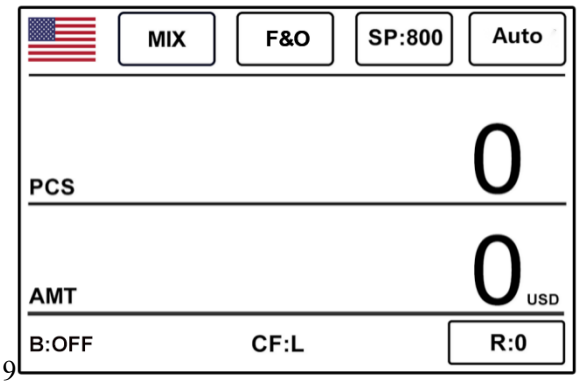



Figure 9

2.1. 4 Izbor režima brojanja valute

2.1. 4.1 Režim jedinstvene nacionalne valute


- Ispod glavnog interfejsa mašine, možete ući u interfejs „Choose Currency“ da izaberete valute različitih zemalja tako što ćete dodirnuti logo „ “ u gornjem levom uglu ekrana, kao što je prikazano na Slici 10, i pritisnite „ADD“ sa desne strane da listate stranice, kao što je prikazano na sledećoj 11:

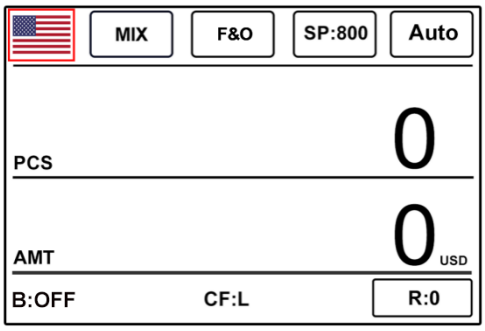

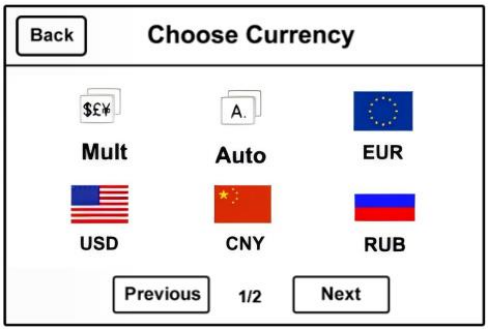

- Figure 10 Figure 11
- • Uzmimo dolar kao primer. Nakon što dodirnete dugme "", ekran se vraća na glavni interfejs, a logo "" se prikazuje u gornjem levom uglu, što označava da je mašina u režimu brojanja američkih dolara.

- • Pritiskom na taster "MODE" sa leve strane tastature ili klikom na "MIX" na vrhu ekrana, tri režima brojanja se mogu ciklično menjati, i tri režima brojanja se ciklično smenjuju prema redosledu MIX-SDC-CNT, kao što je prikazano na slici 12 ispod.

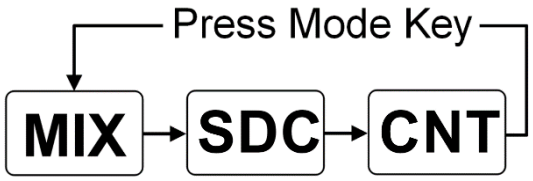

- Figure 12

2.1. 4.2 < MIX > Mešoviti režim brojanja

- • Slike 13 i 14 ispod prikazuju interfejs režima brojanja mešanih apoena u automatskom stanju mašine. U ovom režimu, mašina će brojati sve apoene iste nacionalne valute i beležiti detaljne informacije o prebrojanim novčanicama, uključujući ukupni iznos i broj novčanica u stekera, što je pogodno za korisnike da pregledaju. Kada je ovaj režim izabran, mašina će brojati podrazumevanom brzinom (L: 800 listova/min; M: 1000 listova/min, H: 1200 listova/min, 3 opcije).

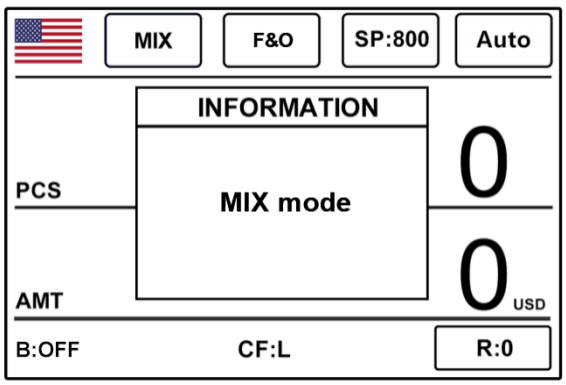


Figure 13

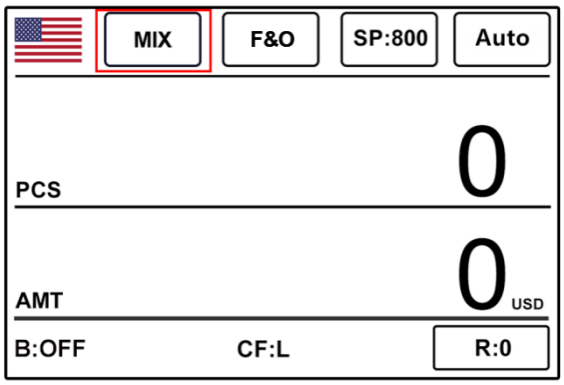


Figure 14

2.1. 4.3 < SDC > Režim brojanja jednog apoena

- • Slike 15 i 16 ispod prikazuju režim brojanja jedne apoenske vrednosti u automatskom načinu rada mašine. U ovom režimu, mašina će brojati novčanice iste apoenske vrednosti uz prvu novčanicu koja se broji kao referencu, i istovremeno brojati detaljne informacije o novčanicama u stapleru, uključujući ukupni iznos i ukupan broj novčanica, što je praktično za korisnike da pogledaju (napomena: valute različitih apoena se ne mogu stavljati u ovom režimu, inače će biti izbačene u odeljku za odbacivanje). Kada se izabere ovaj režim, mašina će brojati na podrazumevanoj brzini (L: 800 listova/min; M: 1000 listova/min; H: 1200 listova/min, 3 opcije).

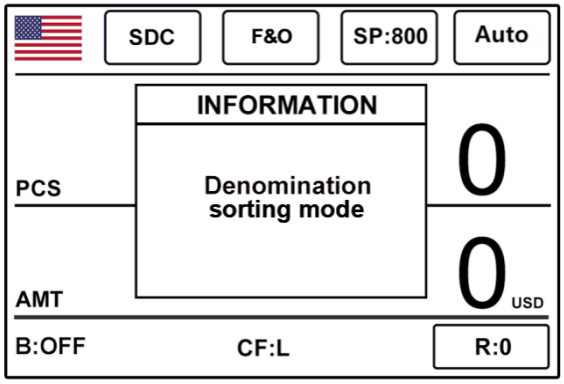


Figure 15

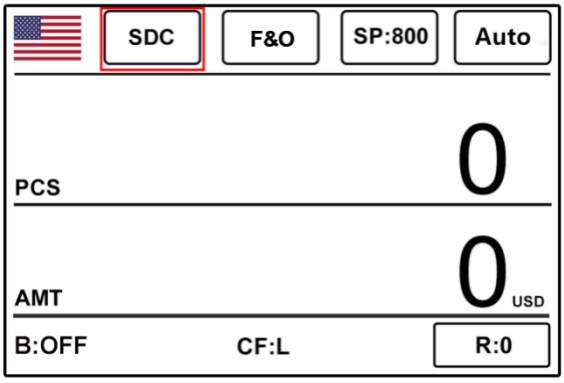


Figure 16

2.1.4.4 < CNT > Režim brojanja količine

- Slike 17 i 18 prikazuju interfejs gde mašina u automatskom režimu samo broji količinu. Ovaj model ne ograničava valutu, već samo broji broj novčanica. Kada se izabere ovaj režim, mašina broji na podrazumevanoj brzini (L: 800 listova/min; M: 1000 listova/min, H: 1200 listova/min, 3 opcije).

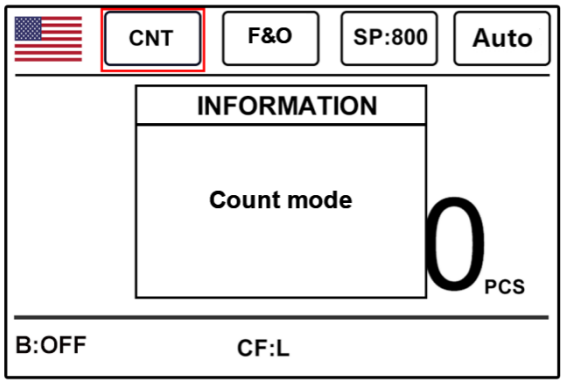


Figure 17

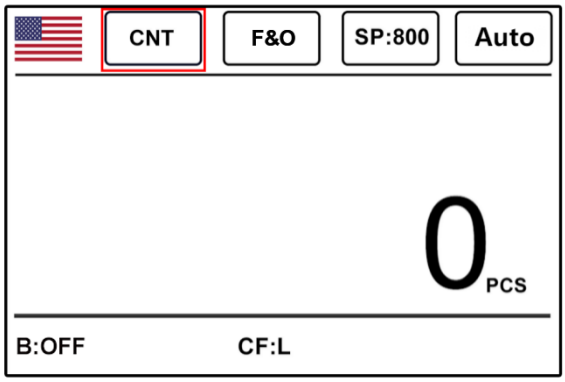


Figure 18


Napomena: U MIX mešovitom režimu brojanja i SDC režimu brojanja jedne apoenske vrednosti, mašina ima funkcije detekcije slike, magnetne slike, UV detekcije i dvostruke detekcije. U CNT režimu brojanja, dostupna je samo funkcija dvostruke detekcije.

2.1.4.5 Režim višezemaljskog brojanja

- Višezemaljsko mešano brojanje: Valute različitih zemalja se mešaju i stavljaju u mašinu za brojanje, a količina i iznos svake valute se prikazuju prema imenu valute. Napomena: Mašina može prepoznati samo podržane nacionalne valute koje mašina prikazuje. Nepodržane valute će biti izbačene u prostor za odbacivanje. Molimo promenite režim brojanja mašine prvo u MIX mešani režim.
- U glavnom interfejsu, dodirnite znak "" u gornjem levom uglu ekrana da uđete u interfejs za izbor valute, kao što je prikazano na slici 19. Zatim kliknite "

" na Multi-country mixed

denomination counting mode, i ekran će se automatski prebaciti na glavni interfejs. Na slici 20 ispod je prikazano:

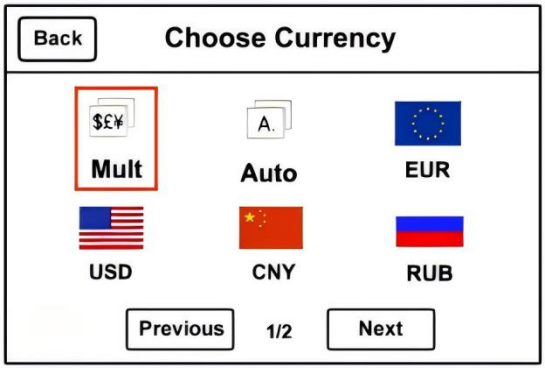


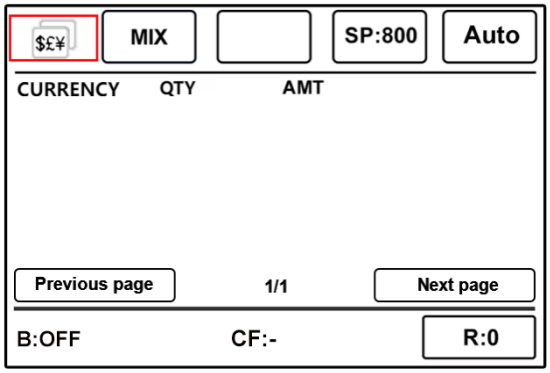


Figure 19 Figure 20

- Primer: Stavite šaku novčanica (uključujući američke dolare, evre, CNY i kanadske dolare) u mašinu za brojanje. Detalji izbrojanih novčanica prikazani su na slici 21 ispod:

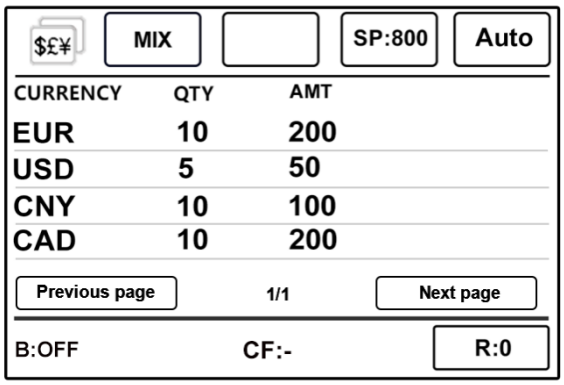


- Figure 21

2.1. 4.6 Automatski režim prepoznavanja

Automatsko prepoznavanje: Automatsko prepoznavanje vrsta valuta koje se nalaze u mašini. Tokom brojanja novčanica, mašina prepoznaje novčanice svih apoena iz iste zemlje na osnovu prve novčanice koja prođe kroz senzor. Kada se prepoznaju novčanice iz drugih zemalja, nepodržane valute će biti izbačene u odeljak za odbacivanje. Mašina može da prepozna samo valutu zemlje prikazane u programu.

- U glavnom interfejsu dodirnite znak „  “ u gornjem levom uglu ekrana da biste ušli u interfejs za izbor valute, kao što je prikazano na Slici 22. Kliknite na „Automatski režim prepoznavanja“, i ekran će se automatski vratiti na glavni interfejs nakon izbora, kao što je prikazano na Slici 23 ispod:

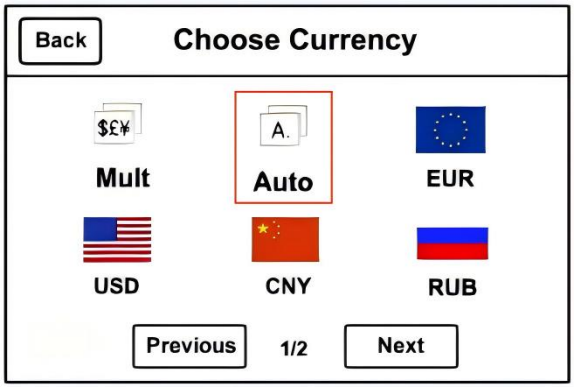


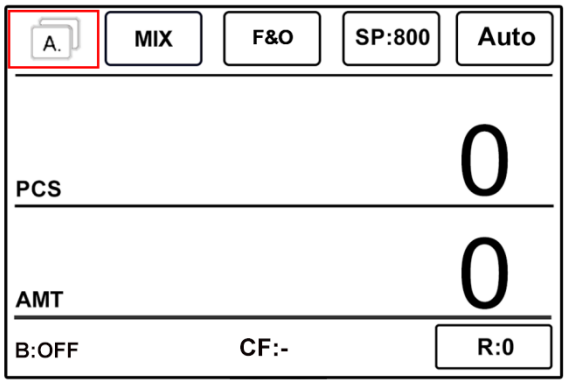


Figure 22 Figure 23

- • U automatskom režimu prepoznavanja, postoje dva režima brojanja: MIX mešoviti režim brojanja i SDC režim brojanja pojedinačne apartsle. Korisnici mogu birati operacije prema svojim potrebama. Preporučuje se da korisnici odaberu MIX mešoviti režim brojanja za automatsku identifikaciju.



2.1. 5 Podešavanje brzine- brojanja novčanica

Mašina ima tri opcije brzine brojanja: velika brzina (1200 kom/min), srednja brzina (1000 kom/min) i mala brzina (800 kom/min). U bilo kojem modu brojanja, možete promeniti brzinu brojanja novčanica tako što ćete dodirnuti taster "" na glavnom ekranu. Kao što je prikazano u crvenom okviru na slici 24 ispod, SP: 1000 znači da je mašina trenutno u srednjem režimu brzine brojanja.

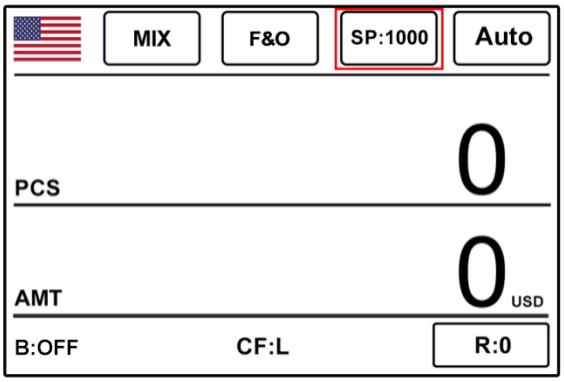


Figure 24

Sledeća tabela pokazuje odgovarajuće brzine brojanja za svaku brzinu brojanja u svakom režimu brojanja:

banknote counting mode	H	M	L
MIX	1200PCS/min	1000PCS/min	800PCS/min
SDC	1200PCS/min	1000PCS/min	800PCS/min
CNT	1200PCS/min	1000PCS/min	800PCS/min

2.1. 6 Face/Orientation switching function

1) U MIX mešovitom režimu brojanja ili SDC režimu brojanja jedne apoenske vrednosti, korisnici mogu rasporediti novčanice dodirom ekrana po licu (face)-orijentaciji (Ort)-F/O (lice/orijentacija)-zatvori, i redom prebacivati različite funkcije. Mašina je po defaultu isključena.

2) Kao što je prikazano na slikama 25 i 26, funkcija sortiranja po licu je uključena. U tom trenutku, kada se broje novčanice, mašina će uzeti prvo lice novčanice kao standard, i novčanice sa različitim licima biće izbačene u džep za odbacivanje.

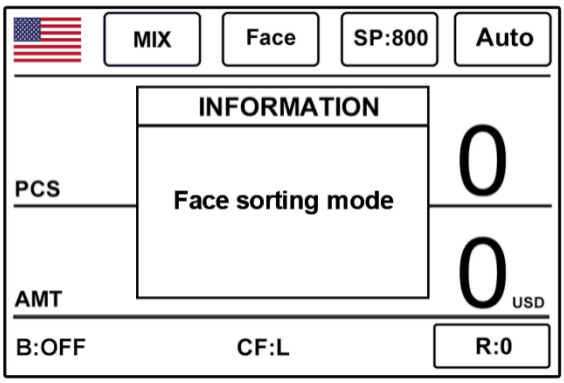


Figure 25

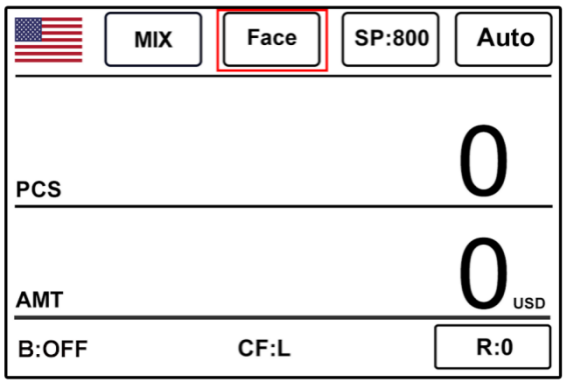


Figure 26

3) Kao što je prikazano na slikama 27 i 28, funkcija orijentacije novčanica (ort) je uključena. U tom trenutku, mašina uzima orijentaciju prve novčanice kao standard, i novčanice sa različitim orijentacijama biće odbačene u džep za odbacivanje.

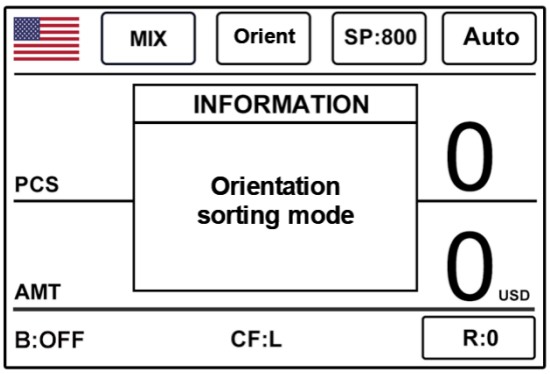


Figure 27

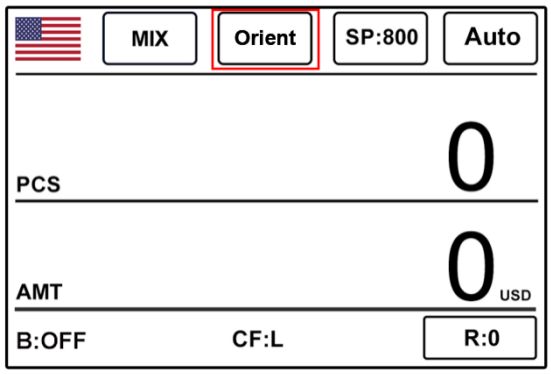


Figure 28

4) Kao što je prikazano na slici 29 i 30, funkcija lica/orijentacije (F/O) je uključena u isto vreme. U tom trenutku, novčanice sa različitim pravcima okrenutosti biće izbačene u džep za odbacivanje.

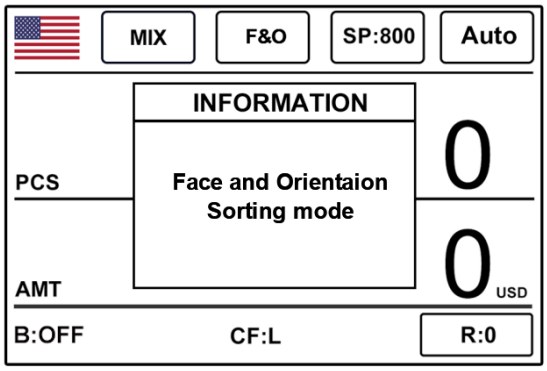


Figure 29

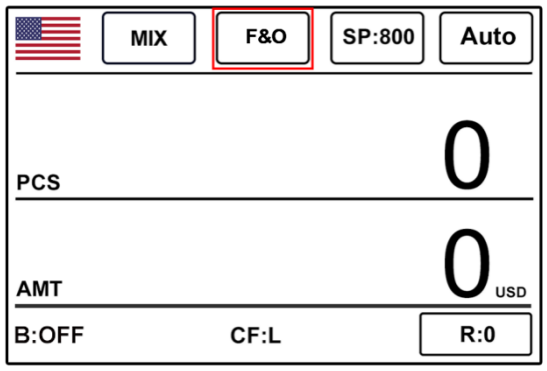


Figure 30

5) Kao što je prikazano na slikama 31 i 32, funkcija lica/orijentacije (F/O) je isključena, i senka se menja sa bele na sivu.

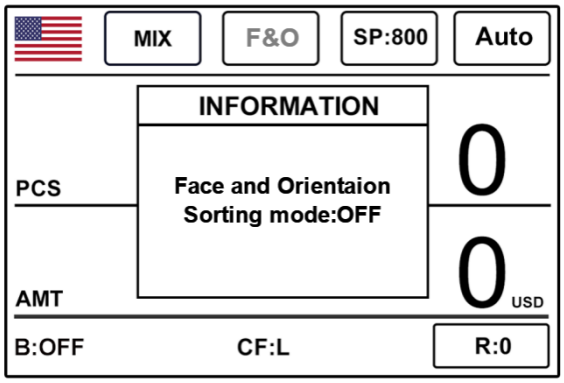


Figure 31

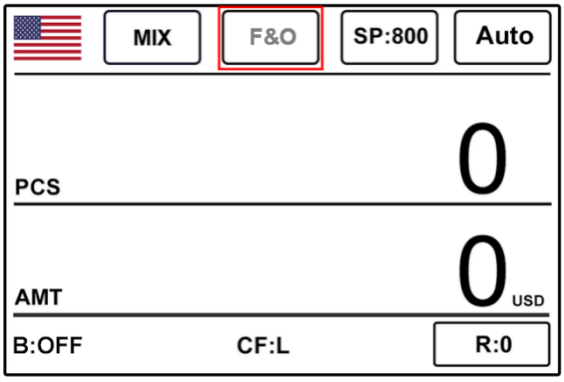


Figure 32

Savet: Preporučuje se da korisnici prvo koriste ovu funkciju za raspored lica, a zatim za raspored orijentacije.

2.1. 7 Pregled detalja o izbrojanim novčanicama

U MIX mešanom režimu brojanja ili SDC režimu brojanja po jednoj apoenji, nakon brojanja pritisnite taster „LIST“ sa leve strane okvira, kao što je prikazano na Slici 33, i dodirnite „Sublista ukupno“ da biste videli detalje brojanja, kao što je prikazano na Slici 34, uzimajući američke dolare kao primer.

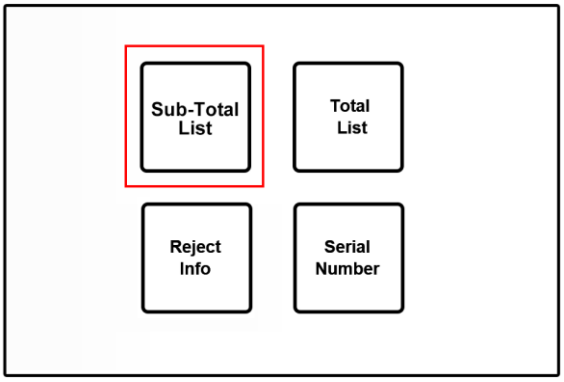


Figure 33

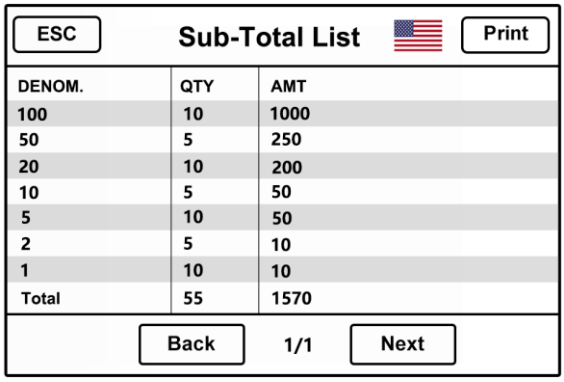


Figure 34

Ovaj interfejs se koristi za pregled broja novčanica odgovarajuće denominacije zemlje i ukupnog iznosa te denominacije, kao i ukupnog iznosa svih novčanica. Da biste izašli iz interfejsa, pritisnite taster "ESC" u donjem desnom uglu.

2.1. 8 Check the details of the error report of suspected banknotes

Nakon brojanja, ako ima sumnjivih novčanica u džepu za odbačene, ako želite da vidite razlog odbijanja novčanica, molimo pritisnite taster „LIST“ da uđete, a zatim dodirnite „Reject info“ kao što je prikazano na Slici 35. Na interfejsu možete videti detaljne informacije, kao što je prikazano na Slici 36 ispod. Ako treba da izađete iz trenutnog interfejsa, molimo pritisnite taster „ESC“ u donjem desnom uglu da izađete.

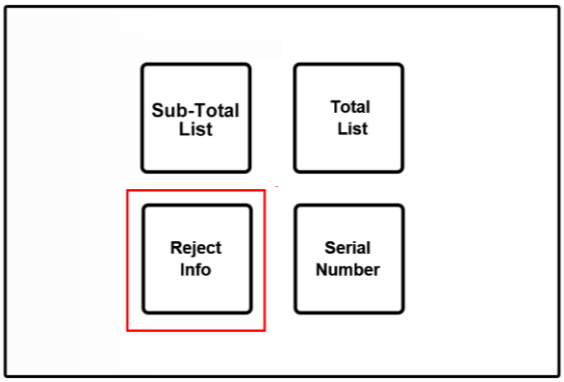


Figure 35

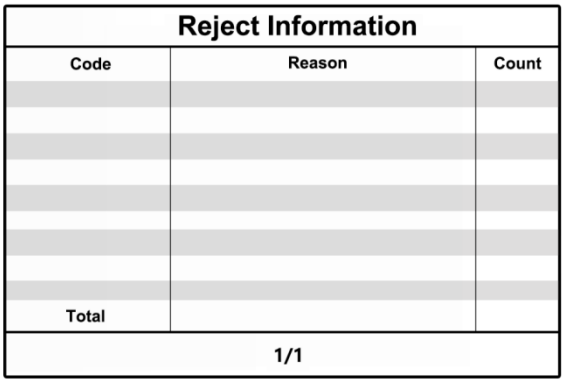


Figure 36

2.1. 9 Pregled detalja serijskih brojeva

1) Ova funkcija zahteva podešavanje režima brojanja na MIX mešano brojanje ili SDC režim brojanja po jedinici.

2) Nakon brojanja novčanica, ako želite da proverite detalje serijskih brojeva, pritisnite taster "LIST" da uđete. Dodirnite taster "Serial Number" kao što je prikazano na slici 37 da uđete u interfejs detalja serijskih

brojeva, kao što je prikazano na slici 38 ispod. Pritisnite tastere "CF" i "ADD" sa desne strane da pomerate serijske brojeve novčanica gore i dole. Ako želite da izađete iz trenutnog interfejsa, pritisnite ESC da izađete.

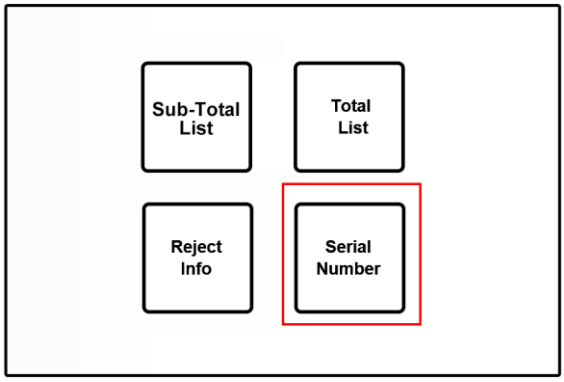


Figure 37

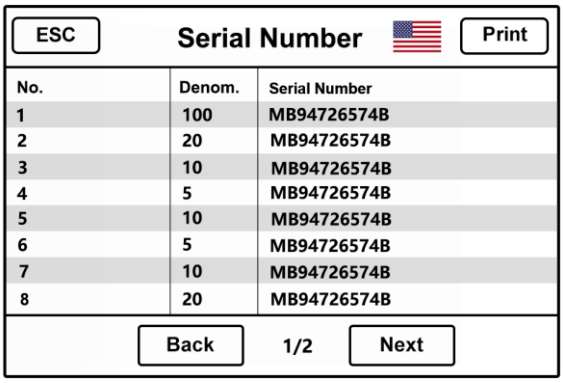


Figure 38

2.1. 10 Podešavanje unapred definisanog broja novčanica I iznosa

2.1. 10. 1 Podrazumevana podešavanja

11) Pritisnite taster „BATCH“ da biste postavili podrazumevanu vrednost prethodnog podešavanja, kao što je prikazano na slici 39. Izaberite „PCS“, i senka će se promeniti sa sive na žutu. Podrazumevana vrednost prethodnog podešavanja je „10P/20P/50P/100P/200P“. Primer: Kao što je prikazano na slici 40, broj 100 u belom polju označava postavljanje podrazumevane vrednosti prethodnog podešavanja na 100.

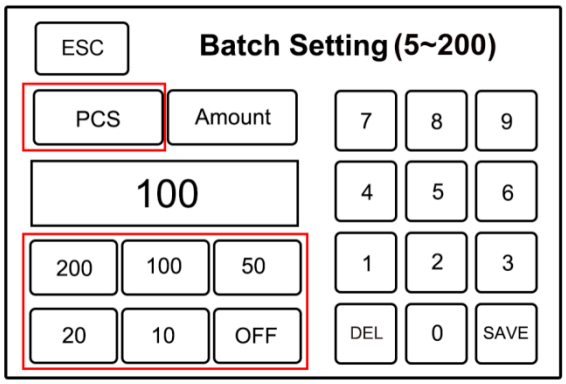


Figure 39

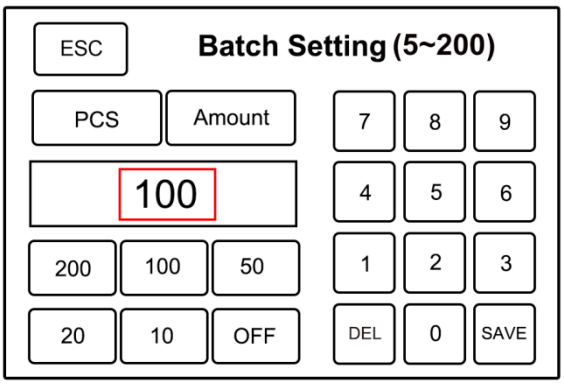


Figure 40

2) Pritisnite ponovo „START“ da potvrdite, i mašina će se automatski vratiti na glavni interfejs, kao što je prikazano na slici 41. Logo „B: 100P“ je prikazan u donjem levom uglu glavnog interfejsa. Kada je broj prethodno podešene vrednosti „0“, podrazumevani broj prethodno podešene vrednosti mašine je 200. Kada broj prethodno podešene vrednosti dostigne 200, mašina će automatski prestati sa radom

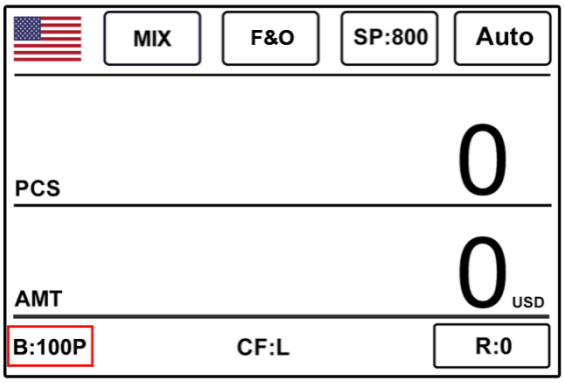


Figure 41

2) Pritisnite ponovo „START“ da potvrdite, i mašina će se automatski vratiti na glavni interfejs, kao što je prikazano na slici 41. Logo „B: 100P“ je prikazan u donjem levom uglu glavnog interfejsa. Kada je broj prethodno podešene vrednosti „0“, podrazumevani broj prethodno podešene vrednosti mašine je 200. Kada broj prethodno podešene vrednosti dostigne 200, mašina će automatski prestati sa radom

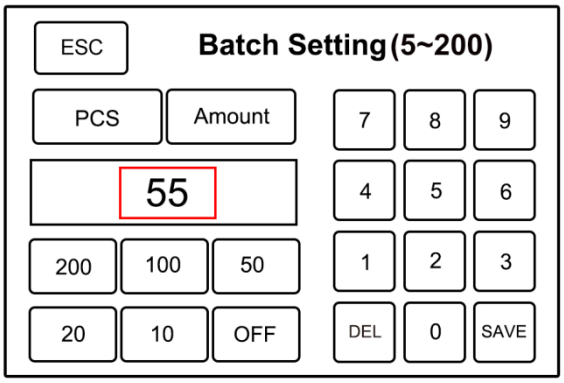


Figure 42

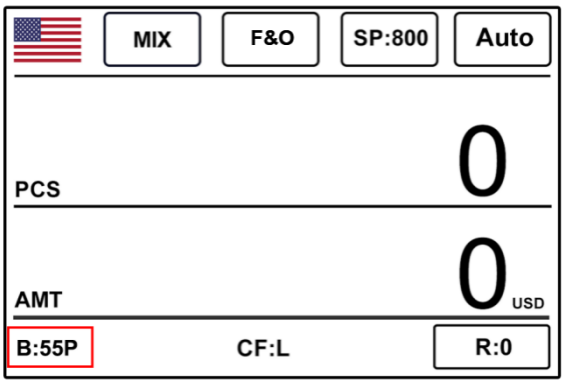


Figure 43

2.1. 10. 2 Podešavanje podešenog iznosa

1) Pritisni taster "BATCH" da unapred postaviš količinu. Kao što je prikazano na slici 44, izaberi senku "Amount" da promeniš boju sa sive na žutu, i količina može biti unapred postavljena u opsegu od "1 ~ 99999999". Unesi unapred postavljenu količinu putem numeričke tastature sa desne strane, na primer; kao što je prikazano na slici 45, unapred postavljena količina je 500.

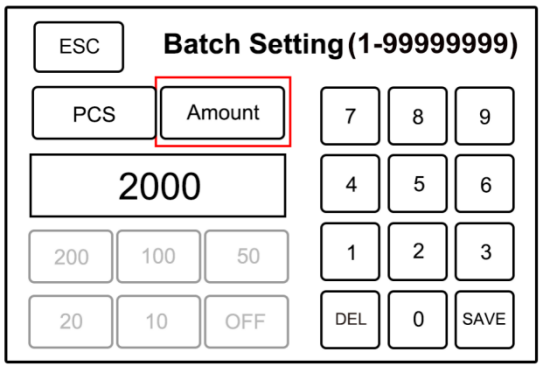


Figure 44

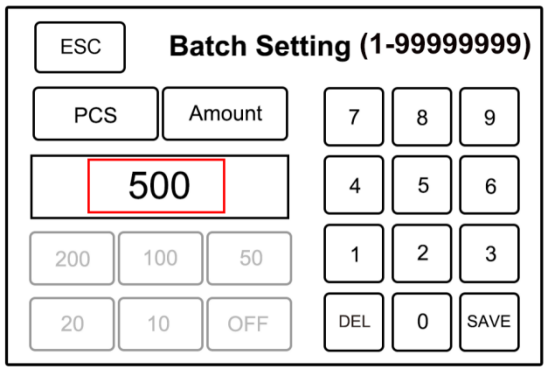


Figure 45

2) Pritisnite dugme START ponovo da potvrdite, i mašina će automatski da se vrati na glavni interfejs, kao što je prikazano na slici 46. Logo "B: 500A" se prikazuje u donjem levom uglu glavnog interfejsa. Napomena: Vrednost i unapred podešena količina mogu se unapred podesiti samo pojedinačno, i mašina po defaultu koristi unapred podešenu vrednost



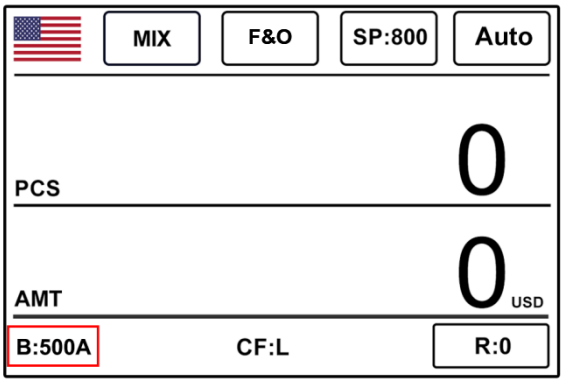


Figure 46

2.1. 11 Podešavanje režima akumulacije

U bilo kojem režimu brojanja, možete uključiti funkciju akumulacije mašine pritiskom na taster "ADD" sa leve strane. U isto vreme, slovo "ADD" će se pojaviti na dnu glavnog interfejsa. Slika 47 prikazuje zatvoreno stanje režima akumulacije. Slika 48 prikazuje stanje kada je režim akumulacije uključen.

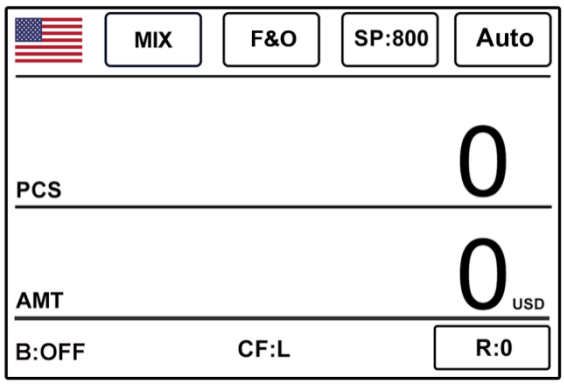

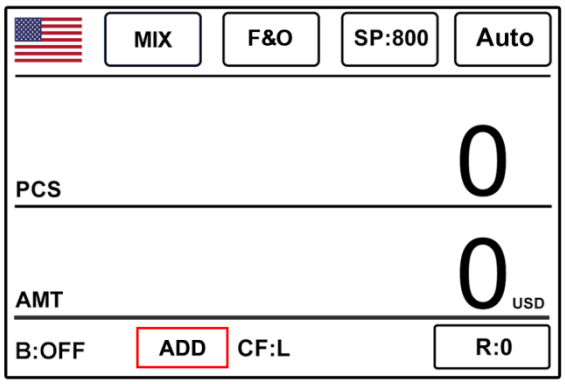

- Figure 47 Figure 48

1) Funkcija akumulacije je isključena: Stavite novčanicu u mašinu za brojanje, i mašina će posle brojanja prikazati broj i iznos novčanica prebrojanih ovoga puta. Nakon što izvadite sve novčanice iz staplera, stavite ih ponovo u mašinu za brojanje. Nakon brojanja, mašina će prikazati samo informacije o novčanicama prebrojanim ovoga puta, ali neće prikazati informacije o novčanicama prebrojanim ranije.

2) Funkcija akumulacije je uključena: Stavite novčanicu u mašinu za prvo brojanje, i mašina će posle završetka brojanja prikazati broj i iznos prebrojanih novčanica ovoga puta. Nakon što izvadite sve novčanice iz staplera, stavite ih ponovo za drugo brojanje. Kada novčanice nisu uklonjene iz staplera nakon brojanja, mašina će prikazati broj i iznos novčanica prebrojanih drugi put. Kada se novčanice izvade iz pretinca za odbacivanje, mašina će sabrati broj i iznos novčanica prebrojanih po drugi put i prvi put. U tom trenutku pritisnite taster CLEAR da obrišete informacije o prvom valuti, a zatim pritisnite CLEAR da obrišete sve informacije o valuti. 3) Tokom procesa brojanja, ako dođe do greške, mašina će automatski obrisati informacije o prebrojanim novčanicama i zatražiti ponovno brojanje. 4) Prilikom prebacivanja valuta u režimu automatskog prepoznavanja, funkcija akumulacije neće raditi.

2.1. 11.1 Prikaz ukupne istorije izbrojanih novčanica

1) Kada funkcija akumulacije nije uključena, kao što je prikazano na Slici 49, pritiskom na taster LIST ne može se pregledati istorijski spisak prebrojanih novčanica, kao što je prikazano na Slici 50.

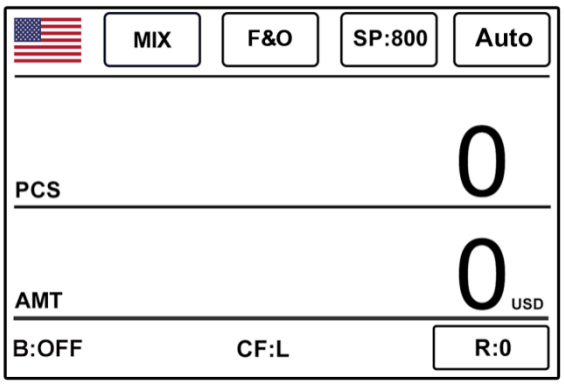


Figure 49

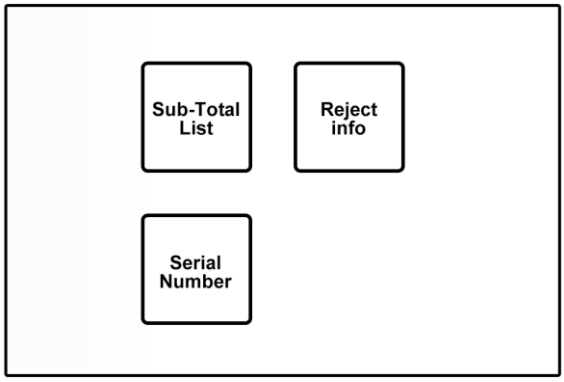


Figure 50

2) Kada je funkcija akumulacije uključena, kao što je prikazano na slici 51, pritisnite taster LIST da biste videli celokupnu listu istorije brojanja novčanica, kao što je prikazano na slici 52.

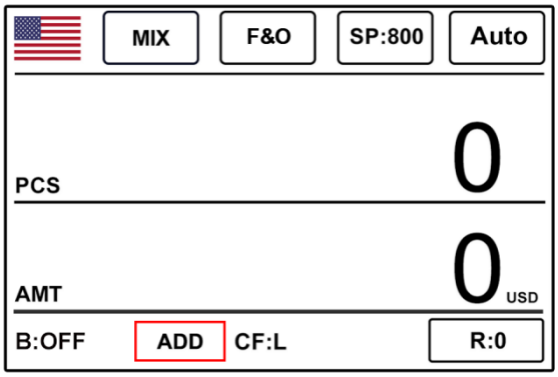


Figure 51

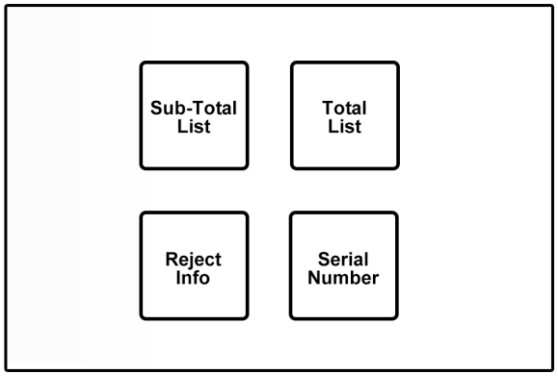


Figure 52

3)Uzmimo USD kao primer: Nakon što po prvi put prebrojite novčanice na glavnoj stranici, dodirnite "Total List" da uđete u interfejs, kao što je prikazano na slici 53, što su detalji prve ukupne liste brojanja. Vratite se na glavni interfejs i ponovo prebrojte novčanice, kao što je prikazano na slici 54, što su detalji druge ukupne liste brojanja, i tako dalje. Da biste izašli iz trenutnog interfejsa, pritisnite ESC. Napomena: Kada je funkcija akumulacije isključena, poslednja istorijska ukupna lista će biti obrisana.

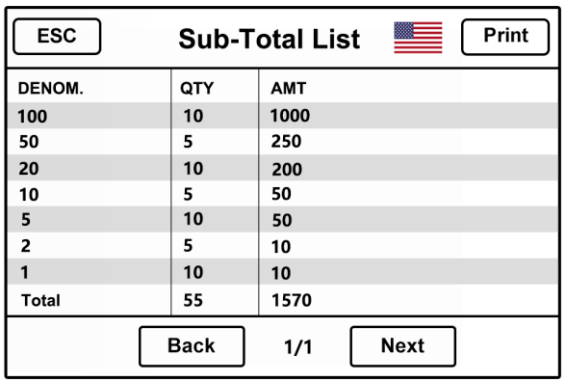


Figure 53

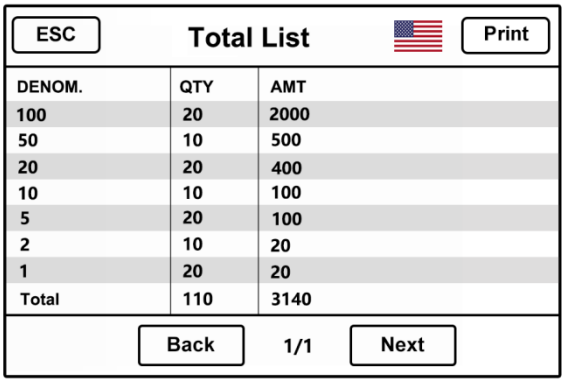


Figure 54

2.1. 12 Korisnička podešavanja

2.1. 12.1 Podešavanja opreme za detekciju falsifikata

Jednostavno prebacivanje brzina može se izvršiti pritiskom na taster "CF" sa desne strane, a tri brzine za detekciju falsifikata (M, H, L) će se redom menjati na dnu ekrana. Podrazumevana postavka mašine (M) je srednji nivo.

"CF: H": visok nivo, sa najvećom osetljivošću na falsifikate,

"CF: M": srednji nivo, sa srednjom osetljivošću na falsifikate, pogodan za sve nacionalne valute. Kao što je prikazano na slici 55.

"CF: L": nizak nivo, sa slabom osetljivošću na falsifikate



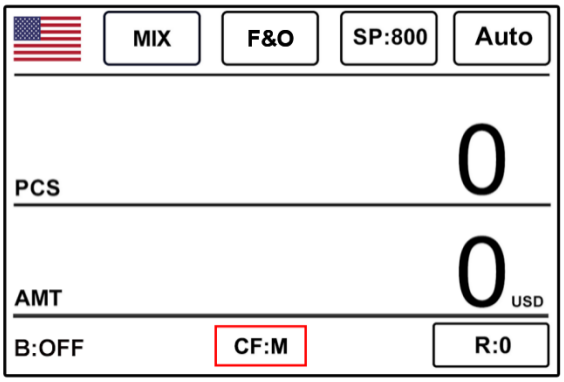


Figure 55

2.1. 12.2 Precizna podešavanja falsifikovane opreme


1) Pritisnite taster „Meni“ sa leve strane da uđete u „Meni“ interfejs, a zatim dodirnite „Korisnička podešavanja“ kao na Slici 56. Zatim idite na interfejs „Korisnička podešavanja“, kao na Slici 57.

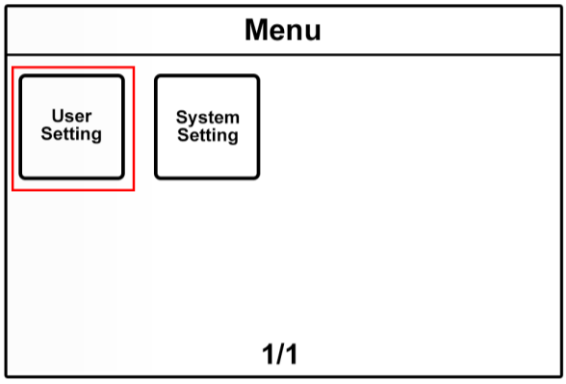


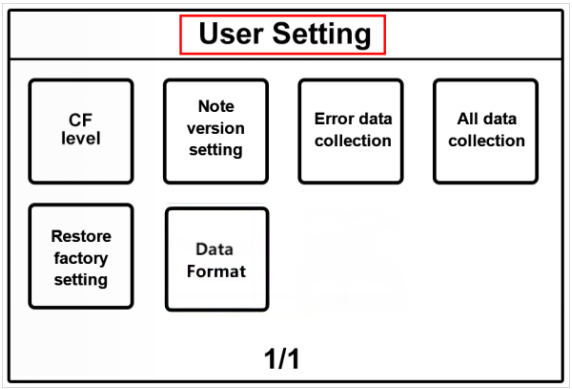


- Figure 56 Figure 57


2) Kao što je prikazano na slici 58, dodirnite prvo dugme „CF level“ na ekranu da biste ušli u interfejs podešavanja brzine. „Low level“, „Medium level“ i „High level“ označavaju tri nivoa detekcije falsifikata (nizak, srednji i visok), kao što je prikazano na slici 59.

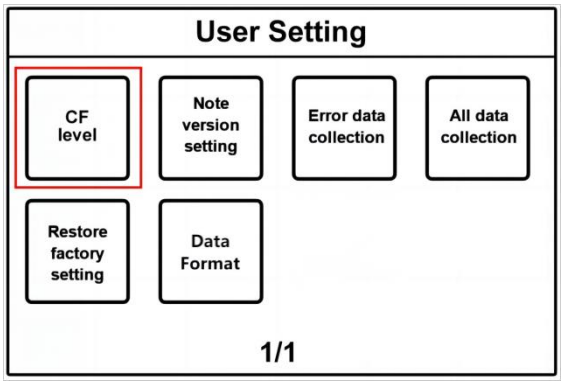

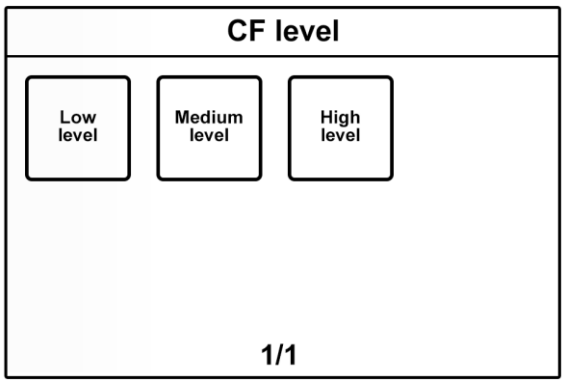



- • Figure 58 Figure 59
- 2) Korisnici mogu podesiti odgovarajuće zupčanike za detekciju falsifikata u skladu sa stvarnim zahtevima brojanja novčanica i postaviti zupčanike sa različitim sposobnostima otkrivanja falsifikata.
- 3) Ako korisnik želi da promeni nivo MG detekcije falsifikata u srednjem opsegu, uradite sledeće:
- a) Dodirnite „Srednji nivo“ kao što je prikazano na Slici 60 da biste ušli u CF tip interfejsa kao što je prikazano na Slici 61. U ovom interfejsu kupci mogu podesiti zupčanike za različite srednje sposobnosti detekcije falsifikata.

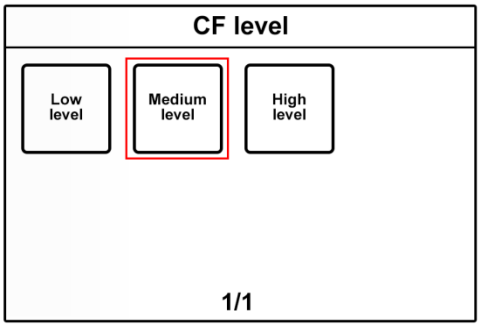

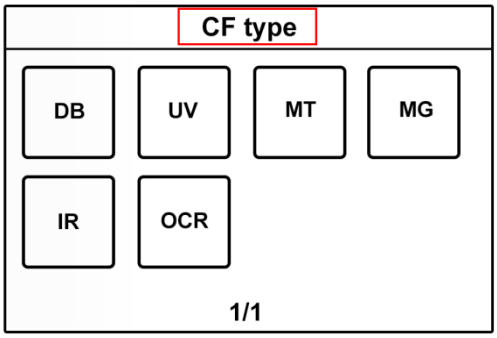


- Figure 60 Figure 61
- • b) Kliknemo na "MG" kao što je prikazano na Slici 62 da bismo ušli u interfejs za izbor USD MG nivoa. Podrazumevana brzina mašine je "Nivo 1", kao što je prikazano na Slici 63:

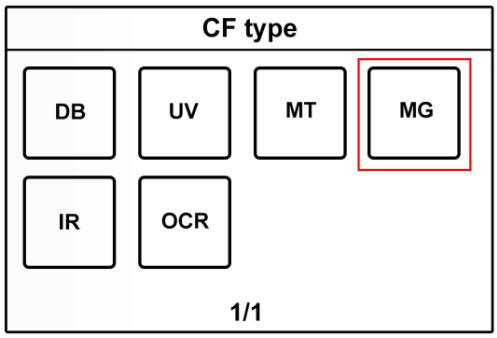

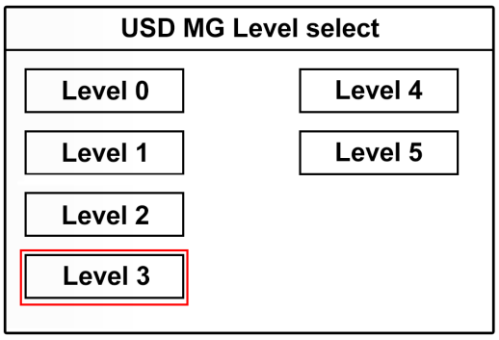

- • Slika 62 Slika 63.
- C) Primer: Želimo da poboljšamo nivo detekcije falsifikata kod "MG". Biramo "Nivo 3", i svaki nivo detekcije falsifikata ima 6 stepena, od 0 do 5. 0 predstavlja isključenu sposobnost otkrivanja falsifikata, 1 predstavlja najslabiju sposobnost otkrivanja, a 5 predstavlja najveću sposobnost detekcije. Kupac može promeniti vrednost stepena prema stvarnim potrebama, a senka će postati bela kada se izabere


stepen, kao što je prikazano na slici 64. Nakon izbora, mašina može automatski da sačuva i vrati se na prethodni interfejs.

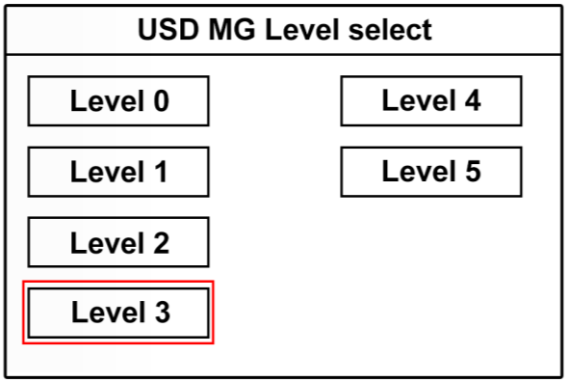


- Figure 64
-

2.1. 12.3 Podešavanja funkcije sortiranja verzija

1) Pritisnite taster „Meni“ da uđete u „Meni“ interfejs. Zatim dodirnite „Podešavanja korisnika“, kao što je prikazano na slici 65. Uđite u interfejs „Podešavanja korisnika“, kao što je prikazano na slici 66.

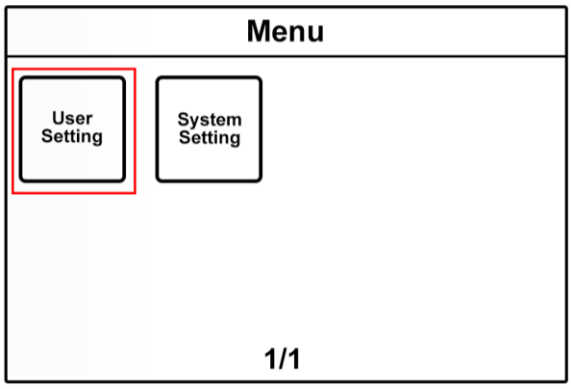- 

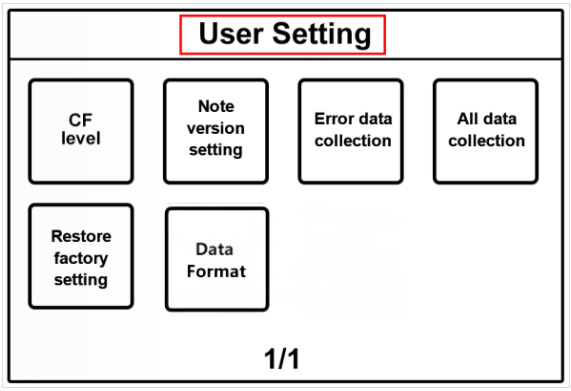

- Figure 65 Figure 66

2) Dodirnite drugu stavku „Podešavanje verzije beleške“ da uđete u interfejs, kao što je prikazano na slici 67. Kupci mogu birati podešavanja u ovom interfejsu. Uključeno znači da je funkcija aktivna, a isključeno znači da je funkcija neaktivna. Ova funkcija važi samo u režimu pojedinačnog brojanja. U režimu sortiranja po verzijama, mašina će

odbacivati novčanice različitih verzija u džep za odbacivanje, a novčanice iste verzije stavljati u stimul. Ova funkcija je po defaultu isključena, kao što je prikazano na slici 68. Nakon izbora, senka se menja iz sive u žutu, i mašina može automatski sačuvati podešavanja i vratiti se na prethodni interfejs.

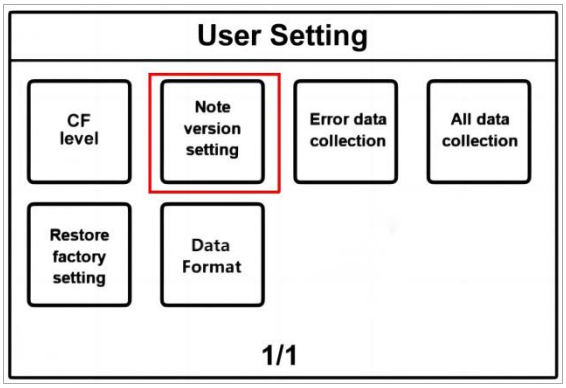


Figure 67

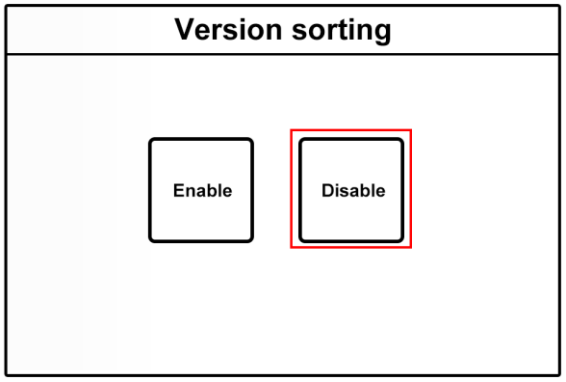


Figure 68

2.1. 12.4 Error image collection settings

1) Uključi USB fleš pre nego što počneš sa sakupljanjem, kao što je prikazano na slici 69.



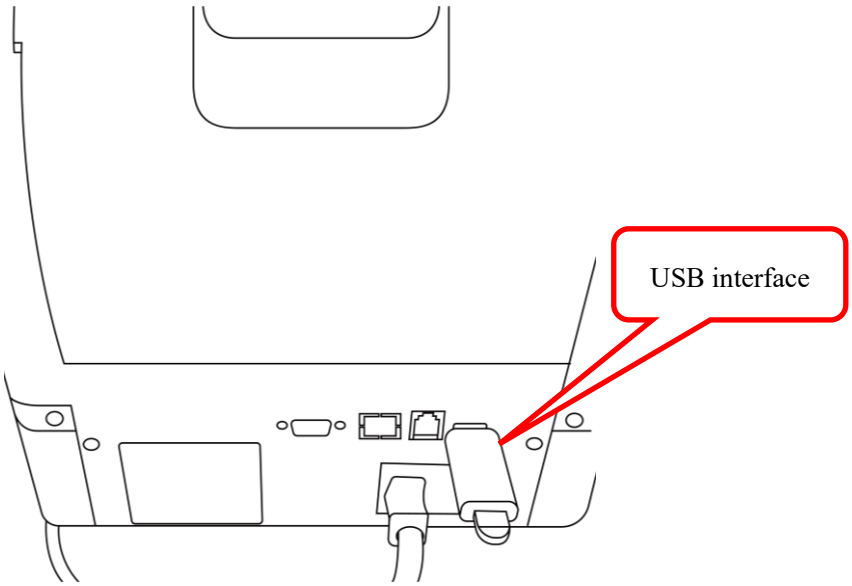


Figure 69


2) Pritisnite taster „Meni“ da uđete u „Meni“ interfejs. Zatim kliknite na Podešavanja korisnika, kao što je prikazano na Slici 70. Uđite u interfejs „Podešavanja korisnika“, kao što je prikazano na Slici 71.

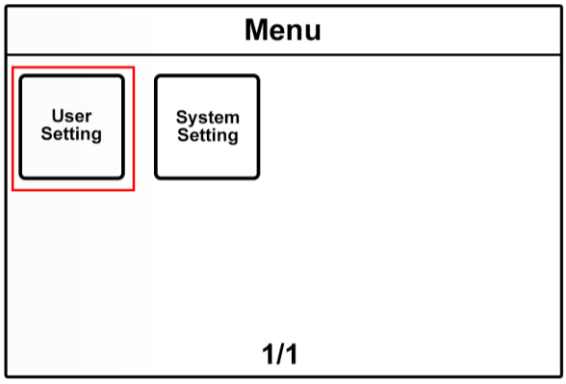

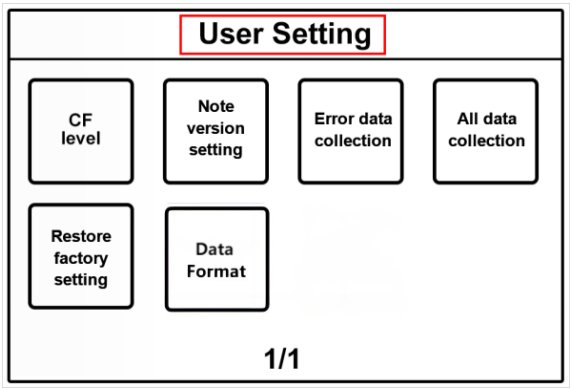

- Figure 70 Figure 71

2）2) Kliknite na „Prikupljanje podataka o greškama“ da uđete u interfejs. Kao što je prikazano na slici 72, podaci se po defaultu ne prikupljaju. Korisnici mogu u ovom interfejsu da odaberu da uključe (Enable) ili isključe (Disable), kao što je prikazano na slici 73. Nakon što odaberu, senka se menja sa sive na žutu.

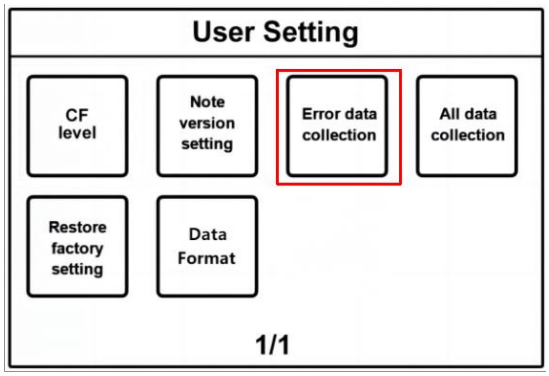

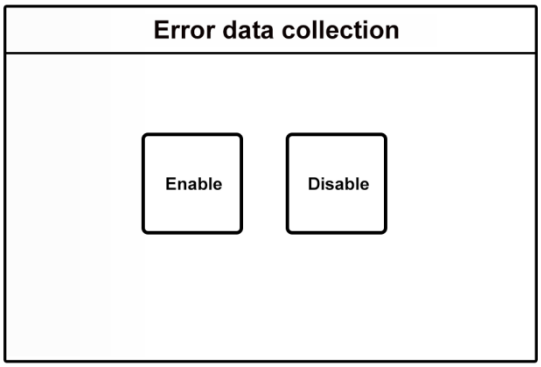


Figure 72 Figure 73

2.1. 12.5 Sva podešavanja prikupljanja podataka

1) USB disk treba ubaciti pre skupljanja, kao što je prikazano na slici 74, i mašina bi trebala da prikaže status povezivanja USB diska.



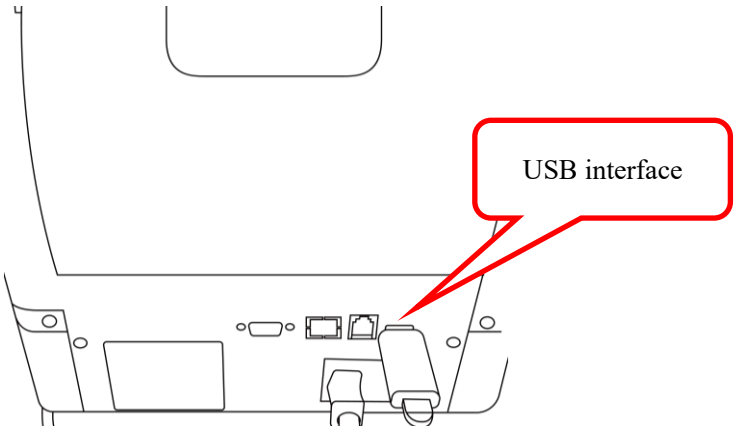


Figure 74

2) Pritisnite taster „Meni“ da uđete u „Meni“ interfejs. Zatim dodirnite „Podešavanja korisnika“, kao što je prikazano na slici 75. Uđite u interfejs „Podešavanja korisnika“, kao što je prikazano na slici 76.

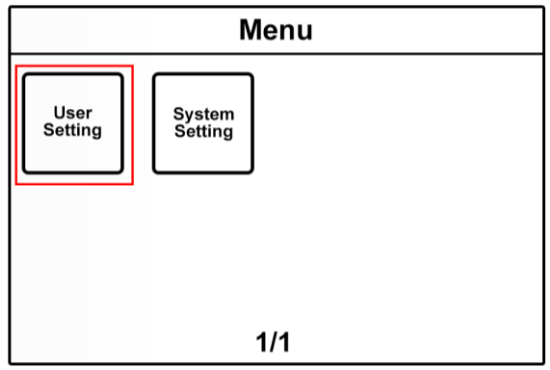

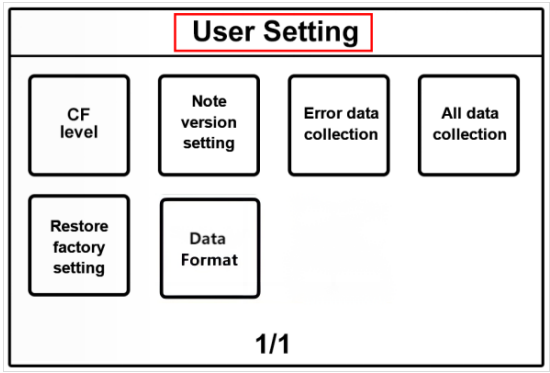

- Figure 75 Figure 76

2）Klikni na "All data collection" da uđeš u interfejs. Kao što je prikazano na slici 77, podrazumevano se ne prikuplja. Korisnici mogu da izaberu da omoguće ili onemoguće, kao što je prikazano na slici 78. Nakon izbora, senka se menja sa sive na žutu.

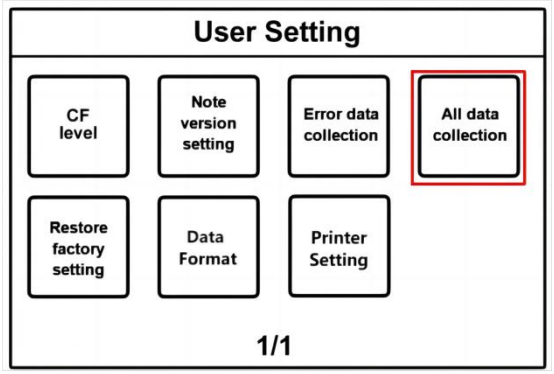


Figure 77



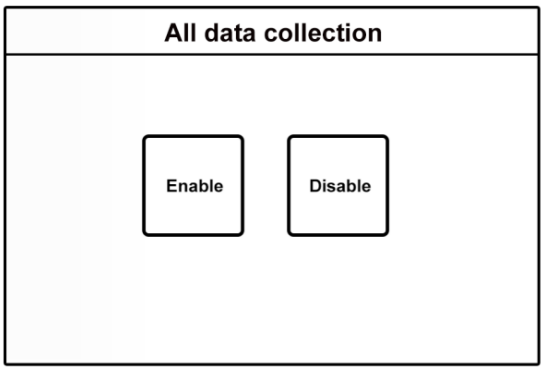


Figure 78


2.1. 12.6 Vraćanje fabričkih podešavanja

1) Pritisnite taster „Meni“ da uđete u „Meni“ interfejs. Zatim dodirnite „Podešavanja korisnika“, kao što je prikazano na slici 79. Uđite u interfejs „Podešavanja korisnika“, kao što je prikazano na slici 80.

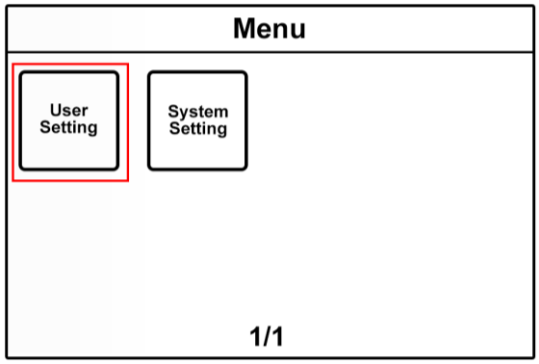

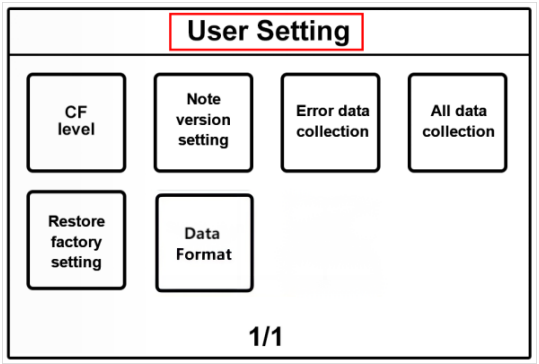


- Figure 79 Figure 80
- 2) Dodirnite taster „Vrati fabrička podešavanja“ da uđete u interfejs za vraćanje fabričkih podešavanja, kao što je prikazano na slici 81 ispod:

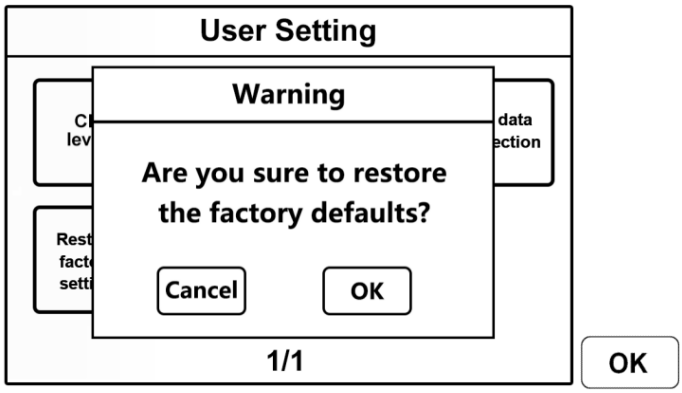

- Figure 81

3) Kliknite na taster „“ da biste vratili fabrička podešavanja i vratili sva ostala podešavanja osim početnog vremena i datuma u početno stanje. Nakon vraćanja fabričkih podešavanja, restartujte uređaj, kao što je prikazano na slici 82 ispod:

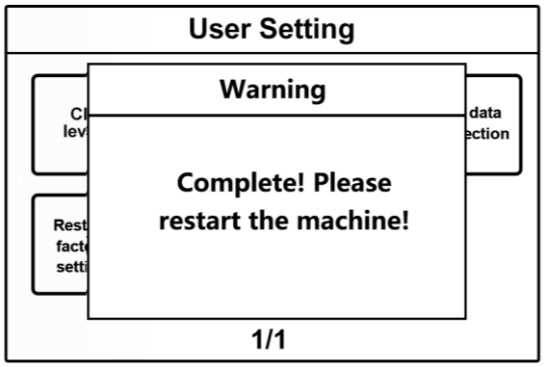



- Figure 82

2.1. 13 Podešavanje sistema

2.1. 13.1 Podešavanje vremena I datuma


1) Pritisnite taster "Meni" sa leve strane da uđete u "Meni" interfejs. Zatim dodirnite "Podešavanje sistema", kao što je prikazano na slici 83. Uđite u "Podešavanje sistema" interfejs, kao što je prikazano na slici 84.

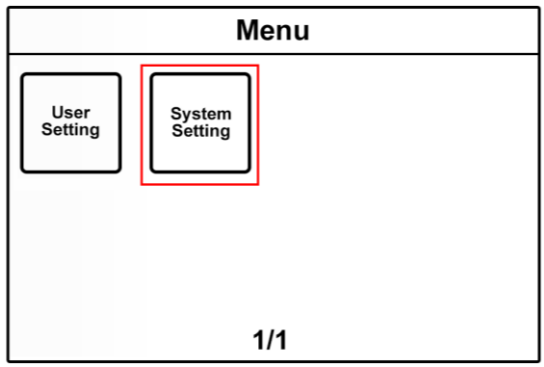

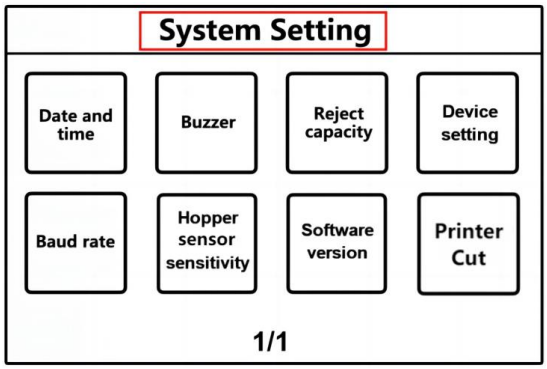

- Figure 83 Figure 84

2) Dodirnite prvi stavku "Datum i vreme" da uđete u interfejs, kao što je prikazano na slici 85 ispod. Dodirnite vrednosti vremena i datuma, i senčenje fonta će postati belo. U ovom trenutku, korisnici mogu izmeniti vreme i datum prema svojim potrebama. Nakon izmene, pritisnite taster "START" sa desne strane da sačuvate promene.

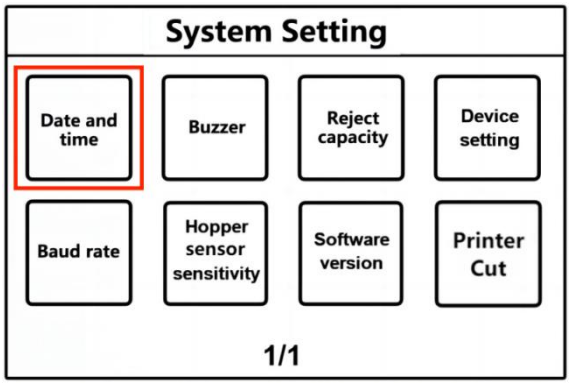



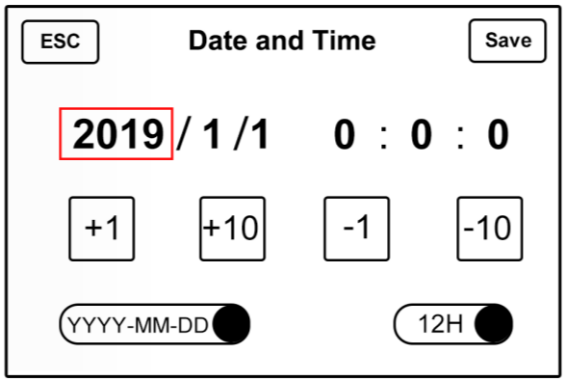


Figure 85 Figure 86

2.1. 13.2 Podešavanje zujalice


1) Pritisnite taster "Meni" sa leve strane da uđete u "Meni" interfejs. Zatim dodirnite "Podešavanje sistema", kao što je prikazano na slici 87. Uđite u "Podešavanje sistema" interfejs, kao što je prikazano na slici 88.

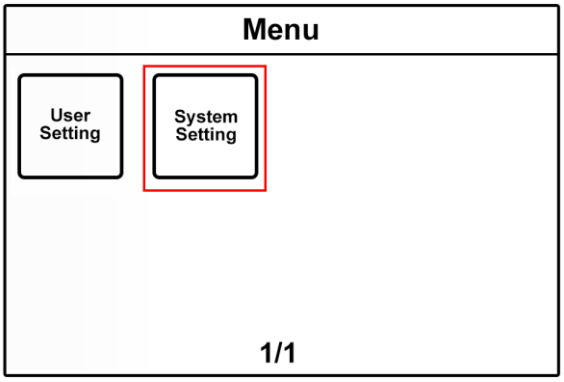

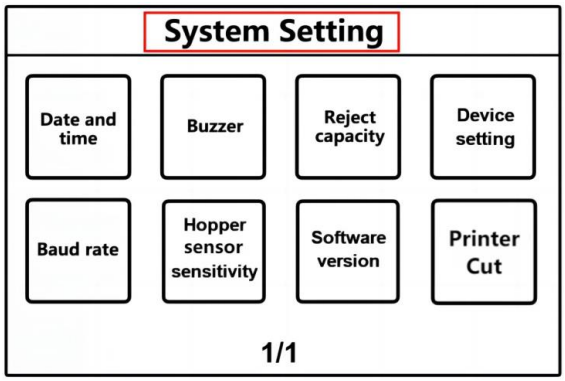

- Figure 87 Figure 88

2) Dodirnite drugi predmet „Buzzer“ da uđete u interfejs za podešavanje buzzer-a, kao što je prikazano na slici 89 ispod. Korisnici mogu birati podešavanja u ovom interfejsu, Omogući ili Onemogući. Mašina je isključena po defaultu. Slika 90. Nakon izbora, senka se menja sa sive na žutu, i mašina može automatski da sačuva podešavanja i vrati se na prethodni interfejs.

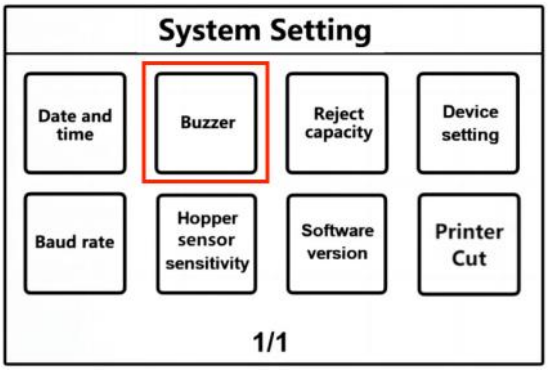



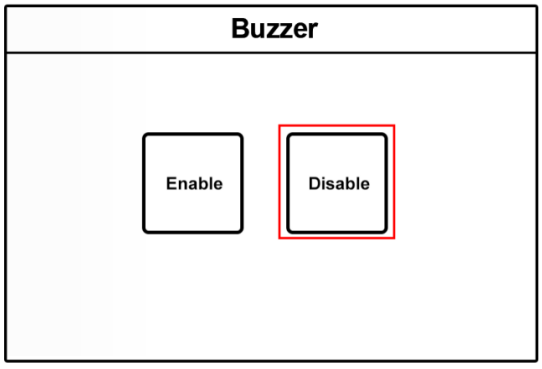


Figure 89 Figure 90


2.1. 13.3 Podešavanje kapaciteta odbijanja novčanica


1) Pritisnite taster "Meni" sa leve strane da uđete u "Meni" interfejs. Zatim dodirnite "Podešavanje sistema", kao što je prikazano na slici 91. Uđite u "Podešavanje sistema" interfejs, kao što je prikazano na slici 92.

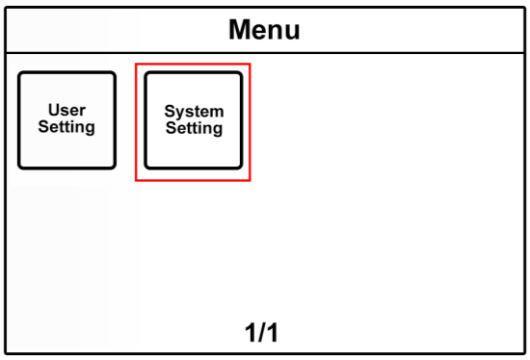

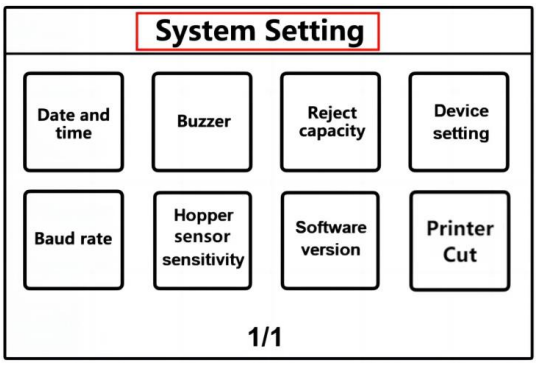

- Figure 91 Figure 92
- 2) Kao što je prikazano na Slici 93, dodirnite "Reject capacity" da uđete u interfejs za podešavanje kapaciteta odbacivanja novčanica, a podrazumevana vrednost je 30. Na slici 94 ispod je prikazano. Kapacitet ima četiri vrednosti: 30/50/70/100. Korisnici mogu izabrati prema svojim potrebama. Senka odgovarajuće vrednosti će postati bela, a mašina će je automatski sačuvati i vratiti se na prethodni interfejs.

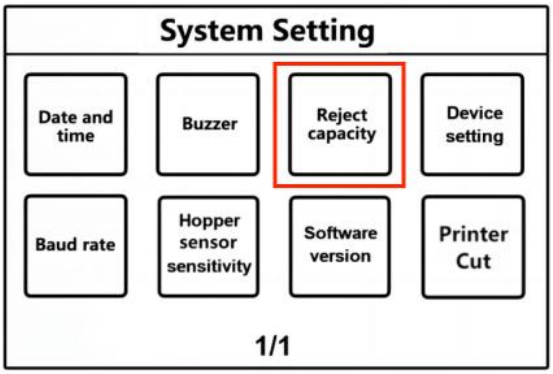


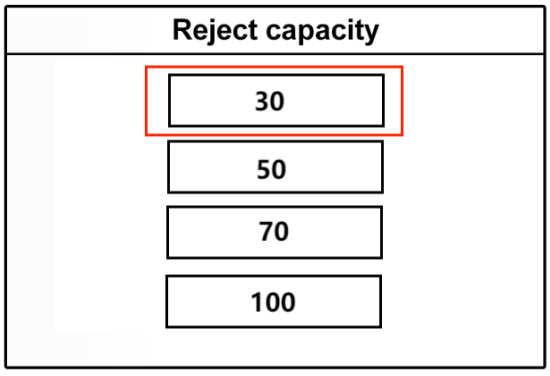


- Figure 93 Figure 94

2.1. 13.4 Podešavanje osetljivosti senzora za QT start

1) Pritisnite taster "Meni" sa leve strane da uđete u "Meni" interfejs. Zatim dodirnite "Podešavanje sistema", kao što je prikazano na slici 95. Uđite u "Podešavanje sistema" interfejs, kao što je prikazano na slici 96.

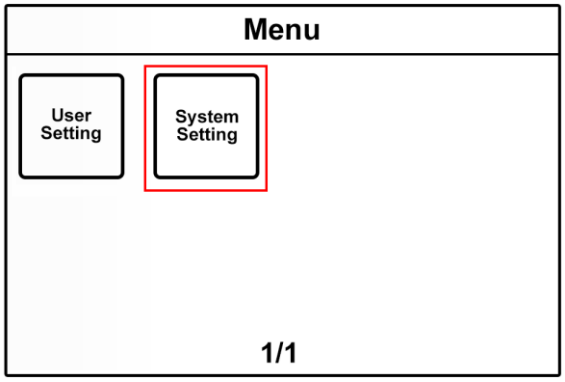- 

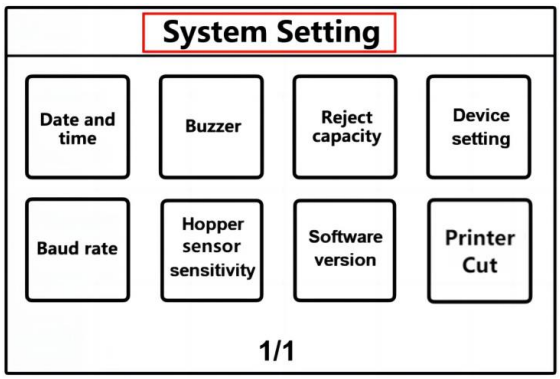

- Figure 95 Figure 96
- 2) Kao što je prikazano na slici 97, dodirnite „Osetljivost senzora levka“ da uđete u meni za podešavanje. Postoji šest nivoa, a podrazumevani je 0,2 V, kao što je prikazano na slici 98. Korisnici mogu da biraju prema svojim potrebama, senka odgovarajućeg nivoa će postati bela, a mašina automatski sačuva podešavanja i vrati se na prethodni ekran.

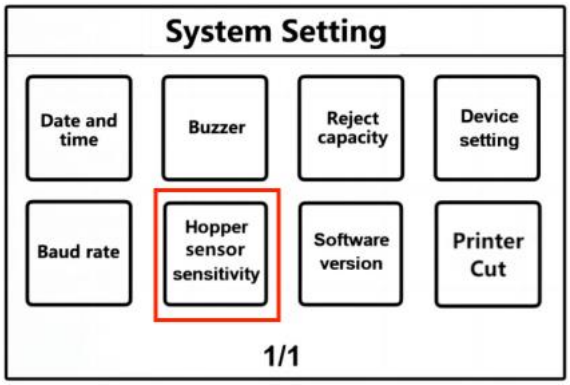


Figure 97



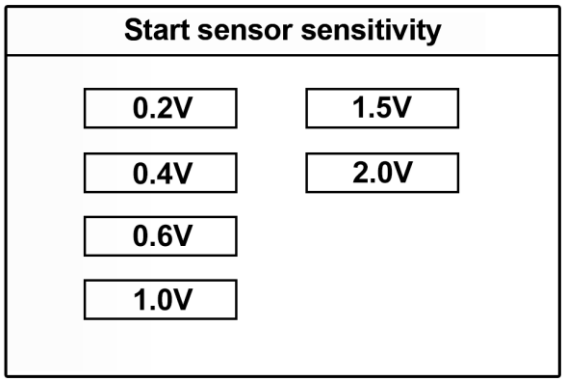


Figure 98


2.1. 13.5 Pregled verzije softvera


1) Pritisnite taster "Meni" sa leve strane da uđete u "Meni" interfejs. Zatim dodirnite "Podešavanje sistema", kao što je prikazano na slici 99. Uđite u "Podešavanje sistema" interfejs, kao što je prikazano na slici 100.

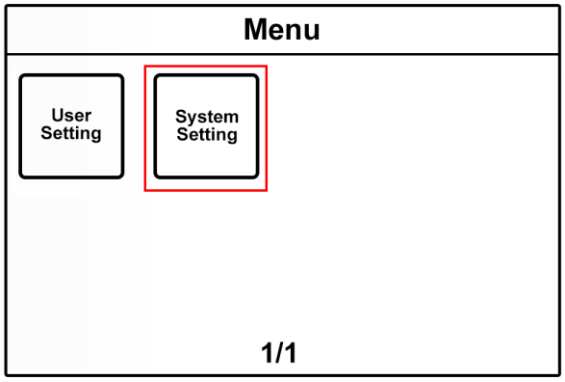

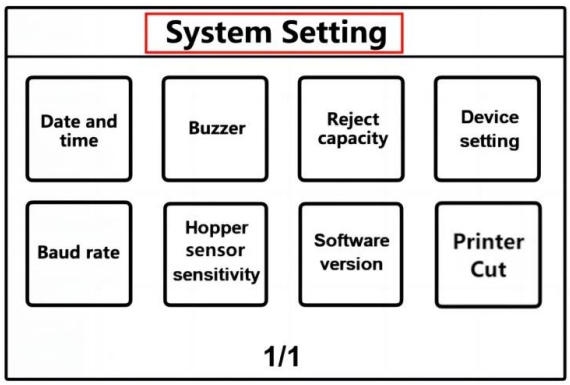

- Figure 99 Figure 100
- 2) Kao što je prikazano na slici 101, dodirnite „Verzija softvera“ da uđete u interfejs. Kupci mogu kroz ovaj interfejs da pregledaju različite verzije softvera, kao što je prikazano na slici 102.

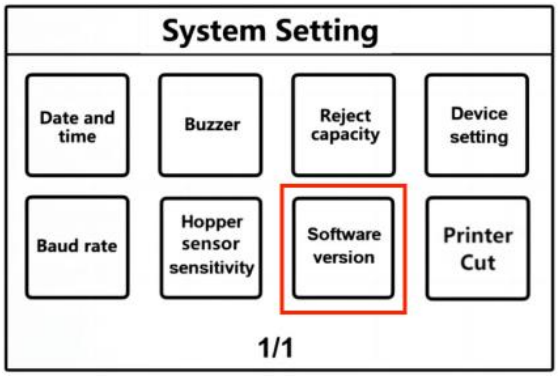


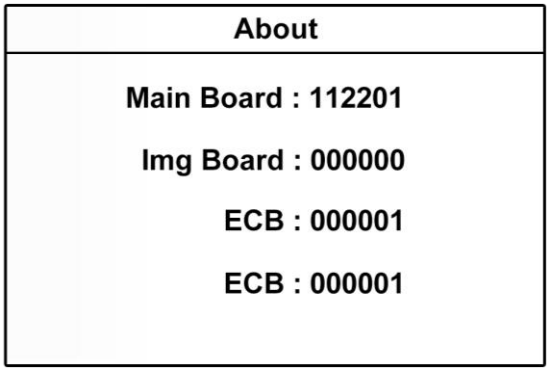

- Figure 101 Figure 102

2.1. 13.6 Podešavanja funkcije sekača štampača

1) Pritisnite taster "Meni" sa leve strane da uđete u "Meni" interfejs. Zatim dodirnite "Podešavanje sistema", kao što je prikazano na slici 103. Uđite u "Podešavanje sistema" interfejs, kao što je prikazano na slici 104.

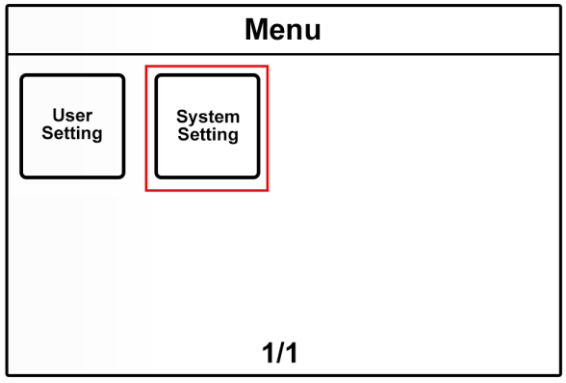



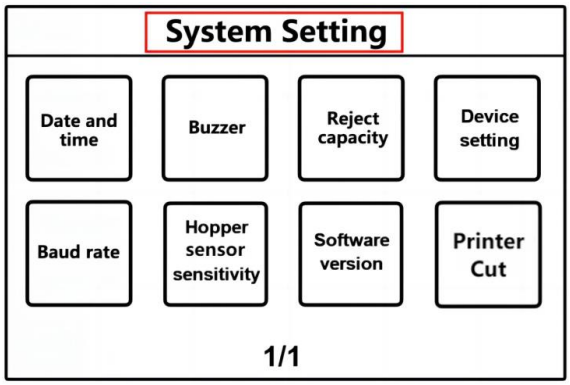


Figure 103 Figure 104

2) Kao što je prikazano na slici 105, dodirni "Printer Cut" da uđeš u meni za podešavanje funkcije rezača štampača. Kada štampač korisnika ima funkciju rezača, klikni "Enable" da omogućiš funkciju rezača štampača. Klikni "Disable" da isključiš funkciju rezača štampača, što je pogodno za štampače bez funkcije rezača. Nakon odabira, senka se menja sa sive na žutu, a mašina automatski može da sačuva i vrati se na prethodni meni.

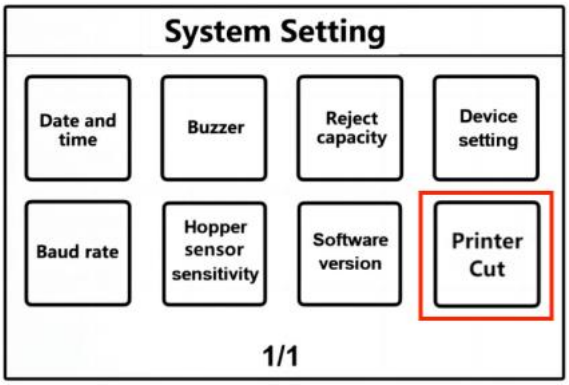

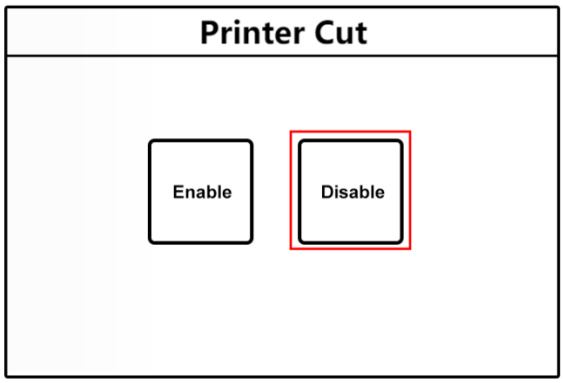


- Figure 105 Figure 106


2.2 Podešavanje povezivanja sa štampačem

2.2. 1 Podešavanje brzine komunikacije uredjaja

1) Ako ste kupili serijski termalni štampač, molimo potvrdite odgovarajuću brzinu prenosa podataka (baud rate) prema uputstvu štampača.


2) Pritisnite taster "Meni" sa leve strane da uđete u "Meni" interfejs. Zatim dodirnite "Podešavanja sistema", kao što je prikazano na slici 107. Uđite u interfejs "Podešavanja sistema", kao što je prikazano na slici 108.

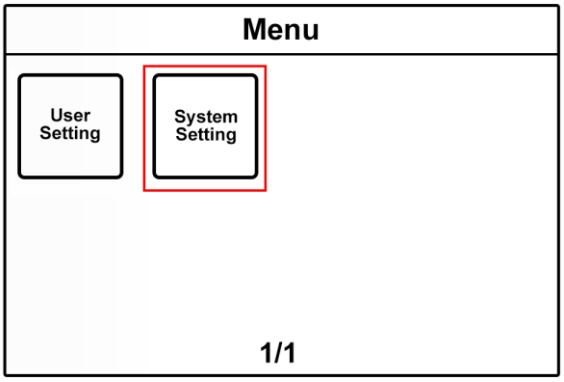

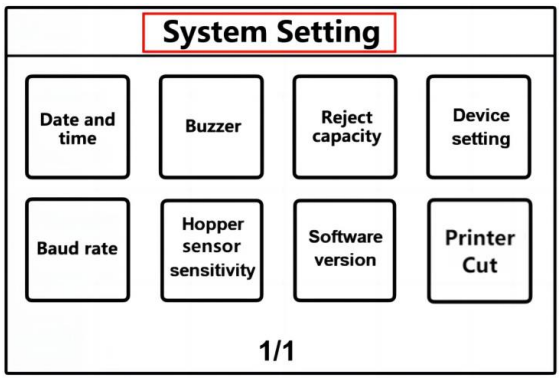

- Figure 107 Figure 108

4) Kao što je prikazano na Slici 109, dodirnite "Podešavanje uređaja" da uđete u interfejs. Možete izabrati štampač i računar, i odgovarajući senčeni serijski port će postati beo, kao što je prikazano na Slici 110. Mi biramo štampač. Nakon izbora, mašina će automatski sačuvati podešavanja i vratiti se na prethodni interfejs.

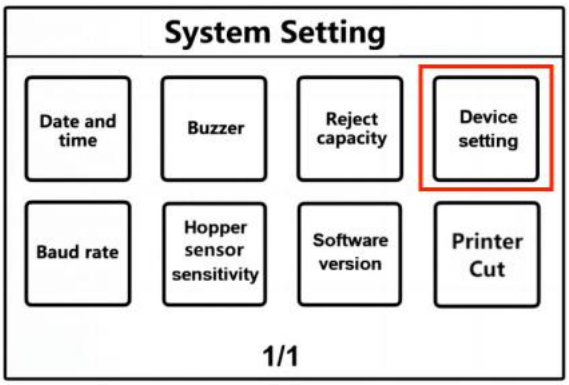

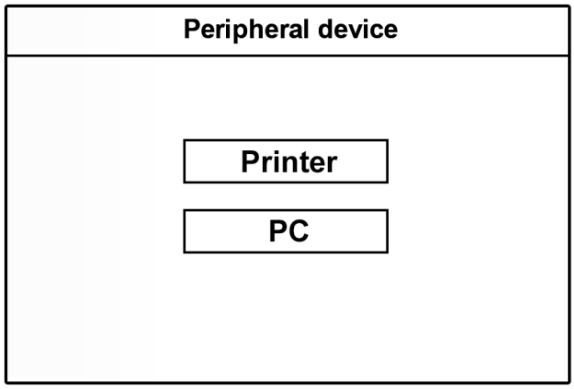


Figure 109 Figure 110

44) Kao što je prikazano na slici 111, u interfejsu "Podešavanja sistema", dodirnite "Baud Rate" da biste ušli u interfejs. Korisnici mogu podesiti brzinu prenosa u ovom interfejsu, izabrati odgovarajuću vrednost brzine prenosa, senka će postati bela, mašina će automatski sačuvati i vratiti se na prethodni interfejs. Fabricki podrazumevana brzina prenosa mašine je "115200", kao što je prikazano na slici 112 ispod.

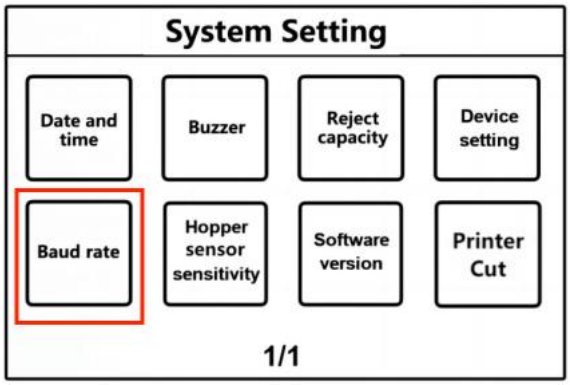


Figure 111

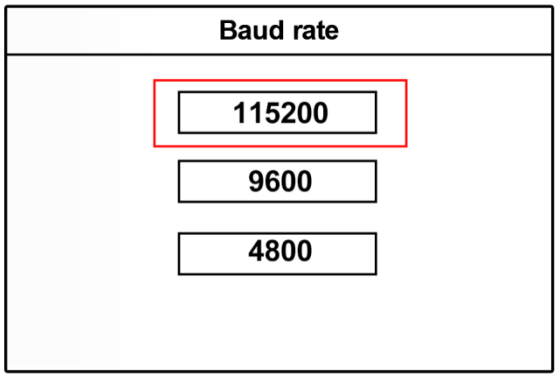


Figure 112

5) Povežite štampač na napajanje, priključite jedan kraj podatkovnog kabla iz kutije štampača na štampač, a drugi kraj na RS232 interfejs uređaja.

6) Nakon što je eksterni štampač povezan i može da štampa, pritisnite taster "LIST" da uđete u LIST prikaz, a zatim pritisnite taster "PRINT", ili može direktno da se štampa sa glavnog interfejsa, i štampač će ŠTAMPATI detalje prebrojavanja novčanica. Štampani format je prikazan na slici 113 ispod.

CUSTOMER ID:

USD

Deno.	Count	Value
100	15	1500
50	7	350
20	16	320
10	12	120
5	31	155
2	1	2
1	18	18
Total:	100	2465

2023/08/19 04:26:00 PM

Figure 113

7) Ako naiđeš na druge probleme, slobodno nas kontaktiraj i pružićemo savršeno rešenje.

3. Uputstva za održavanje

3.1 Ažuriranje softvera

3.1. 1 Priprema U diska

1) Nadogradnja softvera ovog proizvoda koristi način nadogradnje putem U diska.

2) Prvo povežite USB fleš disk sa računarom.

3) Raspakujte aplikacioni softver u formatu .rar ili .zip koji je obezbedila naša kompanija da biste dobili aplikacioni softver u formatu "ZPK". Pogledajte sliku 114 ispod.

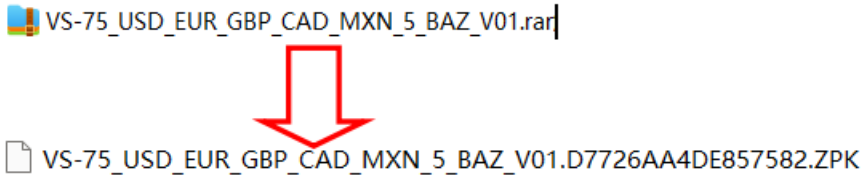


Figure 114

4) Kopiraj aplikacioni softver u "ZPK" formatu u root direktorijum U diska, kao što je prikazano na slici 115 ispod.

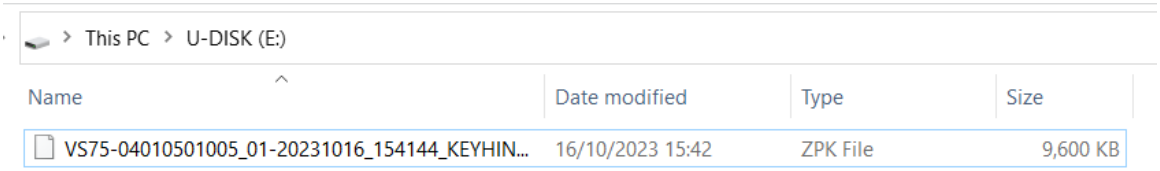


Figure 115

Poseban podsetnik: U korenskom direktorijumu U diska može biti samo fajl u formatu 'ZPK', inače će doći do neuspeha prilikom nadogradnje softvera.

3.1. 2 Ažuriranje softvera

1) Kada je uređaj isključen, umetnite USB disk u USB priključak na mašini, kao što je prikazano na slici 116 ispod:

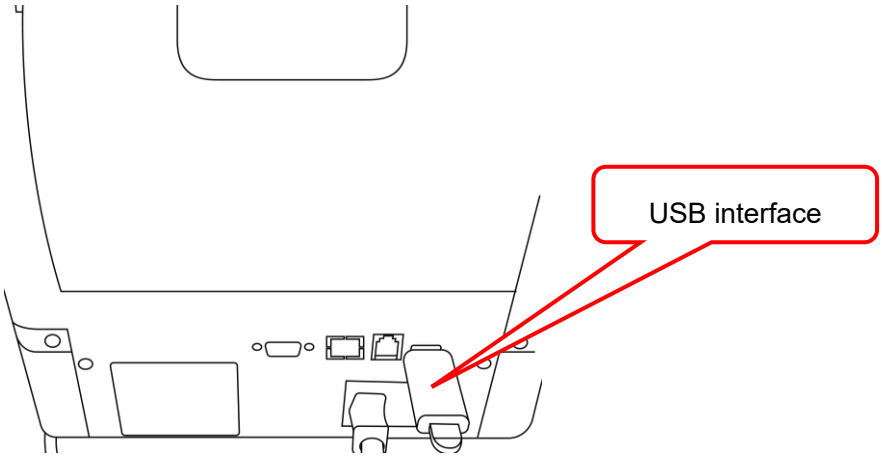


Figure 116

4) Uključi napajanje mašine, i mašina će automatski pročitati softver sa USB-a za nadogradnju. Interfejs za nadogradnju će se pojaviti kao na slici 117. Nakon što softver bude uspešno nadograđen, mašina će tražiti da se restartuje, kao što je prikazano na slici 118 ispod. Prvo izvuci USB, a zatim restartuj mašinu. Nakon što mašina završi samoprovjeru, automatski će ući u glavni interfejs, i nadogradnja softvera mašine je završena. Ovaj proces traje oko 5 minuta.

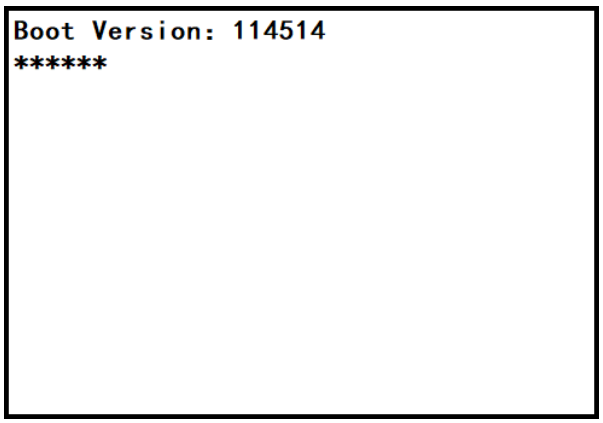


Figure 117

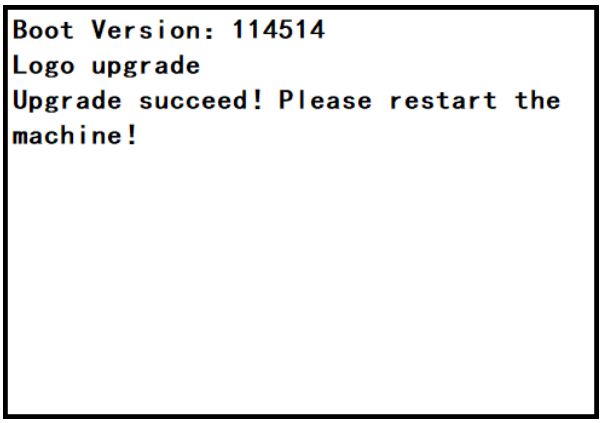


Figure 118

3.2 Uputstvo za svakodnevno održavanje

Svaka prašina, prljavština ili druga supstanca koja se zalepi za senzor ometaće normalan rad senzora i dovesti do netačnih rezultata brojanja. Zbog toga, čistite senzor svakodnevno pomoću priloženog alata za čišćenje po potrebi.

Molimo vas da isključite prekidač pre čišćenja kako biste sprečili električni udar ili druge povrede.

Molimo vas da ne koristite hemikalije poput benzina, razređivača ili vode, jer to može izazvati da mašina izbledи ili pukne.

3.2. 1 Čišćenje hopper senzora

Kao što je prikazano na slici 119, očistite startni senzor čistom četkom ili krpom.

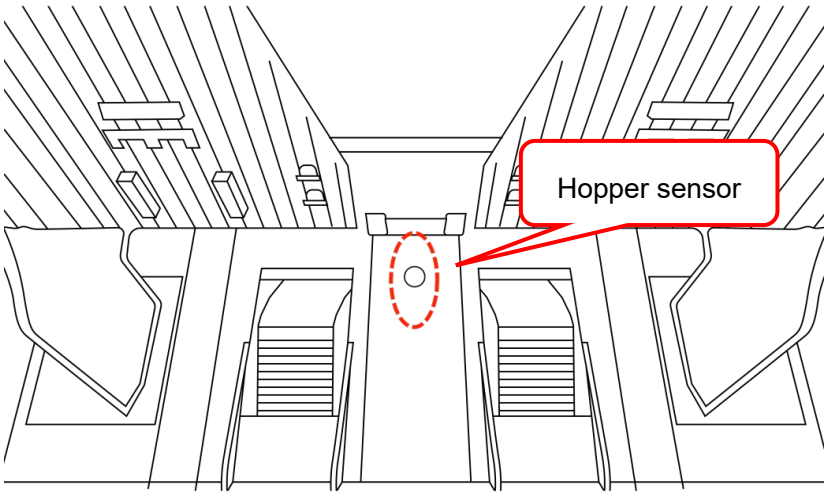


Figure 119

3.2. 2 Blok za čišćenje novčanica I blok za okretanje novčanica

Kao što pokazuju strelice na slici 120 ispod, očistite blok za ubacivanje novčanica i blok za uvijanje novčanica čistom četkom ili krpom za čišćenje.

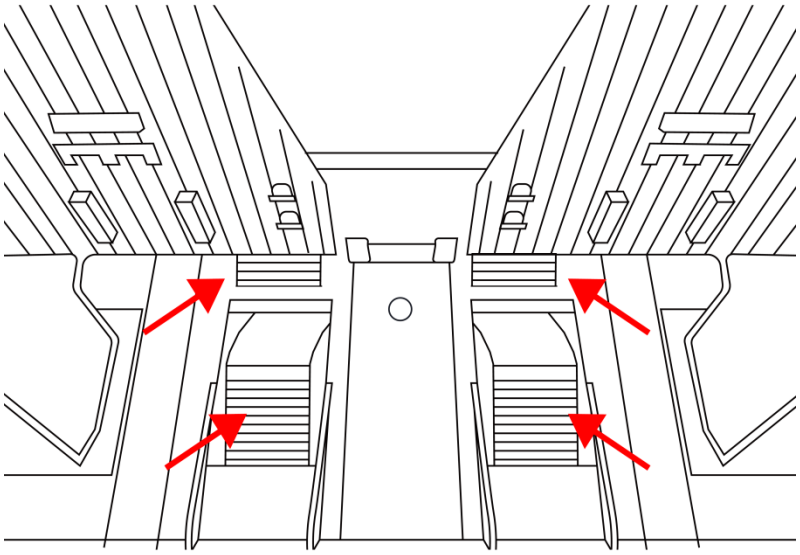


Figure 120

3.2. 3 Čišćenje stacker senzora

Kao što je prikazano na slici 121 ispod, očisti senzor za slaganje novčanica čistom četkom ili krpom za čišćenje.

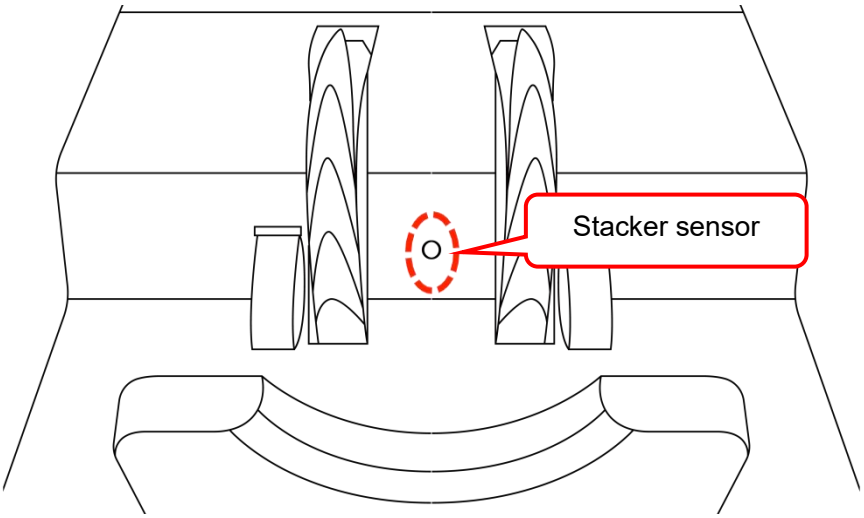


Figure 121

3.2. 4 Čišćenje senzora unutar gornjih I donjih ploča

1) Pritisni nagore i unutra u smeru strelice na slici 122 da otvoriš zadnju masku.

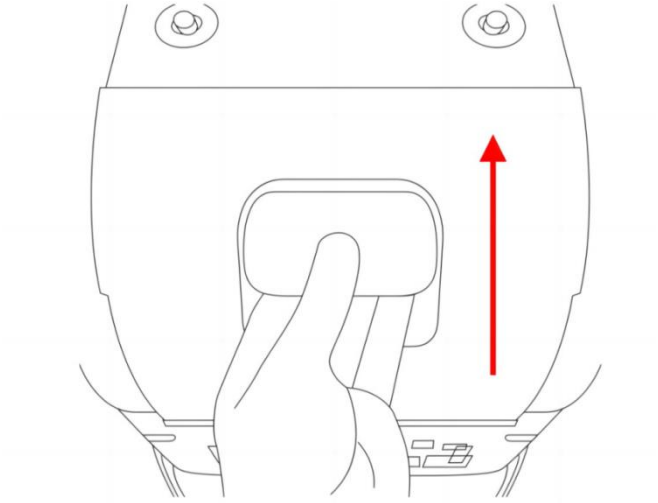


Figure 122

2) Kao što je prikazano na slici 123, obriši CIS senzor Marka 1 u jednom pravcu krpom bez prašine, a četkicu Marka 2 i donji UV senzor Marka 3 očisti najlonskom četkom.

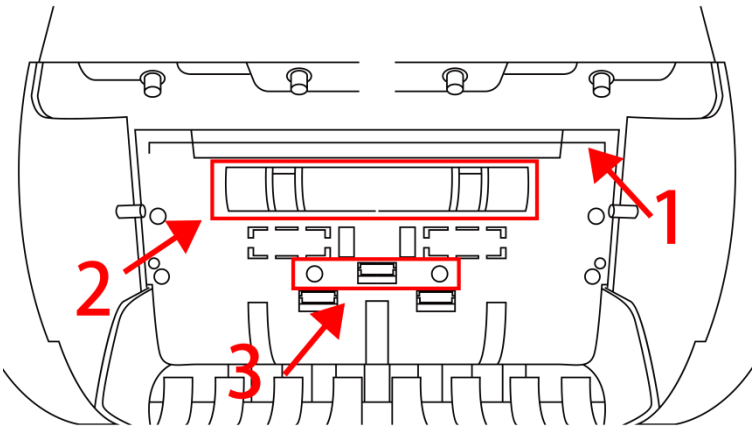


Figure 123

3) Kao što je prikazano na slici 124, obrišite CIS senzor krpom koja ne ostavlja prašinu u jednom pravcu, a zatim očistite UV, PS1, PS2, MG i MT senzore čistom četkom.

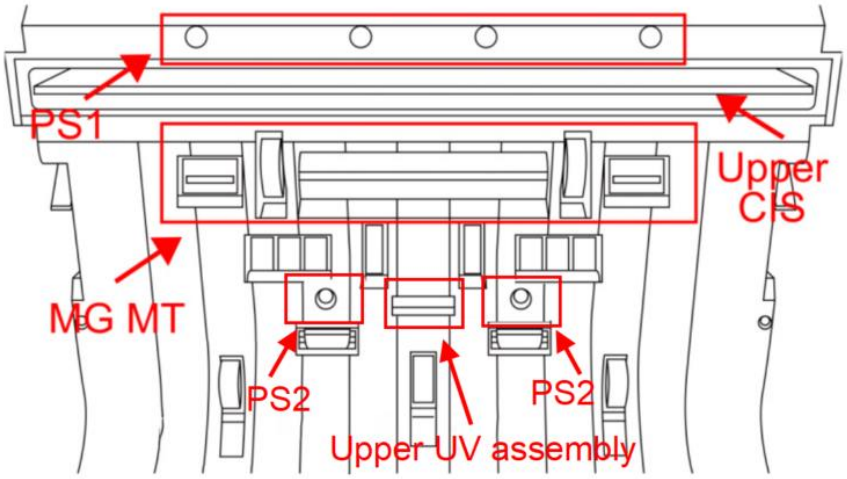


Figure 124

3.2. 5 Čišćenje senzora unutar gornjih I donjih kanalnih ploča

1) Pritisnite nagore u smeru strelice na slici 125 da otvorite gornje i donje ploče kanala.

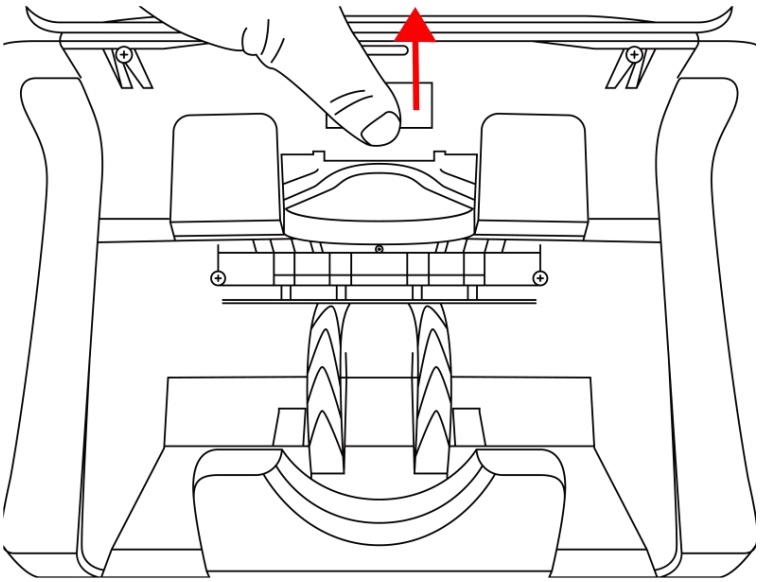


Figure 125

2) Očistite svetla senzora u crvenom okviru na slici 122 ispod čistom četkom.

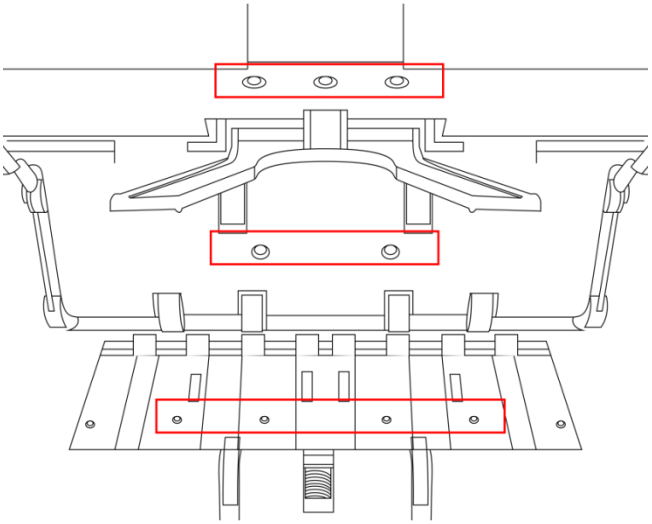


Figure 126

3.3 Uobičajeni kvarovi I adekvatno objašnjenje

Tokom korišćenja mašine, može doći do nepravilnog rada mašine, što može rezultirati abnormalnim funkcionisanjem, a mašina će prikazati odgovarajuće informacije o grešci. U nastavku su navedeni simptomi kada mašina otkaže. Molimo vas da se za konkretne načine rešavanja problema obratite priručniku za održavanje. Ako korisnik i dalje ne može da reši problem prema priručniku, molimo da nas kontaktira.

Fault description of boot self-test:

Error code	Error position	Reasons	Troubleshooting

Hopper Error	Hopper sensor	The hopper sensor is blocked	Check the sensor for dust accumulation or occlusion.
Stacker Error	Stacker sensor	The stacker sensor is blocked	Check the sensor for dust accumulation or occlusion.
			Check whether the sensor harness falls off
Lower Passenger Error	Upper and lower channel plates	The upper and lower passage plates are opened	Check whether the channel is open or has foreign items
Upper Passenger Error	Upper and lower partitions	The upper and lower partitions are opened	Check whether the channel is open or has foreign items

***** Kako bismo stalno unapređivali naše proizvode, zadržavamo pravo da menjamo uputstva. *****

1115051207