

GRUNDIG

Rotation Men's Shaver

User Manual



MS 8130

DE - EN - PL - FR - NO - SV - HR - SR - RO



01M-GMS3840-2122-01

CONTENTS

DEUTSCH	07-27
----------------	--------------

ENGLISH	28-39
----------------	--------------

POLSKI	40-52
---------------	--------------

FRANÇAIS	53-66
-----------------	--------------


NORSK	67-78
--------------	--------------












SVENSKA	79-90
----------------	--------------











HRVATSKI	91-102
-----------------	---------------











СРПСКИ	102-114
---------------	----------------

ROMÂNĂ	114-131
---------------	----------------

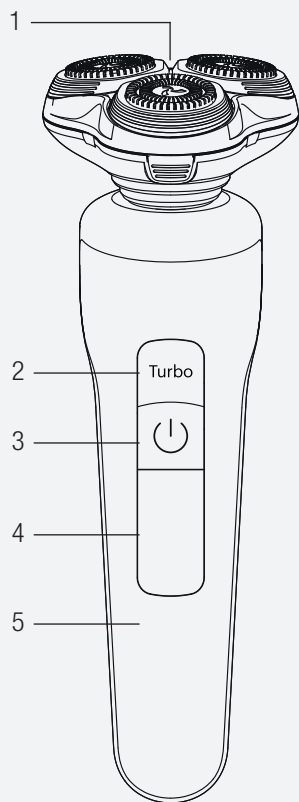

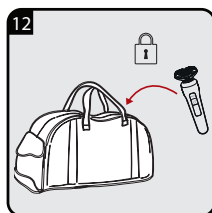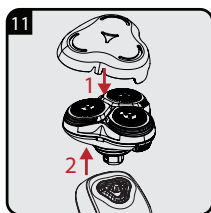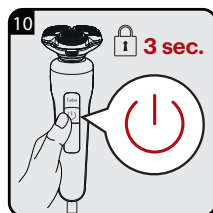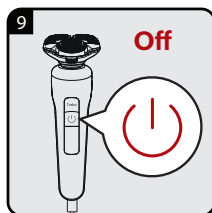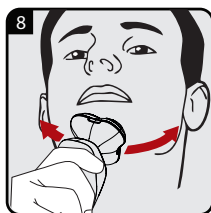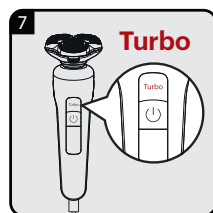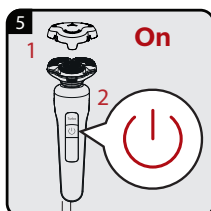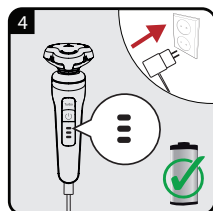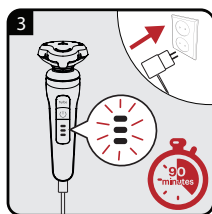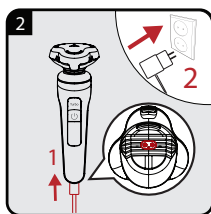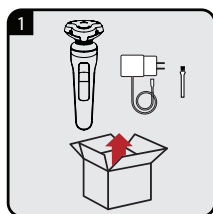

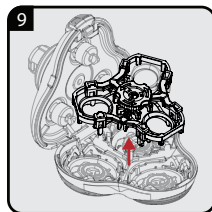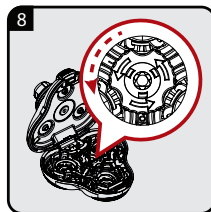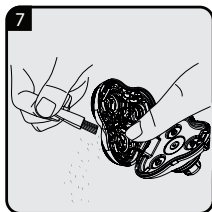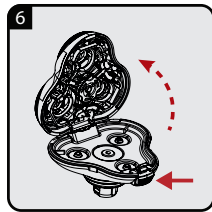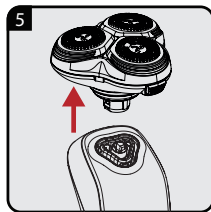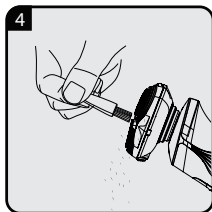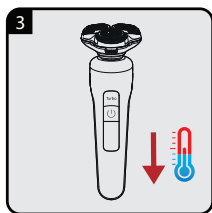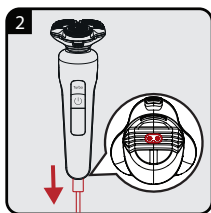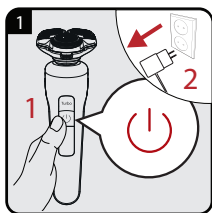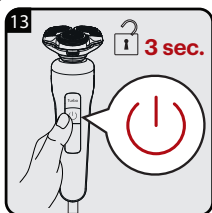

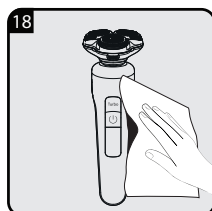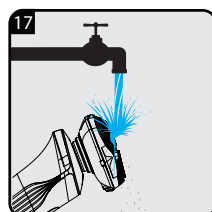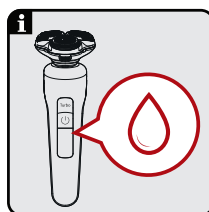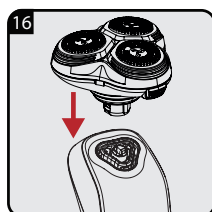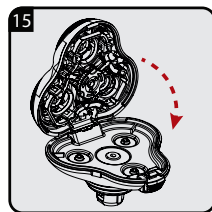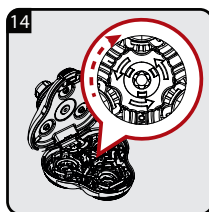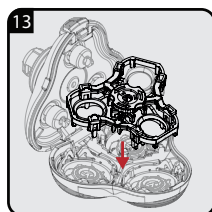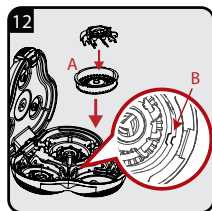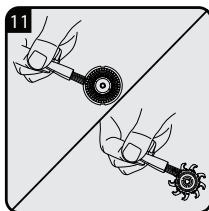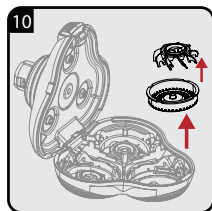

		
DE	BETRIEB	REINIGUNG UND PFLEGE
EN	OPERATION	CLEANING AND CARE
PL	OBŚŁUGA	CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
FR	FONCTIONNEMENT	NETTOYAGE ET ENTRETIEN
NO	DRIFT	RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
SV	ANVÄNDNING	RENGÖRING OCH SKÖTSEL
HR	RAD	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
SR	RAD	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
RO	FUNCȚIONAREA	CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

5 Informacije

Uređaj se mora redovito čistiti tako da možete nastaviti uživati u vrhunskom radu i optimalnim rezultatima.

5.1 Čišćenje i održavanje

Prije čišćenja iskopčajte utikač adaptera iz utičnice električne mreže i zatim iskopčajte priključni kabel iz tijela aparata.



Nikada nemojte tekućinama čistiti aparat. Koristite isključivo isporučenu četku za čišćenje i vodu.



Uklonite odrezane dlake nakon svake uporabe.

Uklonite dlačice s glave brijача samo pomoću četke za čišćenje. Glava brijача može se čistiti vodom ili drugim prikladnim tekućinama. Kada ikona vode na



LED zaslonu počne treptati, očistite glavu brijача pod mlazom vode.



Prilikom zamjene oštrica (stranica 6, slika 12), poravnajte razmak u oštrici (A) s jezičkom u utoru (B).

5.2 Čuvanje

- Ako ne planirate koristiti uređaj dulje vrijeme, pažljivo ga odložite.
- Pazite da je isključen i da je potpuno suh.
- Držite ga na hladnom, suhom mjestu.
- Pazite da se uređaj nalazi izvan dosegа djece.



Prilikom puštanja u pogon, opće uporabe i čišćenja obratite pozornost na upute na stranicama 4-5-6 ovog priručnika.

5 Informacije

Mašina se mora redovno čistiti kako biste i dalje uživali u njenim vrhunskim performansama i optimalnim rezultatima.

5.1 Čišćenje i održavanje

Pre čišćenja, izvucite utikač adaptera iz utičnice i uklonite kabl za povezivanje sa jedinice.



Nikada mašinu nemojte čistiti tečnostima. Koristite samo isporučenu četku za čišćenje i vodu.



Uklonite jedinicu za brijanje nakon svake upotrebe.

Uklonite dlačice s jedinice za brijanje samo pomoću četke za čišćenje. Jedinica za brijanje može se čistiti vodom ili drugim adekvatnim tečnostima.



Kada ikona vode na LED ekranu počne da treperi, očistite jedinicu za brijanje pod mlazom vode.



Kada menjate sečiva (strana 6, slika 12), poravnajte razmak u sečivu (A) sa jezičkom u otvoru (B).

5.2 Skladištenje

- Ako ne nameravate da koristite uređaj duže vreme, pažljivo ga odložite.
- Vodite računa da je isključen i da se potpuno osušio.
- Postavite uređaj na hladno suvo mesto.
- Vodite računa da aparat držite van domašaja dece.



Prilikom puštanja u rad, opšte upotrebe i čišćenja, obratite pažnju na uputstva na stranama 4-5-6 ovog uputstva za upotrebu.