

Dell 27 gejming monitor -G2722HS

Uputstvo za korišćenje

Model: G2722HS
Regulatorni model: G2722HSt



-  **NAPOMENA:** NAPOMENA označava važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite svoj računar.
-  **OPREZ:** OPREZ označava potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka ako se ne slede uputstva.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava potencijalno oštećenje imovine, ličnu povredu ili smrt.

Autorsko pravo © 2021 Dell Inc. ili njene zavisne kompanije. Sva prava zadržana. Dell, EMC i drugi žigovi su žigovi kompanije Dell Inc. ili njenih zavisnih kompanija.. Drugi žigovi mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih vlasnika.

Sadržaj

- Bezbednosna uputstva 5
- O vašem monitoru 6
 - Sadržaj paketa 6
 - Funkcije proizvoda 8
 - Identifikacija delova i kontrola. 9
 - Pogled spreda 9
 - Pogled sa zadnje strane 10
 - Pogled odozdo 11
- Specifikacije Monitora 12
 - Specifikacije rezolucije 13
 - Unapred podešeni režimi prikaza 14
 - Električne specifikacije. 15
 - Fizičke karakteristike. 16
 - Ekološke karakteristike. 18
 - Dodele pinova. 19
- Plug-and-Play 21
- Kvalitet LCD monitora i politika u vezi piksela 21
- Ergonomija 22
- Rukovanje i pomeranje ekrana. 24
- Smernice za održavanje 25
 - Čišćenje vašeg monitora 25



Podešavanje monitora	26
Povezivanje postolja	26
Upotreba nagiba i podešavanja visine	29
Povezivanje monitora	30
Slaganje kablova	32
Obezbeđivanje vašeg monitora pomoću Kensington brave (opciono)	32
Uklanjanje postolja monitora	33
VESA Montiranje na zid (opciono)	34
Upotreba monitora	35
Uključivanje monitora	35
Korišćenje kontrole putem džojstika	35
Upotreba kontrola na zadnjem panelu	36
Korišćenje menija prikaza na ekranu (OSD)	38
Pristupanje sistemu menija	38
Poruke upozorenja prikaza na ekranu	49
Zaključavanje dugmadi za kontrolu na zadnjem panelu	52
Podešavanje maksimalne rezolucije	53
Rešavanje problema	54
Samostalni test	54
Ugrađena dijagnostika	56
Najčešći problemi	57
Problemi specifični za proizvod	59
Dodatak	60
FCC obaveštenja (samo za SAD) i druge regulatorne informacije	60
Kontaktiranje s kompanijom Dell	60
Baza podataka EU o oznakama energetske efikasnosti i list sa informacijama o proizvodu:	60



Bezbednosna uputstva

⚠ UPOZORENJE: Upotreba kontrola, podešavanja ili postupaka izuzev onih koji su navedeni u ovoj dokumentaciji može dovesti do izlaganja strujnom udaru, opasnostima od električne struje i/ili mehaničkim opasnostima.

- Postavite monitor na čvrstu površinu i pažljivo rukujte njime. Ekran je lomljiv i može da se oštetiti ako se ispusti ili snažno udari.
- Uvek proverite da li je vaš monitor obeležen oznakom nominalne struje za rad s naizmeničnom strujom (AC) koja se koristi na vašoj lokaciji.
- Držite monitor na sobnoj temperaturi. Okruženje koje je previše toplo ili hladno može da ima negativan efekat na tečni kristal ekrana.
- Ne izlažite monitor uslovima oštarih vibracija ili snažnih udara. Na primer, ne stavljajte monitor u prtljжник automobila.
- Isključite monitor ako ga nećete koristiti tokom dužeg vremenskog perioda.
- Da biste izbegli strujni udar, ne pokušavajte da skinete poklopac niti da dodirujete delove unutar monitora.

Za informacije o bezbednosnim uputstvima pogledajte Bezbednosne, ekološke i regulatorne informacije (SERI).




O vašem monitoru

Sadržaj paketa

Vaš monitor se isporučuje s komponentama prikazanim u tabeli u nastavku. Ako neka komponenta nedostaje, obratite se kompaniji Dell. Za detaljnije informacije pogledajte [Kontaktiranje s kompanijom Dell](#).



NAPOMENA: Neke komponente mogu biti opcionalne i možda se ne isporučuju uz vaš monitor. Neke funkcije ili mediji možda neće biti dostupni u određenim zemljama.

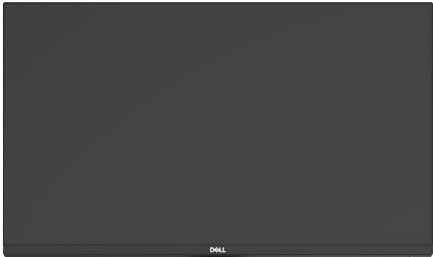	Prikaz
	Nosač postolja
	Osnova postolja
	Kabl za napajanje (razlikuje se u zavisnosti od zemlje)



	DisplayPort kabl (DisplayPort – DisplayPort)
	HDMI kabl
	• Vodič za brzi početak • Bezbednosne, ekološke i regulatorne informacije



Funkcije proizvoda

Monitor **Dell G2722HS** ima aktivnu matricu, tankoslojni tranzistor (TFT), displej s tečnim kristalima (LCD) i LED pozadinsko osvetljenje.. Funkcije monitora uključuju:


- Vidljivu površinu od 68,47 cm (27 inča) (izmereno po dijagonali), rezoluciju od 1920 x 1080 (16:9) i podršku za niže rezolucije na punom ekranu.
- Opseg boja od sRGB 99%.
- Mogućnost digitalnog povezivanja pomoću DisplayPort i HDMI konektora.
- Mogućnosti podešavanja nagiba i visine.
- Uklonjivo postolje i otvori za montiranje po standardu Video elektronskog udruženja (VESA™) od 100 mm, za fleksibilna rešenja oko montaže.
- „Plug and play“ mogućnost ako je vaš računar podržava.
- Podešavanja pomoću prikaza na ekranu (OSD) za jednostavno podešavanje i optimizaciju ekrana.
- Funkcije za poboljšanje igranja kao što su Tajmer, Brojač broja slika u sekundi i Stabilizacija crne, pored unapređenih režima igranja kao što su Pucačke igre iz prvog lica, Višekorisnička onlajn borbeno arena/Strategije u realnom vremenu, Sportovi ili Igre igranja uloga i tri dodatna režima igranja za personalizaciju vaših željenih opcija.
- Zaključavanje tastera za napajanje i prikaza na ekranu.
- Prorez za bezbednosnu bravu.
- Bravica postolja.
- ≤ 0,3 W u Režimu pripravnosti.
- NVIDIA® G-SYNC® kompatibilna sertifikacija i tehnologija AMD FreeSync™ Premium smanjuje izobličenja grafike kao što su iskrzanost ekrana i kočenje za ugađanje i fluidnije iskustvo u igri.
- Usluga Premium Panel Exchange (zamene monitora) za bezbrižno korišćenje.
- Optimizacija udobnosti pri gledanju pomoću ekrana bez treperenja i funkcijom ComfortView Plus.
- Monitor koristi ekran s niskim plavim svetlom i ispunjava zahteve sertifikata TÜV Rheinland (hardversko rešenje) za model koji je postavljen na podrazumevana fabrička podešavanja/podrazumevana podešavanja. Ovo ugrađeno rešenje koje je uvek uključeno za nisko plavo svetlo smanjuje opasnu emisiju plavog svetla, bez žrtvovanja realističnih boja.

 **UPOZORENJE: Mogući dugoročni efekti plavog svetla koje emituje monitor mogu da dovedu do oštećenja vida, uključujući zamor očiju ili digitalno naprezanje očiju. Funkcija ComfortView Plus dizajnirana je tako da smanji količinu plavog svetla koje emituje monitor u cilju optimalne udobnosti pri gledanju.**



Identifikacija delova i kontrola

Pogled spreda

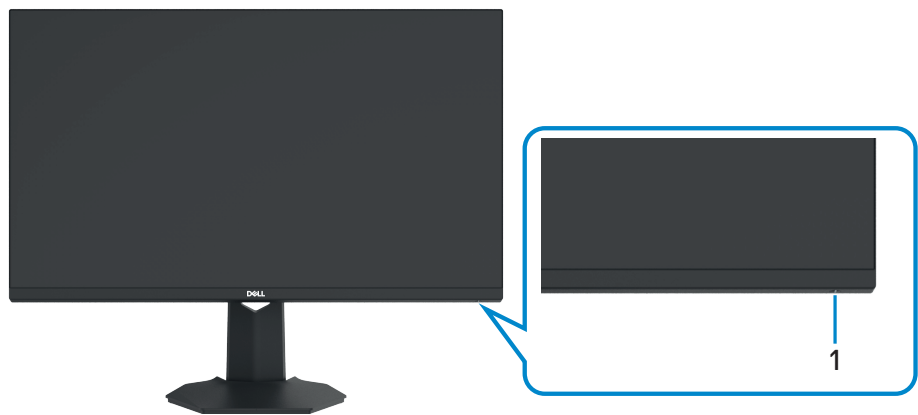

Oznaka	Opis	Upotreba
1	LED indikator napajanja	Za uključivanje ili isključivanje monitora. Beli indikator koji kontinuirano svetli označava da je monitor uključen i normalno funkcioniše. Beli indikator koji treperi označava da je monitor u režimu pripravnosti.




Pogled sa zadnje strane



Oznaka	Opis	Upotreba
1	VESA otvori za montiranje (100 mm x 100 mm – iza prikačenog VESA poklopca)	Montirajte monitor na zid pomoću VESA kompatibilnog kompleta za montiranje na zid (100 mm x 100 mm).
2	Regulatorna oznaka	Navodi regulatorna odobrenja.
3	Dugme za odvajanje postolja	Odvaja postolje od monitora.
4	Džojstik	Koristite ga za kontrolu menija prikaza na ekranu.
5	Funkcijski tasteri	Za više informacija pogledajte Upotreba monitora .
6	Bar kod, serijski broj i oznaka za servisiranje	Pogledajte ovu nalepnicu ako je potrebno da kontaktirate s kompanijom Dell radi tehničke podrške. Servisna oznaka predstavlja jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava serviserima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem računaru i pristupe informacijama o garanciji.
7	Otvor za provlačenje kablova	Koristite da biste složili kablove tako što ćete ih provući kroz otvor.



Pogled odozdo

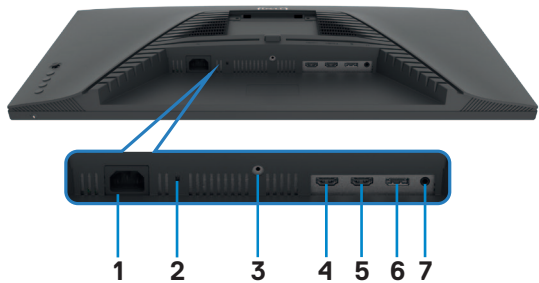

Oznaka	Opis	Upotreba
1	Konektor za napajanje	Priključivanje kabla za napajanje (isporučuje se zajedno s monitorom).
2	Prorez za bezbednosnu bravu.	Osigurava monitor sigurnosnom bravom (posebno se prodaje).
3	Bravica postolja.	Za zaključavanje postolja na monitoru pomoću vijka M3 x 6 mm (vijak nije priložen).
4	HDMI port (HDMI 1)	Povezivanje vašeg računara pomoću HDMI kabla (isporučuje se uz monitor).
5	HDMI port (HDMI 2)	Povezivanje vašeg računara pomoću HDMI kabla (isporučuje se uz monitor).
6	DisplayPort	Povezivanje vašeg računara pomoću DisplayPort kabla (isporučuje se uz monitor).
7	Port za slušalice	Povežite slušalice ⚠ UPOZORENJE: Mogući dugotrajni efekat slušanja zvuka pri visokoj jačini tona putem slušalica može da prouzrokuje oštećenje sluha.



Specifikacije Monitora

Model	G2722HS
Tip ekrana	Aktivna matrica – TFT LCD
Tip panela	Tehnologija „In-plane switching“
Odnos širina/visina	16:9
Dimenzije vidljive slike	
Dijagonalno	684,70 mm (27 in.)
Aktivna površina	
Horizontalno	596,74 mm (23,49 in.)
Vertikalno	335,66 mm (13,22 in.)
Površina	200301,70 mm ² (310,53 in. ²)
Veličina piksela	0,3108 mm x 0,3108 mm
Broj piksela po inču (PPI)	81,59
Ugao gledanja	
Horizontalno	178° (tipično)
Vertikalno	178° (tipično)
Osvetljenost	350 cd/m ² (tipično)
Odnos kontrasta	1000 prema 1 (tipično)
Premaz ekrana displeja	Zaštita od odsjaja prednjeg polarizatora (3H) tvrdi premaz
Pozadinsko osvetljenje	Sistem LED ivičnog osvetljenja
Vreme odziva (iz sive u sivu)	5 ms (Brzi režim) 2 ms (Super brzi režim) 1 ms (Ekstremni režim)  NAPOMENA: U ekstremnom režimu, mogu se pojaviti neznatni artefakti zbog funkcije overdrive-a radi većih brzina i kraćeg odziva. Koristite Super brzi/Brzi režim za optimalni doživljaj na ekranu i igrivost.
Dubina boje	16,78 miliona boja
Opseg boja*	sRGB 99%
Povezivanje	• 1 x port DisplayPort 1.2 • 2 x port HDMI 2.0 • 1 x port za slušalice (konektor od 3,5 mm)
Širina ivice (od ivice monitora do aktivne oblasti)	



Vrh	7,42 mm
Levo/desno	7,43 mm
Dno	20,47 mm
Mogućnost podešavanja	
Postolje podesivo po visini	100 mm
Nagib	od -5° do 21°
Slaganje kablova	Da
Kompatibilnost sa softverom Dell Display Manager	Jednostavno Uređivanje i druge ključne funkcionalnosti
Bezbednost	Otvor sigurnosne brave (brava kabla se posebno prodaje)

* Samo u izvornoj rezoluciji panela, u okviru unapred podešene vrednosti Custom Mode (Prilagođenog režima).

Specifikacije rezolucije

Model	G2722HS	
Specifikacije rezolucije	HDMI	DisplayPort
Maksimalna unapred podešena rezolucija	1920 x 1080 pri 165 Hz	
Horizontalni opseg skeniranja	Od 30 kHz do 200 kHz	
Vertikalni raspon skeniranja	Od 48 Hz do 165 Hz	
Mogućnosti video prikaza (HDMI i DP alternativni režim)	480p@60Hz, 576p@50Hz, 720p@50Hz, 720p@60Hz, 1080p@50Hz, 1080p@60Hz, 1080p@120Hz	



Unapred podešeni režimi prikaza

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Takt piksela (MHz)	Polarizacija sinhronizacije (horizontalna/vertikalna)
VGA 720 x 400	31.47	70.09	28.32	-/+
VGA 640 x 480	31.47	59.94	25.18	-/-
VESA 640 x 480	37.50	75.00	31.50	-/-
VESA 800 x 600	37.88	60.32	40.00	+/+
VESA 800 x 600	46.88	75.00	49.50	+/+
VESA 1024 x 768	48.36	60.00	65.00	-/-
VESA 1024 x 768	60.02	75.03	78.75	+/+
MAC 1152 x 864	67.50	75.00	108.00	+/+
CVT 1280 x 800	49.70	59.80	83.50	+/+
VESA 1280 x 1024	64.00	60.00	108.00	+/+
VESA 1280 x 1024	79.98	75.03	135.00	+/+
VESA 1680 x 1050	65.92	59.95	146.25	+/-
CVT 1920 x 1080	67.50	60.00	148.50	+/-
1920 x 1080	137.26	120.00	285.50	+/-
1920 x 1080	166.59	143.98	346.50	+/-
1920 x 1080	186.45	165.00	387.81	+/-



Električne specifikacije

Ulazni video signali	• Digitalni video signal za svaku diferencijalnu liniju Po diferencijalnoj liniji pri impedansi od 100 oma • Podrška za ulazni signal DisplayPort/HDMI
Ulazni napon/frekvencija/struja	Od 100 VAC do 240 VAC / 50 Hz ili 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 1,5 A (maksimalno)
Udarne struja	120 V: 30 A (maks.) 240 V: 60 A (maks.)
Potrošnja energije	0.3 W (Režim isključenosti) ¹ 0.3 W (Režim pripravnosti) ¹ 20.7 W (Režim uključenosti) ¹ 43 W (maksimum) ² 16.19 W (P_{on}) ³ 50.95 kWh (TEC) ³

1 Kao što je definisano u EU 2019/2021 i EU 2019/2013.

2 Maksimalno podešavanje osvetljenosti i kontrasta.

3 P_{on} : Potrošnja energije u uključenom režimu izmerena s referencom na metod testiranja standarda Energy Star.

TEC: Ukupna potrošnja energije u kWh izmerena s referencom na metod testiranja standarda Energy Star.

Ovaj dokument služi samo u informativne svrhe i održava performanse u laboratoriji.

Vaš proizvod može raditi drugačije, u zavisnosti od softvera, komponenata i perifernih uređaja koje ste naručili i ne postoji obaveza ažuriranja takvih podataka. U skladu s tim, kupac ne treba da se oslanja na takve podatke prilikom donošenja odluka o električnim tolerancijama ili na neki drugi način. Ne garantuje se tačnost niti potpunost takvih podataka, bilo izričito ili podrazumevano.



Fizičke karakteristike

Model	G2722HS
Tip konektora	• DisplayPort 1,2 • HDMI 2,0
Tip signalnog kabla  NAPOMENA: Dell monitori su dizajnirani za optimalni rad s video kablovima koji se isporučuju s monitorom. Budući da kompanija Dell nema kontrolu nad različitim dobavljačima kablova na tržištu, vrstom materijala, konektora i postupkom koji se koriste za proizvodnju ovih kablova, kompanija Dell ne garantuje performanse videa s kablovima koji nisu isporučeni s vašim Dell monitorom.	• DisplayPort 1,8 m kabl • HDMI 1,0 m kabl
Dimenzije (s postoljem)	
Visina (izvučeno)	492,95 mm (19,41 in.)
Visina (uvučeno)	392,95 mm (15,47 in.)
Širina	611,60 mm (24,08 in.)
Dubina	190,37 mm (7,49 in.)
Dimenzije (bez postolja)	
Visina	363,41 mm (14,31 in.)
Širina	611,60 mm (24,08 in.)
Dubina	63,14 mm (2,49 in.)
Dimenzije postolja	
Visina (izvučeno)	386,00 mm (15,20 in.)
Visina (uvučeno)	337,49 mm (13,29 in.)
Širina	230,25 mm (9,06 in.)
Dubina	190,37 mm (7,49 in.)



Težina	
Težina sa ambalažom	9,08 kg (20,01 lb)
Težina sa sklopom postolja i kablovima	6,48 kg (14,28 lb)
Težina bez sklopa postolja (za montiranje na zid ili VESA montiranje – bez kablova)	4,64 kg (10,23 lb)
Težina sklopa postolja	1,52 kg (3,35 lb)




Ekološke karakteristike

Usaglašenost sa standardima	
• Usaglašen sa RoHS • Monitor sa smanjenim sadržajem BFR/PVC (štampane ploče su napravljene od laminata koji ne sadrže BFR/PVC) • Staklo bez arsena i bez žive, samo za panel	
Temperatura	
Radna	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Van rada	Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Vlažnost vazduha	
Radna	Od 10% do 80% (nekondenzujuće)
Van rada	Od 5% do 90% (nekondenzujuće)
Nadmorska visina	
Radna	5.000 m (16.404 ft) (maksimalno)
Van rada	12.192 m (40.000 ft) (maksimalno)
Termalna disipacija	146,72 BTU/sat (maksimalna) 70,63 BTU/sat (Režim uklanjanosti)



Dodele pinova


DisplayPort

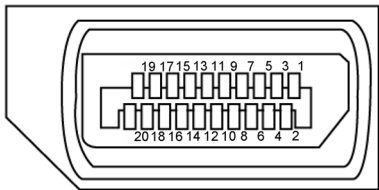

Broj pina	20-pinska strana povezanog signalnog kabla	Broj pina	20-pinska strana povezanog signalnog kabla
1	ML3(n)	11	GND
2	GND	12	ML0(p)
3	ML3(p)	13	CONFIG1
4	ML2(n)	14	CONFIG2
5	GND	15	AUX CH (p)
6	ML2(p)	16	GND
7	ML1(n)	17	AUX CH (n)
8	GND	18	Detekcija priključivanja tokom rada
9	ML1(p)	19	Povratni
10	ML0(n)	20	DP_PWR



HDMI port

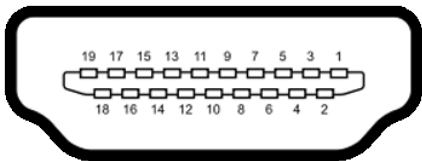

Broj pina	19-pinska strana povezanog signalnog kabla	Broj pina	19-pinska strana povezanog signalnog kabla
1	TMDS DATA 2+	11	TMDS CLOCK SHIELD
2	TMDS DATA 2 SHIELD	12	TMDS CLOCK-
3	TMDS DATA 2-	13	CEC
4	TMDS DATA 1+	14	Rezervisano (N.C. na uređaju)
5	TMDS DATA 1 SHIELD	15	DDC CLOCK (SCL)
6	TMDS DATA 1-	16	DDC DATA (SDA)
7	TMDS DATA 0+	17	DDC/CEC uzemljenje
8	TMDS DATA 0 SHIELD	18	+5 V NAPAJANJE
9	TMDS DATA 0-	19	Detekcija priključivanja tokom rada
10	TMDS CLOCK+		



Plug-and-Play

Ovaj monitor možete da instalirate u bilo koji sistem kompatibilan s funkcijom „Plug and Play“. Monitor računarskom sistemu automatski dostavlja svoje Extended Display Identification Data (EDID) (podatke o proširenom prikazu) koristeći protokole Display Data Channel (DDC), tako da sistem može da izvrši samostalnu konfiguraciju i optimizuje podešavanja monitora. Većina instalacija monitora su automatske, a ako želite možete da izaberete druga podešavanja. Za više informacija o menjanju postavki monitora, pogledajte [Upotreba Monitora](#).

Kvalitet LCD monitora i politika u vezi piksela

Tokom procesa proizvodnje LCD monitora, nije neobično da jedan ili više piksela budu fiksirani u nepromenjenom stanju, što se teško primećuje i ne utiče na kvalitet ili upotrebljivost ekrana. Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte www.dell.com/pixelguidelines.



Ergonomija


- △ **OPREZ: Nepravilna ili dugotrajna upotreba tastature može za posledicu imati povredu.**
- △ **OPREZ: Rad s monitorom tokom dužeg vremenskog perioda može imati za posledicu naprezanje očiju.**

Za udobnost i efikasnost pratite sledeća uputstva prilikom podešavanja i korišćenja radne stanice računara:

- Postavite računar tako da su monitor i tastatura direktno ispred vas dok radite. U prodaji su dostupne posebne police pomoću kojih možete da pravilno postavite tastaturu.
- Da biste smanjili rizik od naprezanja očiju i bolova u predelu vrata/ruku/leđa/ramena usled korišćenja monitora tokom dužeg vremenskog perioda, preporučujemo sledeće:
 1. Postavite ekran na udaljenost od približno 50 – 70 cm (20 – 28 inča) od očiju.
 2. Često trepćite da biste ovlažili oči ili ponovo ovlažite oči vodom tokom korišćenja monitora.
 3. Pravite redovne i česte pauze u trajanju od 20 minuta na svaka dva sata.
 4. Skrenite pogled sa monitora i posmatrajte predmet koji je udaljen najmanje 6 metara tokom najmanje 20 sekundi za vreme pauze.
 5. Tokom pauza, uradite istezanja da biste umanjili napetost u predeli vrata, ruku, leđa i ramena.
- Proverite da li je ekran monitora u nivou očiju ili neznatno ispod kada sedite ispred monitora.
- Podesite nagib monitora i njegova podešavanja kontrasta i osvetljenosti.
- Prilagodite ambijentalno osvetljenje oko vas (kao što su svetla na plafonu, radne lampe i zavese ili roletne na obližnjim prozorima) da biste umanjili odraz i odsjaj na ekranu monitora.
- Koristite stolicu koja pruža dobru potporu za donji deo leđa.
- Držite podlaktice vodoravno tako da zglobovi budu u neutralnom, udobnom položaju dok koristite tastaturu ili miš.
- Uvek ostavite prostor za odmaranje ruku dok koristite tastaturu ili miš.
- Neka vam nadlaktice budu normalno naslonjene s obe strane.
- Stopala treba da vam budu ravno oslonjena na pod.
- Kada sedite, vodite računa da vam se težina nogu oslanja na stopala, a ne na prednji deo sedišta. Podesite visinu stolice ili po potrebi koristite oslonac za noge da biste zadržali pravilno držanje.
- Obavljajte različite radne aktivnosti. Pokušajte da organizujete svoj posao tako da ne morate da sedite i radite tokom dužeg vremenskog perioda. Pokušajte da ustanete i stojite ili prošetate okolo u redovnim intervalima.




- Iz prostora ispod radnog stola potrebno je ukloniti prepreke i kablove ili kablove za napajanje koji mogu ometati udobno sedenje ili predstavljati potencijalnu opasnost od saplitanja.

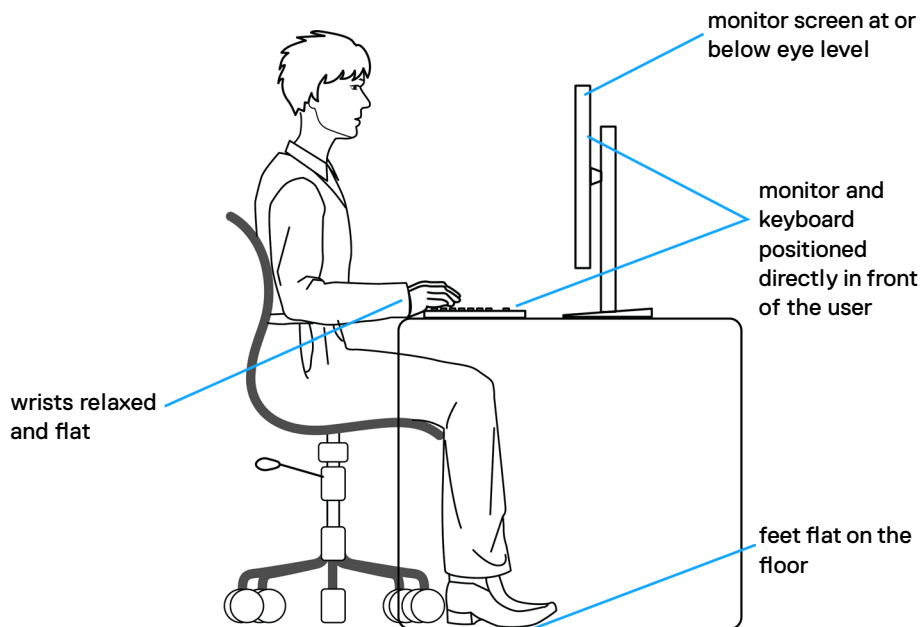


Rukovanje i pomeranje ekrana

Da biste bili sigurni da se monitorom bezbedno rukuje prilikom podizanja ili pomeranja, pratite dole navedene smernice:

- Pre pomeranja ili podizanja monitora, isključite računar i monitor.
- Isključite sve kablove iz monitora.
- Stavite monitor u originalnu kutiju, koristeći originalne materijale za pakovanje.
- Čvrsto držite donju ivicu i stranu monitora, a da pri tom ne pritiskate prejako monitor prilikom podizanja ili premeštanja.

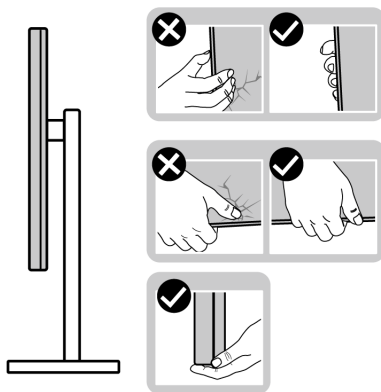


- Kada podižete ili pomerate monitor ekran treba da bude okrenut od vas i pri tom ne pritiskajte površinu ekrana da biste izbegli ogrebotine ili oštećenja.

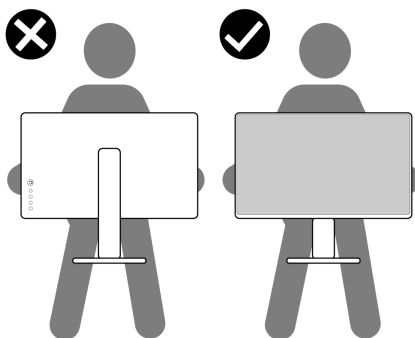

- Kada transportujete monitor, izbegavajte nagle udare ili potrese monitora.



- Kada podižete ili pomerate monitor, nemojte ga okretati naopako dok držite bazu postolja ili nosač. To može imati za posledicu slučajno oštećenje monitora ili prouzrokovati ličnu povredu.

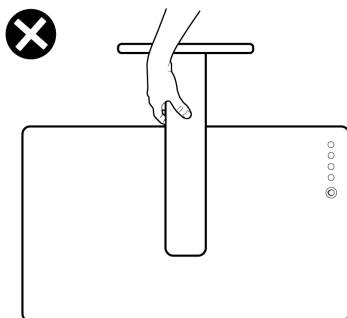

Smernice za održavanje

Čišćenje vašeg monitora

- ⚠ **UPOZORENJE:** Pre čišćenja monitora, isključite strujni kabl monitora iz električne utičnice.
- ⚠ **OPREZ:** Pročitajte sledeća **Bezbednosna uputstva** pre čišćenja monitora.

Za najbolje prakse pratite ova uputstva u dolenavedenoj listi prilikom raspakivanja i čišćenja monitora ili rukovanja vašim monitorom:

- Da biste očistili antistatički ekran, blago pokvasite vodom meku, čistu krpu. Ako je moguće, koristite posebne maramice za čišćenje ekrana ili rastvor pogodan za antistatički premaz. Ne koristite benzen, razređivač, amonijak, abrazivna sredstva za čišćenje niti kompresovani vazduh.
- Za čišćenje monitora koristite meku, blago nakvašenu krpu. Izbegnite korišćenje bilo koje vrste deterdženta, pošto određeni deterdženti ostavljaju mlečni film na monitoru.
- Ako primetite beli prah prilikom raspakivanja monitora, obrišite ga krpom.
- Pažljivo postupajte s monitorom, pošto monitori tamnije boje mogu zadobiti ogrebotine bele boje, koje će biti uočljivije nego na monitoru svetle boje.
- Da biste pomogli da se zadrži najbolji kvalitet slike na monitoru, koristite čuvar ekrana koji se dinamički menja i isključite monitor kada nije u upotrebi.




Podešavanje monitora

Povezivanje postolja

-  **NAPOMENA:** Sklop postolja nije unapred instaliran prilikom otpreme monitora iz fabrike.
-  **NAPOMENA:** Sledeća uputstva važe samo za postolje koje je isporučeno zajedno s vašim monitorom. Ako povezujete postolje koje ste kupili od nekog drugog proizvođača, pratite uputstva za podešavanje koja su priložena uz to postolje.

Da biste montirali postolje monitora:

1. Poravnajte i postavite nosač na bazu postolja.
2. Otvorite ručicu vijka na dnu baze postolja i okrenite ga u smeru kretanja kazaljki na satu da biste fiksirali sklop postolja.
3. Zatvorite ručicu s vijkom.

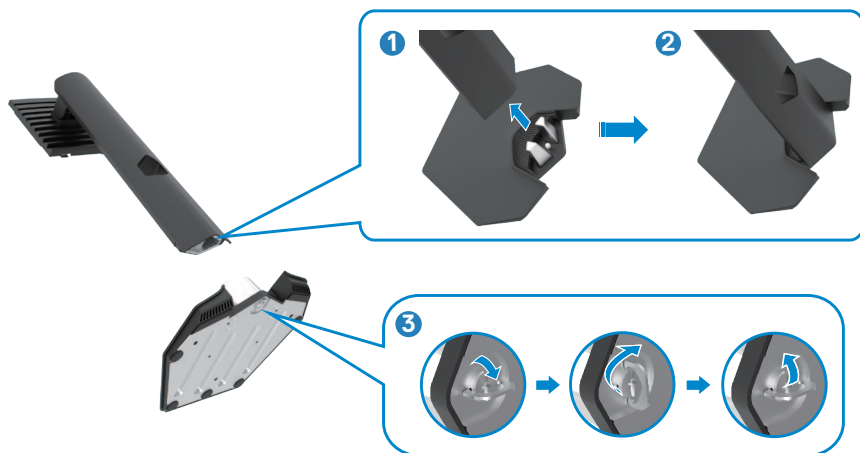

4. Otvorite zaštitni poklopac na monitoru za pristup VESA prorezu na monitoru.



 **NAPOMENA: Pre nego što povežete sklop postolja i ekran, uverite se da je prednji poklopac otvoren kako bi se obezbedio prostor za montažu.**

5. Povucite jezičke na nosaču u otvore na zadnjem poklopcu monitora i pritisnite sklop postolja nadole da biste ga fiksirali na mesto.




6. Držite nosač postolja i pažljivo podignite monitor, a zatim ga postavite na ravnu površinu.



 **NAPOMENA: Čvrsto držite nosač prilikom podizanja monitora da biste izbegli slučajno oštećenje.**

7. Uklonite zaštitni pokrivač s monitora.

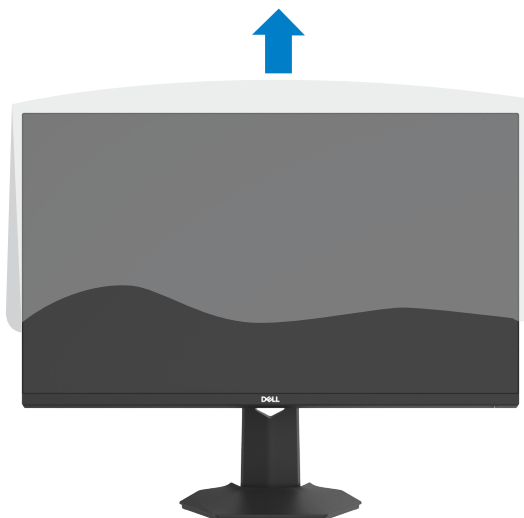

Upotreba nagiba i podešavanja visine

 Sledeća uputstva važe samo za postolje koje je isporučeno zajedno s vašim monitorom. Ako povezujete postolje koje ste kupili od nekog drugog proizvođača, pratite uputstva za podešavanje koja su priložena uz to postolje.


Nagib

Kada je postolje povezano s monitorom, možete da nagnete ili okrećete monitor za postizanje najudobnijeg ugla gledanja.



Podešavanja visine

Postolje se može vertikalno izvući najviše 100 mm. Donja slika prikazuje kako se vertikalno izvlači postolje.

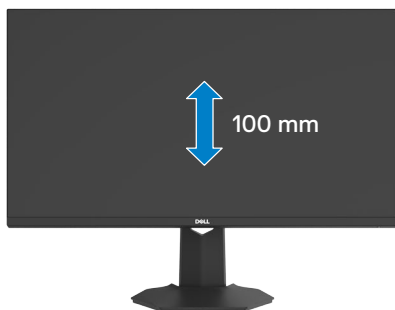

 **NAPOMENA:** Sklop postolja nije unapred instaliran prilikom otpreme monitora iz fabrike.




Povezivanje monitora

-  **UPOZORENJE:** Pre nego što počnete bilo koji postupak u ovom odeljku, pratite [Bezbednosna uputstva](#).
-  **NAPOMENA:** Dell monitori su dizajnirani za optimalni rad s kablovima koje kompanija Dell isporučuje u kutiji. Kompanija Dell ne garantuje kvalitet videa i performanse ako se ne koriste Dell kablovi.
-  **NAPOMENA:** Usmerite kablove kroz otvor za provlačenje kablova pre nego što ih povežete.
-  **NAPOMENA:** Nemojte istovremeno povezivati sve kablove sa računarom.
-  **NAPOMENA:** Slike služe isključivo u ilustrativne svrhe. Izgled računara se može razlikovati.


Da biste povezali monitor s računarom:

1. Isključite svoj računar.
2. Povežite vaš monitor s računarom pomoću DisplayPort ili HDMI .
3. Uključite monitor.
4. Izaberite odgovarajući izvor ulaza s menija na ekranu monitora i zatim uključite računar.

Povezivanje HDMI kablo

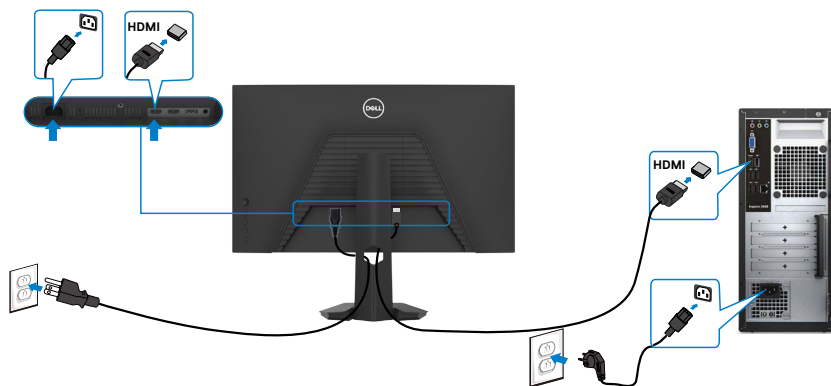

Povezivanje DP kabla

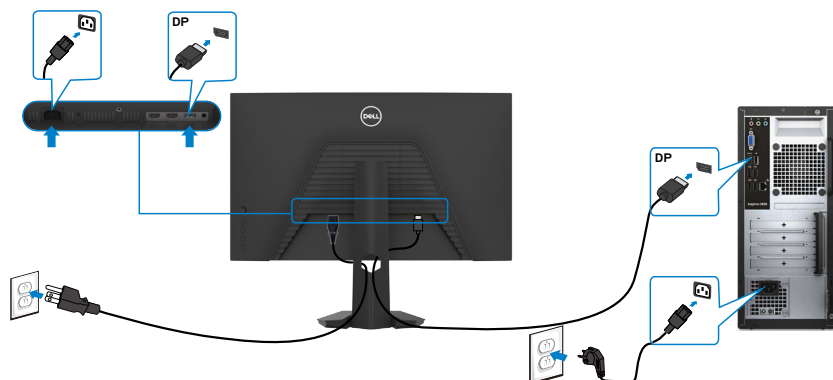

Slaganje kablova




Kada povežete sve potrebne kablove s vašim monitorom i računarom, (pogledajte [Povezivanje monitora](#) za povezivanje kablova), složite sve kablove kao što je gore prikazano.

Obezbeđivanje vašeg monitora pomoću Kensington brave (opciono)

Prerez za bezbednosnu bravu se nalazi sa strane monitora. (Pogledajte [Prerez za bezbednosnu bravu](#))

Za više informacija o korišćenju Kensington brave (posebno se kupuje) pogledajte dokumentaciju koja je priložena uz bravu.

Pričvrstite monitor za sto pomoću Kensington sigurnosne brave.

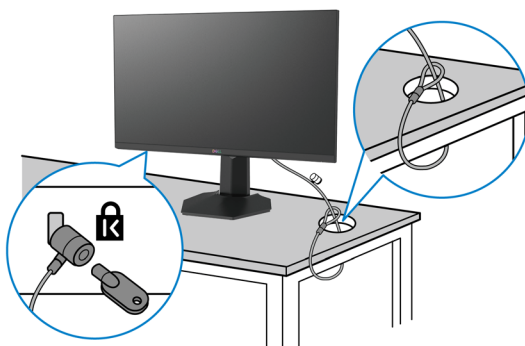

NAPOMENA: Slika služi isključivo u ilustrativne svrhe. Izgled brave se može razlikovati.




Uklanjanje postolja monitora

OPREZ: Da biste sprečili nastanak ogrebotina na LCD ekranu za vreme uklanjanja nosača, obavezno postavite monitor na meku i čistu površinu.

NAPOMENA: Sledeća uputstva važe samo za postolje koje je isporučeno zajedno s vašim monitorom. Ako povezujete postolje koje ste kupili od nekog drugog proizvođača, pratite uputstva za podešavanje koja su priložena uz to postolje.

Da biste uklonili postolje:

1. Postavite monitor na meku krpu ili jastuk.
2. Pritisnite i držite dugme za odvajanje postolja.
3. Podignite postolje nagore i od monitora.

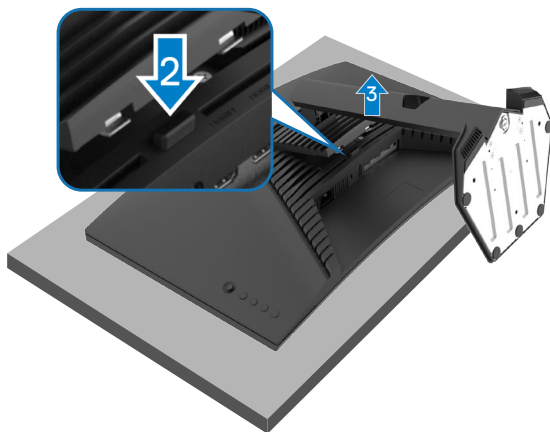

VESA Montiranje na zid (opciono)



 **NAPOMENA:** Koristite vijke M4 x 10 mm da biste povezali monitor na komplet za montiranje na zid.

Pogledajte uputstva koja su isporučena uz VESA kompatibilni komplet za montiranje na zid.

1. Postavite monitor na meku krpu ili na jastuk i na ravnu, stabilnu površinu.
2. Uklanjanje postolja monitora ([Uklanjanje postolja monitora](#)).
3. Koristite Phillips krstasti odvijač da biste uklonili četiri vijka koji učvršćuju plastični poklopac.
4. Prikačite držač za montiranje iz kompleta za montiranje na zid za monitor.
5. Montirajte monitor na zid. Za više informacija pogledajte dokumentaciju koja je isporučena zajedno s kompletom za montiranje na zid.

 **NAPOMENA:** Predviđeno za korišćenje samo sa UL ili CSA ili GS navedenim nosačem za montiranje s minimalnim kapacitetom nosivosti/opterećenja od 18,72 kg (41,24 lb).



Upotreba monitora


Uključivanje monitora

Pritisnite dugme  da biste uključili monitor.



Korišćenje kontrole putem džojstika

Koristite kontrolu putem džojstika sa zadnje strane monitora da biste izvršili podešavanja prikaza na ekranu.

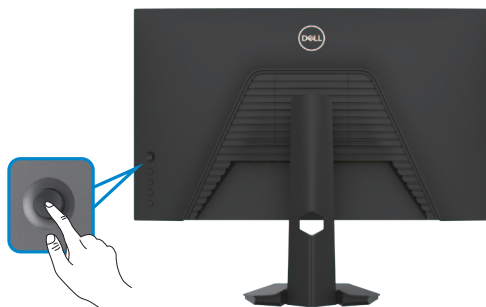

1. Pritisnite dugme džojstika da biste pokrenuli glavni meni prikaza na ekranu.
2. Pomerajte džojstik gore/dole/levo/desno za kretanje među opcijama.
3. Pritisnite dugme džojstika ponovo da biste potvrdili podešavanja i izašli.

Džojstik	Opis
	• Kada je meni prikaza na ekranu uključen, pritisnite dugme da biste potvrdili izbor ili sačuvali podešavanja. • Kada je meni prikaza na ekranu isključen, pritisnite dugme da biste pokrenuli glavni meni prikaza na ekranu. Pogledajte Pristup sistemu menija.






- Za dvosmernu navigaciju (levo i desno).
- Pomerite nadesno za ulazak u podmeni.
- Pomerite nalevo za izlazak iz podmenija.
- Povećava (desno) ili smanjuje (levo) parametre izabrane stavke menija.



- Za dvosmernu navigaciju (gore i dole).
- Prebacivanje između stavki menija.
- Povećava (gore) ili smanjuje (dole) parametre izabrane stavke menija.

Upotreba kontrola na zadnjem panelu

Koristite dugmad za kontrolu na zadnjoj strani monitora da biste pristupili meniju prikaza na ekranu i tasterima prečice.

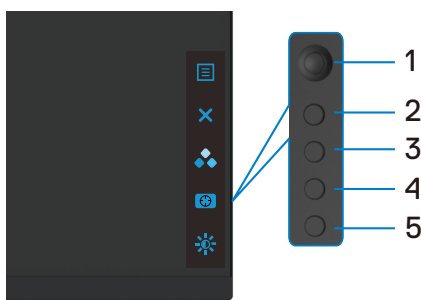

Sledeća tabela opisuje dugmad na zadnjem panelu:

Dugme na zadnjem panelu	Opis
1  Menu (Meni)	Koristite ovo dugme Menu (Meni) da biste pokrenuli prikaz na ekranu (OSD) i izabrali meni prikaza na ekranu. Pogledajte Pristup sistemu menija .
2  Exit (Izlaz)	Za izlazak iz glavnog menija na ekranu.
3  Taster prečice: Preset Modes (Unapred podešeni režimi)	Izaberite željeni režim boje s liste unapred podešenih opcija.




Dugme na zadnjem panelu	Opis
4  Taster prečice: Dark Stabilizer (Stabilizacija crne)	Za pokretanje menija Dark Stabilizer (Stabilizacija crne).
5  Taster prečice: Brightness/Contrast (Osvetljenost/Kontrast)	Za direktan pristup klizačima podešavanja za Brightness/Contrast (Osvetljenost/Kontrast).


Kada pritisnete bilo koje od ovih dugmadi (osim dugmeta džojstika), statusna traka prikaza na ekranu se pojavljuje radi prikaza trenutnih podešavanja pojedinih funkcija prikaza na ekranu.



Korišćenje menija prikaza na ekranu (OSD)

Pristupanje sistemu menija

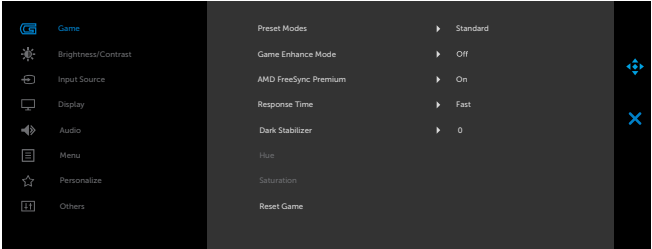Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	Game (Igra)	Koristite ovaj meni za personalizaciju vašeg doživljaja u igri. 

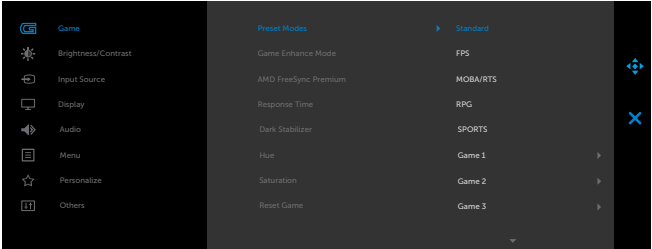Preset Modes (Unapred podešeni režimi)	Dozvoljava vam da odaberete sa spiska unapred podešenih režima za boju. 
---	---


- **Standard (Standardno):** Učitava podrazumevana podešavanja boje monitora. Ovo je podrazumevani unapred podešeni režim.
- **FPS (Pucačke igre iz prvog lica):** Učitava podešavanja boje idealna za pucačke igre iz prvog lica (FPS).
- **MOBA/RTS (Višekorisnička onlajn borbena arena/Strategije u realnom vremenu):** Učitava podešavanja boje idealna za igre Višekorisničke onlajn borbene arene(MOBA) i Strategije u realnom vremenu(RTS).
- **RPG (Igre igranja uloga):** Učitava podešavanja za boju koja su idealna za igre igranja uloga (RPG).
- **SPORTS (Sportovi):** Učitava podešavanja za boju koja su idealna za Sportske igre.



- **Game 1/Game 2/Game 3 (Igra 1/Igra 2/Igra 3):** Omogućava vam da prilagodite podešavanja kao što su **Color (Boja)**, **Response Time (Vreme odziva)** i **Dark Stabilizer (Stabilizacija crne)** u skladu s potrebama vaših igara.
 - **Warm (Toplo):** Prikazuje boje na nižoj temperaturi. Ekran izgleda topliji s crvenom ili žutom nijansom.
 - **Cool (Hladno):** Prikazuje boje na višoj temperaturi. Ekran izgleda hladniji s plavom nijansom.
 - **Custom Color (Prilagođena boja):** Omogućava vam da ručno izmenite podešavanja boje. Pomerajte da biste podesili vrednosti za **Gain (Balans bele)**, **Offset (Balans crne)**, **Hue (Nijansa)** i **Saturation (Zasićenje)** i kreirali sopstveni unapred podešeni režim boje.
-



Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	Game Enhance Mode (Režim poboljšanja igre)	Ova funkcija nudi tri dostupne funkcije za poboljšanje vašeg iskustva igranja.

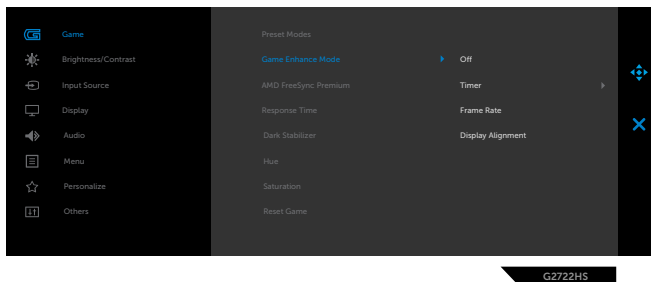

♦ Off (Isključeno)

Odaberite da biste onemogućili funkcije u okviru **Game Enhance Mode (Režima poboljšanja igre)**.

♦ Timer (Tajmer)

Omogućava vam da onemogućite ili omogućite tajmer u gornjem levom uglu prikaza. Tajmer prikazuje vreme proteklo od početka igre. Izaberite opciju s liste vremenskog intervala da biste mogli da vidite preostalo vreme.

♦ Frame Rate (Broj slika u sekundi)

Biranje opcije On (Uključeno) omogućava vam da prikazete trenutni broj slika u sekundi kada igrate igre. Što je veći broj, to kretanje izgleda više glatko.

♦ Display Alignment (Poravnanje prikaza)

Aktiviranje ove funkcije može da obezbedi savršenu usaglašenost video sadržaja s više ekrana.



AMD FreeSync Premium Pro

Omogućava vam da uključite ili isključite funkciju AMD FreeSync Premium Pro.


Kada odaberete **On (Uključeno)** i podesite monitor na najveću brzinu slika u sekundi, moguće je eliminisati kašnjenje ulaza i iskrzanost ekrana, čime se postiže glatko igranje.

NAPOMENA: Da biste podesili najveću brzinu slika u sekundi, pogledajte **Podešavanje maksimalne brzine slika u sekundi**.

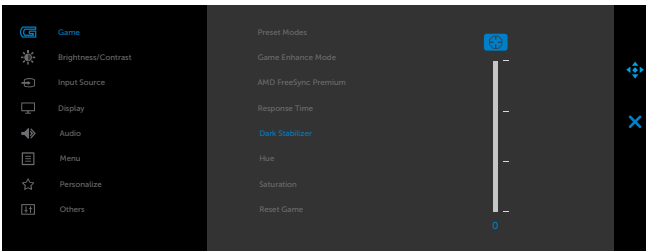


Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	Response Time (Vreme odziva)	Omogućava vam da podesite Response Time (Vreme odziva) na Fast (Brzo) , Super Fast (Super brzo) ili Extreme (Ekstremno) .
	Dark Stabilizer (Stabilizacija crne)	Poboljšava vidljivost u tamnim scenarijima igranja. Što je veća vrednost (od 0 do 3), slika na ekranu će biti vidljivija u tamnom okruženju. 
		
		G2722HS
	Hue (Nijansa)	Ova funkcija može da pomeri boju slike videa ka zelenoj ili ljubičastoj. Ovo se koristi za podešavanje željene boje tona kože. Koristite džojstik da biste podesili nijansu u rasponu od 0 do 100. Pomerite džojstik nagore da biste povećali zelenu senku slike videa. Pomerite džojstik nadole da biste povećali ljubičastu senku slike videa.  NAPOMENA: Podešavanje nijanse je dostupno samo za režim FPS, MOBA/RTS, RPG, SPORTS.
	Saturation (Zasićenje)	Ova funkcija može da podesi zasićenje boje slike videa. Koristite džojstik da biste podesili zasićenje u rasponu od 0 do 100. Pomerite džojstik nagore da biste povećali živopisni izgled slike video zapisa. Pomerite džojstik nadole da biste povećali monohromatski izgled slike video zapisa.  NAPOMENA: Podešavanje zasićenja je dostupno samo za režim FPS, MOBA/RTS, RPG, SPORTS.

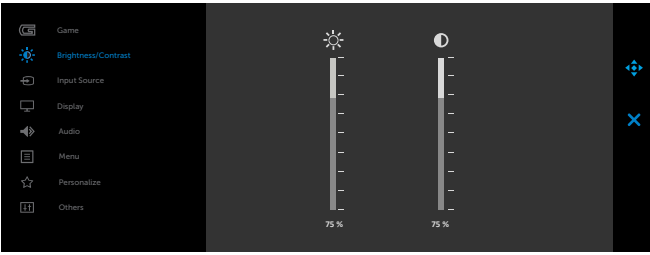

Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	Reset Game (Ponovo postavi ige)	Ponovo postavlja sva podešavanja u okviru podešavanja menija Game (Igra) na fabrički podrazumevane vrednosti.
	Brightness/ Contrast (Osvetljenost/ Kontrast)	Podešava osvetljenje i kontrast prikaza. 
	Brightness (Osvetljenost)	Brightness (Osvetljenost) podešava svetlinu pozadinskog osvetljenja (minimum 0; maksimum 100). Pomerite džojstik nagore da biste povećali osvetljenost. Pomerite džojstik nadole da biste smanjili osvetljenost.
	Contrast (Kontrast)	Prvo podesite Brightness (Osvetljenost), a zatim podesite Contrast (Kontrast) samo ako je potrebno dalje podešavanje. Pomerite džojstik nagore da biste povećali kontrast, a pomerite ga nadole da biste smanjili kontrast (između 0 i 100). Funkcija Contrast (Kontrast) podešava stepen razlike između zatamnjenosti i osvetljenosti na ekranu monitora.

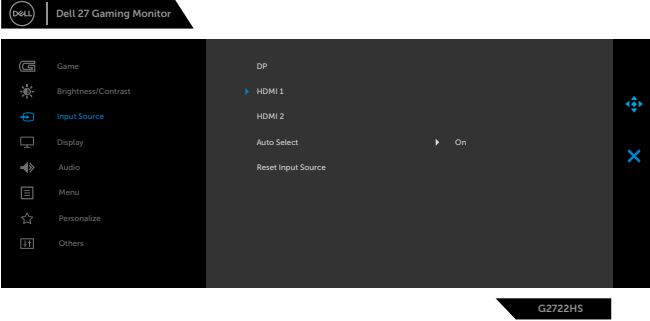

Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	Input Source (Izvor ulaza)	Prebacuje između različitih video signala koji mogu biti povezani s vašim monitorom.
		
DP		Izaberite DP ulaz kada koristite DP (DisplayPort) konektor. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.
HDMI 1 HDMI 2		Izaberite HDMI 1 ili HDMI 2 ulaz kada koristite HDMI konektor. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.
Auto Select (Automatski izbor)		Uključite funkciju da biste omogućili da monitor automatski skenira dostupne izvore ulaza. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.
Reset Input Source (Poništi izvor ulaza)		Resetuje podešavanja za Input Source (Izvor ulaza) na fabrička podešavanja.




Ikona	Meni i podmeniji	Opis
-------	------------------	------



Display (Prikaz)

Koristite meni Prikaz da biste podesili sliku.
--

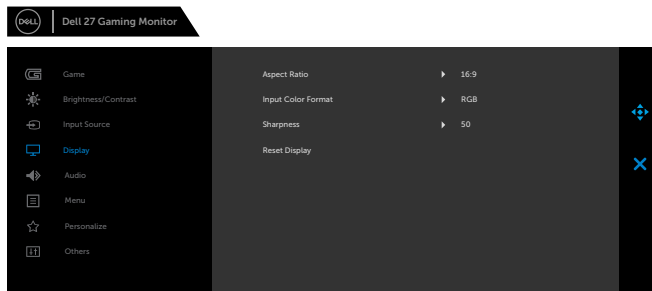

G2722HS


Aspect Ratio (Odnos širina/ visina)
--

Podesite odnos širine i visine slike na 16:9 , 4:3 ili 5:4 .

Input Color Format (Format boje ulaza)

Omogućava vam da podesite režim video ulaza na:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• RGB: Izaberite ovu opciju ako je vaš monitor povezan s računarom ili plejerom medija koji podržava RGB izlaz koristeći DisplayPort ili HDMI kabl.• YCbCr: Izaberite ovu opciju ako vaš plejerom podržava samo YCbCr izlaz. |
|---|

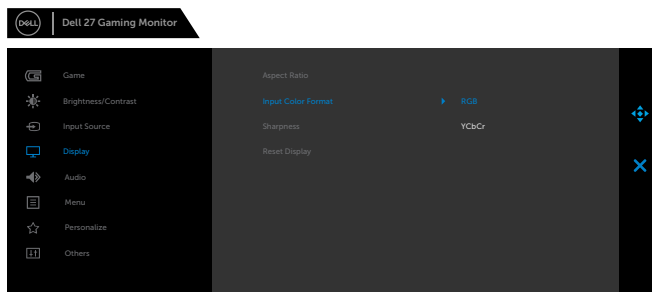

G2722HS

Sharpness (Oštrina)

Čini da slika izgleda oštrijia ili mekša.

Pomerajte džojstik nagore i nadole da biste podešavali oštrinu od „0“ do „100“.

Reset Display (Poništi prikaz)


Ponovo postavlja sva podešavanja u okviru menija Display (Prikaz) na fabrički podrazumevane vrednosti.



Ikona Meni i podmeniji Opis



Audio (Zvuk)

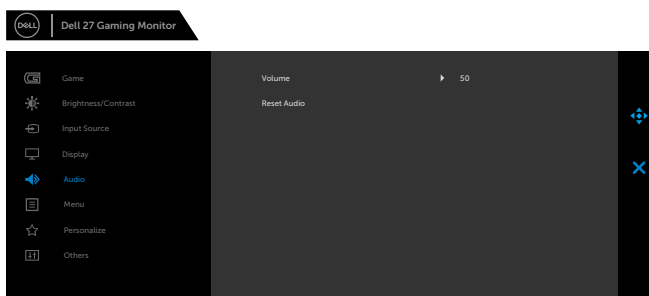

G2722HS

Volume (Jačina tona)

Omogućava vam da podesite nivo jačine tona izlaza za slušalice.

Koristite džojstik da biste podesili jačinu tona u rasponu od 0 do 100.


Reset Audio (Poništi zvuk)

Ponovo postavlja sva podešavanja u okviru menija **Audio (Zvuk)** na fabrički podrazumevane vrednosti.



Menu (Meni)

Izaberite ovu opciju da biste izmenili podešavanja prikaza na ekranu, kao što su jezici prikaza na ekranu, vreme tokom kojeg se meni zadržava na ekranu itd.

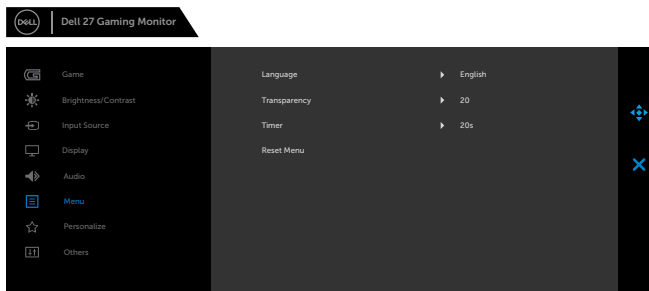


G2722HS

Language (Jezik) Podesite prikaz menija na ekranu na neki od osam jezika. (engleski, španski, francuski, nemački, brazilski portugalski, ruski, pojednostavljeni kineski ili japanski).

Transparency (Prozirnost) Izaberite ovu opciju da biste promenili prozirnost menija pomeranjem džojstika nagore ili nadole (min. 0 / maks. 100).

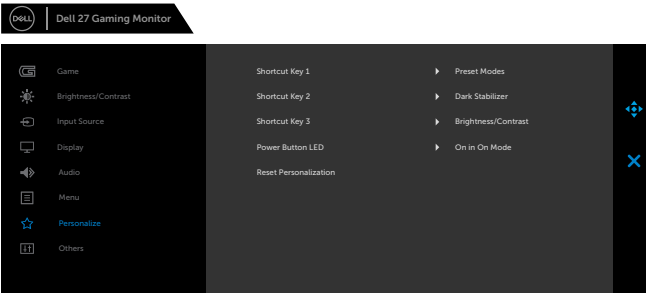

Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	Timer (Tajmer)	OSD Hold Time (Vreme zadržavanja prikaza na ekranu): Podešava dužinu vremena tokom kojeg prikaz na ekranu ostaje aktivan nakon što pritisnete neki taster. Pomerajte džojstik da biste podesili klizač u koracima od 1 sekunde, od 5 do 60 sekundi.
	Reset Menu (Poništavanje menija)	Ponovo postavlja sva podešavanja u okviru glavnog Menu (menija) na fabrički podrazumevane vrednosti.
	Personalize (Personalizacija)	 GZ722HS
	Shortcut Key 1 (Taster prečice 1)	Možete da izaberete neku od sledećih funkcija: Preset Modes (Unapred podešeni režimi) , Game Enhance Mode (Režima poboljšanja igre) , AMD FreeSync Premium Pro , Dark Stabilizer (Stabilizacija crne) , Brightness/Contrast (Osvetljenost/Kontrast) , Input Source (Izvor ulaza) , Aspect Ratio (Odnos širina/visina) , Volume (Jačina tona) i podesite je kao taster prečice.
	Shortcut Key 2 (Taster prečice 2)	
	Shortcut Key 3 (Taster prečice 3)	
	Power Button LED (LED svetlo dugmeta za napajanje)	Omogućava vam da izaberete On in On Mode (Uključeno u režimu uključenosti) , Off in On Mode (Isključeno u režimu uključenosti) ili Off in On/Standby Mode (Isključeno u režimu uključenosti/režimu pripravnosti) da biste podesili LED indikator na uštedu energije.
	Reset Personalization (Poništavanje personalizacije)	Ponovo postavlja sva podešavanja u okviru menija Personalize (Personalizacija) na fabrički podrazumevane vrednosti.




Ikona Meni i podmeniji Opis



Others (Ostalo)

Izaberite ovu opciju da biste promenili podešavanja prikaza na ekranu, kao što su DDC/CI, LCD Conditioning (LCD kondicioniranje) itd.

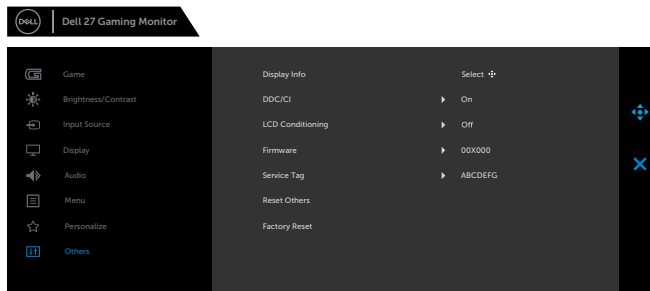

G2722HS


Display Info (Prikaz informacija)

Prikazuje trenutna podešavanja monitora.

DDC/CI


DDC/CI (Kanal za podatke prikaza/Komandni interfejs) omogućava vam da prilagodite funkcije kao što su osvetljenost i balans boja vašeg monitora pomoću softvera instaliranog na vašem računaru. Možete da deaktivirate ovu funkciju izborom opcije **Off** (Isključeno).

Omogućite ovu funkciju za najbolje korisničko iskustvo i optimalan učinak svog monitora.

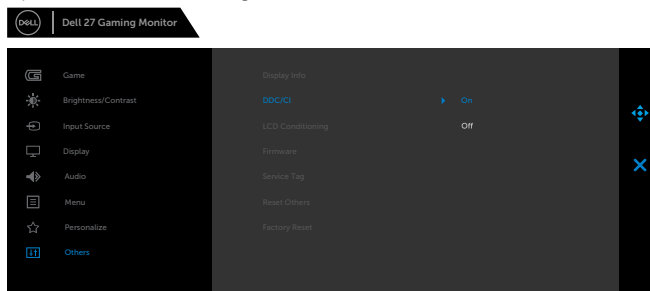

G2722HS

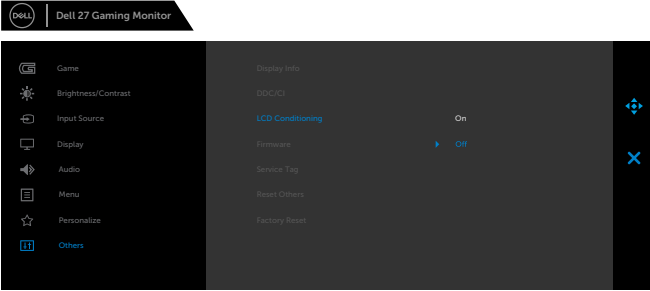


Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	LCD Conditioning (LCD kondicioniranje)	Pomaže u ublažavanju manje ozbiljnih slučajeva zadržavanja slike. U zavisnosti od stepena zadržavanja slike, može biti potrebno određeno vreme za izvršavanje programa. Ovu funkciju možete da aktivirate biranjem opcije On (Uključeno). 
	Firmware (Firmver)	Prikazuje verzija firmvera monitora.
	Service Tag (Servisna oznaka)	Prikazuje servisnu oznaku. Servisna oznaka predstavlja jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava kompaniji Dell da identifikuje specifikacije proizvoda i pristupi informacijama o garanciji.  NAPOMENA: Servisna oznaka je takođe odštampana na nalepnici koja se nalazi na zadnjem delu poklopca.
	Reset Others (Poništi ostalo)	Poništava sva podešavanja u okviru menija Others (Ostalo) na fabrički podrazumevane vrednosti.
	Factory Reset (Ponovno postavljanje na fabričke vrednosti)	Vraća sve unapred podešene vrednosti na fabričke podrazumevane vrednosti.



Poruke upozorenja prikaza na ekranu


Kada monitor ne podržava određeni režim rezolucije, možete da vidite sledeću poruku:

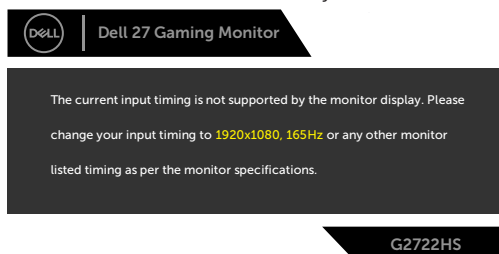

To znači da monitor nije moguće sinhronizovati sa signalom koji se prima sa računara. Pogledajte **Specifikacije Monitora** za raspone horizontalne i vertikalne frekvencije koje podržava ovaj monitor. Preporučeni režim je 1920 x 1080.

NAPOMENA: Poruka koja se pojavljuje na monitoru se razlikuje u zavisnosti od tipa ulaznog kablova koji se koristi.

Možete da vidite sledeću poruku pre nego što se DDC/CI funkcija deaktivira:

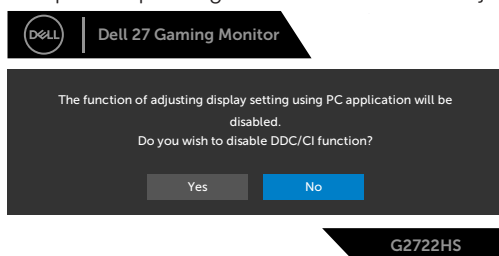


Kada ekran pređe u režim pripravnosti, pojavljuje se sledeća poruka:




Aktivirajte računar i probudite monitor da biste pristupili u [OSD](#).



Kada podešavate nivo **Brightness (Osvećenosti)** iznad fabrički podrazumevanog podešavanja po prvi put, pojavljuje se sledeća poruka:

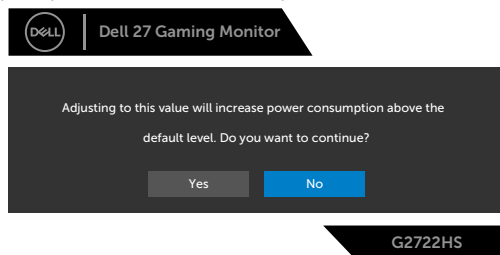

Ako pritisnete bilo koji taster izuzev tastera za napajanje, pojaviće se sledeća poruka u zavisnosti od odabranog ulaza:

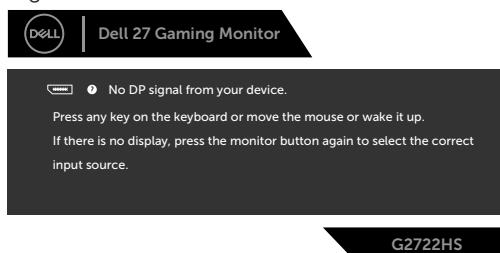

Ako je izabran DisplayPort, HDMI 1 ili HDMI 2 ulaz, a odgovarajući kabl nije povezan, pojavljuje se pokretni dijalog kao što je prikazano ispod.



ili




ili





Kada je izabrano **Factory Reset (Ponovno postavljanje na fabričke vrednosti)**, prikazuje se sledeća poruka:

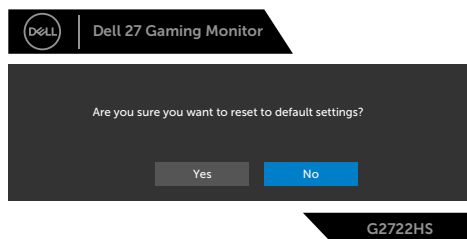

Za više informacija pogledajte [Rešavanje problema](#).

Zaključavanje dugmadi za kontrolu na zadnjem panelu

Možete da zaključate dugmadi za kontrolu na zadnjem panelu da biste sprečili pristup meniju prikaza na ekranu i/ili dugmetu za napajanje.



Da biste zaključali dugmad:

1. Pritisnite i držite **Button 5 (Dugme 5)** četiri sekunde, nakon čega se na ekranu prikazuje meni.
2. Izaberite jednu od sledećih opcija:
 - ♦ **Menu Buttons (Tasteri menija):** Izaberite ovu opciju da biste zaključali svu dugmad osim dugmeta za napajanje.
 - ♦ **Power Button (Taster za napajanje):** Izaberite ovu opciju da biste zaključali samo dugme za napajanje.
 - ♦ **Menu + Power Buttons (tasteri menija + napajanja)** Izaberite ovu opciju da biste zaključali svu dugmad za kontrolu na zadnjem panelu.

Da biste otključali dugmad, pritisnite i držite **Button 5 (Dugme 5)** četiri sekunde dok se na ekranu ne prikaže meni. Izaberite **Unlock icon (Ikona otključavanja)**  da biste otključali dugmad.



Podešavanje maksimalne rezolucije

Da biste podesili maksimalnu rezoluciju za monitor:

U operativnim sistemima Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

1. Samo u operativnom sistemu Windows 8/Windows 8.1: izaberite pločicu Desktop (Radna površina) da biste se prebacili na klasičnu radnu površinu. U operativnim sistemima Windows Vista i Windows 7 preskočite ovaj korak.
2. Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju **Screen Resolution (Rezolucija ekrana)**.
3. Kliknite na padajuću listu **Screen Resolution (Rezolucija ekrana)** i izaberite **1920 x 1080**.
4. Kliknite na dugme **OK**.

U operativnom sistemu Windows 10 ili Windows 11:

1. Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju **Display Settings (Podešavanja prikaza)**.
2. U prozoru **Settings (Podešavanja)**, izaberite **Display (Prikaz)**.
3. Ako ste povezali više od jednog monitora, obavezno izaberite **G2722HS**.
4. Kliknite na padajući spisak za **Display resolution (Rezoluciju prikaza)** i izaberite **1920 x 1080**.
5. Kliknite na **keep changes (Zadrži promene)**.

Ako ne vidite **1920 x 1080** kao opciju, možda je potrebno da ažurirate upravljački program za grafičku karticu. U zavisnosti od vašeg računara, dovršite jedan od sledećih postupaka:

Ako imate Dell stoni ili prenosivi računar:

- Idite na lokaciju <https://www.dell.com/support>, unesite servisnu oznaku i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafičku karticu.

Ako koristite računar koji nije proizvela kompanija Dell:

- Idite na veb-lokaciju za podršku proizvođača vašeg računara i preuzmite najnoviji upravljački program za grafičku karticu.
- Idite na veb-lokaciju za podršku proizvođača vaše grafičke kartice i preuzmite najnoviji upravljački program za grafičku karticu.



Rešavanje problema

⚠ UPOZORENJE: Pre nego što počnete bilo koji postupak u ovom odeljku, pratite **Bezbednosna uputstva**.

Samostalni test

Vaš monitor poseduje opciju za samotestiranje koja vam dozvoljava da proverite da li vaš monitor radi ispravno. Ako su vaš monitor i računar pravilno povezani, ali ekran monitora ostaje zatamnjen, pokrenite samostalni test monitora izvođenjem sledećih koraka:

1. Isključite i računar i monitor.
2. Izvucite video kabl sa zadnjeg dela računara. Da biste osigurali pravilan rad samostalnog testiranja, uklonite sve digitalne i analogne kablove sa zadnjeg dela računara.
3. Uključite monitor.

Pokretni dijalog bi trebalo da se pojavi na ekranu (na crnoj pozadini) ako monitor ne može da otkrije video signal, a radi ispravno. Kada se nalazi u režimu samostalnog testiranja, LED indikator napajanja ostaje bele boje. Takođe, u zavisnosti od izabranog ulaza, jedan od dijaloga prikazanih ispod će se kontinuirano pomerati preko ekrana.






4. Ovaj dijalog se takođe pojavljuje tokom normalnog rada sistema, ako se video kabl izvuče ili ošteti.
5. Isključite monitor i ponovo povežite video kabl; zatim uključite i računar i monitor.

Ako ekran vašeg monitora ostane prazan nakon korišćenja prethodnog postupka, proverite vašu video karticu i računar jer vaš monitor radi ispravno.



Ugrađena dijagnostika

Vaš monitor ima ugrađen dijagnostički alat koji vam pomaže da utvrdite da li je greška ekrana koju primećujete kvar monitora ili problem s vašim računarom i video karticom.

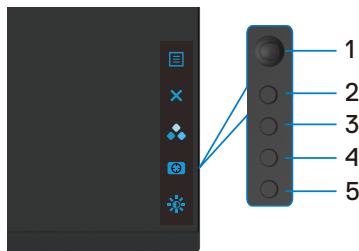

Da biste pokrenuli ugrađenu dijagnostiku:

1. Proverite da li je ekran čist (da nema čestica prašine na površini ekrana).
2. Izvucite video kabl/kablove sa zadnjeg dela računara ili monitora. Monitor zatim prelazi u režim samostalnog testiranja.
3. Pritisnite i držite Dugme 5 četiri sekunde dok se na ekranu ne prikaže meni.
4. Pomoću kontrole džojstika označite opciju Dijagnostika  i pritisnite dugme džojstika da biste pokrenuli dijagnostiku. Prikazuje se sivi ekran.
5. Proverite da li na ekranu postoje bilo kakve greške ili nepravilnosti.
6. Pomerite džojstik još jednom dok se ne prikaže crveni ekran.
7. Ponovite korake 5 i 6 da biste proverili displej sa zelenim, plavim, crnim i belim ekranima i ekranom s tekстом.

Test je završen kada se pojavi ekran sa tekстом. Da biste izašli, pomerite džojstik još jednom.

Ako ne otkrijete nijednu nepravilnost na ekranu koristeći ugrađeni dijagnostički alat, to znači da monitor pravilno radi. Proverite video karticu i računar.



Najčešći problemi

Sledeća tabela sadrži opšte informacije o uobičajenim problemima monitora na koje možete da naidete, kao i moguća rešenja:

Najčešći simptomi	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Nema video signala/isključen LED indikator napajanja	Nema slike	• Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor i računar pravilno povezan i učvršćen. • Uverite se da strujna utičnica pravilno radi koristeći neku drugu električnu opremu. • Proverite da je taster za napajanje potpuno izašao. • Proverite da ste izabrali ispravan ulazni izvor u meniju Izvor ulaza.
Nema video signala/uključen LED indikator napajanja	Nema slike ili nema osvetljenja	• Povećajte kontrole za osvetljenost i kontrast preko prikaza menija na ekranu. • Izvršite funkciju samostalne provere monitora. • Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi. • Pokrenite ugrađenu dijagnostiku. • Proverite da ste izabrali ispravan ulazni izvor u meniju Izvor ulaza.
Pikseli nedostaju	LCD ekran ima tačkice	• Isključite monitor, a zatim ga ponovo uključite. • Piksel koji je trajno isključen je uobičajena greška koja se može dogoditi kod LCD tehnologije. • Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte veb-lokaciju za podršku kompanije Dell na adresi: https://www.dell.com/pixelguidelines.
Zaglavljani pikseli	LCD ekran ima svetle tačkice	• Isključite monitor, a zatim ga ponovo uključite. • Piksel koji je trajno isključen je uobičajena greška koja se može dogoditi kod LCD tehnologije. • Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte veb-lokaciju za podršku kompanije Dell na adresi: https://www.dell.com/pixelguidelines.
Problemi sa osvetljenjem	Slika je isuviše tamna ili isuviše svetla	• Vratite monitor na fabrička podešavanja. • Podesite kontrole osvetljenja i kontrasta preko prikaza na ekranu.
Pitanja vezana za bezbednost	Vidljivi znaci dima ili varnica	• Nemojte vršiti korake za rešavanje problema. • Odmah se obratite kompaniji Dell.



Najčešći simptomi	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Povremeni problemi	Monitor se povremeno pokvari pa onda ponovo radi	• Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor s računarom pravilno povezan i učvršćen. • Vratite monitor na fabrička podešavanja. • Pokrenite funkciju samostalnog testiranja monitora (pogledajte Samostalno testiranje) i utvrdite da li se povremeni problem dešava u režimu samostalnog testiranja.
Nedostaje boja	Slici nedostaje boja	• Izvršite funkciju samostalne provere monitora. • Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor s računarom pravilno povezan i učvršćen. • Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi.
Pogrešna boja	Boja slike nije dobra	• Promenite podešavanja za Preset Modes (Unapred podešeni režimi) u meniju Game (Igra) prikaza na ekranu u zavisnosti od aplikacije. • Podesite vrednosti za Gain (Balans bele)/ Offset (Balans crne)/Hue (Nijansa)/ Saturation (Zasićenje) u okviru opcije Custom Color (Prilagođena boja) u meniju Game (Igra) prikaza na ekranu. • Promenite opciju Input Color Format (Format ulazne boje) na RGB ili YCbCr/YPbPr u meniju Color (Boja) prikaza na ekranu. • Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.
Zadržavanje slike zbog statične slike koja je previše dugo ostala na monitoru.	Na ekranu se pojavljuje bleđa senka statične slike koja je bila prikazana	• Podesite ekran da se isključi posle nekoliko minuta neaktivnosti ekrana. Ovo se može podesiti u Opcijama napajanja ili Mac Energy Saver-u. • U suprotnom, možete da koristite čuvar ekrana koji se dinamički menja.



Problemi specifični za proizvod

Problem	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Slika ekrana je premala	Slika je centrirana na ekranu, ali ne popunjava celu površinu prikaza	• Proverite podešavanje za Aspect Ratio (Odnos širina/visina) u meniju Display (Prikaz) prikaza na ekranu. • Vratite monitor na fabrička podešavanja.
Monitor ne može da se podesi korišćenjem tastera na prednjem panelu	Meni na ekranu se ne pojavljuje	• Isključite monitor, izvucite kabl za napajanje, ponovo ga priključite, a zatim uključite monitor. • Meni prikaza na ekranu je možda zaključan. Pritisnite i držite četvrto dugme (podrazumevano je taster prečice Brightness/Contrast (Osvetljenost/Kontrast)) ispod dugmeta džojstika 4 sekunde da biste otključali.
Nema ulaznog signala kada se pritisnu korisničke kontrole	Nema slike, svetlost lampice je bela.	• Proverite izvor signala. Uverite se da računar nije u režimu za uštedu energije tako što ćete pomeriti miša ili pritisnuti bilo koji taster na tastaturi. • Proverite da li je signalni kabl pravilno priključen. Ako je potrebno, ponovo priključite signalni kabl. • Ponovo pokrenite računar ili video plejer.
Slika ne ispunjava ceo ekran	Slika ne može da popuni visinu ili širinu ekrana	• Zbog različitih video formata (odnosa širina/visina) DVD-ova, monitor može da prikaže na celom ekranu. • Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.



Dodatak

FCC obaveštenja (samo za SAD) i druge regulatorne informacije

Za obaveštenja od FCC i druge regulatorne informacije pogledajte veb-lokaciju regulatorne usklađenosti koja se nalazi na adresi

https://www.dell.com/regulatory_compliance.

Kontaktiranje s kompanijom Dell

Za kupce u Sjedinjenim Državama – pozovite 800-WWW-DELL (800-999-3355)

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu internet vezu, možete da pronađete kontakt informacije na račun, fakturi, pakovanju ili u katalogu proizvoda kompanije Dell.

Kompanija Dell obezbeđuje više opcija za podršku i servisiranje na mreži i putem telefona. Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od države i proizvoda, a neke usluge možda neće biti dostupne na vašem području.

Da biste dobili sadržaj podrške za monitor na internetu:

Pogledajte lokaciju <https://www.dell.com/support/monitors>.

Da biste kontaktirali s kompanijom Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili pitanja u vezi sa uslugama za korisnike:

1. Idite na <https://www.dell.com/support>.
2. Potvrdite svoju zemlju ili region u padajućem meniju „Izaberite zemlju/region“ u donjem desnom uglu stranice.
3. Kliknite na „Obratite nam se“ pored padajuće liste sa zemljama.
4. Izaberite odgovarajuću uslugu ili vezu za podršku na osnovu vaših potreba.
5. Izaberite način na koji želite da kontaktirate s kompanijom Dell koji vam najviše odgovara.

Baza podataka EU o oznakama energetske efikasnosti i list sa informacijama o proizvodu:

G2722HS: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1032549>

