

Dell UltraSharp 38 zakrivljeni USB-C Hub monitor - U3824DW

Uputstvo za korišćenje

Model: U3824DW
Regulatorni model: U3824DWb



 **NAPOMENA:** NAPOMENA označava važne informacije koje vam pomažu da na bolji način iskoristite svoj računar.

 **OPREZ:** OPREZ označava potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka ukoliko se uputstva ne prate.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava mogućnost za oštećenje imovine, telesnu povredu ili smrt.

Copyright © 2023 Dell Inc. ili njenih podružnica. Sva prava zadržana. Dell, EMC i drugi zaštitni znaci su zaštitni znaci kompanije Dell Inc. ili njenih filijala. Drugi zaštitni znaci su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

2023 - 06

Rev. A00

Sadržaj

Bezbednosna uputstva	6
O vašem monitoru	8
Sadržaj pakovanja	8
Karakteristike proizvoda	10
Identifikacija delova i kontrola	11
Prednja strana	11
Zadnja strana	12
Donja strana	13
Specifikacije monitora	16
Specifikacije rezolucije	18
Podržani režimi video zapisa	18
Unapred određeni režimi prikaza	19
Električne specifikacije	20
Fizičke karakteristike	21
Ekološke karakteristike	22
Raspored pinova	23
DisplayPort konektor	23
HDMI konektor	24
Interfejs univerzalnog serijskog busa (USB)	25
RJ45 konektor	28
Plug and Play mogućnost	32
Kvalitet LCD monitora i politika piksela	32
Ergonomija	33
Rukovanje i premeštanje monitora	35
Smernice za održavanje	36
Čišćenje vašeg monitora	36



Podešavanje monitora	38
Pričvršćivanje stalka	38
Povezivanje vašeg monitora	41
Povezivanje DisplayPort (DisplayPort na DisplayPort) kabla	42
Povezivanje HDMI kabla	42
Povezivanje USB kabla tipa C (USB-C na USB-C)	42
Povezivanje USB kabla tipa C (USB-C na USB-A)	43
Povezivanje super brzog USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2) kabla	43
Povezivanje monitora za RJ45 kabl (opcionarno)	44
Dell Power Button Sync (DPBS)	45
Prvo povezivanje monitora za DPBS	48
Korišćenje DPBS funkcije	49
Povezivanje monitora za USB-C	51
Organizovanje kablova	53
Osiguravanje monitora korišćenjem Kensington brave (opcionarno)	53
Uklanjanje stalka monitora	54
VESA zidna montaža (opcionarno)	55
Rukovanje monitorom	56
Uključite monitor	56
Korišćenje kontrola džojstika	56
Korišćenje menija prikaza na ekranu (OSD)	57
Pristupanje Pokretanje menija	57
Korišćenje tastera za navigaciju	58
Pristupanje meniju sistema	59
OSD poruke upozorenja	78
Zaključavanje kontrolnih tastera	84
Podešavanje KVM prekidača	85
Podešavanje maksimalne rezolucije	87



Korišćenje naginjanja, okretanja, vertikalnog proširenja i podešavanja nagiba	88
Naginjanje, okretanje	88
Vertikalno proširenje	88
Podešavanje nagiba	89
Rešavanje problema	90
Samotestiranje	90
Uobičajeni problemi	91
Problemi specifični za proizvod	95
Problemi specifični za univerzalni serijski bus (USB) . . .	96
Problemi specifični za zvučnike	97
Regulatorne informacije	98
FCC obaveštenja (samo SAD) i druge regulatorne informacije	98
EU baza podataka proizvoda za energetska oznaka i list sa informacijama o proizvodu	98
Kontaktirajte Dell	98



Bezbednosna uputstva

Koristite sledeće bezbednosne smernice da zaštitite svoj monitor od potencijalnog oštećenja i da obezbedite svoju ličnu bezbednost. Osim ako nije drugačije naznačeno, svaka procedura uključena u ovaj dokument pretpostavlja da ste pročitali bezbednosne informacije koje ste dobili uz monitor.

 **NAPOMENA: Pre upotrebe monitora, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz monitor i koje su odštampane na proizvodu. Čuvajte dokumentaciju na bezbednoj lokaciji za buduću upotrebu.**

 **UPOZORENJE: Korišćenje komandi, podešavanja ili procedura koje nisu navedene u dokumentaciji može dovesti do izloženosti strujnom udaru, električnim opasnostima i/ili mehaničkim opasnostima.**

 **UPOZORENJE: Eventualno produženo slušanje zvuka velike jačine preko slušalica (na monitoru koji to podržava) može da dovede do oštećenja vašeg sluha.**

- Postavite monitor na čvrstu površinu i pažljivo rukujte njime. Ekran je lomljiv i može da se ošteti ako se ispusti ili naglo udari oštrim predmetom.
- Uverite se da električne specifikacije monitora odgovaraju napajanju naizmeničnom strujom u vašoj oblasti.
- Čuvajte monitor na sobnoj temperaturi. Preterana hladnoća ili visoke temperature mogu negativno da utiču na tačni kristal ekrana.
- Povežite kabl za napajanje od monitora do pristupačne zidne utičnice u blizini. Pogledajte [Povezivanje vašeg monitora](#).
- Ne postavljajte i ne koristite monitor na vlažnoj površini ili u blizini vode.
- Ne izlažite monitor jakim vibracijama ili jakim udarima. Na primer, ne stavljajte monitor u prtljažnik automobila.
- Isključite monitor iz struje ako neće biti korišćen u dužem periodu.
- Da biste izbegli električni udar, ne pokušavajte da uklanjate bilo kakav poklopac ili da dodirujete nešto unutar monitora.
- Pročitajte pažljivo ova uputstva. Sačuvajte ovaj dokumenat za buduće potrebe. Pratite sva upozorenja i uputstva označena na proizvodu.
- Određeni monitori se mogu montirati na zid pomoću VESA nosača koji se prodaje zasebno. Uverite se da koristite odgovarajuće VESA specifikacije kao što je pomenuto u odeljku za zidnu montažu *Uputstvo za korišćenje*.



Za informacije o bezbednosnim uputstvima, pogledajte dokument *Bezbednosne, regulativne i informacije o zaštiti životne sredine (SERI)* koji je isporučen uz vaš monitor.



O vašem monitoru

Sadržaj pakovanja

Sledeća tabela pruža listu komponenti koje se isporučuju uz monitor. Ako bilo koja komponenta nedostaje, kontaktirajte Dell. Za više informacija, pogledajte [Kontaktirajte Dell](#).

 **NAPOMENA:** Neke stavke mogu biti opcionalne i možda se ne isporučuju uz vaš monitor. Neke funkcije možda neće biti dostupne u određenim zemljama.

Slika komponente	Opis komponente
	Displej
	Držač stalka
	Postolje stalka
	Kabl za napajanje (varira u zavisnosti od zemlje)



	DisplayPort kabl (DisplayPort na DisplayPort) (dužina kabla: 1,80 m)
	HDMI kabl (dužina kabla: 1,80 m)
	USB kabl tipa C (dužina kabla: 1,00 m)
	USB-A na USB-C Gen2 kabl (dužina kabla: 1,00 m)
	• Vodič za brzo podešavanje • Bezbednosne, regulativne i informacije o zaštiti životne sredine • Izveštaj o fabričkoj kalibraciji



Karakteristike proizvoda

Dell U3824DW karakteriše tehnologija aktivne matrice, tankoslojnih tranzistora (TFT), displeja sa tečnim kristalima (LCD) i LED pozadinskog osvetljenja.

Karakteristike monitora uključuju:

- Oblast prikaza od 95,29 cm (37,52 inča) (po dijagonali). Rezolucija od 3840 x 1600 (21:9), sa podrškom preko celog ekrana za manje rezolucije.
- Širok ugao gledanja koji omogućava gledanje iz sedećeg ili stajaćeg položaja.
- Opseg boja od DCI-P3 98%, Display P3 98%, sRGB 100%, i Rec 709 100% sa prosečnom Delta E < 2.
- Digitalno povezivanje sa DisplayPort priključkom, USB tipa C i HDMI priključcima (podržava do WQHD+ 3840 x 1600 60 Hz TMDS kako je specificirano u HDMI 2.1).
- Jedan USB priključak tipa C za snabdevanje kompatibilnog notebook računara napajanjem (PD 90 W) prilikom primanja video signala i signala za prenos podataka.
- Mogućnosti podešavanja naginjanja, okretanja, visine i nagiba.
- Ultra tanka maska smanjuje međuprostor između maski prilikom korišćenja više monitora, omogućavajući jednostavnije postavljanje sa elegantnim iskustvom gledanja.
- Prenosivi stalak i Video Electronics Standards Association (VESA™) montažni otvori od 100 mm za fleksibilna rešenja montaže.
- Sadrži 1 USB port za otpremanje tipa C (video i podaci; DP1.4 sa naizmeničnim režimom, PD do 90 W), 1 USB port za otpremanje tipa C (samo podaci), 2 super brza USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2) porta za preuzimanje tipa C, 1 super brzi USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2) port za preuzimanje i punjenje tipa A i 4 super brza USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2) porta za preuzimanje tipa A.
- USB-C i RJ45 portovi omogućavaju iskustvo mrežnog povezivanja preko jednog kabla.
- Plug and play mogućnost ukoliko je podržava vaš sistem.
- Prilagođavanja prikaza na ekranu (OSD) za jednostavnost podešavanja i optimizaciju ekrana.
- Podržava režime izbora Slika pored slike (PBP) i Slika u slici (PIP).
- Ugrađeni KVM prekidač vam omogućava da kontrolišete do 2 računara putem jednog kompleta tastature i miša koji su povezani na monitor.
- Podržava automatski KVM za instalaciju više ulaza.



- Zaključavanje dugmeta za uključivanje i isključivanje i dugmadi džojstika.
- Otvor za bezbednosno zaključavanje.
- Zaključavanje stalka.
- $\leq 0,5$ W u režimu pripravnosti.
- Ugrađeni zvučnici (9 W) x 2.
- Optimizujte ugodnost za oči sa ekranom bez treperenja i funkcijom ComfortView Plus.
- Ovaj monitor koristi panel sa slabim plavim svetlom. Kada se monitor vrati na fabrička ili podrazumevana podešavanja (**Preset mode (Unapred određeni režimi): Standard (Standardno)**), on radi u skladu sa TÜV Rheinland-om (dobavljač hardverskih rešenja).

⚠ UPOZORENJE: Mogući dugotrajni efekti emisije plavog svetla sa monitora mogu da izazovu oštećenje očiju, uključujući zamor očiju ili digitalno naprezanje očiju, ali ne samo to. Funkcija ComfortView Plus je dizajnirana da smanji količinu plavog svetla emitovanog sa monitora da bi optimizovala prijetnost za oči.

Identifikacija delova i kontrola

Prednja strana



Oznaka	Opis	Upotreba
1	LED indikator napajanja	Belo svetlo označava da je monitor uključen i da normalno funkcioniše. Trepćuće belo svetlo označava da je monitor u Režim pripravnosti.



Zadnja strana




Zadnja strana sa stalkom monitora

Oznaka	Opis	Upotreba
1	VESA montažni otvori (100 mm x 100 mm - iza pričvršćenog VESA poklopca)	Zidna montaža monitora korišćenjem kompleta za zidnu montažu koji je kompatibilan sa VESA (100 mm x 100 mm).
2	Regulatorna nalepnica	Navodi regulatorna odobrenja.
3	Dugme za oslobađanje stalka	Oslobađa stalak od monitora.
4	Bar kod, serijski broj i nalepnica sa servisnom oznakom	Pogledajte ovu nalepnicu ukoliko morate da kontaktirate Dell za tehničku podršku.
5	Dugme za uključivanje i isključivanje	Za uključivanje ili isključivanje monitora.
6	Džojstik	Koristi se za kontrolu OSD menija. (Za više informacija, pogledajte Rukovanje monitorom)
7	Otvor za organizovanje kablova	Koristite ga da organizujete kablove tako što ćete ih gurnuti kroz otvor.



Donja strana

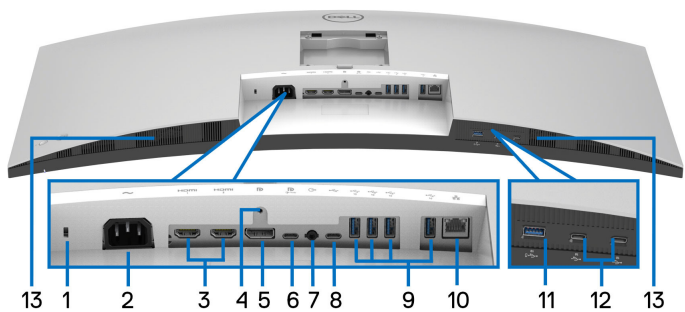

Donja strana bez stalka monitora

Oznaka	Opis	Upotreba
1	Otvor za bezbednosno zaključavanje (zasnovano na Kensington Security Slot™)	Osigurajte monitor bezbednosnim zaključavanjem (bezbednosno zaključavanje nije uključeno).
2	Konektor za napajanje	Povežite kabl za napajanje (isporučuje se uz monitor).
3	HDMI port (2)	Povežite svoj računar pomoću HDMI kabla (isporučuje se uz monitor).
4	Funkcija zaključavanja stalka	Za zaključavanje stalka za monitor korišćenjem M3 x 6 mm zavrtnja (zavrtnji nisu uključeni).
5	DisplayPort	Povežite svoj računar pomoću DisplayPort kabla (isporučuje se uz monitor).



6	Super brzi USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2) port za otpremanje tipa C (video i podaci)	Povežite USB kabl tipa C, koji je isporučen uz monitor, sa računarom ili mobilnim uređajem. Ovaj port podržava USB strujno napajanje, podatke i DisplayPort video signal. Super brzi USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2) port tipa C pruža najveće brzine prenosa i podržava Alternativni režim DP1.4 sa maksimalnom rezolucijom od 3840 x 1600 na 60 Hz, PD 20 V/4,5 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A i 5 V/3 A. NAPOMENA: USB tipa C nije podržan na verzijama operativnog sistema Windows pre verzije Windows 10 i Windows 11.
7	Port linijskog audio izlaza	Povežite svoje eksterne zvučnike.*
8	Super brzi USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2) port za otpremanje tipa C (samo podaci) 	Povežite USB-A na USB-C kabl, koji je isporučen uz monitor, na računar. Ovaj port podržava USB prenos podataka sa 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2). Kada se kabl poveže, možete da koristite USB konektore na monitoru. NAPOMENA: USB tipa C nije podržan na verzijama operativnog sistema Windows pre verzije Windows 10 i Windows 11.
9	Super brzi USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2) tip A port za preuzimanje (4)	Povežite USB uređaj.** NAPOMENA: Da biste koristili ovaj port, morate da povežete USB kabl tipa C ili USB kabl tipa C na kabl tipa A (isporučuje se uz monitor) na USB port za otpremanje tipa C na monitoru i na vašem računaru.



10	RJ45 port	Podržava Ethernet vezu 10/100/1000/2500 Mbps. Povežite se sa Internetom. Možete da surfujete internetom preko RJ45 samo ako ste povezali USB kabl tipa C ili USB kabl tipa C na kabl tipa A (isporučuje se uz monitor) na USB port za otpremanje tipa C na monitoru i na vašem računaru.
11	Super brzi USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2) tip A port za preuzimanje i punjenje	Povežite USB uređaj** ili promenite uređaj. NAPOMENA: Da biste koristili ovaj port, morate da povežete USB kabl tipa C ili USB kabl tipa C na kabl tipa A (isporučuje se uz monitor) na USB port za otpremanje tipa C na monitoru i na vašem računaru.
12	Super brzi USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2) tip C port za preuzimanje (2)	Povežite USB uređaj.** NAPOMENA: Da biste koristili ovaj port, morate da povežete USB kabl tipa C ili USB kabl tipa C na kabl tipa A (isporučuje se uz monitor) na USB port za otpremanje tipa C na monitoru i na vašem računaru.
13	Zvučnici	Obezbeđuje audio izlaz.

*Korišćenje slušalica nije podržano za konektor linijskog audio izlaza.

**Da biste izbegli smetnje signala kada je bežični USB uređaj povezan na USB port za preuzimanje, NE preporučuje se da povezujete bilo koji drugi USB uređaj na susedni port/susedne portove.



Specifikacije monitora

Model	U3824DW
Tip ekrana	Aktivna matrica - TFT LCD
Tehnologija panela	IPS (In-Plane Switching) tehnologija
Odnos širina/visina	21:9
Vidljiva slika	
Dijagonala	952,90 mm (37,52 inča)
Horizontalno (aktivno područje)	879,67 mm (34,63 inča)
Vertikalno (aktivno područje)	366,53 mm (14,43 inča)
Područje	322423 mm ² (499,71 inča ²)
Veličina piksela	0,22908 mm x 0,22908 mm
Piksela po inču (PPI)	110,87
Ugao gledanja	178° (vertikalan) tipično 178° (horizontalan) tipično
Osvetljenost	300 cd/m ² (tipično)
Kontrastni odnos	2000 prema 1 (tipično)
Premaz maske ekrana	Zaštita od reflektovane svetlosti sa tvrdoćom do 3H
Pozadinsko osvetljenje	Sa sistemom LED osvetljenja ivica
Vreme odziva	8 ms (Normalno) 5 ms (Brzo)
Kriva	R2300 (tipično)
Dubina boja	1,07 milijardi boja
Opseg boja	• DCI-P3 98% • Display P3 98% • sRGB 100% • Rec 709 100%
Preciznost kalibracije	DCI-P3, Display P3, sRGB & Rec 709: Delta E < 2 (prosečna)



Povezivanje	• 1 x DP 1.4 (HDCP2.2) (podržava do WQHD+ 3840 x 1600 na 60 Hz) • 2 x HDMI port (HDCP2.2) (podržava do WQHD+ 3840 x 1600 na 60 Hz TMDS kako je specificirano u HDMI 2.1) • 1 x USB port za otpremanje tipa C (video i podaci) (alternativni režim sa DisplayPort 1.4, strujnim napajanjem PD do 90 W)* • 1 x USB-C port za otpremanje (samo podaci, 10 Gb/s USB 3.2 Gen2) • 4 x Super brzi USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2) tip A port za preuzimanje • 2 x Super brzi USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2) port za preuzimanje tipa C sa mogućnošću punjenja na 15 W (maksimalno) • 1 x Super brzi USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2) tipa A sa BC1.2 mogućnošću punjenja na 2 A (maksimalno) • 1 x port linijskog audio izlaza • 1 x RJ45 2,5G port
Širina okvira (od ivice monitora do aktivnog područja)	10,50 mm (gore) 9,97 mm (levo/desno) 15,30 mm (dole)
Podesivost	
Stalak podesive visine	120 mm
Nagib	-5° do 21°
Zakretanje	-30° do 30°
Podешavanje nagiba	-4° do 4°
NAPOMENA: Nemote da montirate niti da koristite ovaj monitor u orijentaciji portreta (vertikalna) ili obrnutog pejzaža (180°) jer to može da ošteti monitor.	
Ugrađeni zvučnici	2 x 9 W audio izlaz
Kompatibilnost aplikacije Dell Display Manager	Jednostavno uređivanje i druge ključne karakteristike



Bezbednost	Otvor za bezbednosno zaključavanje (kabl za zaključavanje se prodaje posebno)
------------	---

*DisplayPort i USB tip C (alternativni režim sa DisplayPort 1.4): HBR3/ DisplayPort 1.4/DP zvuk su podržani.

Specifikacije rezolucije

Model	U3824DW
Opseg horizontalnog skeniranja	30 kHz do 100 kHz (automatski)
Opseg vertikalnog skeniranja	56 Hz do 76 Hz (automatski)
Maksimalna unapred određena rezolucija	3840 x 1600 na 60 Hz

Podržani režimi video zapisa

Model	U3824DW
Mogućnosti prikazivanja video zapisa (HDMI, DisplayPort i USB tipa C, naizmenični režim)	480p, 576p, 720p, 1080i*, 1080p

*Podržava samo HDMI ulaz.



Unapred određeni režimi prikaza

Režim prikaza	Horizon- talna frekven- cija (kHz)	Verti- kalna frekven- cija (Hz)	Nominalna frekvencija piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (horizontalni/ vertikalni)
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 800 - R	49,3	59,9	71,0	+/-
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+
VESA, 2560 x 1440	88,8	60,0	241,5	+/-
VESA, 3840 x 1600*	98,8	60,0	395,0	+/-

* Zahteva grafičku karticu koja podržava HDMI, DP i USB-C.



Električne specifikacije

Model	U3824DW
Ulazni video signali	• HDMI 2.1 (TMDS)*/DisplayPort 1.4**, 600 mV za svaku diferencijalnu liniju, ulazna impedansa od 100 ohm po diferencijalnom paru • USB-C DP ulaz (DP-Alt Mode), 600 mV za svaku diferencijalnu liniju, ulazna impedansa od 90 ohm po diferencijalnom paru
AC ulazni napon/frekvencija/struja	100 VAC do 240 VAC / 50 Hz ili 60 Hz ± 3 Hz / 3,2 A (tipično)
Vršna indukovana struja	• 120 V: 40 A (maks.) pri 0°C (hladan start) • 240 V: 80 A (maks.) pri 0°C (hladan start)
Potrošnja struje	• 0,3 W (režim Isključeno)¹ • 0,4 W (režim Pripravnosti)¹ • 0,9 W (umreženi režim pripravnosti)¹ • 34,8 W (režim Uključeno)¹ • 245 W (maks.)² • 31,47 W (P_{on})³ • 100,36 kWh (TEC)³

*Podržava do WQHD+ 3840 x 1600 na 60 Hz TMDS kako je specificirano u HDMI 2.1.

**HBR3/DisplayPort 1.4/DP zvuk su podržani.

¹ Kao što je definisno u EU 2019/2021 i EU 2019/2013.

² Podešavanje maks. osvetljenja i kontrasti sa maksimalnim strujnim opterećenjem na svim USB portovima.

³ P_{on}: Potrošnja energije režima Uključeno, kao što je definisano u Energy Star 8.0 verziji.

TEC: Ukupna potrošnja energije u kWh, kao što je definisano u Energy Star 8.0 verziji.

Ovaj dokument može se koristiti samo u informativne svrhe i odražava rad u laboratorijskim uslovima. Vaš proizvod može da radi drugačije, u zavisnosti od softvera, komponenti i periferijskih uređaja koje ste naručili i neće imati obavezu da ažurira takve informacije.



Shodno tome, korisnik ne treba da se oslanja na ove informacije prilikom donošenja odluka o električnim tolerancijama ili drugim stvarima. Nema izričitih ili podrazumevanih garancija u pogledu tačnosti i potpunosti.



NAPOMENA: Ovaj monitor je sertifikovan kao ENERGY STAR. Ovaj proizvod je kvalifikovan za ENERGY STAR u podrazumevanim fabričkim podešavanjima koja se mogu vratiti funkcijom „Factory Reset“ (Fabričko resetovanje) na OSD meniju. Menjanje podrazumevanih fabričkih podešavanja ili omogućavanje drugih opcija može da poveća potrošnju energije koja može da prekorači specificiranu ENERGY STAR granicu.



Fizičke karakteristike

Model	U3824DW
Tip signalnog kablo	• Digitalni: DisplayPort, 20-pinski • Digitalni: HDMI, 19-pinski • Univerzalni serijski bus: Tipa C, 24-pinski • Univerzalni serijski bus: USB-C na USB-A
NAPOMENA: Dell monitori su projektovani za optimalan rad sa video kablovima koji su isporučeni uz vaš monitor. Pošto Dell ne može da kontroliše razne dobavljače kablova na tržištu, tip materijala, konektore i procese koji su korišćeni u proizvodnji tih kablova, Dell ne garantuje video performanse za kablove koji nisu isporučeni uz vaš Dell monitor.	
Dimenzije (sa stalkom)	
Visina (produžen)	563,76 mm (22,20 inča)
Visina (skraćen)	443,76 mm (17,47 inča)
Širina	894,26 mm (35,21 inča)
Dubina	251,21 mm (9,89 inča)
Dimenzije (bez stalka)	
Visina	392,33 mm (15,44 inča)
Širina	894,26 mm (35,21 inča)
Dubina	102,35 mm (4,03 inča)



Dimenzije stalka	
Visina (produžen)	438,30 mm (17,26 inča)
Visina (skraćen)	391,50 mm (15,41 inča)
Širina	384,97 mm (15,16 inča)
Dubina	251,21 mm (9,89 inča)
Osnova	384,97 mm (15,16 inča) x 247,92 mm (9,76 inča)
Težina	
Težina sa ambalažom	18,98 kg (41,83 lb)
Težina sa sklopom stalka i kablovima	13,27 kg (29,25 lb)
Težina bez sklopa stalka (za opciju zidne montaže ili VESA montaže - bez kablova)	8,79 kg (19,37 lb)
Težina sklopa stalka	4,06 kg (8,95 lb)

Ekološke karakteristike


Model	U3824DW
Usklađeni standardi	
• Monitor sa ENERGY STAR sertifikatom • EPEAT registrovan gde je primenljivo. EPEAT registracija se razlikuje prema zemlji. Pogledajte www.epeat.net za status registracije po državi. • Usklađenost sa RoHS direktivom • TCO Certified i TCO Certified Edge • Monitor ne sadrži BFR/PVC (izuzimajući spoljašnje kablove) • Staklo bez sadržaja arsena i bez žive samo za panel	
Temperatura	
Radna	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Ne-radna	• Memorija: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F) • Isporuka: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Vlažnost	
Radna	10% do 80% (bez kondenzacije)



Ne-radna	• Memorija: 5% do 90% (bez kondenzacije) • Isporuka: 5% do 90% (bez kondenzacije)
Visina	
Radna	5000 m (16404 ft) (maksimalno)
Ne-radna	12192 m (40000 ft) (maksimalno)
Rasipanje toplote	• 835,97 BTU/sat (maksimalno) • 118,74 BTU/sat (tipično)

Raspored pinova

DisplayPort konektor




Broj pina	20-pinska strana povezanog signalnog kabla
1	ML3 (n)
2	GND
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	GND
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	GND
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	GND
12	ML0 (p)
13	GND
14	GND
15	AUX (p)
16	GND



17	AUX (n)
18	Detektovano je priključivanje tokom rada
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR

HDMI konektor



Broj pina	19-pinska strana povezanog signalnog kabl
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Rezervisano (nije povezan na uređaju)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC uzemljenje
18	+5 V NAPAJANJE
19	DETEKTOVANO JE PRIKLJUČIVANJE TOKOM RADA



Interfejs univerzalnog serijskog busa (USB)

Ovaj odeljak vam pruža informacije o USB portovima koji su dostupni na monitoru.

Super brzi USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2)

Brzina prenosa	Brzina protoka podataka	Podržana maksimalna snaga*
Super brzina	10 Gb/s	4,5 W
Velika brzina	480 Mb/s	4,5 W
Puna brzina	12 Mb/s	4,5 W

*Do 2 A na USB portu za preuzimanje (sa  ikonom baterije) sa uređajima usklađenim sa BC1.2 ili običnim USB uređajima.

 **NAPOMENA: Ovaj monitor je kompatibilan sa super brzim USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2).**

USB tipa C

USB tipa C	Opis
Video	DisplayPort 1.4*
Podaci	Super brzi USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2)
Napajanje (PD)	Do 90 W


*HBR3/DisplayPort 1.4/DP zvuk su podržani.



USB 3.2 konektor za preuzimanje




(Zadnji)



(Donji)

Broj pina	Naziv signala
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Shell	Shield

USB konektor tipa C



Broj pina	Naziv signala	Broj pina	Naziv signala
A1	GND	B1	GND
A2	TX1+	B2	TX2+
A3	TX1-	B3	TX2-
A4	VBUS	B4	VBUS
A5	CC1	B5	CC2



A6	D+	B6	D+
A7	D-	B7	D-
A8	SBU1	B8	SBU2
A9	VBUS	B9	VBUS
A10	RX2-	B10	RX1-
A11	RX2+	B11	RX1+
A12	GND	B12	GND

USB portovi

- 1 super brzi USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2) tipa C za otpremanje (video i podaci) - zadnji
- 1 super brzi USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2) tipa C za otpremanje (samo podaci) - zadnji
- 2 super brzi USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2) tipa C za preuzimanje - donji
- 5 super brza USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2) tipa A za preuzimanje - zadnji (4) i donji (1)


Port za punjenje - port sa  ikonom baterije; podržava mogućnost punjenja brzom strujom do 2 A ukoliko je uređaj kompatibilan sa BC1.2.

 **NAPOMENA: Funkcija super brzog USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2) zahteva računar koji je kompatibilan sa super brzim USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2).**

 **NAPOMENA: USB portovi na monitoru rade samo kada je monitor uključen ili se nalazi u režimu pripravnosti. Ukoliko isključite monitor i ponovo ga uključite, priključenim perifernim uređajima će biti potrebno nekoliko sekundi da povrate normalnu funkcionalnost.**



RJ45 konektor

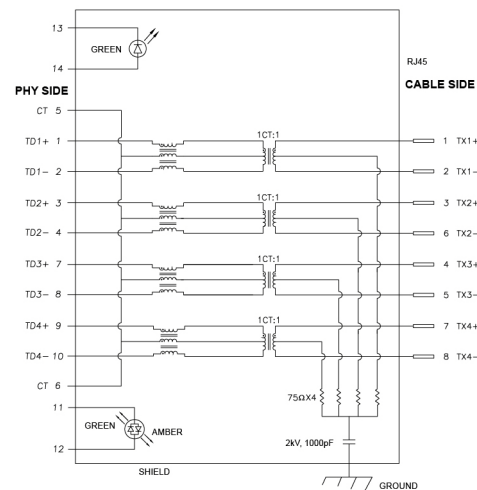

Broj pina	Signal	
1	MDI0+	
2	MDI0-	
3	MDI1+	
4	MDI1-	
5	CT	
6	CT	
7	MDI2+	
8	MDI2-	
9	MDI3+	
10	MDI3-	
Broj pina	Žuto	Zelena
11	-	+
12	+	-
13	nema	+
14	nema	-



Instalacija upravljačkog programa

Instalirajte upravljački program za USB GBE Ethernet kontroler koji je dostupan za vaš sistem. On je na raspolaganju za preuzimanje na www.dell.com/support u delu „Upravljački programi i preuzimanja”.

Mrežna brzina protoka podataka (RJ45) preko USB-C maks. brzine je 2500 Mb/s.

Ponašanje Wake-on-LAN (Buđenje na LAN mreži)

Stanje štednje energije računara	Ponašanje sistema nakon primanja komande Wake-on-Lan (WOL) (Buđenje na Lan mreži)
Savremena pripravnost (S0ix)	Računar i monitor ostaju u režimu pripravnosti, ali je mrežna komunikacija omogućena.
Pripravnost/Mirovanje (S3)	I računar i monitor su uključeni.
Hibernacija (S4)	I računar i monitor su uključeni.
Isključivanje (S5)	I računar i monitor su uključeni.

 **NAPOMENA:** BIOS računara mora biti konfigurisan tako da prvo omogući WOL funkciju.

 **NAPOMENA:** Ovaj LAN port je kompatibilan sa 1000Base-T IEEE 802.3az, podržava prelaz preko Mac adrese (štampanu na nalepnici modela) (MAPT), buđenje na LAN mreži (WOL) iz režima pripravnosti (S3) i funkciju UEFI* PXE Boot [UEFI PXE Boot nije podržan na Dell Desktop PC računarima (osim za OptiPlex 7090/3090 Ultra Desktop)], ove 3 funkcije zavise od postavki BIOS-a i verzije operativnog sistema. Funkcija se može razlikovati kod PC računara koji nisu Dell.


*UEFI označava Unified Extensible Firmware Interface.

 **NAPOMENA:** WOL S4 i WOL S5 su mogući samo kod Dell sistema koji podržavaju DPBS i koji imaju samo USB-C vezu.

 **NAPOMENA:** Svaki problem u vezi sa WOL funkcijom, korisnik treba da otkloni greške na računaru bez monitora. Nakon rešavanja problema, povežite monitor.



Status LED lampice RJ45 konektora

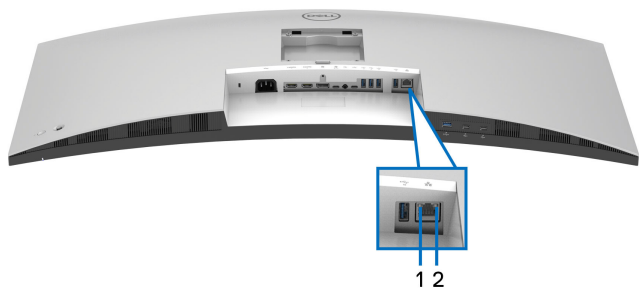

Oznaka	Boja LED	Opis
1	Zelena	Indikator veze/aktivnosti: • Treperenje - Aktivnost na portu. • Uključena zelena - Veza je uspostavljena. • Isključena - Veza nije uspostavljena.
2	Narandžasta ili zelena	Indikator brzine: • Uključena narandžasta - 1000 Mb/s/2500 Mb/s • Uključena zelena - 100 Mb/s • Isključena - 10 Mb/s

 **NAPOMENA: RJ45 kabl nije standardna dodatna oprema.**



Širina video opsega

Host	Video kabl	USB-C prioritet	Dubina boja	Rezolucija
USB-C (Alt Mode DP1.2)	USB-C Gen2 kabl	Velika brzina prenosa podataka	8 bitova	3840 x 1600 @ 30 Hz
		Visoka rezolucija	8 bitova + 2 bita FRC	3840 x 1600 @ 60 Hz
USB-C (Alt Mode DP1.4)	USB-C Gen2 kabl	Velika brzina prenosa podataka	8 bitova	3840 x 1600 @ 60 Hz
		Visoka rezolucija	8 bitova + 2 bita FRC	3840 x 1600 @ 60 Hz
HDMI 1.4	HDMI kabl	nema	8 bitova + 2 bita FRC	3840 x 1600 @ 30 Hz
HDMI 2.1*	HDMI kabl	nema	8 bitova + 2 bita FRC	3840 x 1600 @ 60 Hz
DP 1.2	DP kabl	nema	8 bitova + 2 bita FRC	3840 x 1600 @ 60 Hz
DP 1.4	DP kabl	nema	8 bitova + 2 bita FRC	3840 x 1600 @ 60 Hz

*Podrška do WQHD+ 3840 x 1600 na 60 Hz TMDS kako je specificirano u HDMI 2.1.



USB širina opsega brine

Host	USB kabl za otpremanje	USB-C prioritet	USB uređaj povezan na USB-A ili C za preuzimanje
USB-C (Alt Mode DP1.2)	USB-C Gen2 kabl	Velika brzina prenosa podataka	Podržano, USB 2.0/3.2 Gen2
		Visoka rezolucija	Podržano, USB 2.0
USB-C (Alt Mode DP1.4)	USB-C Gen2 kabl	Velika brzina prenosa podataka	Podržano, USB 2.0/3.2 Gen2
		Visoka rezolucija	Podržano, USB 2.0
USB-A 2.0	USB kabl A - C	nema	Podržano, USB 2.0
USB-A 3.2 Gen1	USB kabl A - C	nema	Podržano, USB 2.0/3.2 Gen1
USB-C 3.2 Gen1 (samo podaci)	USB-C Gen2 kabl	nema	Podržano, USB 2.0/3.2 Gen1
USB-C 3.2 Gen2 (samo podaci)	USB-C Gen2 kabl	nema	Podržano, USB 2.0/3.2 Gen2

Plug and Play mogućnost

Možete da povežete monitor na bilo koji sistem koji je kompatibilan sa Plug and Play. Monitor automatski obezbeđuje računaru svoj EDID (Extended Display Identification Data) korišćenjem protokola kanala za prikaz podataka (DDC) tako da računar može sam da se konfiguriše i optimizuje podešavanja monitora. Većina instalacija monitora je automatska; možete izabrati različita podešavanja prema potrebi. Za više informacija o promeni podešavanja monitora, pogledajte [Rukovanje monitorom](#).

Kvalitet LCD monitora i politika piksela

Tokom procesa proizvodnje LCD monitora, nije neuobičajeno da jedan ili više piksela postanu fiksirani u neizmenjenom stanju koje se teško uočava i ne utiče na kvalitet ili upotrebljivost displeja. Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici piksela, pogledajte www.dell.com/pixelguidelines.



Ergonomija

△ **OPREZ: Nepravilno ili produženo korišćenje tastature može dovesti do povrede.**


△ **OPREZ: Gledanje u ekran monitora tokom dužih perioda može da dovede do zamora oka.**

Za veću udobnost i efikasnost, vodite računa o sledećim smernicama kada podešavate i koristite vašu računarsku radnu stanicu:

- Računar postavite tako da monitor i tastatura budu direktno ispred vas dok radite. Posebne police su komercijalno dostupne i pomoći će vam da pravilno postavite tastaturu.
- Smanjuje rizik od naprezanja očiju i bolova u vratu, ruci, leđima ili ramenu zbog korišćenja monitora tokom dužih perioda, preporučujemo vam sledeće:
 1. Udaljite se od ekrana 20 do 28 inča (50-70 cm).
 2. Trepćite češće da biste navlažili oči ili vodom navlažite oči nakon dužeg korišćenja monitora.
 3. Pravite redovne i česte pauze od 20 minuta na svaka dva sata.
 4. Tokom pauza skrenite pogled sa monitora i gledajte u predmet koji je udaljen 20 stopa najmanje 20 sekundi.
 5. Protegnite se kako bi smanjili tenziju u vratu, rukama, leđima i ramenima tokom pauza.
- Pobrinite se da ekran monitora bude u nivou oka ili malo niže kada sedite ispred monitora.
- Podesite nagib monitora, njegovu kontrast i svetlinu.
- Podesite ambijentalno osvetljenje oko vas (kao što su svetla iznad glave, stone lampe i zavese ili roletne na prozorima u blizini) da biste minimalizovali refleksije i odbleske na monitoru ekrana.
- Koristite stolicu koja pruža dobru podršku leđa.
- Ruke držite horizontalno tako da ručni zglobovi budu u neutralnom, udobnom položaju dok koristite tastaturu ili miša.
- Uvek ostavite prostor za oslanjanje ruku dok koristite tastaturu ili miša.
- Ruke moraju neutralno da se oslanjaju na obe strane.
- Pobrinite se da vam stopala ravno stoje na podu.




- Dok sedite, vodite računa o tome da težina vaših nogu leži na stopalima a ne na prednjem delu vašeg sedišta. Prilagodite visinu stolice ili koristite oslonac za stopala ako je neophodno da održavate pravilan položaj.
- Treba da imate raznovrsne radne aktivnosti. Pokušajte da svoj posao organizujete tako da ne morate da sedite i radite u dužim periodima. Pokušajte da stojite ili ustanite i hodajte okolo u redovnim intervalima.
- Područje oko stola održavajte bez prepreka i kablova ili kablova za struju koji mogu da ometaju udobno sedenje ili predstavljaju potencijalnu opasnost od splitanja.

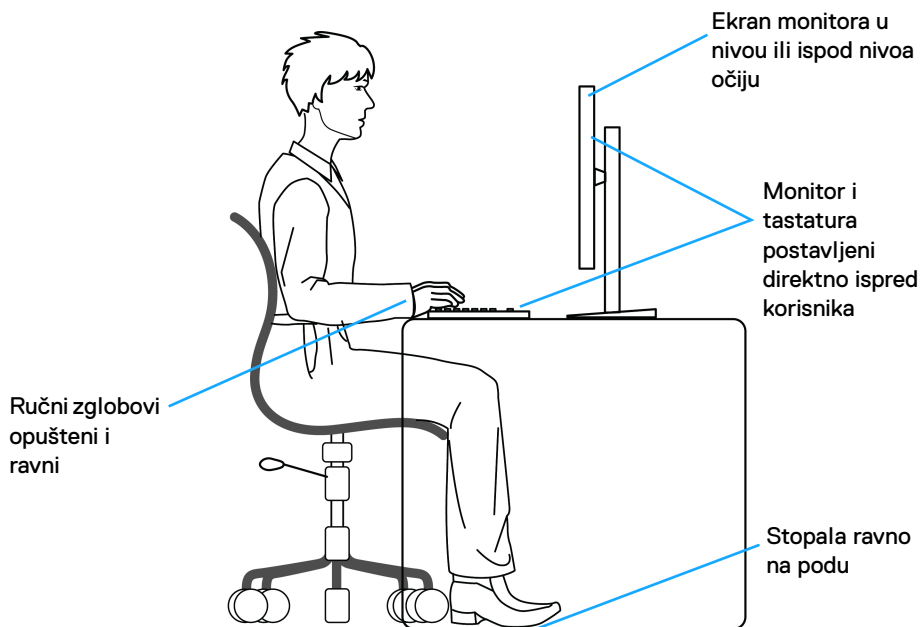


Rukovanje i premeštanje monitora

Da biste osigurali da se monitorom bezbedno rukuje dok se podiže ili premešta, pratite ove smernice:

- Pre nego što premestite ili podignite monitor, isključite računar i monitor.
- Otključajte sve kablove sa monitora.
- Stavite monitor u originalnu kutiju sa originalnim ambalažnim materijalima.
- Čvrsto uhvatite donju i bočnu ivicu monitora ne primenjujući preterani pritisak prilikom podizanja ili premeštanja monitora.

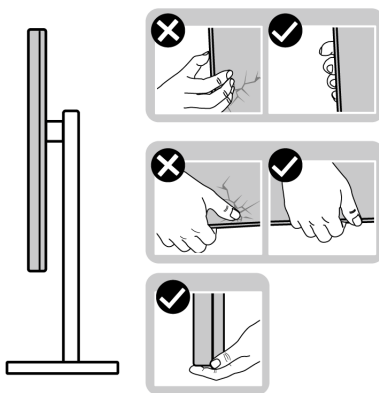


- Kada podižete ili premeštate monitor, vodite računa da ekran bude okrenut od vas i da ne pritiskate područje displeja kako bi se izbegle ogrebotine ili oštećenja.

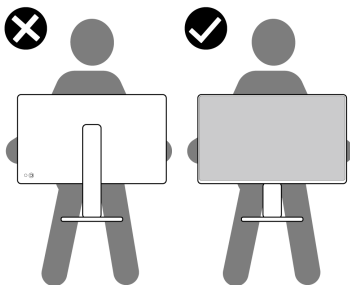

- Kada transportujete monitor, izbegavajte nagle udare ili vibracije na njemu.



- Kada podižete ili premeštate monitor, nemojte ga okretati naopako dok ga držite za postolje stalka ili držač stalka. Ovo može da dovede do slučajnog oštećenja monitora ili telesne povrede.

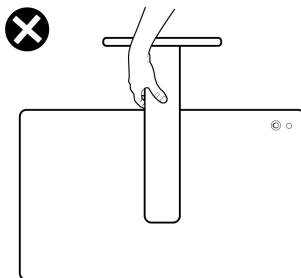

Smernice za održavanje

Čišćenje vašeg monitora

- ⚠ **UPOZORENJE:** Korišćenje nepravilnih metoda prilikom čišćenja monitora može dovesti do fizičkog oštećenja ekrana ili kućišta Dell monitora.
- ⚠ **OPREZ:** Pročitajte i pratite [Bezbednosna uputstva](#) pre čišćenja monitora.
- ⚠ **UPOZORENJE:** Pre čišćenja monitora, izvucite kabl za napajanje monitora iz električne utičnice.

Za najbolje prakse, pratite uputstva na listi u nastavku dok raspakujete, čistite ili rukujete svojim monitorom:

- Da biste očistili ekran Dell monitora, lagano navlažite vodom meku, čistu krpu. Ako je moguće, koristite specijalnu maramicu za čišćenje ili rastvor pogodan za ekran Dell monitora.
- ⚠ **OPREZ:** Nemojte koristiti deterdžente ili druge hemikalije kao što su benzen, razređivač, amonijak, abrazivna sredstva za čišćenje ili komprimovani vazduh.
- ⚠ **OPREZ:** Korišćenje hemikalija za čišćenje može da prouzrokuje promene u izgledu monitora, kao što su izbleđivanje boja, mlečni sloj na ekranu, deformacija, neujednačena tamna nijansa i ljuštenje površine ekrana.



 **UPOZORENJE:** Nemojte da prskate rastvor za čišćenje ili čak vodu direktno na površinu monitora. To će dovesti do nakupljanja tečnosti na dnu ekrana i korozijske elektronike što će za rezultat imati trajna oštećenja. Umesto toga, nanosite rastvor za čišćenje ili vodu na meku krpicu, a zatim očistite monitor.

 **NAPOMENA:** Oštećenja na monitoru usled nepravilnih metoda čišćenja i korišćenja benzena, razređivača, amonijaka, abrazivnih sredstava za čišćenje, alkohola, komprimovanog vazduha, deterdženta bilo koje vrste, dovodi do štete nastale od strane korisnika (CID). CID ne pokriva standardna garancija kompanije Dell.

- Ukoliko primetite beli prah kada raspakujete monitor, izbrišite ga krpom.
- Pažljivo rukujte monitorom pošto monitor tamnije boje može da se izgrebe i da se na njemu pojave bele ogrebotine, što je ređi slučaj sa monitorom svetlijih boja.
- Da biste zadržali najbolji kvalitet slike na vašem monitoru, koristite dinamički promenljiv čuvar ekrana i isključite monitor kada se ne koristi.




Podešavanje monitora

Pričvršćivanje stalka

-  **NAPOMENA:** Stalak nije montiran u fabrici prilikom isporučivanja.
-  **NAPOMENA:** Sledeća uputstva mogu da se primene samo na stalak koji je isporučen uz monitor. Ako postavljate stalak koji ste kupili na bilo kom drugom mestu, pratite uputstva za podešavanje koje ste dobili uz stalak.

Za pričvršćivanje stalka monitora:

1. Uklonite držač stalka i postolje stalka iz folije.

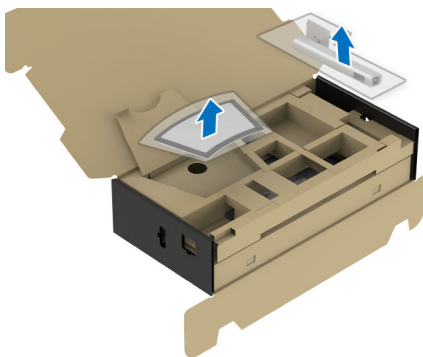


-  **NAPOMENA:** Slika je namenjena samo u svrhe ilustracije. Izgled ambalažne folije može da se razlikuje.

2. Umetnite krakove osnove stalka u otvor stalka do kraja.
3. Podignite ručicu sa zavrtnjem i okrenite zavrtnj u smeru kretanja kazaljki na satu.
4. Nakon što potpuno zategnete zavrtnj, preklopite ručicu sa zavrtnjem tako da potpuno uđe u otvor.



5. Podignite zaštitni poklopac, kao što je prikazano, da biste pristupili VESA području za sastavljanje stalka.

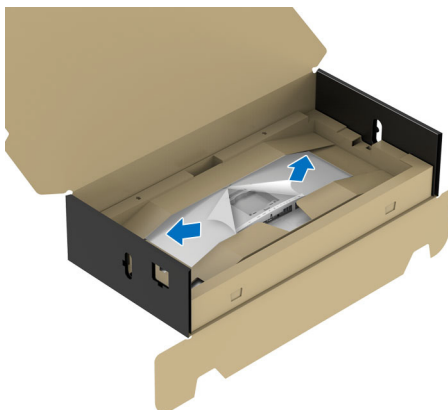

NAPOMENA: Pre nego što pričvrstite sklop staka na monitor, pobrinite se da je preklop prednje ploče otvoren tako da ima prostora za montažu.

6. Pričvrstite sklop staka na monitor.
- a. Postavite dva kraka u gornjem delu staka na žleb na poledini monitora.
 - b. Pritisnite stalak nadole dok se ne uglati na mesto.




7. Postavite monitor uspravno sa još uvek pričvršćenom ambalažnom folijom.




NAPOMENA: Pažljivo podignite monitor da biste sprečili da isklizne ili padne.

8. Otkinite deo patentnog zatvarača na sredini zaštitne folije, a zatim uklonite zaštitnu foliju sa leve i desne strane monitora.

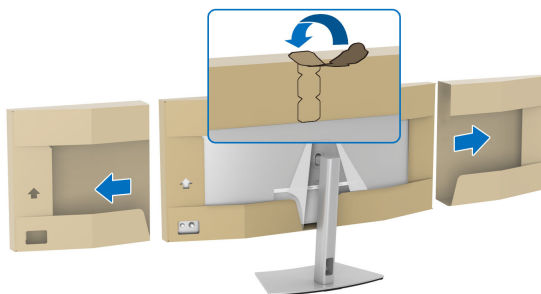

9. Uklonite zaštitni poklopac sa monitora.

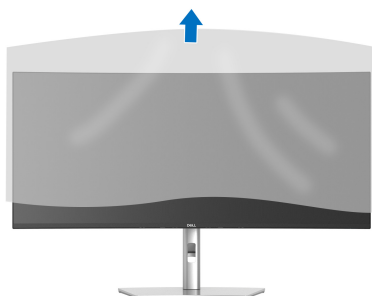

Povezivanje vašeg monitora

⚠ UPOZORENJE: Pre nego što započnete procedure u ovom odeljku, pratite [Bezbednosna uputstva](#).

✎ NAPOMENA: Dell monitori su dizajnirani za optimalan rad sa kablovima koje isporučuje kompanija Dell u kutiji. Dell ne garantuje video kvalitet i performanse ako se koriste kablovi koje nije isporučila kompanija Dell.

✎ NAPOMENA: Usmerite kablove kroz otvor za organizovanje kablova pre nego što ih povežete.


✎ NAPOMENA: Nemojte povezivati sve kablove na računar istovremeno.

✎ NAPOMENA: Slike se koriste samo u svrhe ilustracije. Izgled računara može da se razlikuje.

Da biste povezali monitor na računar:

1. Isključite računar i odvojite kabl za napajanje.
2. Povežite DisplayPort, HDMI kabl ili USB kabl tipa C sa svog monitora na računar.
3. Priključite kablove za napajanje za računar i monitor u obližnju utičnicu.

⚠ OPREZ: Pre nego što počnete da koristite monitor, preporučuje se da pričvrstite držač stalka na zid pomoću kablovske vezice ili kabla koji može da izdrži težinu monitora kako biste sprečili da monitor padne.

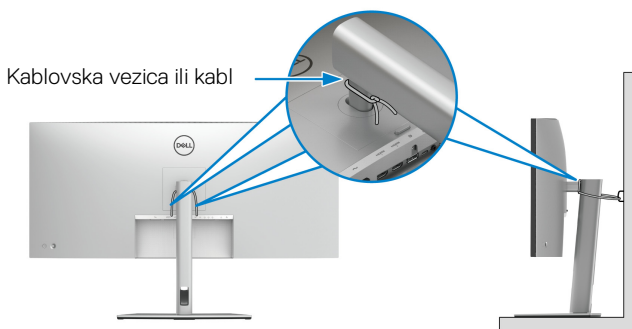


4. Uključite monitor i računar.


Ukoliko vaš monitor prikaže sliku, instalacija je završena. Ako ne prikazuje sliku, pogledajte [Uobičajeni problemi](#).




Povezivanje DisplayPort (DisplayPort na DisplayPort) kablova

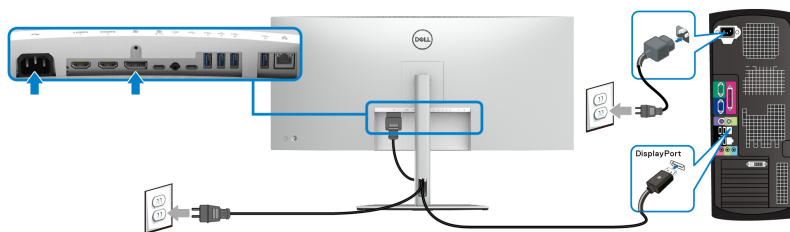

Povezivanje HDMI kablova

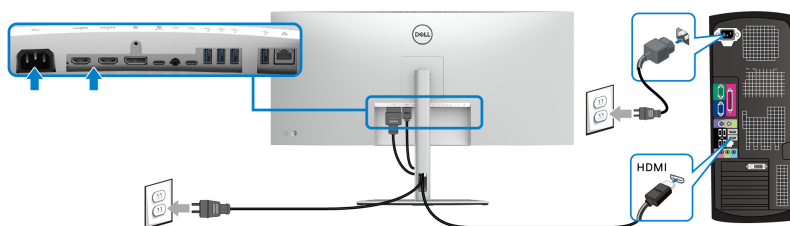

Povezivanje USB kablova tipa C (USB-C na USB-C)

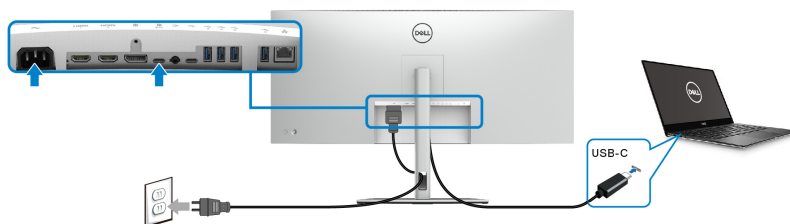


NAPOMENA: Koristite samo USB kabl tipa C koji je isporučen uz vaš monitor.

- Ovaj port podržava samo alternativni režim za DisplayPort (samo DP1.4 standard).
- USB port tipa C koji podržava napajanje (PD Verzija 3.1) snabdeva napajanjem do 90 W.
- Ako je vašem notebook računaru potrebno više od 90 W da bi radio i baterija je ispražnjena, on se možda neće uključiti niti puniti preko USB PD porta ovog monitora.



Povezivanje USB kablova tipa C (USB-C na USB-A)

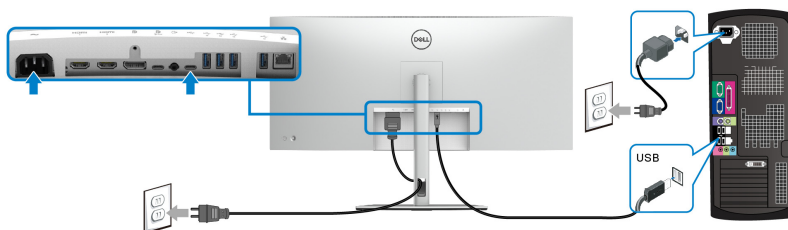


NAPOMENA: Ova veza služi samo za podatke.

Povezivanje super brzog USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2) kablova

NAPOMENA: Da biste sprečili oštećenje ili gubitak podataka, pre isključivanja USB porta za otpremanje, pobrinite se da računar povezan na USB port za preuzimanje monitora NE KORISTI nijedan USB memorijski uređaj.


Nakon što završite povezivanje DisplayPort/HDMI/USB kablova tipa C, pratite procedure u nastavku da biste povezali USB kabl(ove) na računar(e) i završili podešavanje monitora:

- 1. a. Povežite jedan računar:** povežite USB 3.2 (Gen2) port za otpremanje tipa C (samo podaci) na odgovarajući USB 3.2 (Gen2) port na vašem računaru pomoću isporučenog kablova USB-A na USB-C.
b. Povežite dva računara*: povežite USB 3.2 (Gen2) portov za otpremanje na odgovarajuće USB portove na dva računara pomoću 2 isporučena USB kablova. Zatim koristite OSD meni da biste izabrali USB ili ulazne izvore. Pogledajte [USB](#).
- 2.** Povežite USB periferni uređaje na USB portove za preuzimanje na monitoru.
- 3.** Priključite kablove za napajanje za računar(e) i monitor u obližnju utičnicu.

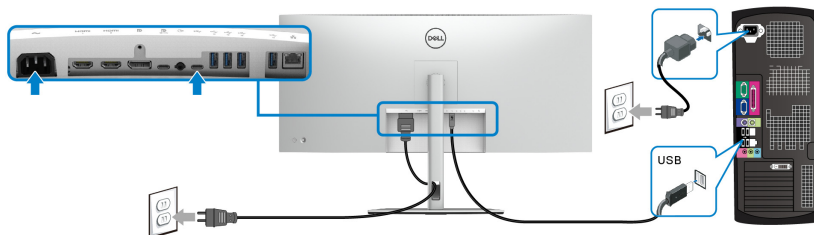

a. Povežite jedan računar




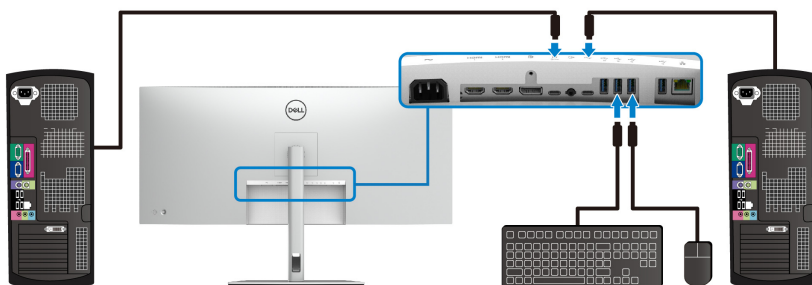

b. Povežite dva računara

*Kada dva računara povežete na monitor, konfigurirate **USB** podešavanja preko OSD menija tako da dva računara dele jedan komplet tastature i miša koji su povezani na montior. Pogledajte **USB** i **Podešavanje KVM prekidača** za više informacija.

Povezivanje monitora za RJ45 kabl (opcionalno)

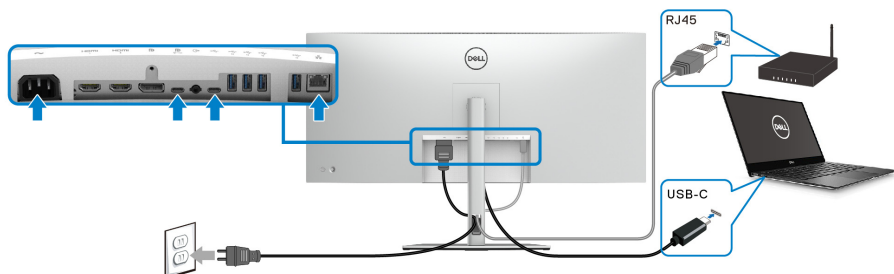


NAPOMENA: RJ45 kabl nije standardna dodatna oprema.



Dell Power Button Sync (DPBS)


Vaš monitor je projektovan sa funkcijom Dell Power Button Sync (DPBS) kako biste imali mogućnost da kontrolišete napajanje računarskog sistema preko dugmeta za uključivanje i isključivanje na monitoru. Ova funkcija je podržana samo kod Dell platforme koja ima ugrađenu DPBS funkciju i podržava se samo preko USB-C interfejsa.

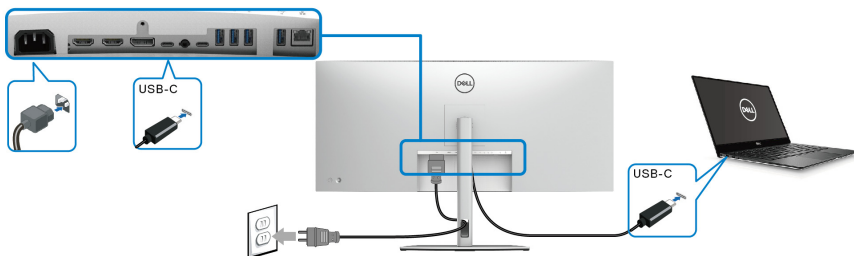


Da biste prvi put uključili DPBS funkciju, u **Kontrolna tabla** prvo izvršite sledeće korake na platformi koja podržava DPBS.

 **NAPOMENA:** DPBS podržava samo USB port za otpremanje tipa C sa ikonom .


1. Idite na **Kontrolna tabla**.

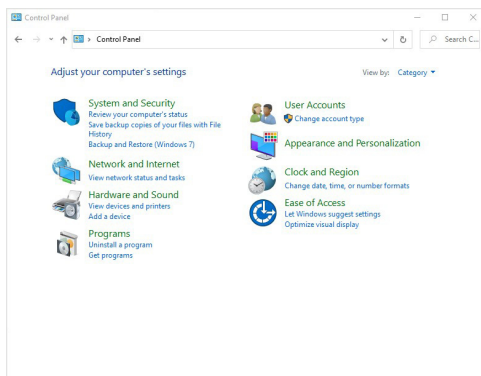



2. Izaberite **Hardver i zvuk**, a zatim **Opcije napajanja**.

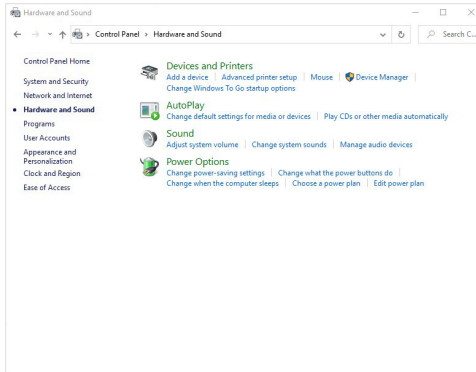

3. Idite na **Postavke sistema**.

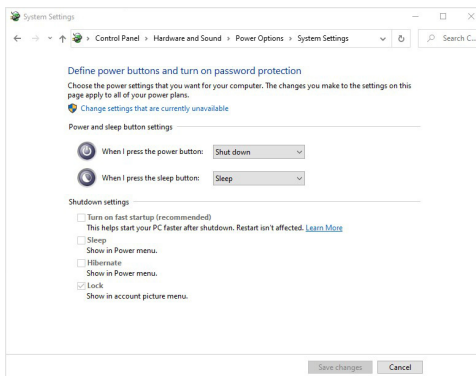


4. U padajućem meniju **Kada pritisnem dugme za napajanje** postoji nekoliko opcija za izbor, naime **Ne radi ništa**/**Stanje spavanja**/**U stanju hibernacije**/**Isključi**. Možete da izaberete **Stanje spavanja**/**U stanju hibernacije**/**Isključi**.

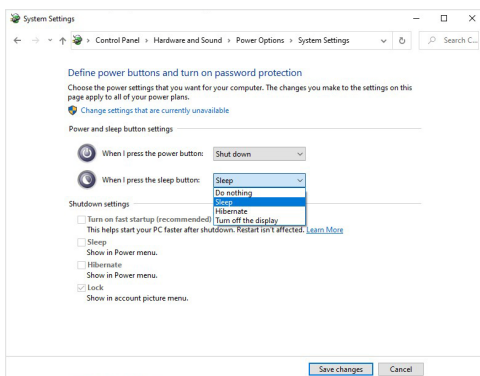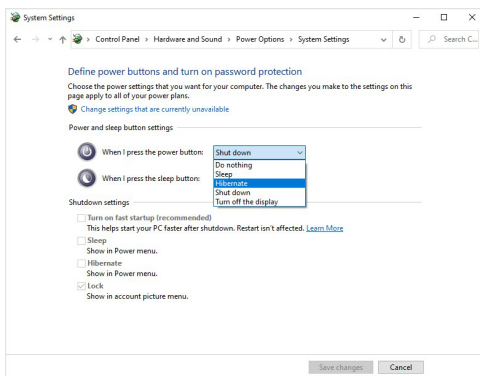

 **NAPOMENA:** Ne birajte „Ne radi ništa“, inače dugme za uključivanje i isključivanje monitora neće moći da se sinhronizuje sa stanjem napajanja računarskog sistema.



Prvo povezivanje monitora za DPBS

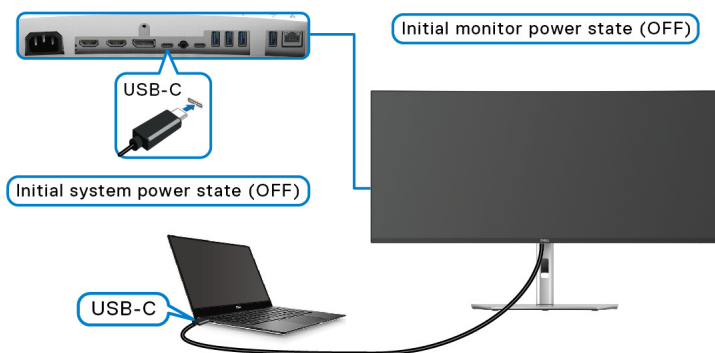

Za prvo podešavanje DPBS funkcije:

1. Vodite računa da i računar i monitor budu ISKLJUČENI.
2. Pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje da UKLJUČITE monitor.
3. Povežite USB-C kabl sa svog računara na monitor.
4. Monitor i računar će se UKLJUČITI na uobičajeni način. U suprotnom, pritisnite dugmad za uključivanje i isključivanje monitora ili dugme za uključivanje i isključivanje računara da biste inicirali sistem.


NAPOMENA: Uverite se da je **Dell Power Button Sync** podešen na **On (Uključeno)**. Pogledajte [Dell Power Button Sync](#).



Korišćenje DPBS funkcije

Buđenje na USB-C kablju


Kada povežete USB-C kabl, stanje monitora/računara je sledeće:

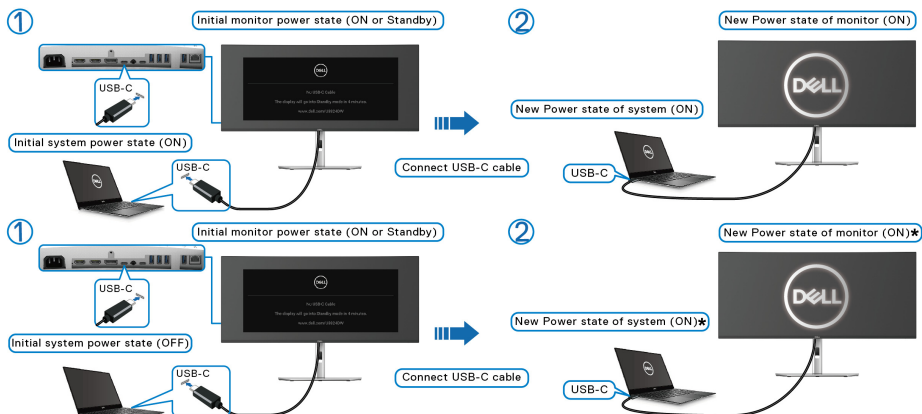

***Ne podržavaju svi Dell PC sistemi buđenje platforme putem monitora.**



***Nakon povezivanja USB-C kablja, da bi se sistem/monitor probudili iz stanja spavanja ili hibernacije može biti potrebno pomeranje miša ili pritisak tastera na tastaturi.**

Kada pritisnete dugme za uključivanje i isključivanje monitora ili dugme za uključivanje i isključivanje računara, stanje monitora/računara je sledeće:

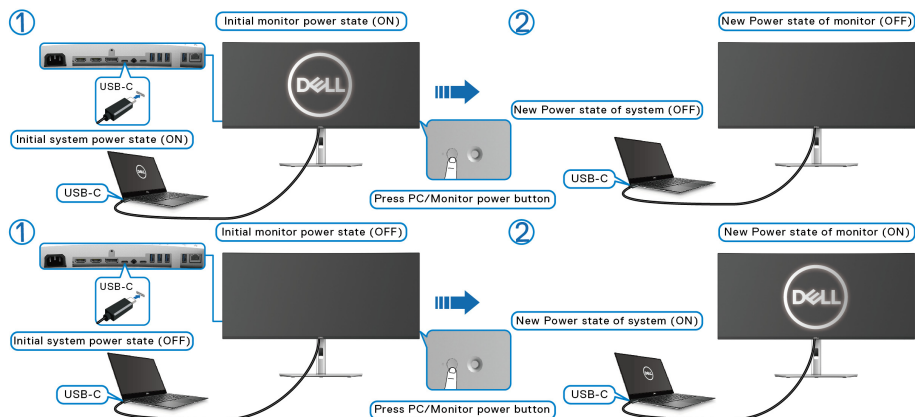


NAPOMENA: Možete da omogućite ili onemogućite funkciju Dell Power Button Sync korišćenjem OSD-a.

- Kada su monitor i stanje napajanja računara UKLJUČENO, **pritisnite i držite dugme za uključivanje i isključivanje monitora 4 sekundi**, na ekranu će se pojaviti pitanje da li želite da isključite računar.

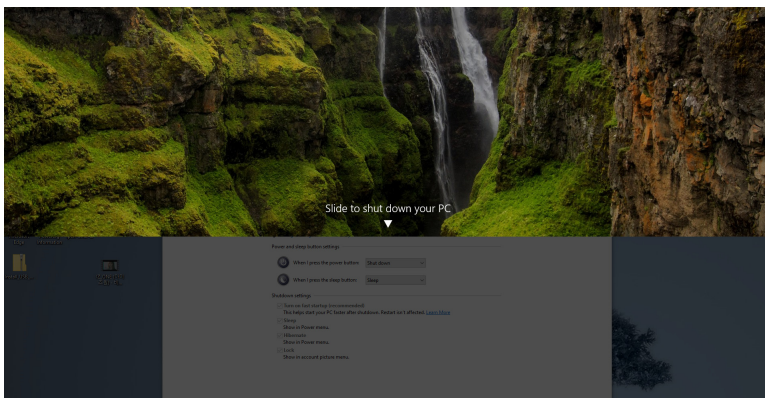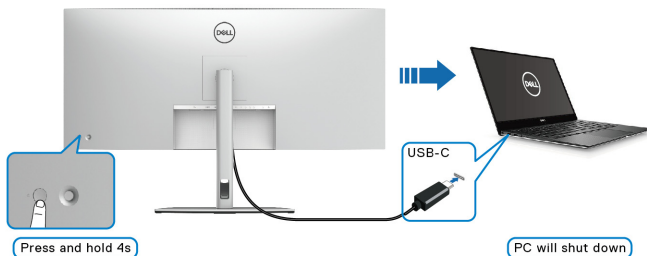

- Ako sistem mora da se isključi prisilno, **pritisnite i držite dugme za uključivanje i isključivanje monitora 10 sekundi**.

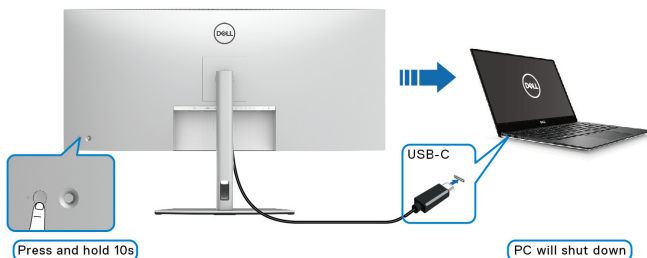


Povezivanje monitora za USB-C

Ako Dell PC* ima više od dva USB-C porta, status napajanja svakog povezanog monitora će se sinhronizovati sa računarom.


Primer kada su računar i dva monitora u prvobitnom stanju UKLJUČENI, pritiskom na dugme za uključivanje i isključivanje na monitoru 1 ili monitoru 2 ISKLJUČIĆE se računar, monitor 1 i monitor 2.

*Pobrinite se da proverite da li Dell PC podržava DPBS.


 **NAPOMENA: DPBS podržava samo USB port za otpremanje tipa C sa ikonom  .**

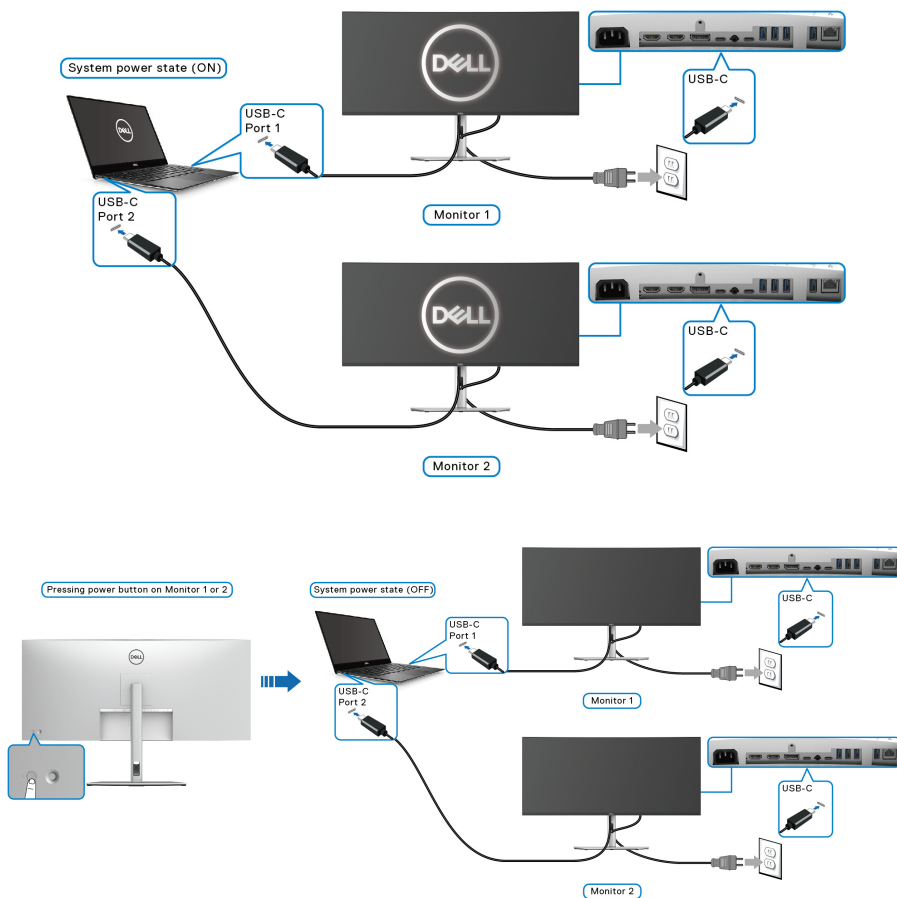

Uverite se da je **Dell Power Button Sync** podešen na **On (Uključeno)** (pogledajte [Dell Power Button Sync](#)). Kada su računar i dva monitora u prvobitnom stanju ISKLJUČENI, pritiskom na dugme za uključivanje i isključivanje na monitoru 1 ili monitoru 2 UKLJUČIĆE se računar, monitor 1 i monitor 2.

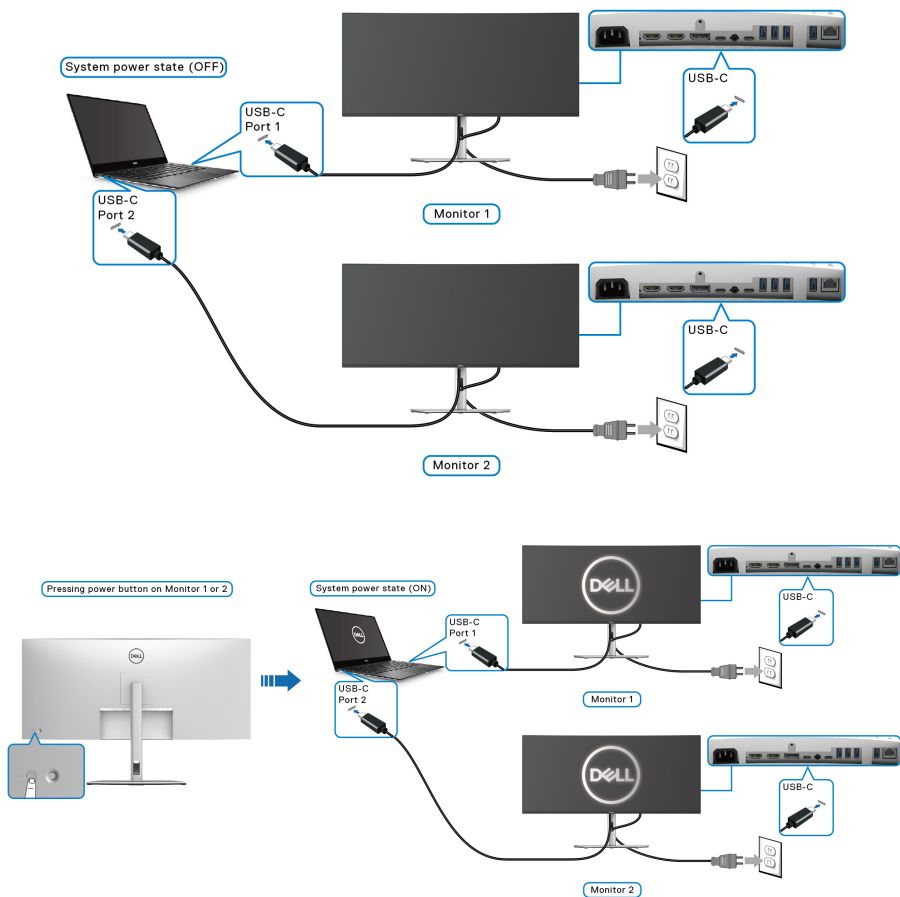

Organizovanje kablova

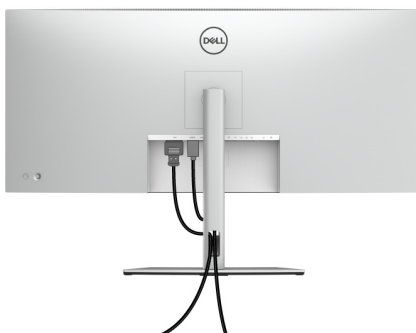


Nakon priključivanja svih neophodnih kablova na monitor i računar, (pogledajte [Povezivanje vašeg monitora](#) za priključivanje kablova) organizujte sve kablove na već prikazan način.

Osiguravanje monitora korišćenjem Kensington brave (opcionalno)

Sigurnosna brava se nalazi na dnu monitora (pogledajte [Otvor za bezbednosno zaključavanje](#)). Osigurajte monitor za sto korišćenjem Kensington sigurnosne brave.

Za više informacija o korišćenju Kensington brave (prodaje se posebno), pogledajte dokumentaciju koja je isporučena uz bravu.

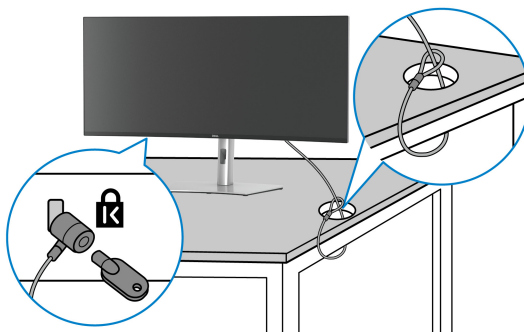


 **NAPOMENA:** Slika je namenjena samo u svrhe ilustracije. Izgled brave može da se razlikuje.



Uklanjanje stalka monitora

-  **NAPOMENA:** Da biste sprečili ogrebotine na LCD ekranu tokom uklanjanja stalka, pobrinite se da postavite monitor na meku površinu i pažljivo postupajte sa njim.
-  **NAPOMENA:** Sledeći koraci mogu da se primene za skidanje stalka isporučenog uz monitor. Ako uklanjate stalak koji ste kupili na bilo kom drugom mestu, pratite uputstva za podešavanje koje ste dobili uz stalak.

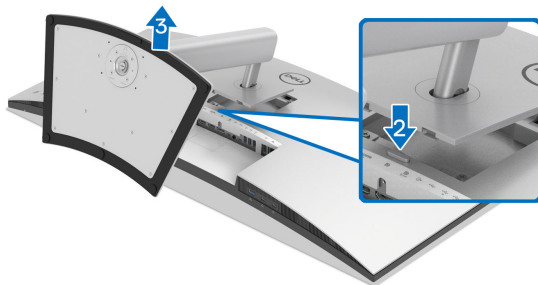


Za uklanjanje stalka:

1. Postavite monitor na meku krpu ili jastuk.
2. Pritisnite i zadržite dugme za otpuštanje stalka na poledini monitora.
3. Podignite sklop stalka i udaljite ga od monitora.



VESA zidna montaža (opcionalno)

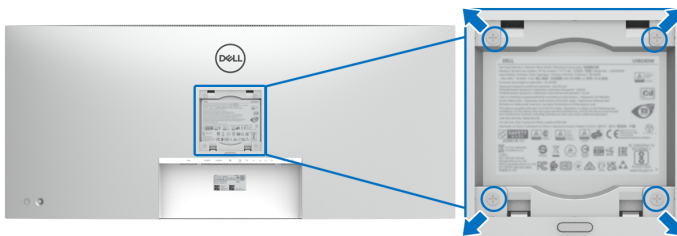

(Dimenzije zavrtnja: M4 x 10 mm).

Pogledajte uputstvo koje se isporučuje uz komplet za zidnu montažu kompatibilan sa VESA.

1. Stavite panel monitora na meku krpu ili jastuk na stabilnom, ravnom stolu.
2. Uklonite stalak (pogledajte [Uklanjanje stalka monitora](#)).
3. Koristite Phillips krstasti odvijač za uklanjanje četiri zavrtnja koja učvršćuju plastični poklopac.
4. Pričvrstite montažni nosač iz kompleta za zidnu montažu na monitor.
5. Montirajte monitor na zid. Za više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena uz komplet za zidnu montažu.




NAPOMENA: Samo za upotrebu sa zidnim montažnim nosačem sa UL ili CSA ili GS liste sa minimalnom težinom ili nosivošću od 35,16 kg.



Rukovanje monitorom


Uključite monitor

Pritisnite dugme za napajanje da uključite monitor.

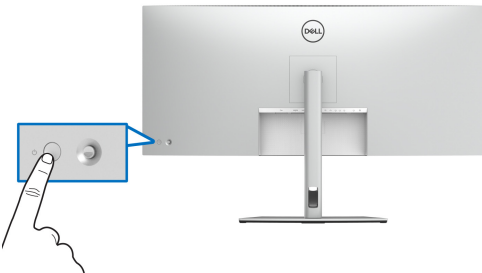


Korišćenje kontrola džojstika


Kontrole džojstika na zadnjoj strani monitora koristite za prilagođavanje prikaza na ekranu (OSD).

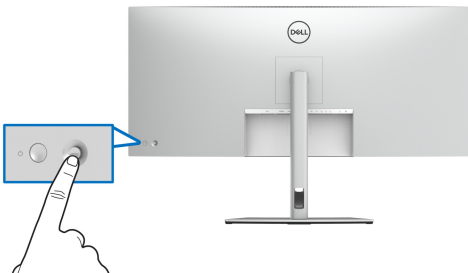


1. Pritisnite džojstik da biste pokrenuli Pokretanje menija.
2. Pomerite džojstik gore ili dole ili levo ili desno za promenu opcija.
3. Ponovo pritisnite džojstik da biste potvrdili izbor.

Džojstik	Opis
	• Kada nema prikaza na ekranu, pritisnite džojstik da biste pokrenuli Pokretanje menija. Pogledajte Pristupanje Pokretanje menija. • Kada je OSD prikazan, pritisnite ovaj džojstik da potvrdite izbor ili sačuvate podešavanja.





- Za 2-smernu (desno i levo) navigaciju.
- Pomerite udesno da uđete u podmeni.
- Pomerite ulevo na meni višeg nivoa ili izladite iz trenutnog menija.




- Za 2-smernu (gore i dole) navigaciju.
- Prebacuje između stavki menija.
- Povećava (gore) ili smanjuje (dole) parametre izabrane stavke menija.

Korišćenje menija prikaza na ekranu (OSD)

Pristupanje Pokretanje menija

Kada pomerite ili pritisnete džojstik, pojavljuje se Pokretanje menija da bi vam se omogućio pristup glavnom OSD meniju i funkcijama prečica.

Da biste izabrali funkciju, pomerite džojstik.

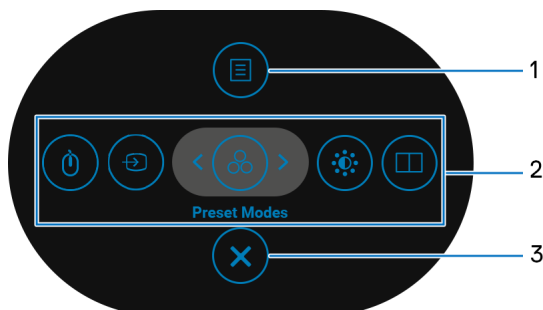

Sledeća tabela opisuje funkcije za Pokretanje menija:

Oznaka	Ikona	Opis
1		Za pokretanje prikaza na ekranu (OSD) glavnog menija. Pogledajte Pristupanje meniju sistema .
	Meni	



2



Funkcije prečica

Kada pomerite džojstik ulevo ili udesno da biste se prebacivali između funkcija prečica, izabrana biće označena i pomerena na centralnu poziciju. Pritisnite džojstik da biste ušli u podmeni.

- **USB Switch (USB prekidač):** Za prebacivanje između izvora za USB otpremanje u PIP/PBP režimu.
- **Input Source (Ulazni izvor):** Da birate ulazni izvor sa liste video signala koji mogu biti povezani na vaš monitor.
- **Preset Modes (Unapred određeni režimi):** Da birate željeni režim boje sa liste unapred određenih režima.
- **Brightness (Svetlina)/Contrast (Kontrast):** Da pristupite klizačima za podešavanje svetline i kontrasta.
- **PIP/PBP Mode (PIP/PBP režim):** Da izaberete PBP ili PIP režim iz liste unapred određenih režima, što obezbeđuje različite veličine i pozicije potprozora.

NAPOMENA: Kada promenite podešavanja, pritisnite džojstik da biste sačuvali promene pre nego što pređete na drugu funkciju ili izađete.

3




Izlaz

Za izlaz iz Pokretanja menija.

Korišćenje tastera za navigaciju

Kada je aktivan glavni OSD meni, pomerite džojstik da biste konfigurisali podešavanja, sledeći tasteri za navigaciju se prikazuju ispod OSD-a.

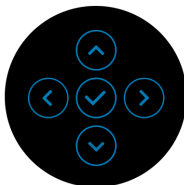


Kada promenite podešavanja, pritisnite džojstik da biste sačuvali promene pre nego što pređete na drugi meni ili izađete iz OSD menija.



 **NAPOMENA:** Da biste izašli iz trenutnog menija i vratili se na prethodni meni, pomerajte džojстик ulevo dok ne izađete.

Pristupanje meniju sistema

 **NAPOMENA:** Kada promenite podešavanja, pritisnite džojстик da biste sačuvali promene pre nego što pređete na drugi meni ili izađete iz OSD menija.

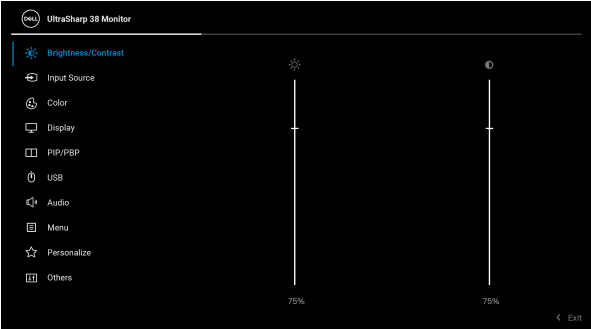
Ikona	Meni i podmeni	Opis
	Brightness (Svetlina)/ Contrast (Kontrast)	Podešava svetlinu i kontrast ekrana.  
	Brightness (Svetlina)	Brightness (Svetlina) podešava jačinu pozadinskog osvetljenja. Pomerite džojстик gore ili dole da povećate ili smanjite nivo svetline (min. 0/maks. 100).
	Contrast (Kontrast)	Prvo podesite Brightness (Svetlina), a zatim podesite Contrast (Kontrast) samo ukoliko je potrebno dalje podešavanje. Pomerite džojстик gore ili dole da povećate ili smanjite nivo kontrasta (min. 0/maks. 100). Funkcija Contrast (Kontrast) podešava stepen razlike između zatamnjenosti i osvetljenosti na ekranu monitora.





Input Source (Ulazni izvor)

Izaberite neki od različitih video signala koji mogu biti povezani na vaš monitor.

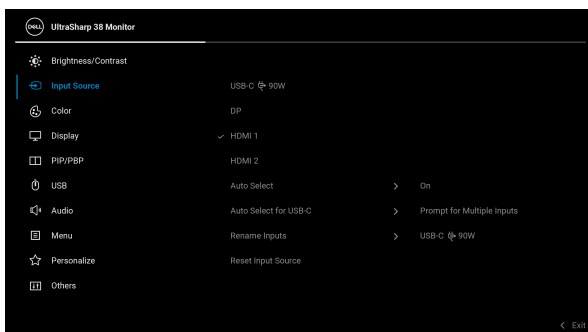

USB-C 90W

Izaberite **USB-C 90W** kada koristite USB priključak tipa C. Ponovo pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.

DP

Izaberite **DP** kada koristite DisplayPort (DP) konektor. Ponovo pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.

HDMI 1

Izaberite **HDMI 1** kada koristite HDMI 1 konektor. Ponovo pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.

HDMI 2

Izaberite **HDMI 2** kada koristite HDMI 2 konektor. Ponovo pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.

Auto Select (Automatski izbor)

Automatski skenira dostupne ulazne izvore. Podrazumevano je **On (Uključeno)**. Ponovo pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.



**Auto Select for
USB-C
(Automatski
izbor za
USB-C)**

Omogućava vam da podesite ovu funkciju na:

- **Prompt for Multiple Inputs (Obaveštenje za višestruki unos):** Uvek prikazuje poruku „**Switch to USB-C Video Input**“ (**Prebacite na USB-C video ulaz**) da biste izabrali da li hoćete da prebacite ili ne.
- **Yes (Da):** Uvek prebacuje na USB-C video ulaz (bez pitanja) kada je USB kabl tipa C povezan.
- **No (Ne):** Nikada ne prebacuje automatski na USB-C video ulaz kada je USB kabl tipa C povezan.

Ponovo pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.

NAPOMENA: Opcija je dostupna samo kada je **Auto Select (Automatski izbor)** uključen.

**Rename Inputs
(Preimenovanje
ulaza)**

Dozvoljava vam da specificirate unapred određeni naziv ulaza za izabrani ulazni izvor. Unapred određene opcije su **PC, PC 1, PC 2, Laptop, Laptop 1** i **Laptop 2**. Podrazumevano podešavanje je **Off (Isključeno)**.

NAPOMENA: Kada vršite preimenovanje za USB-C ulaz, vrednost snage ostaje kao specificirana opcija, npr., **PC 1 90W**.

NAPOMENA: To nije primenljivo za nazive ulaza prikazane u porukama upozorenja i **Display Info (Prikaz informacija)**.

**Reset Input
Source
(Resetuj ulazni
signal)**


Resetuje podešavanja ulaza vašeg monitora na fabrička podešavanja.






Color (Boja)

Prilagođava režim za podešavanje boje.

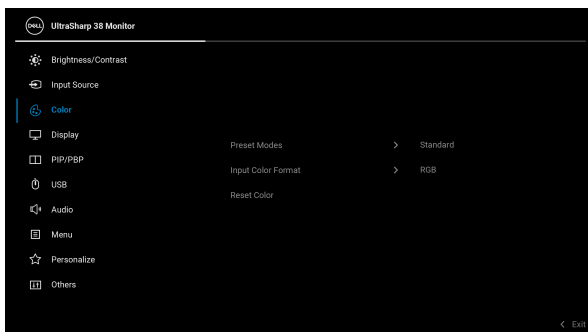

Preset Modes (Unapred određeni režimi)

Omogućava vam da izaberete sa liste unapred određenih režima boje. Ponovo pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.

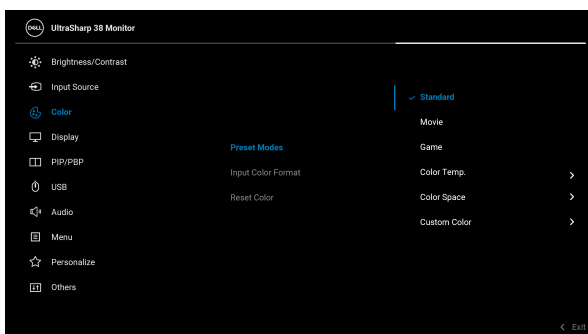

- **Standard (Standardno):** Ovo je podrazumevana postavka. Sa panelom sa slabim plavim svetlom i TÜV sertifikatom, ovaj monitor je dizajniran da smanji plavu svetlost i pruži relaksirajuće i manje stimulativne slike.
- **Movie (Film):** Učitava podešavanja boje idealna za filmove.



**Preset Modes
(Unapred
određeni
režimi)**

- **Game (Igra):** Učitava podešavanja boje idealna za većinu aplikacija igara.
- **Color Temp. (Temperatura boje):** Omogućava vam da izaberete temperaturu boje: 5000K, 5700K, 6500K, 7500K, 9300K i 10000K. Ponovo pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.
- **Color Space (Prostor boje):** Omogućava vam da podesite prostor boje na:
 - **sRGB:** odgovara 100% sRGB.
 - **Rec. 709:** odgovara 100% Rec. 709.
 - **DCI-P3:** reprodukuje 98% DCI-P3 standarda boja za digitalni bioskop.
 - **Display P3:** reprodukuje 98% Display P3.

NAPOMENA: Kada izaberete **DCI-P3** kao prostor boje, jačina pozadinskog osvetljenja se vraća na 50 cd/m² (tipično). Možete ručno da podešavate jačinu pozadinskog osvetljenja korišćenjem funkcije **Brightness (Svetlina)** pod tačkom **Brightness (Svetlina)/Contrast (Kontrast)** u OSD meniju.

NAPOMENA: Ako izaberete ICC profil za prostor boja sa svog računara, OSD monitora se neće automatski promeniti u odgovarajući prostor boja.

- **Custom Color (Prilagođena boja):** Omogućava vam da ručno podesite podešavanja boje. Pomerajte džojstik da podesite postavke za **Gain (Pojaćanje)**, **Offset (Ofset)**, **Hue (Nijansa)** i **Saturation (Zasićenje)** i kreirate sopstveni unapred podešeni režim boje.
-




Input Color Format (Unos formata boje)

Omogućava vam da podesite režim video ulaza na:

- **RGB:** Izaberite ovu opciju ako je vaš monitor povezan sa računarom ili multimedijalnim plejerom koji podržava RGB izlaz.
- **YCbCr:** Izaberite ovu opciju ukoliko vaš plejer multimedija podržava samo YCbCr izlaz.

Ponovo pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.

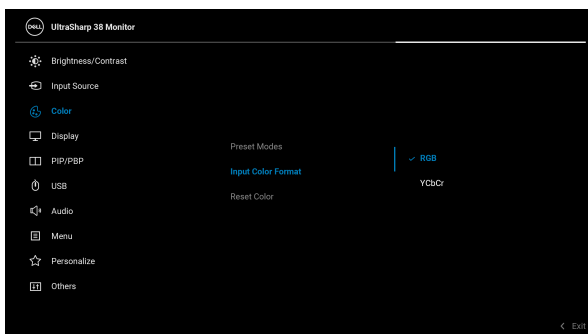

Hue (Nijansa)

Ova funkcija može da promeni boju slike video zapisa u zelenu ili ljubičastu. Ovo se koristi za podešavanje željene nijanse boje kože. Pomerajte džojstik da biste podesili nivo nijanse od „0“ do „100“.

NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo kada izaberete **Movie (Film)** ili **Game (Igra)** unapred određeni režim.

Saturation (Zasićenje)

Ova funkcija može da podesi zasićenje boje slike video zapisa. Pomerajte džojstik da biste podesili nivo zasićenja od „0“ do „100“.

NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo kada izaberete **Movie (Film)** ili **Game (Igra)** unapred određeni režim.

Reset Color (Resetuj boju)


Resetuje podešavanja boje vašeg monitora na fabrička podešavanja.





Display (Displej)

Koristite **Display (Displej)** za podešavanje slika.

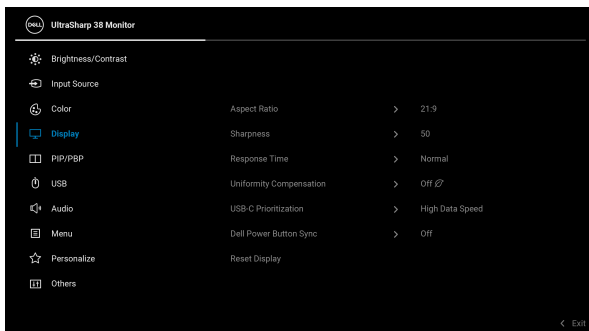

Aspect Ratio (Odnos širina/ visina)

Podesite odnos širina/visina slike na **21:9, Auto Resize (Automatska promena veličine), 4:3** ili **1:1**.

Sharpness (Oštrina)

Ova funkcija može da načini da slike izgledaju oštrije ili mekše. Pomerajte džojstik da biste podesili nivo oštirine od „0“ do „100“.

Response Time (Vreme odziva)

Dozvoljava vam da podesite vreme odziva na **Normal (Normalno)** ili **Fast (Brzo)**.


Uniformity Compensation (Kompenzacija ujednačenosti)

Izaberite ekran sa podešavanjima kompenzacije uniformnosti. **Uniformity Compensation (Kompenzacija ujednačenosti)** podešava različite oblasti ekrana u odnosu na sredinu da bi postigla ravnomerno osvetljenje i boju preko celog ekrana.



USB-C Prioritization (USB-C prioritet)

Daje mogućnost da zadate prioritet prenosa podataka sa visokom rezolucijom (**High Resolution (Visoka rezolucija)**) ili velikom brzinom (**High Data Speed (Velika brzina prenosa podataka)**) kada koristite USB port tipa C/DisplayPort. Ako je trenutna platforma DP 1.4 (HBR3), upotrebite **High Data Speed (Velika brzina prenosa podataka)** da biste pristupili punim video performansama sa velikom brzinom prenosa podataka. Ako je trenutna platforma DP 1.2 (HBR2) ili niža, izaberite **High Resolution (Visoka rezolucija)** da biste pristupili punim video performansama sa manjom brzinom podataka i mreže.

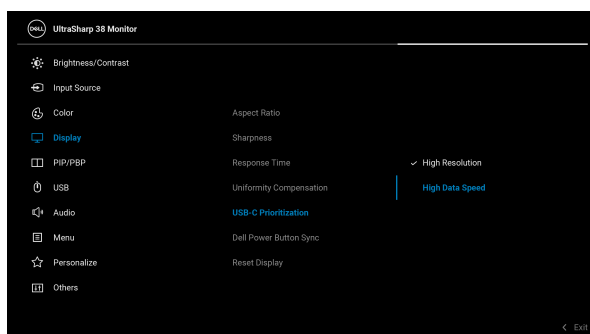

Dell Power Button Sync

Dozvoljava vam da upravljate napajanjem PC sistema preko dugmeta za uključivanje i isključivanje monitora.

NAPOMENA: Kada je izabrano **Off (Isključeno)**, funkcija Wake-on-Connect ostaje aktivna.

Reset Display (Resetuj displej)


Resetuje sva podešavanja ekrana na fabričke unapred podešene vrednosti.





PIP/PBP

Ova funkcija otvara prozor koji prikazuje sliku sa drugog ulaznog izvora. Ponovo pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.

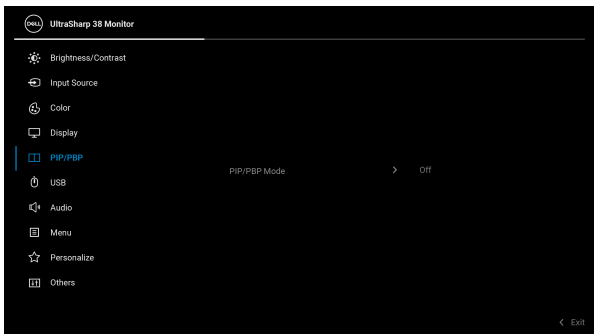


Glavni prozor	Potprozor			
	USB-C	DP	HDMI 1	HDMI 2
USB-C	—	✓	✓	✓
DP	✓	—	✓	✓
HDMI 1	✓	✓	—	✓
HDMI 2	✓	✓	✓	—

NAPOMENA: Slike u režimu PBP će se prikazati u centralnom delu podeljenih prozora.



PIP/PBP Mode (PIP/PBP režim)

Dozvoljava vam da izaberete PBP ili PIP režim iz liste unapred određenih režima, što obezbeđuje različite veličine i pozicije potprozora. Ove opcije su prikazane u grafičkom formatu, daju brzo razumevanje podešavanja rasporeda, a podrazumevano podešavanje je **Off** (Isključeno).

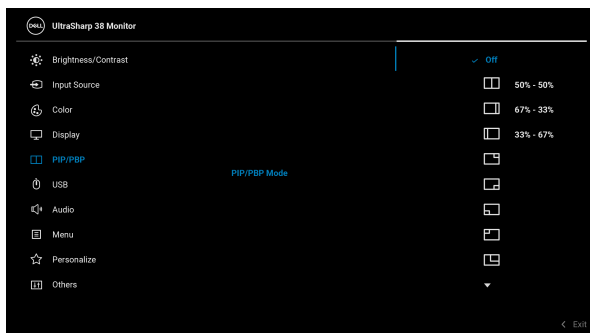

PIP/PBP (Sub)

Izaberite video signal koji može biti povezan na vaš monitor za PIP/PBP potprozor. Ponovo pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.

NAPOMENA: Funkcija je dostupna samo kada je PIP/PBP režim omogućen.



**USB Switch
(USB prekidač)**

Izaberite da biste prebacivali između izvora za USB otpremanje u PIP/PBP režimu.

NAPOMENA: Funkcija je dostupna samo kada je PIP/PBP režim omogućen.

**Video Swap
(Zamena video
ulaza)**

Izaberite da biste menjali video ulaze između glavnog prozora i potprozora u PIP/PBP režimu. Ponovo pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.

NAPOMENA: Funkcija je dostupna samo kada je PIP/PBP režim omogućen.

Audio (Zvuk)

Omogućava vam da podesite audio izvor sa glavnog prozora ili potprozora.

NAPOMENA: Funkcija je dostupna samo kada je PIP/PBP režim omogućen.

**Contrast (Sub)
(Kontrast
(Sub))**


Podšava nivo kontrasta slike u PIP/PBP režimu. Pomerajte džojstik da biste podesili nivo kontrasta od „0“ do „100“.

NAPOMENA: Funkcija je dostupna samo kada je PIP/PBP režim omogućen.





USB

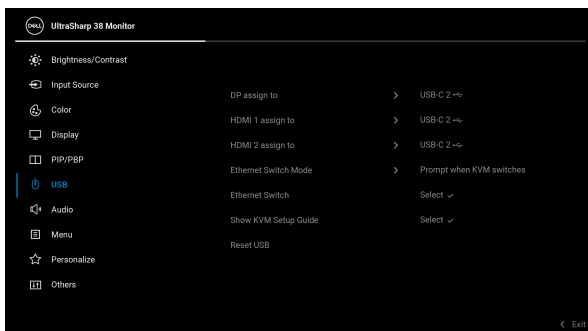

DP assign to (DP dodeljen za)

HDMI 1 assign to (HDMI 1 dodeljen za)

HDMI 2 assign to (HDMI 2 dodeljen za)

Omogućava vam da dodelite USB portove za otpremanje za ulazne signale (DP, HDMI 1 ili HDMI 2), stoga USB port za preuzimanje na monitoru (npr. tastatura i miš) mogu da koriste trenutni ulazni signali prilikom povezivanja računara na jedan od portova za otpremanje. Pogledajte i [Podešavanje KVM prekidača](#) za više informacija.

Kada koristite samo jedan port za otpremanje, povezan port za otpremanje je aktivan.

NAPOMENA: Da biste sprečili oštećenje ili gubitak podataka, pre isključivanja USB porta za otpremanje, pobrinite se da računar povezan na USB port za preuzimanje monitora NE KORISTI nijedan USB memorijski uređaj.

Ethernet Switch Mode (Režim Ethernet prekidača)

Dozvoljava vam da izaberete jedan od tri režima na raspolaganju:


- **Tie to KVM (Povezivanje sa KVM):** Kada se prebaci KVM USB, Ethernet se takođe prebacuje.
- **Prompt when KVM switches (Pitaj kada se KVM prebacuje):** Kada se KVM USB prebaci, korisnik dobija poruku da odluči da li treba zajedno prebaciti i Ethernet.
- **Switch Manually (Ručno prebacivanje):** Kada se prebaci KVM USB, Ethernet se ne prebacuje.



Ethernet Switch (Ethernet prekidač)	Ručno prebacivanje Etherneteta.
Show KVM Setup Guide (Prikaži Vodič za podešavanje KVM)	Prikazuje KVM vodič za podešavanje korak-po-korak. Pratite ove korake ako želite da povežete više računara sa monitorom i koristite jedno podešavanje za tastaturu i miša.
Reset USB (Resetuj USB)	Resetuje sva USB podešavanja na fabričke unapred podešene vrednosti.



Audio (Zvuk)

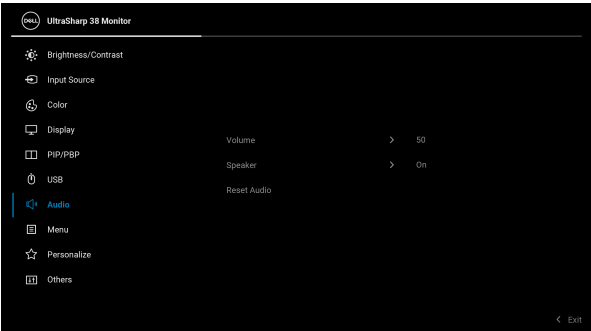


Volume (Jačina zvuka)	Omogućava vam da podesite nivo jačine zvuka zvučnika. Pomerajte džojstik da biste podesili nivo jačine zvuka od „0“ do „100“.
Speaker (Zvučnik)	Omogućava vam da uključite ili isključite funkciju zvučnika.
Reset Audio (Resetuj zvuk)	Vraća postavke zvuka na fabrička podešavanja.





Menu (Meni)

Podesite postavke OSD-a, kao što je jezik OSD-a, vremenski period tokom kog meni ostaje na ekranu i tako dalje.

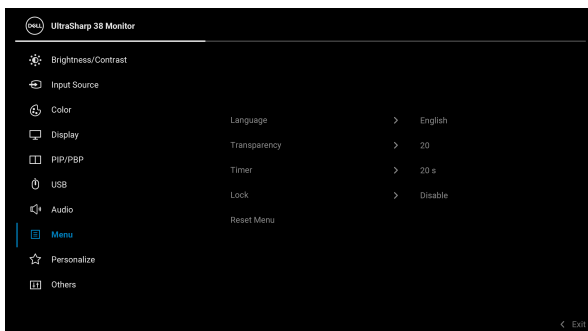

Language (Jezik)

Podešava OSD displej na jedan od osam jezika (engleski, španski, francuski, nemački, brazilski portugalski, ruski, pojednostavljeni kineski ili japanski).

Transparency (Providnost)

Izaberite da promenite providnost menija pomeranjem džojstika (min. 0/maks. 100).


Timer (Tajmer)

Podešava vremenski period tokom koga će OSD ostati aktivan nakon vašeg poslednjeg rada sa džojstikom. Pomerajte džojstik da podesite od 5 do 60 sekundi sa inkrementom od 1 sekunde.



Lock (Zaključavanje)

Sa zaključanim kontrolnim dugmadima na monitoru, možete sprečiti da neko pristupi kontrolama.

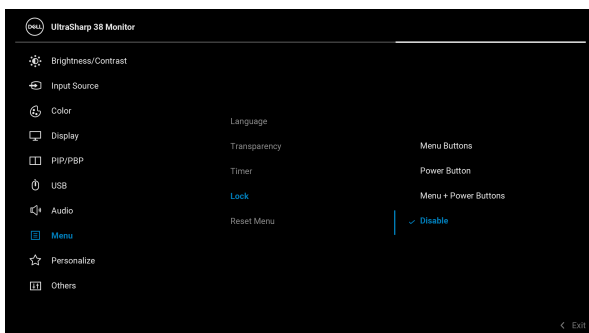

- **Menu Buttons (Dugmad Meni):** Sve funkcije džojstika su zaključane i korisnik im ne može pristupiti.
- **Power Button (Dugme za uključivanje i isključivanje):** Zaključano je samo dugme za uključivanje i isključivanje i korisnik mu ne može pristupiti.
- **Menu + Power Buttons (Dugme menija + dugmad za uključivanje i isključivanje):** I džojstik i dugme za uključivanje i isključivanje su zaključani i korisnik im ne može pristupiti.

Podrazumevano podešavanje je **Disable (Onemogućí)**.

Alternativni način zaključavanja: Možete da pomerite džojstik gore ili dole ili levo ili desno i da ga zadržite 4 sekunde da biste podesili opcije zaključavanja koristeći iskačući meni, a zatim pritisnite džojstik da biste potvrdili konfiguraciju.

NAPOMENA: Za otključavanje, pomerite džojstik gore ili dole ili levo ili desno i zadržite ga 4 sekunde, a zatim pritisnite džojstik da biste potvrdili izmene i zatvorili iskačući meni.




Reset Menu (Meni Resetovanje)

Resetuje sva OSD podešavanja na fabričke unapred podešene vrednosti.



Personalize (Personalizuj)

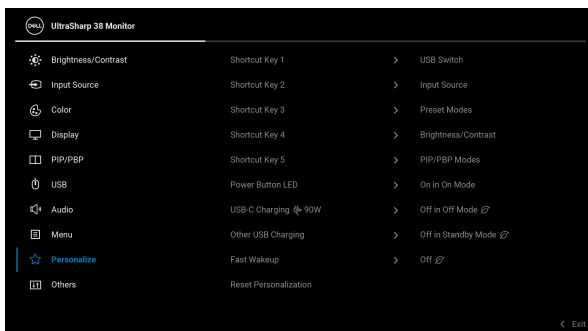

Shortcut Key 1 (Taster prečice 1)

Shortcut Key 2 (Taster prečice 2)

Shortcut Key 3 (Taster prečice 3)

Shortcut Key 4 (Taster prečice 4)

Shortcut Key 5 (Taster prečice 5)

Izaberite funkciju **Preset Modes (Unapred određeni režimi)**, **Brightness (Svetlina)/Contrast (Kontrast)**, **Input Source (Ulazni izvor)**, **Aspect Ratio (Odnos širina/visina)**, **PIP/PBP Mode (PIP/PBP režim)**, **USB Switch (USB prekidač)**, **Ethernet Switch (Ethernet prekidač)**, **Video Swap (Zamena video ulaza)**, **Volume (Jačina zvuka)** ili **Display Info (Prikaz informacija)** i podesite je kao taster prečice.

Power Button LED (LED dugme za uključivanje i isključivanje)

Omogućava vam da podesite stanje lampice napajanja radi uštede energije.




USB-C Charging 90W (USB-C punjenje 90 W)	Daje mogućnost da omogućite ili onemogućite funkciju USB-C Charging 90W (USB-C punjenje 90 W) tokom režima isključenog monitora. Kada je ova funkcija omogućena, moći ćete da napunite svoj notebook računar ili mobilni uređaj preko USB-C kabla čak i kada je monitor isključen. NAPOMENA: Ova funkcija se ne može izabrati i biće podrazumevano postavljena na On in Off Mode (Uključeno u isključenom režimu) ako je monitor povezan sa Dell Latitude i Precision prenosnim računarima koji podržavaju Dell Power Button Sync preko USB-C-a. Sa ovom konfiguracijom, USB-C funkcija punjenja monitora je uvek dostupna tokom režima isključenja.
Other USB Charging (Drugo USB punjenje)	Daje mogućnost da omogućite ili onemogućite funkciju punjenja preko USB tipa A i USB tipa C (portova za preuzimanje) kada je monitor u režimu pripravnosti.
Fast Wakeup (Brzo buđenje)	Ubrzava vreme oporavka iz režima pripravnosti.
Reset Personalization (Resetovanje personalizacije)	Resetuje sva podešavanja pod menijem Personalize (Personalizuj) na fabričke unapred podešene vrednosti.





Others (Ostalo)

Podešava OSD postavke, kao što su **DDC/CI**, **LCD Conditioning (LCD kondicioniranje)** i tako dalje.

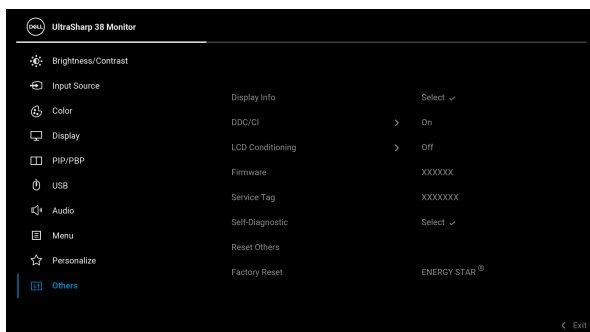


Display Info (Prikaz informacija)

Prikazuje trenutna podešavanja monitora.


DDC/CI

DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) vam dozvoljava da podesite podešavanja monitora preko softvera na vašem računaru. Omogućite ovu funkciju za najbolje korisničko iskustvo i optimalne performanse vašeg monitora. Možete da onemogućite ovu funkciju tako što ćete izabrati **Off (Isključeno)**.

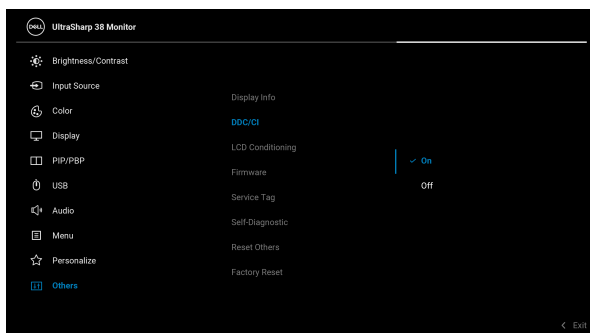

**LCD
Conditioning
(LCD
kondicioniranje)**

Pomaže u smanjenju redih slučajeva zadržavanja slike. U zavisnosti od stepena zadržavanja slike, možda je potrebno neko vreme da se program pokrene. Možete da omogućite ovu funkciju tako što ćete izabrati **On (Uključeno)**.

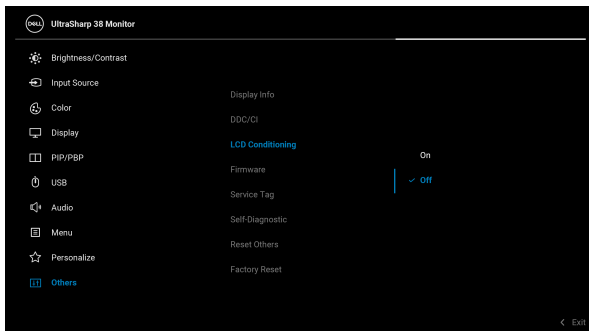

**Firmware
(Firmver)**

Prikazuje verziju firmvera vašeg monitora.

**Service Tag
(Servisna
oznaka)**

Prikazuje servisnu oznaku vašeg monitora. Ovaj niz vam je potreban kada vam je potrebna podrška za telefon, proveravate status vaše garancije, ažurirate upravljačke programe na Dell veb lokaciji, itd.

**Self-
Diagnostic
(Samodijagnos-
tika)**

Pritisnite džojstik da pokrenete proces samodijagnostike.

1. Kada se pokrene, pojavljuje se sivi ekran.
2. Pažljivo pregledajte da li na ekranu ima nepravilnosti.
3. Pritisnite džojstik. Boja ekrana se menja u crvenu.
4. Pregledajte da li na displeju ima nepravilnosti.
5. Ponovite korake 3 i 4 da biste pregledali prikaz na zelenom, plavom, crnom, belom i ekranu sa tekстом.

Test je završen kada se pojavi ekran sa tekstem. Za izlazak, ponovo pritisnite džojstik.




Reset Others (Resetuj ostalo)

Resetuje sva podešavanja pod menijem **Others** (**Ostalo**) na fabričke unapred podešene vrednosti.


Factory Reset (Fabričko resetovanje)

Vraća sve unapred podešene vrednosti na fabrički podrazumevana podešavanja. To su takođe podešavanja za ENERGY STAR® testove.

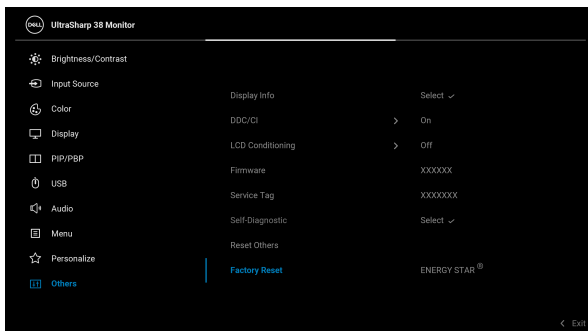

OSD poruke upozorenja

Kada monitor ne podržava određeni režim rezolucije, videćete sledeću poruku:

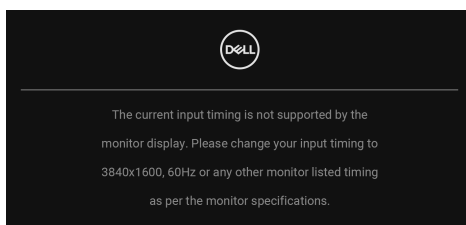


To znači da monitor ne može da se sinhronizuje sa signalom koji prima sa računara. Pogledajte [Specifikacije monitora](#) za horizontalne i vertikalne frekventne opsege koje adresira ovaj monitor. Preporučeni režim je **3840 x 1600**.



NAPOMENA: Poruka može biti malo drugačija u odnosu na povezani ulazni signal.





Kada izaberete prečicu **USB Switch (USB prekidač)** iz Pokretanja menija, prikazaće se sledeća poruka ako je funkcija **PIP/PBP** onemogućena:

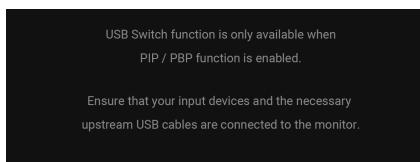

Pre nego što se onemogući **DDC/CI** funkcija, videćete sledeću poruku:

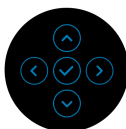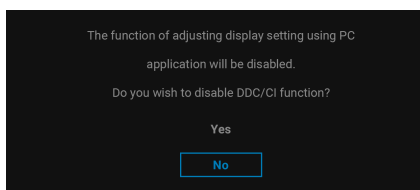



Kada podešavate nivo **Brightness (Svetlina)** prvi put iznad podrazumevanog nivoa, pojavljuje se sledeća poruka:

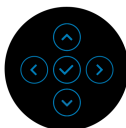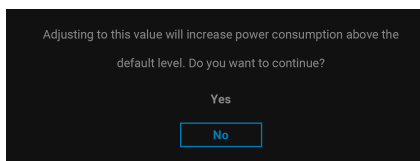

 **NAPOMENA: Ako izaberete Yes (Da), poruka se neće pojaviti kada sledeći put promenite podešavanje Brightness (Svetlina).**





Kada prvi put menjate podrazumevano podešavanje funkcija za štednju energije, kao što je **Uniformity Compensation (Kompenzacija ujednačenosti)**, **USB-C Charging ⚡ 90W (USB-C punjenje ⚡ 90 W)**, **Other USB Charging (Drugo USB punjenje)** ili **Fast Wakeup (Brzo buđenje)**, pojaviće se sledeća poruka:

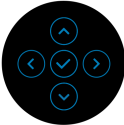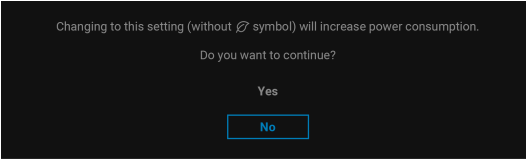

 **NAPOMENA:** Ako izaberete Yes (Da) za bilo koju od gore pomenutih funkcija, poruka se neće pojaviti kada sledeći put hoćete da promenite podešavanja ovih funkcija. Kada vršite fabričko resetovanje, ova poruka će se ponovo pojaviti.


Videćete sledeću poruku pre nego što se funkcija **Lock (Zaključavanje)** aktivira:

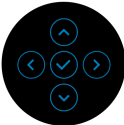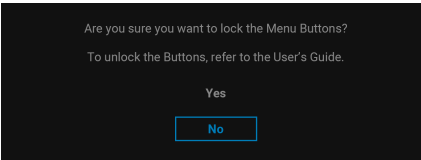



 **NAPOMENA:** Poruka može biti malo drugačija u odnosu na izabrana podešavanja.




Kada prebacite USB Switch (USB prekidač) sa PC 1 na PC 2, a **Ethernet Switch Mode (Režim Ethernet prekidača)** je postavljen na **Prompt when KVM switches (Pitaj kada se KVM prebacuje)**, pojavljuje se sledeća poruka:

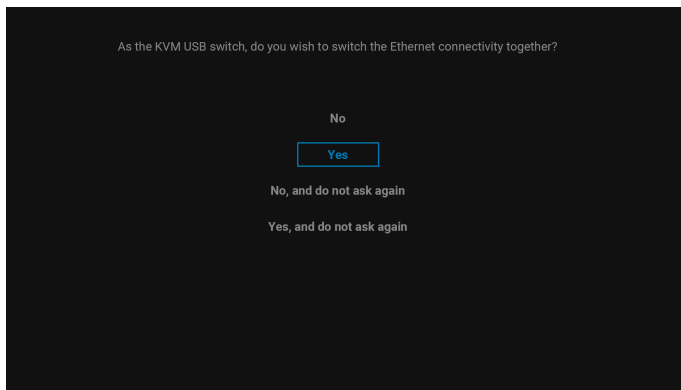

Kada je monitor povezan DP/HDMI konekcijom i kada je USB kabl tipa C povezan sa notebook računarom koji podržava DP alternativni režim, ako je **Auto Select for USB-C (Automatski izbor za USB-C)** podešen na **Prompt for Multiple Inputs (Obaveštenje za višestruki unos)**, pojavljuje se sledeća poruka:

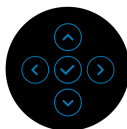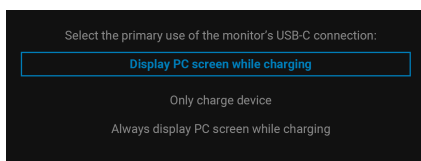


Kada monitor uđe u režim pripravnosti, pojavljuje se sledeća poruka:

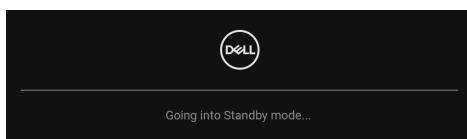

Aktivirajte računar i probudite monitor da biste dobili pristup [OSD](#).


OSD funkcioniše samo u normalnom režimu rada. Ukoliko pritisnete džojстик u režimu pripravnosti, pojavljuju se sledeća poruka u zavisnosti od izabranog ulaza:

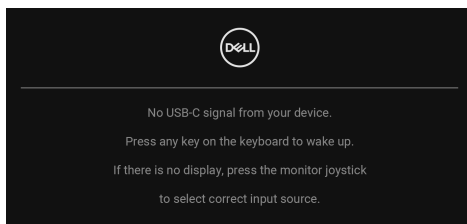

Aktivirajte računar i probudite monitor da biste dobili pristup do [OSD](#).



 NAPOMENA: Poruka može biti malo drugačija u odnosu na povezani ulazni signal.

Ukoliko se izabere USB tip C, DisplayPort ili HDMI ulaz a odgovarajući kabl nije povezan, pojaviće se sledeća poruka:

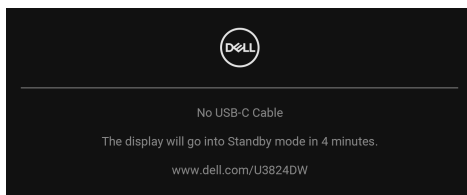


 NAPOMENA: Poruka može biti malo drugačija u odnosu na izabrani ulazni signal.


Ako se izabere **Factory Reset (Fabričko resetovanje)**, pojavljuje se sledeća poruka:

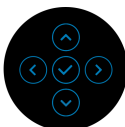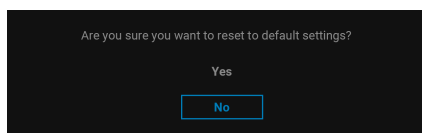

Ako izaberete **Yes (Da)** da biste vratili podrazumevane postavke, pojavljuje se sledeća poruka:

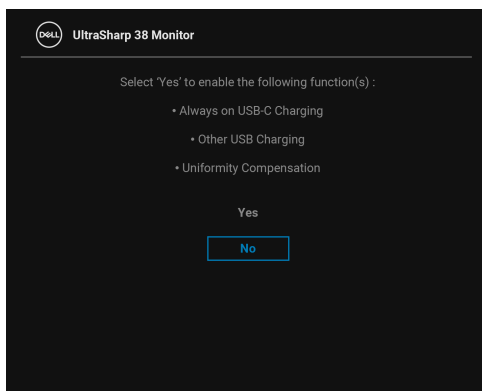

Ako izaberete **Yes (Da)** da biste vratili podrazumevane postavke, pojavljuje se sledeća poruka:

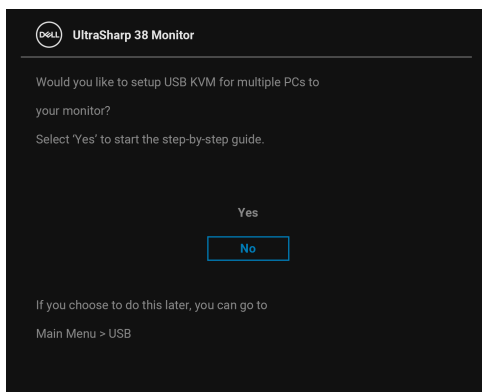


Pogledajte [Rešavanje problema](#) za više informacija.



Zaključavanje kontrolnih tastera

Kontrolne tastere na monitoru možete da blokirate da bi se sprečio pristup OSD meniju i/ili dugmetu za uključivanje i isključivanje.

1. Pomerite džojstik gore ili dole ili levo ili desno i zadržite ga oko 4 sekunde dok se ne pojavi iskačući meni.

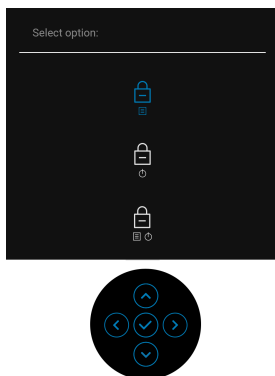


2. Pomerite džojstik da biste izabrali jednu od sledećih opcija:

-  : Podešavanja OSD menija su zaključana i nedostupna.
-  : Dugme za uključivanje i isključivanje je zaključano.
-  : Podešavanja OSD menija nisu dostupna i dugme za uključivanje i isključivanje je zaključano.

3. Ponovo pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili konfiguraciju.


Za otključavanje, pomerite džojstik gore ili dole ili levo ili desno i zadržite ga oko 4 sekunde dok se ne pojavi meni, a zatim izaberite  da biste otključali i zatvorili iskačući meni.

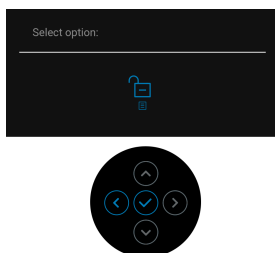

Podešavanje KVM prekidača


Ugrađeni KVM prekidač vam omogućava da kontrolirate do 2 računara putem jednog kompleta tastature i miša koji su povezani na monitor.

- a. Kada povezujete **HDMI + USB-C (samo podaci)** na računar 1 i **DP + USB-C (video i podaci)** na računar 2:

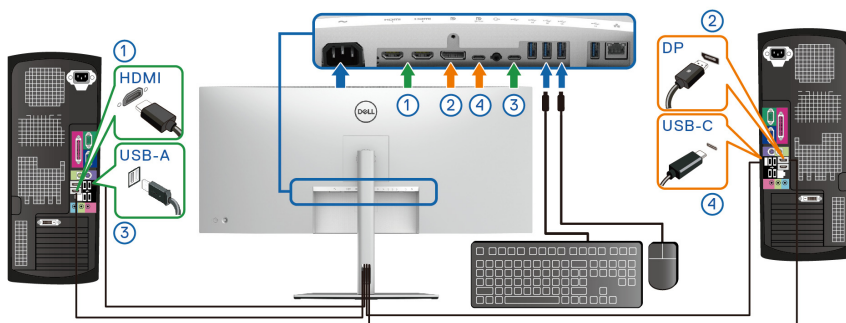


NAPOMENA: USB priključak tipa C trenutno podržava samo prenos podataka.

Pobrinite se da **USB za HDMI** bude dodeljen na **USB-C2** i da **DP** bude dodeljen za **USB-C1 90W**.

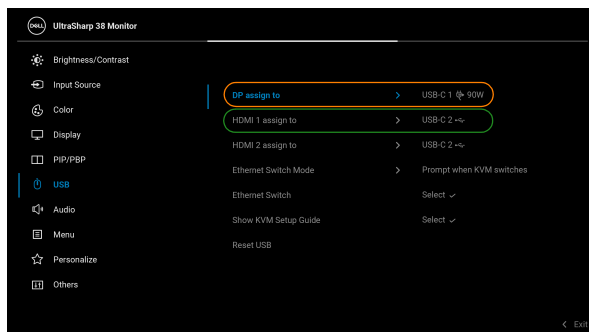


- b. Kada povezujete **HDMI + USB-C (samo podaci)** na računar 1 i **USB-C (video i podaci)** na računar 2:

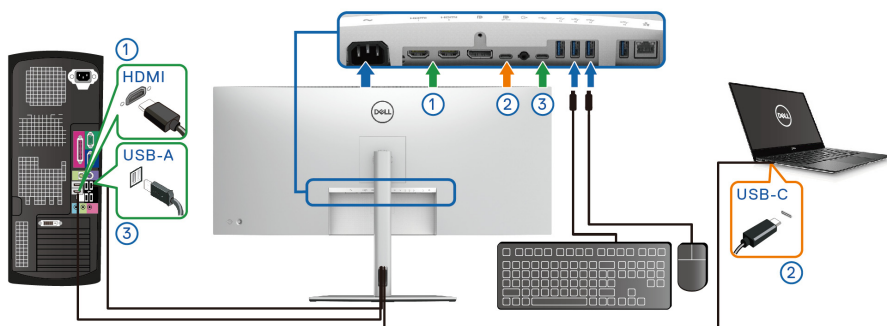

NAPOMENA: USB tip C priključak (video i podaci) trenutno podržava prenos video signala i prenos podataka.

Pobrinite se da **USB** za **HDMI** bude dodeljen za **USB-C2** .

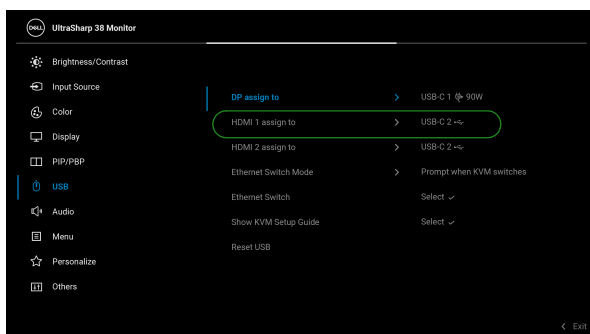

NAPOMENA: Kako USB port tipa C (video i podaci) podržava Alternativni režim za DisplayPort, nije potrebno da podešavate USB za USB-C.

NAPOMENA: Kad povezujete različite izvore video ulaza koji nisu prikazani gore, sledite isti način za pravilno podešavanje opcije USB za uparivanje portova.



Podešavanje maksimalne rezolucije

 **NAPOMENA: Koraci se mogu malo razlikovati, što zavisi od verzije Windows-a koju imate.**

Za podešavanje maksimalne rezolucije monitora:

U operativnom sistemu Windows 8.1:

1. Samo za operativni sistem Windows 8.1 izaberite pločicu Radna površina da biste prebacili na klasičnu radnu površinu.
2. Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite na **Rezolucija ekrana**.
3. Ako imate više od jednog povezanog monitora, proverite da li ste odabrali **U3824DW**.
4. Kliknite na padajuću listu **Rezolucija ekrana** i izaberite **3840 x 1600**.
5. Kliknite na **U redu**.

U operativnim sistemima Windows 10 i Windows 11:

1. Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite na **Postavke ekrana**.
2. Ako imate više od jednog povezanog monitora, obavezno odaberite **U3824DW**.
3. Kliknite na padajuću listu **Rezolucija ekrana** i izaberite **3840 x 1600**.
4. Kliknite na **Zadrži promene**.

Ako ne vidite 3840 x 1600 kao opciju, morate da ažurirate svoju grafički upravljački program na najnoviju verziju. U zavisnosti od računara, završite jednu od sledećih procedura:

Ukoliko imate Dell monitor ili prenosni računar:

- Idite na www.dell.com/support, unesite svoju servisnu oznaku i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafičku karticu.

Ukoliko koristite računar koji nije proizvod kompanije Dell (prenosni ili stoni):

- Idite na lokaciju za podršku za vaš računar koji nije Dell i preuzmite najnovije upravljačke programe grafičke kartice.
- Idite na veb lokaciju grafičke kartice i preuzmite najnovije upravljačke programe grafičke kartice.




Korišćenje nagnjanja, okretanja, vertikalnog proširenja i podešavanja nagiba

NAPOMENA: Sledeća uputstva mogu da se primene za postavljanje stalka isporučenog uz monitor. Ako postavljate stalak koji ste kupili na bilo kom drugom mestu, pratite uputstva za podešavanje koje ste dobili uz stalak.

Nagnjanje, okretanje


Kada se stalak pričvrsti na monitor, možete da nagnete ili okrenete monitor za najugodniji ugao gledanja.

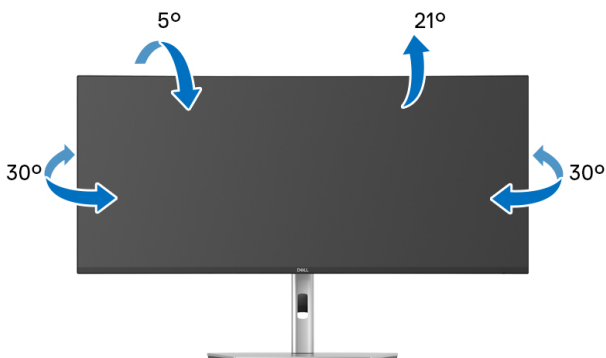

NAPOMENA: Stalak nije montiran u fabrici prilikom isporučivanja.

Vertikalno proširenje

NAPOMENA: Stalak se vertikalno proširuje do 120 mm. Slika u nastavku ilustruje kako se stalak proširuje vertikalno.

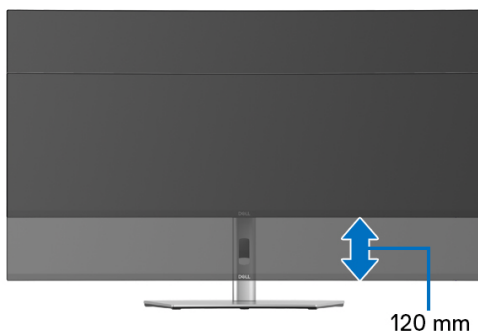

Podešavanje nagiba

Kada se stalak pričvrsti na monitor, možete da podesite monitor na svoj željeni ugao sa funkcijom podešavanja nagiba.



Rešavanje problema


 **UPOZORENJE:** Pre nego što započnete procedure u ovom odeljku, pratite [Bezbednosna uputstva](#).

Samotestiranje

Vaš monitor obezbeđuje samotestiranje koje vam omogućava da proverite da li vaš monitor pravilno funkcioniše. Ukoliko su vaš monitor i računar pravilno povezani ali je ekran monitora i dalje taman, pokrenite samotestiranje tako što ćete obaviti sledeće korake:

1. Isključite i računar i monitor.
2. Izvucite video kabl iz računara.
3. Uključite monitor.

Ako monitor ne može da detektuje video signal a radi kako treba, pojaviće se sledeća poruka:

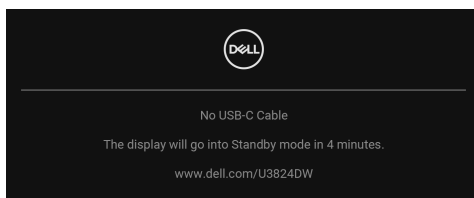

 **NAPOMENA:** Poruka može biti malo drugačija u odnosu na povezani ulazni signal.

 **NAPOMENA:** Dok se nalazi u režimu samotestiranja, LED lampica napajanja nastavlja da svetli belom bojom.

4. Ovo polje se takođe pojavljuje tokom normalnog rada sistema ukoliko video se kabl isključi ili ošteti.
5. Isključite svoj monitor i ponovo povežite video kabl; zatim uključite i računar i monitor.

Ukoliko ekran monitora ostane prazan nakon što koristite prethodnu proceduru, proverite video kontroler i računar, pošto vaš monitor pravilno funkcioniše.



Uobičajeni problemi

Sledeća tabela sadrži opšte informacije o uobičajenim problemima sa monitorom do kojih može doći i moguća rešenja:

Uobičajeni simptomi	Šta se dešava	Moguća rešenja
Nema videa/ LED lampica napajanja je isključena	Nema slike	• Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor i računar pravilno povezan i pričvršćen. • Potvrdite da utičnica pravilno funkcioniše koristeći bilo koju drugu električnu opremu. • Proverite da li je dugme za uključivanje/isključivanje pritisnuto do kraja. • Uverite se da je u meniju Input Source (Ulazni izvor) izabran pravilan ulazni izvor.
Nema videa/ LED lampica napajanja je uključena	Nema slike ili nema svetline	• Povećajte svetlinu i kontrast pomoću komandi u OSD meniju. • Obavite proveru funkcije samotestiranja monitora. • Proverite da li postoje savijeni ili polomljeni pinovi u konektoru video kabla. • Pokrenite ugrađenu dijagnostiku. • Uverite se da je u meniju Input Source (Ulazni izvor) izabran pravilan ulazni izvor.
Loš fokus	Slika je nejasna, mutna ili dupla	• Uklonite produžne video kablove. • Resetujte monitor na fabrička podešavanja. • Promenite rezoluciju video zapisa na odgovarajući odnos širina/visina.



Nestabilan/ podrhtavajući video	Talasasta slika ili blago pomeranje	• Resetujte monitor na fabrička podešavanja. • Proverite faktore okruženja. • Premestite monitor i testirajte ga u drugoj prostoriji.
Nedostajući pikseli	LCD ekran ima mrlje	• Uključite i isključite nekoliko puta. • Piksels koji su trajno isključeni su prirodni defekti koji mogu nastati kod LCD tehnologije. • Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici piksela, pogledajte Dell lokaciju za podršku na: www.dell.com/pixelguidelines.
Zaglavljene piksels	LCD ekran ima svetle mrlje	• Uključite i isključite nekoliko puta. • Piksels koji su trajno isključeni su prirodni defekti koji mogu nastati kod LCD tehnologije. • Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici piksela, pogledajte Dell lokaciju za podršku na: www.dell.com/pixelguidelines.
Problemi sa svetlinom	Slika je suviše tamna ili suviše svetla	• Resetujte monitor na fabrička podešavanja. • Podesite svetlinu i kontrast pomoću komandi u OSD meniju.
Geometrijsko izobličenje	Ekran nije pravilno centriran	Resetujte monitor na fabrička podešavanja.
Horizontalne/ vertikalne linije	Ekran ima jednu ili više linija	• Resetujte monitor na fabrička podešavanja. • Obavite proveru funkcije samotestiranja monitora ukoliko se ove linije pojavljuju i u režimu samotestiranja. • Proverite da li postoje savijeni ili polomljeni pinovi u konektoru video kablova. • Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.



Problemi sa sinhronizacijom	Ekran je ispreturan ili izgleda pocepan	• Resetujte monitor na fabrička podešavanja. • Obavite proveru funkcije samotestiranja monitora da biste utvrdili da li se ispreturani ekran pojavljuje u režimu samotestiranja. • Proverite da li postoje savijeni ili polomljeni pinovi u konektoru video kabla. • Ponovo pokrenite računar u bezbednom režimu.
Problemi povezani sa bezbednošću	Vidljivi znaci dima ili varnica	• Nemojte obavljati bilo kakve korake rešavanja problema. • Odmah kontaktirajte kompaniju Dell.
Problemi sa prekidom u radu	Monitor se uključuje i isključuje	• Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor na računar pravilno povezan i pričvršćen. • Resetujte monitor na fabrička podešavanja. • Obavite proveru funkcije samotestiranja monitora da biste utvrdili da li do problema sa prekidom u radu dolazi u režimu samotestiranja.
Nema boje	Slika nema boju	• Obavite proveru funkcije samotestiranja monitora. • Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor na računar pravilno povezan i pričvršćen. • Proverite da li postoje savijeni ili polomljeni pinovi u konektoru video kabla.



Pogrešna boja	Boja slike nije ispravna	• Promenite podešavanja Preset Modes (Unapred određeni režimi) u OSD meniju Color (Boja) u zavisnosti od aplikacije. • Podesite vrednosti Gain (Pojačanje)/Offset (Ofset)/Hue (Nijansa)/Saturation (Zasićenje) pod opcijom Custom Color (Prilagođena boja) u OSD meniju Color (Boja). • Promenite Input Color Format (Unos formata boje) u RGB ili YCbCr/YPbPr u OSD postavkama Color (Boja). • Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.
Zadržavanje slike sa statičke slike koja je ostala na monitoru dug vremenski period	Bleda senka sa prikazane statičke slike se pojavljuje na ekranu	• Podesite ekran da se isključi posle nekoliko minuta neaktivnosti. Ovo može da se podesi u podešavanju Windows opcije napajanja ili Mac štednja energije. • Alternativno, koristite dinamički promenljiv čuvar ekrana.
Kvalitet slike (brzina osvežavanja izvorne rezolucije menja se od 60 Hz do 30 Hz; ili dubina boja pada na 18 bita)	Problemi nepravilne brzine osvežavanja ili nema boja	Podesite USB-C Prioritization (USB-C prioritet) na High Resolution (Visoka rezolucija) .



Problemi specifični za proizvod

Specifični simptomi	Šta se dešava	Moguća rešenja
Slika na ekranu je previše mala	Slika je centrirana na ekranu ali ne ispunjava celu oblast prikaza	• Proverite podešavanje Aspect Ratio (Odnos širina/visina) u OSD meniju Display (Displej). • Resetujte monitor na fabrička podešavanja.
Monitor ne može da se podesi džojstikom	OSD se ne pojavljuje na ekranu	• Isključite monitor, isključite kabl za napajanje, ponovo ga uključite, a zatim uključite monitor. • Proverite da li je OSD meni zaključan. Ukoliko jeste, pomerite džojstik gore/dole/levo/desno i zadržite ga 4 sekunde da biste otključali (pogledajte Lock (Zaključavanje) i Zaključavanje kontrolnih tastera).
Nema ulaznog signala kada se pritisnu korisničke kontrole	Nema slike LED svetlo je belo	• Proverite izvor signala. Proverite da li je računar u režimu štednje energije tako što ćete pomeriti miša ili pritisnuti bilo koji taster na tastaturi. • Proverite da li je signalni kabl pravilno uključen. Ponovo uključite signalni kabl po potrebi. • Resetujte računar ili video plejer.
Slika ne ispunjava ceo ekran	Slika ne može da ispuni visinu ili širinu ekrana	• Zbog različitih video formata (odnos širina/visina) DVD diskova, monitor može da prikaže preko celog ekrana. • Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.
Nema video signala na HDMI/DisplayPort/USB portu tipa C	Kada je povezan na neki hardverski ključ/baznu stanicu, na priključku nema video signala nakon što se kabl izvuče iz notebook uređaja	• Izvucite HDMI/DisplayPort/USB kabl tipa C iz hardverskog ključa/bazne stanice, zatim priključite HDMI/DisplayPort/USB tip C kabl na notebook uređaj.



Ne postoji veza sa mrežom	Mreža je prekinuta ili ima prekide	• Proverite da li je USB-C Prioritization (USB-C prioritet) podešen na High Data Speed (Velika brzina prenosa podataka). • Nemojte da isključujete monitor dok postoji veza sa mrežom.
Ne radi sa Dell eksternom ili ugrađenom veb kamerom	Poruka o grešci se pojavljuje tokom korišćenja aplikacije Windows Camera	Preuzmite DPM (Dell Peripheral Manager) i koristite Dell aplikaciju za kameru umesto nje.

Problemi specifični za univerzalni serijski bus (USB)

Specifični simptomi	Šta se dešava	Moguća rešenja
USB interfejs ne radi	USB periferni uređaji ne rade	• Proverite da li je monitor uključen. • Ponovo povežite kabl za otpremanje na vaš računar. • Ponovo povežite USB periferni uređaje (konektor za preuzimanje). • Isključite a zatim ponovo uključite monitor. • Ponovo pokrenite računar. • Neki USB uređaji, kao što je eksterni prenosni HDD zahtevaju jaču električnu energiju; uređaj povežite direktno na sistem računara.
USB port tipa C ne može da se koristi za napajanje	USB periferni uređaji ne mogu da se pune	• Proverite da li je povezani uređaj u skladu sa USB-C specifikacijom. USB port za otpremanje tipa C (video i podaci) sa ikonom  podržava USB 3.2 Gen2 i izlaznu snagu od 90 W. • Proverite da li koristite USB kabl tipa C koji je isporučen uz monitor.



Super brzi USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2) interfejs je spor	Super brzi USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2) periferni uređaji rade sporo ili uopšte ne rade	• Proverite da li je vaš računar kompatibilan sa super brzim USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2). • Neki računari imaju USB 3.2, USB 2.0 i USB 1.1 portove. Proverite da li se koristi odgovarajući USB port. • Ponovo povežite kabl za otpremanje na vaš računar. • Ponovo povežite USB periferni uređaje (konektor za preuzimanje). • Ponovo pokrenite računar.
Bežični USB periferni uređaji su prestali da rade kada je uključen USB 3.2 uređaj	Bežični USB periferni uređaji reaguju sporo ili rade samo kada se udaljenost između njih i njihovog prijemnika poveća	• Povećajte udaljenost između USB 3.2 perifernih uređaja i bežičnog USB prijemnika. • Postavite svoj bežični USB prijemnik što bliže do USB perifernih uređaja. • Koristite USB produžni kabl da postavite bežični USB prijemnik što dalje od USB 3.2 porta.

Problemi specifični za zvučnike

Specifični simptomi	Šta se dešava	Moguća rešenja
Eksterni zvučnici ne emituju zvuk	Ne čuje se nikakav zvuk	• Isključite monitor, isključite kabl za napajanje monitora, ponovo ga uključite, a zatim uključite monitor. • Pobrinite se da je audio kabl pravilno povezan između porta linijskog audio izlaza i eksternog zvučnika. • Odvojite/ponovo provežite audio kabl između porta linijskog audio izlaza i eksternog zvučnika. • Resetujte monitor na fabrička podešavanja.



Regulatorne informacije

FCC obaveštenja (samo SAD) i druge regulatorne informacije

Za FCC obaveštenja i druge regulatorne informacije, pogledajte veb lokaciju za usaglašenost sa propisima na www.dell.com/regulatory_compliance.

EU baza podataka proizvoda za energetske oznake i list sa informacijama o proizvodu

U3824DW: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1361189>

Kontaktirajte Dell

Da biste kontaktirali Dell zbog prodaje, tehničke podrške ili problema sa korisničkim servisom, pogledajte www.dell.com/contactdell.

-  **NAPOMENA:** Dostupnost varira u odnosu na državu i proizvod i neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj zemlji.
-  **NAPOMENA:** Ukoliko nemate aktivnu internet vezu, možete da pronađete informacije o kontaktu na svojoj fakturi, otpremnici, računu ili katalogu Dell proizvoda.

