

Alienware AW2725DF monitor

Uputstvo za korišćenje

Model monitora: AW2725DF
Regulatorni model: AW2725DFb

A L I E N W A R E™ 

Napomene, mere opreza i upozorenja

-  **NAPOMENA:** NAPOMENA označava važne informacije koje vam pomažu da na bolji način iskoristite svoj računar.
-  **OPREZ:** OPREZ označava potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka ukoliko se uputstva ne prate.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava mogućnost nastanka oštećenja imovine, telesne povrede ili smrti.

© 2024 Dell Inc. ili njenih podružnica. Sva prava zadržana. Dell, EMC i drugi zaštitni znaci su zaštitni znaci kompanije Dell Inc. ili njenih filijala. Drugi zaštitni znaci su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

2024 - 01

Rev. A00

Sadržaj

Bezbednosna uputstva	6
O vašem monitoru	7
Sadržaj pakovanja	7
Karakteristike proizvoda	9
Kompatibilnost operativnog sistema	10
Identifikacija delova i kontrola	11
Prednja strana	11
Zadnja strana	12
Zadnja i donja strana	13
Specifikacije monitora	15
Specifikacije rezolucije	17
Podržani režimi video zapisa	17
DisplayPort unapred određeni režimi prikaza	18
HDMI unapred određeni režimi prikaza	19
Električne specifikacije	20
Fizičke karakteristike	21
Ekološke karakteristike	22
Raspored pinova	23
DisplayPort konektor	23
HDMI konektor	24
Interfejs univerzalnog serijskog busa (USB)	25
Plug-and-Play mogućnost	27
Kvalitet QD-OLED monitora i politika piksela	28
Ergonomija	28
Rukovanje i premeštanje monitora	30
Smernice za održavanje	31
Čišćenje vašeg monitora	31

Podešavanje monitora	33
Pričvršćivanje stalka	33
Povezivanje računara	38
Povezivanje DisplayPort (DP na DP) kabla	38
Povezivanje kabla USB-C na DP	39
Povezivanje HDMI kabla (opcionarno)	39
Uklanjanje stalka monitora	40
VESA zidna montaža (opcionarno)	42
Rukovanje monitorom	43
Uključivanje monitora	43
Korišćenje džojstika	43
Korišćenje menija prikaza na ekranu (OSD)	44
Pristupanje Pokretanje menija	44
Pristupanje meniju sistema	46
Režim konzole (samo HDMI)	72
OSD poruke upozorenja	73
Zaključavanje kontrolnih tastera	77
Podešavanje maksimalne rezolucije	78
Zahtevi za prikazivanje ili reprodukciju HDR sadržaja	79
Korišćenje podešavanja nagiba, zakretanja, okretanja i visine	80
Podešavanje naginjanja i okretanja	80
Podešavanje visine	80
Podešavanje okretanja	81
Zarotirajte u smeru kretanja kazaljki na satu	81
Zarotirajte u smeru suprotnom smeru kretanja kazaljki na satu	82
Podešavanje postavki rotacije ekrana vašeg sistema	83
Korišćenje AlienFX™ funkcije	84
Preduslovi	84
Instaliranje AWCC-a preko ažuriranja Windowsa	84
Instaliranje AWCC-a sa veb-sajta Dell podrške	85

Prilagođavanje efekata osvetljenja	85
Podešavanje	88
Prilagođavanje AlienVisiona-a	89
Konfiguracija igre	91
Konfiguracija ekrana	91
Konfiguracija PIP/PBP	92
Rešavanje problema	93
Samotestiranje	93
Ugrađena dijagnostika	94
Test ekrana	94
Test ventilatora	95
Uobičajeni problemi	96
Problemi specifični za proizvod	105
Problemi specifični za univerzalni serijski bus (USB)	105
Regulatorne informacije	107
FCC obaveštenja (samo SAD) i druge regulatorne informacije	107
EU baza podataka proizvoda za energetske oznake i list sa informacijama o proizvodu	107
Kontaktirajte Dell	108

Bezbednosna uputstva

Koristite sledeće bezbednosne smernice da zaštitite svoj monitor od potencijalnog oštećenja i da obezbedite svoju ličnu bezbednost. Osim ako nije drugačije naznačeno, svaka procedura uključena u ovaj dokument pretpostavlja da ste pročitali bezbednosne informacije koje ste dobili uz monitor.

 **NAPOMENA: Pre upotrebe monitora, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz monitor i koje su odštampane na proizvodu. Čuvajte dokumentaciju na bezbednoj lokaciji za buduću upotrebu.**

 **UPOZORENJE: Korišćenje komandi, podešavanja ili procedura koje nisu navedene u dokumentaciji može dovesti do izloženosti strujnom udaru, električnim opasnostima i/ili mehaničkim opasnostima.**

 **UPOZORENJE: Eventualno produženo slušanje zvuka velike jačine preko slušalica (na monitoru koji to podržava) može da dovede do oštećenja vašeg sluha.**

- Postavite monitor na čvrstu površinu i pažljivo rukujte njime. Ekran je lomljiv i može da se ošteti ako se ispusti ili naglo udari oštrim predmetom.
- Uverite se da električne specifikacije monitora odgovaraju napajanju naizmeničnom strujom u vašoj oblasti.
- Čuvajte monitor na sobnoj temperaturi. Preterana hladnoća ili visoke temperature mogu negativno da utiču na tečni kristal ekrana.
- Povežite kabl za napajanje od monitora do pristupačne zidne utičnice u blizini. Pogledajte [Povezivanje računara](#).
- Ne postavljajte i ne koristite monitor na vlažnoj površini ili u blizini vode.
- Ne izlažite monitor jakim vibracijama ili jakim udarima. Na primer, ne stavljajte monitor u prtljžnik automobila.
- Isključite monitor iz struje ako neće biti korišćen u dužem periodu.
- Da biste izbegli električni udar, ne pokušavajte da uklanjate bilo kakav poklopac ili da dodirujete nešto unutar monitora.
- Pročitajte pažljivo ova uputstva. Sačuvajte ovaj dokumenat za buduće potrebe. Pratite sva upozorenja i uputstva označena na proizvodu.
- Određeni monitori se mogu montirati na zid pomoću VESA nosača koji se prodaje zasebno. Uverite se da koristite odgovarajuće VESA specifikacije kao što je pomenuto u odeljku za zidnu montažu *Uputstvo za korišćenje*.


Za informacije o bezbednosnim uputstvima, pogledajte dokument *Bezbednosne, regulativne i informacije o zaštiti životne sredine* (SERI) koji je isporučen uz vaš monitor.

O vašem monitoru

Sadržaj pakovanja

Sledeća tabela pruža listu komponenti koje se isporučuju uz monitor. Ako bilo koja komponenta nedostaje, kontaktirajte Dell. Za više informacija, pogledajte [Kontaktirajte Dell](#).

 **NAPOMENA:** Neke komponente mogu biti opcionalne i možda se ne isporučuju uz vaš monitor. Neke funkcije možda neće biti dostupne u određenim zemljama.

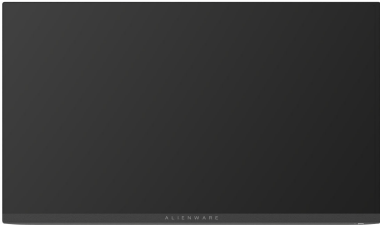Slika komponente	Opis komponente
	Displej
	Držač stalka
	Postolje stalka
	U/I poklopac
	Kabl za napajanje (varira u zavisnosti od zemlje)

Slika komponente	Opis komponente
	Kabl DisplayPort na DisplayPort 1.4 (1,80 m)
	Kabl USB-C na DisplayPort 1.4 (1 m)
	USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) kabl za otpremanje (omogućava USB portove na monitoru, 1,80 m)
	Mikrofiber krpa
	▪ Kratko uputstvo za upotrebu ▪ Bezbednosne, regulativne i informacije o zaštiti životne sredine ▪ Izveštaj o fabričkoj kalibraciji ▪ Alienware nalepnica

Karakteristike proizvoda

Alienware AW2725DF je Quantum Dot-Organic Light Emitting Diode (QD-OLED) ekran koji koristi Oxide TFT kao aktivni element. Karakteristike monitora uključuju:

- Oblast prikaza od 678,20 mm (26,70 inča) (mereno po dijagonali).
- AMD FreeSync Premium Pro Technology i VESA AdaptiveSync Display sertifikacija smanjuju grafička izobličenja kao što su prekidi i treperenje slike na ekranu, za igranje bez smetnji i prekida.
- Podržava AMD FreeSync Premium Pro Technology i VESA AdaptiveSync Display, sa frekvencijom osvežavanja 360 Hz i ekstremno brzim vremenom odziva od 0,03 ms sivo na sivom.
- Opseg boja od DCI-P3 99,3%.
- Mogućnosti podešavanja koje obuhvataju naginjanje, zakretanje, okretanje i podešavanje visine.
- Prenosivi stalak i Video Electronics Standards Association (VESA) montažni otvori od 100 mm za fleksibilna rešenja montaže.
- Digitalno povezivanje preko dva DisplayPort porta i jednog HDMI porta.
- Monitor je opremljen sa:
 - Jedan SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) port za otpremanje tipa B
 - Jedan SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) port za preuzimanje i punjenje tipa C
 - Tri SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) porta za preuzimanje tipa A
- Plug-and-play mogućnost ukoliko je podržava vaš računar.
- Prilagođavanja prikaza na ekranu (OSD) za jednostavnost podešavanja i optimizaciju ekrana.
- Podržava režime izbora Slika pored slike (PBP), Slika u slici (PIP) i **Console Mode (Režim konzole)**.
- **AW2725DF** nudi nekoliko unapred određenih režima za lične preferencije korisnika, uključujući:
 - **Creator (Kreator)**
 - Pucačka igra iz prvog lica (**FPS**)
 - Borbena arena onlajn za više igrača/Strategija u realnom vremenu (**MOBA/RTS**)
 - Igre uloga (**RPG**)
 - Trke (**SPORTS**)

- Tri prilagodljiva režima igre

Pored toga, ključne poboljšane igracke opcije, kao što su **Timer (Tajmer)**, **Frame Rate (Brzina smenjivanja kadrova)** i **Display Alignment (Poravnanje ekrana)** su obezbeđene radi poboljšanja performansi igrača i da bi pružile najbolje prednosti u igri.

- Otvor za bezbednosno zaključavanje.
- Potrošnja energije $\leq 0,5$ W u režimu pripravnosti.
- VESA DisplayHDR 400 True Black.
- Optimizujte ugodnost za oči sa ekranom bez treperenja i funkcijom ComfortView Plus.
- Monitor koristi panel sa slabim plavim svetlom i usklađen je sa TÜV Rheinland (hardversko rešenje) za fabričko resetovanje ili sa podrazumevanom postavkom. Ovo ugrađeno rešenje sa plavom svetlošću smanjuje opasne emisije plave svetlosti podešavanjem parametara monitora bez žrtvovanja boja vernih prirodi.

 **UPOZORENJE: Mogući dugotrajni efekti emisije plavog svetla sa monitora mogu da izazovu oštećenje očiju, uključujući zamor očiju ili digitalno naprezanje očiju, ali ne samo to. Funkcija ComfortView Plus je dizajnirana da smanji količinu plavog svetla emitovanog sa monitora da bi optimizovala prijatnost za oči.**

Kompatibilnost operativnog sistema


- Windows 10 i noviji*

*Kompatibilnost operativnog sistema na monitorima brenda Dell i Alienware može da varira u zavisnosti od faktora kao što su:

- Određeni datum(i) objavljivanja kada su dostupne verzije operativnog sistema, zakrpe ili ažuriranja.
- Određeni datum(i) objavljivanja kada su ažuriranja firmvera Dell i Alienware brenda monitora, softverske aplikacije ili upravljačkog programa na veb lokaciji podrške kompanije Dell.


Identifikacija delova i kontrola

Prednja strana

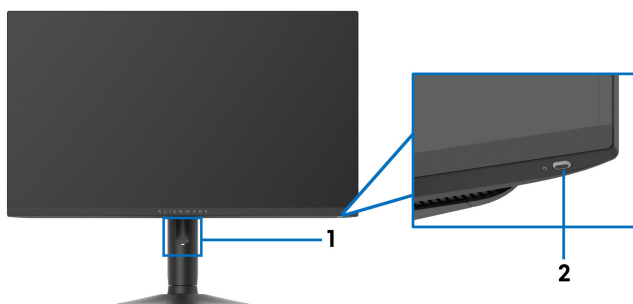


Oznaka	Opis	Upotreba
1	Otvor za organizovanje kablova (sa prednje strane stalka)	Za uredno organizovanje kablova.
2	Dugme za uključivanje i isključivanje (sa LED indikatorom)	Za uključivanje ili isključivanje monitora. Neprekidno plavo svetlo označava da je monitor uključen i da normalno funkcioniše. Trepćuće belo svetlo označava da je monitor u Režim pripravnosti.

Zadnja strana

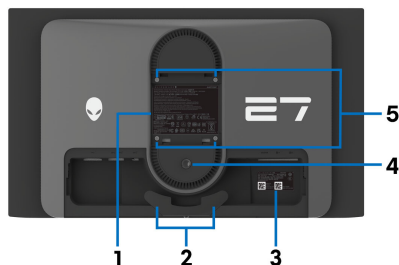

Zadnja strana bez stalka monitora

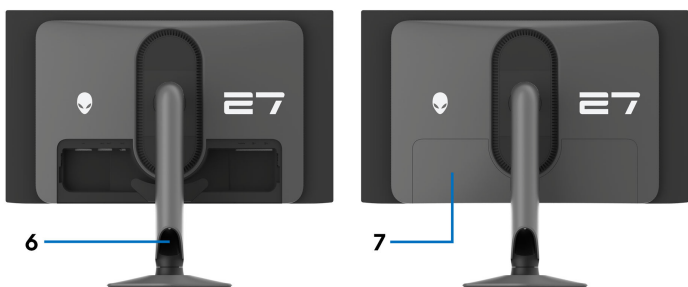


Zadnja strana sa stalkom monitora

Oznaka	Opis	Upotreba
1	Regulatorna nalepnica	Navodi regulatorna odobrenja.
2	Stezaljke za organizovanje kablova (2)	Za uredno organizovanje kablova.
3	Bar kod, serijski broj i nalepnica sa servisnom oznakom	Pogledajte ovu nalepnicu ukoliko morate da kontaktirate Dell za tehničku podršku. Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava tehničarima Dell servisa da identifikuju hardverske komponente u vašem monitoru i pristupe informacijama o garanciji.
4	Dugme za oslobađanje stalka	Oslobađa stalak od monitora.

Oznaka	Opis	Upotreba
5	VESA montažni otvori (100 mm x 100 mm - iza VESA poklopca)	Montirajte monitor na zid korišćenjem kompleta za zidnu montažu koji je kompatibilan sa VESA (100 mm x 100 mm).
6	Otvor za organizovanje kablova (sa zadnje strane stalka)	Za organizovanje kablova njihovim provlačenjem kroz otvor.
7	U/I poklopac	Štiti U/I portove.

Zadnja i donja strana

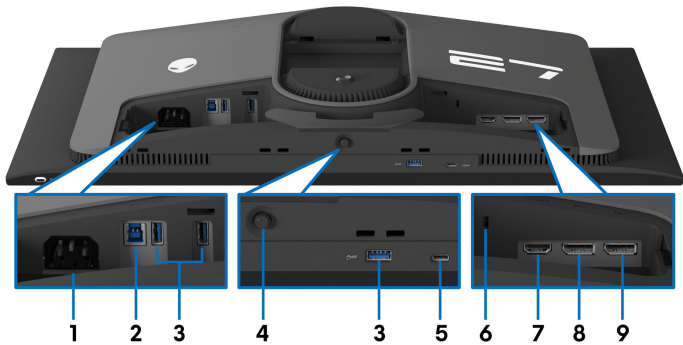

Zadnja i donja strana bez stalka monitora

Oznaka	Opis	Upotreba
1	Konektor za napajanje	Povežite kabl za napajanje (isporučuje se uz monitor).
2	SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) port za otpremanje tipa B	Povežite USB kabl (isporučuje se uz monitor) na ovaj port i vaš računar da biste omogućili USB portove na monitoru.

Oznaka	Opis	Upotreba
3	SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) port za preuzimanje tipa A (3)	Povežite svoj USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) uređaj.  NAPOMENA: Da biste koristili ove portove, morate da povežete USB kabl (isporučuje se uz monitor) na USB port za otpremanje na monitoru i na vašem računaru.  NAPOMENA: Da biste sprečili smetnje signala, izbegavajte povezivanje drugih USB uređaja na susedni port kada koristite bežični USB uređaj na USB portu za preuzimanje.
4	Džojstik	Koristi se za kontrolu OSD menija. Za više informacija, pogledajte Rukovanje monitorom .
5	SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) port za preuzimanje i punjenje tipa C	Povežite da biste punili svoj USB uređaj.  NAPOMENA: Da biste koristili ovaj port, morate da povežete USB kabl (isporučuje se uz monitor) na USB port za otpremanje na monitoru i na vašem računaru.  NAPOMENA: Da biste sprečili smetnje signala, izbegavajte povezivanje drugih USB uređaja na susedni port kada koristite bežični USB uređaj na USB portu za preuzimanje.
6	Otvor za bezbednosno zaključavanje (zasnovano na Kensington Security Slot)	Osigurajte svoj monitor pomoću sigurnosne brave (kupuje se zasebno) da sprečite neovlašćeno pomeranje vašeg monitora.
7	HDMI port	Povežite svoj računar sa HDMI kablom (prodaje se posebno).

Oznaka	Opis	Upotreba
8	DisplayPort (DP 1)	Povežite svoj računar pomoću jednog od sledećih kablova koji su isporučeni uz monitor: - Kabl DisplayPort-DisplayPort - Kabl USB-C-DisplayPort
9	DisplayPort (DP 2)	

Specifikacije monitora

Opis	Vrednost
Tip ekrana	Aktivna matrica u boji
Tehnologija panela	QD OLED
Odnos širina/visina	16:9
Vidljiva slika	
Dijagonala:	678,20 mm (26,70 inča)
Širina (aktivno područje)	590,42 mm (23,24 inča)
Visina (aktivno područje)	333,72 mm (13,14 inča)
Ukupno područje	197034,96 mm ² (305,37 inča ²)
Veličina piksela	0,2292 mm x 0,2292 mm
Piksela po inču (PPI)	111
Ugao gledanja:	
Vertikalno	178° (tipično)
Horizontalno	178° (tipično)
Osvetljenost	250 cd/m ² (tipično) (SDR puni beli uzorak) 450 cd/m ² (tipično) (HDR TB400) 1000 cd/m ² (tipično) (HDR vršni)
Kontrastni odnos	1,5 milion: 1 pri SDR i HDR
Premaz maske ekrana	Antirefleksivni
Luminescentna supstanca	OLED
Vreme odziva	0,03 ms (sivo na sivom)
Dubina boja	1,07 milijardi boja
Opseg boja	DCI-P3 tip. 99,3% (CIE 1976)
HDR podrška	VESA DisplayHDR 400 True Black

Opis	Vrednost
Preciznost kalibracije	$\Delta E_{2000} \leq 2$ (prosečna) kod unapred određenog režima sRGB $\Delta E_{2000} \leq 2$ (prosečna) kod unapred određenog režima DCI-P3
Integrirani uređaji	▪ SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) čvorište (sa jednim USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) portom za otpremanje) ▪ 4 x SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) portova za preuzimanje (uključujući jedan USB-C port koji podržava funkciju punjenja BC1.2)
Povezivanje	Pozadi ▪ 2 x DP 1.4 (HDCP 1.4 i 2.3) (podržava do QHD 2560 x 1440 360 Hz, HDR, VRR) ▪ 1 x HDMI 2.1 (HDCP 1.4 i 2.3) (podržava do QHD 2560 x 1440 144 Hz TMDS, HDR, VRR kako je specificirano u HDMI 2.1) ▪ 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) port za otpremanje tipa B ▪ 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) port za preuzimanje tipa A Donji/Brzi pristup ▪ 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) port za preuzimanje tipa C koji podržava BC1.2 funkciju punjenja ▪ 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) port za preuzimanje tipa A
Širina okvira (od ivice monitora do aktivnog područja)	
Gore	5,84 mm
Levo/desno	9,35 mm/9,35 mm
Donji	19,44 mm

Opis	Vrednost
Podesivost	
Stalak podesive visine	0 mm do 110 mm
Naginjanje	od -5° do 21°
Zakretanje	od -20° do 20°
Okretanje	od -90° do 90°
Bezbednost	Otvor za bezbednosno zaključavanje (kabl za zaključavanje se prodaje posebno)
Kompatibilnost aplikacije Dell Display Manager	Jednostavno uređivanje i druge ključne karakteristike
Alienware Command Center (AWCC)	Da

Specifikacije rezolucije

Opis	DisplayPort	HDMI port
Opseg horizontalnog skeniranja	27 kHz do 621,32 kHz (automatski)	27 kHz do 223 kHz (automatski)
Opseg vertikalnog skeniranja	48 Hz do 360 Hz (automatski)	48 Hz do 144 Hz (automatski)
Maksimalna unapred određena rezolucija	2560 x 1440 na 359,98 Hz (DSC omogućen i vizuelno bez gubitaka)	2560 x 1440 na 143,97 Hz

Podržani režimi video zapisa

Opis	Vrednost
Mogućnosti prikazivanja video zapisa (DisplayPort)	1440p, 1080p, 720p, 576p, 480p
Mogućnosti prikazivanja video zapisa (HDMI)	1440p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p

DisplayPort unapred određeni režimi prikaza

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Nominalna frekvencija piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (horizontalni/vertikalni)
640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
640 x 480	37,50	75	31,50	-/-
720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
800 x 600	37,88	60,32	40	+/+
800 x 600	46,88	75	49,50	+/+
1024 x 768	48,36	60	65	-/-
1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
1152 x 864	67,50	75	108	+/+
1280 x 1024	63,98	60,02	108	+/+
1280 x 1024	79,98	75,03	135	+/+
1600 x 900	60	60	108	+/+
1920 x 1080	67,50	60	148,50	+/+
1920 x 1080	135	120	297	+/+
1920 x 1080	278,12	239,76	567,36	+/-
2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
2560 x 1440	183	120	497,75	+/-
2560 x 1440	222,06	143,91	592	+/-
2560 x 1440	388,51	239,97	1056,75	+/-
2560 x 1440	621,32	359,98	1690	+/-

HDMI unapred određeni režimi prikaza

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Nominalna frekvencija piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (horizontalni/vertikalni)
640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
640 x 480	37,50	75	31,50	-/-
720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
800 x 600	37,88	60,32	40	+/+
800 x 600	46,88	75	49,50	+/+
1024 x 768	48,36	60	65	-/-
1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
1152 x 864	67,50	75	108	+/+
1280 x 1024	63,98	60,02	108	+/+
1280 x 1024	79,98	75,03	135	+/+
1600 x 900	60	60	108	+/+
1920 x 1080	67,50	60	148,50	+/+
1920 x 1080	135	120	297	+/+
2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
2560 x 1440	183	120	497,75	+/-
2560 x 1440	217,39	143,97	591,31	+/-

 **NAPOMENA:** Ovaj monitor podržava AMD FreeSync Premium Pro Technology i VESA AdaptiveSync Display (samo DisplayPort).

Električne specifikacije

Opis	Vrednost
Ulazni video signali	HDMI/DP, 600 mV za svaku diferencijalnu liniju, ulazna impedansa od 100 Ω po diferencijalnom paru
AC ulazni napon/frekvencija/struja	100 VAC do 240 VAC/50 Hz ili 60 Hz $\pm$ 3 Hz/2 A (tipično)
Vršna indukovana struja	▪ 120 V: 30 A (maksimalno) pri 0°C (hladan start) ▪ 240 V: 60 A (maksimalno) pri 0°C (hladan start)
Potrošnja struje	▪ 0,3 W (režim Isključeno)¹ ▪ 0,5 W (režim pripravnosti)¹ ▪ 27,6 W (režim Uključeno)¹ ▪ 130,0 W (maks.)² ▪ 34,1 W (P_{on})³ ▪ 106,8 kWh (TEC)³

¹ Kao što je definisno u EU 2019/2021 i EU 2019/2013.

² Podešavanje maksimalnog osvetljenja i kontrasti sa maksimalnim strujnim opterećenjem na svim USB portovima.

³ P_{on}: Potrošnja energije režima Uključeno koja se meri u odnosu na režim za Energy Star testove.

TEC: Ukupna potrošnja energije u kWh koja se meri u odnosu na režim za Energy Star testove.

Ovaj dokument može se koristiti samo u informativne svrhe i odražava rad u laboratorijskim uslovima. Vaš proizvod može da radi drugačije, u zavisnosti od softvera, komponenti i periferijskih uređaja koje ste naručili i neće imati obavezu da ažurira takve informacije.

Zato korisnik ne treba da se oslanja na ove informacije prilikom donošenja odluka o električnim tolerancijama ili drugim stvarima. Nema izričitih ili podrazumevanih garancija u pogledu tačnosti i potpunosti.

Fizičke karakteristike

Opis	Vrednost
Tip signalnog kabla	▪ Digitalni: HDMI, 19-pinski (kabl nije uključen) ▪ Digitalni: DisplayPort, 20-pinski ▪ Digitalni: USB-C (24- pinski) na DisplayPort (20- pinski) ▪ Univerzalni serijski bus: USB, 9-pinski
 NAPOMENA: Dell monitori su projektovani za optimalan rad sa video kablovima koji su isporučeni uz vaš monitor. Pošto Dell ne može da kontroliše razne dobavljače kablova na tržištu, tip materijala, konektore i procese koji su korišćeni u proizvodnji tih kablova, Dell ne garantuje video performanse kablova koji nisu isporučeni uz vaš Dell monitor.	
Dimenzije (sa stalkom):	
Visina (produžen)	516,20 mm (20,32 inča)
Visina (skraćen)	406,20 mm (15,99 inča)
Širina	609,11 mm (23,98 inča)
Dubina	243,69 mm (9,59 inča)
Dimenzije (bez stalka):	
Visina	359,00 mm (14,13 inča)
Širina	609,11 mm (23,98 inča)
Dubina	67,60 mm (2,66 inča)
Dimenzije stalka:	
Visina (produžen)	411,80 mm (16,21 inča)
Visina (skraćen)	383,34 mm (15,09 inča)
Širina	233,40 mm (9,19 inča)
Dubina	243,69 mm (9,59 inča)
Osnova	233,40 mm (9,19 inča) x 233,14 mm (8,79 inča)
Težina:	
Težina sa ambalažom	9,97 kg (21,97 lb)
Težina sa sklopom stalka i kablovima	6,70 kg (14,78 lb)


Opis	Vrednost
Težina bez sklopa stalka (za opciju zidne montaže ili VESA montaže - bez kablova)	4,30 kg (9,48 lb)
Težina sklopa stalka	2 kg (4,41 lb)
Odsjaj prednjeg okvira	5,5 ± 1,5 gu

Ekološke karakteristike

Opis	Vrednost
Usklađeni standardi	
▪ Usklađenost sa RoHS direktivom ▪ Monitor sa smanjenim sadržajem BFR/PVC (štampane ploče su izrađene od laminata koji ne sadrži BFR/PVC) ▪ Staklo bez sadržaja arsena i bez žive samo za panel	
Temperatura:	
Radna	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Ne-radna	▪ Memorija: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F) ▪ Isporuka: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Vlažnost:	
Radna	10% do 80% (bez kondenzacije)
Ne-radna	▪ Memorija: 5% do 90% (bez kondenzacije) ▪ Isporuka: 5% do 90% (bez kondenzacije)
Visina:	
Radna	5000 m (16404 ft) (maksimalno)
Ne-radna	12192 m (40000 ft) (maksimalno)
Rasipanje toplote	▪ 443,6 BTU/sat (maksimalno) ▪ 94,2 BTU/sat (režim Uključeno)


Raspored pinova

DisplayPort konektor



Broj pina	20-pinska strana povezanog signalnog kabloa
1	ML3 (n)
2	GND
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	GND
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	GND
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	GND
12	ML0 (p)
13	GND
14	GND
15	AUX (p)
16	GND
17	AUX (n)
18	Detektovano je priključivanje tokom rada
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR

HDMI konektor



Broj pina	19-pinska strana povezanog signalnog kabela
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Rezervisano (nije povezan na uređaju)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC uzemljenje
18	+5 V NAPAJANJE
19	DETEKTOVANO JE PRIKLJUČIVANJE TOKOM RADA

Interfejs univerzalnog serijskog busa (USB)

Ovaj odeljak pruža informacije o USB portovima koji su dostupni na monitoru.

 **NAPOMENA: Ovaj monitor je SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) kompatibilan.**

Super brzi USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1)


Brzina prenosa	Brzina protoka podataka	Potrošnja energije*
Super brzina	5 Gb/s	4,50 W (maksimalno, svaki port)
Velika brzina	480 Mb/s	4,50 W (maksimalno, svaki port)
Puna brzina	12 Mb/s	4,50 W (maksimalno, svaki port)

USB tip C

USB tip C	Opis
Podaci	SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1)
Punjenje	Do 15 W

*Do 3 A na USB-C portu za preuzimanje (sa  ikonom baterije) sa verzijama uređaja koje su usklađene za punjenje ili sa normalnim USB uređajima.

USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) konektor za otpremanje

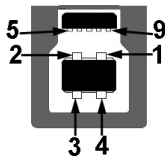

Broj pina	Naziv signala
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdB_SSTX-
6	StdB_SSTX+


Broj pina	Naziv signala
7	GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-
9	StdB_SSRX+
Shell	Shield

USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) konektor za preuzimanje



Broj pina	Naziv signala
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Shell	Shield

USB priključak tipa C



Broj pina	Naziv signala	Broj pina	Naziv signala
A1	GND	B1	GND
A2	TX1+	B2	TX2+
A3	TX1-	B3	TX2-
A4	VBUS	B4	VBUS
A5	CC1	B5	CC2

Broj pina	Naziv signala	Broj pina	Naziv signala
A6	D+	B6	D+
A7	D-	B7	D-
A8	SBU1	B8	SBU2
A9	VBUS	B9	VBUS
A10	RX2-	B10	RX1-
A11	RX2+	B11	RX1+
A12	GND	B12	GND

USB portovi

Port	Lokacija
1 x tip B za otpremanje	Pozadi
2 x tip A za preuzimanje	Pozadi
1 x tip A za preuzimanje	Donji
1 x tip C za preuzimanje	Donji
Port za punjenje – port sa ikonom  ; podržava mogućnost punjenja brzom strujom do 3 A ukoliko je uređaj kompatibilan sa BC1.2.	

 **NAPOMENA: SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) funkcija zahteva SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) kompatibilan računar.**

 **NAPOMENA: USB portovi na monitoru rade samo kada je monitor uključen ili se nalazi u režimu pripravnosti. Ukoliko isključite monitor i ponovo ga uključite, priključenim uređajima će biti potrebno nekoliko sekundi da povrate normalnu funkcionalnost.**

Plug-and-Play mogućnost

Možete da povežete monitor na bilo koji računar koji je kompatibilan sa Plug-and-Play. Monitor automatski obezbeđuje računaru svoj EDID (Extended Display Identification Data) korišćenjem protokola kanala za prikaz podataka (DDC) tako da računar može sam da se konfiguriše i optimizuje podešavanja monitora. Većina instalacija monitora je automatska; možete izabrati različita podešavanja prema potrebi. Za više informacija o promeni podešavanja monitora, pogledajte [Rukovanje monitorom](#).

Kvalitet QD-OLED monitora i politika piksela

Tokom procesa proizvodnje QD-OLED monitora, nije neuobičajeno da jedan ili više piksela postanu fiksirani u neizmenjenom stanju koje se teško uočava i ne utiče na kvalitet ili upotrebljivost displeja. Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici piksela, pogledajte www.dell.com/pixelguidelines.

Ergonomija


△ **OPREZ: Nepravilno ili produženo korišćenje tastature može dovesti do povrede.**

△ **OPREZ: Gledanje u ekran monitora tokom dužih perioda može da dovede do zamora oka.**

Za veću udobnost i efikasnost, vodite računa o sledećim smernicama kada podešavate i koristite vašu računarsku radnu stanicu:

- Računar postavite tako da monitor i tastatura budu direktno ispred vas dok radite. Posebne police su komercijalno dostupne i pomoći će vam da pravilno postavite tastaturu.
- Smanjuje rizik od naprezanja očiju i bolova u vratu, ruci, leđima ili ramenu zbog korišćenja monitora tokom dužih perioda, preporučujemo vam sledeće:
 1. Udaljite se od ekrana 20 do 28 inča (50–70 cm).
 2. Trepćite češće da biste navlažili oči ili vodom navlažite oči nakon dužeg korišćenja monitora.
 3. Pravite redovne i česte pauze od 20 minuta na svaka dva sata.
 4. Tokom pauza skrenite pogled sa monitora i gledajte u predmet koji je udaljen 20 stopa najmanje 20 sekundi.
 5. Protegnite se kako bi smanjili tenziju u vratu, rukama, leđima i ramenima tokom pauza.
- Pobrinite se da ekran monitora bude u nivou oka ili malo niže kada sedite ispred monitora.
- Podesite nagib monitora, njegovu kontrast i svetlinu.
- Podesite ambijentalno osvetljenje oko vas (kao što su svetla iznad glave, stone lampe i zavese ili roletne na prozorima u blizini) da biste minimalizovali refleksije i odbljeske na monitoru ekrana.
- Koristite stolicu koja pruža dobru podršku leđa.
- Ruke držite horizontalno tako da ručni zglobovi budu u neutralnom, udobnom položaju dok koristite tastaturu ili miša.
- Uvek ostavite prostor za oslanjanje ruku dok koristite tastaturu ili miša.


- Ruke moraju neutralno da se oslanjaju na obe strane.
- Pobrinite se da vam stopala ravno stoje na podu.
- Dok sedite, vodite računa o tome da težina vaših nogu leži na stopalima a ne na prednjem delu vašeg sedišta. Prilagodite visinu stolice ili koristite oslonac za stopala ako je neophodno da održavate pravilan položaj.
- Treba da imate raznovrsne radne aktivnosti. Pokušajte da svoj posao organizujete tako da ne morate da sedite i radite u dužim periodima. Pokušajte da stojite ili ustanite i hodajte okolo u redovnim intervalima.
- Područje oko stola održavajte bez prepreka i kablova ili kablova za struju koji mogu da ometaju udobno sedenje ili predstavljaju potencijalnu opasnost od saplitanja.

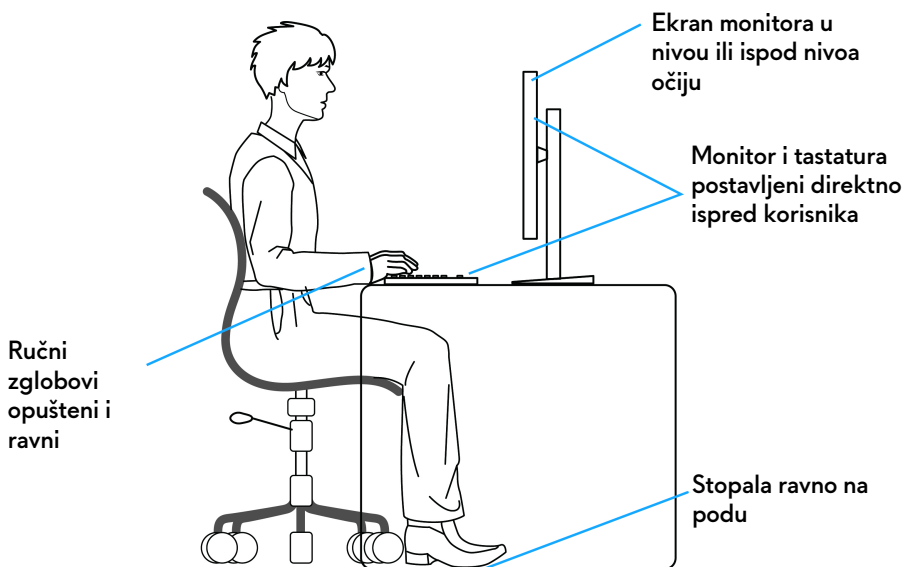


Rukovanje i premeštanje monitora

Da biste osigurali da se monitorom bezbedno rukuje dok se podiže ili premešta, pratite ove smernice:

- Pre nego što premestite ili podignite monitor, isključite računar i monitor.
- Otkačite sve kablove sa monitora.
- Stavite monitor u originalnu kutiju sa originalnim ambalažnim materijalima.
- Čvrsto uhvatite donju i bočnu ivicu monitora ne primenjujući preterani pritisak prilikom podizanja ili premeštanja monitora.

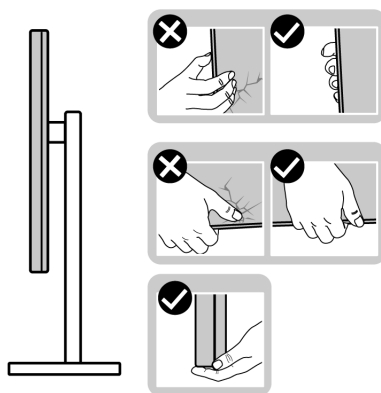


- Kada podižete ili premeštate monitor, vodite računa da ekran bude okrenut od vas i da ne pritiskate područje displeja kako bi se izbegle ogrebotine ili oštećenja.

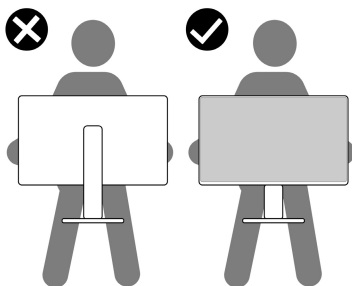

- Kada transportujete monitor, izbegavajte nagle udare ili vibracije na njemu.

- Kada podižete ili premeštate monitor, nemojte ga okretati naopako dok ga držite za postolje stalka ili držač stalka. Ovo može da dovede do slučajnog oštećenja monitora ili telesne povrede.

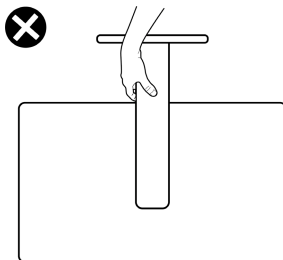

Smernice za održavanje


Čišćenje vašeg monitora

△ **OPREZ:** Pročitajte i pratite **Bezbednosna uputstva** pre čišćenja monitora.

⚠ **UPOZORENJE:** Pre čišćenja monitora, izvucite kabl za napajanje monitora iz električne utičnice.

Za najbolje prakse, pratite uputstva na listi u nastavku dok raspakujete, čistite ili rukujete svojim monitorom:

- Koristite čistu krpu koja je malo navlažena vodom da očistite sklop postolja, ekran i kućište vašeg Dell monitora. Ako je dostupno, koristite specijalnu maramicu za čišćenje ili rastvor pogodan za čišćenje Dell monitora.
- Nakon čišćenja površine stola, uverite se da je potpuno suva i da nema vlage ili sredstva za čišćenje pre nego što postavite svoj Dell monitor na njega.
- Suvom krpom nežno obrišite površinu u jednom smeru da biste uklonili mrlje i prašinu.

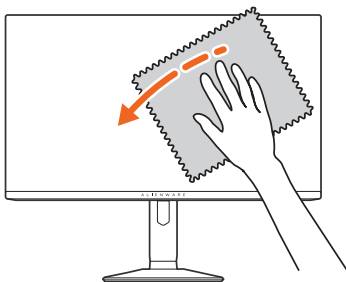

- △ **OPREZ:** Nemojte koristiti deterdžente ili druge hemikalije kao što su benzen, razređivač, amonijak, abrazivna sredstva za čišćenje, alkohol ili komprimovani vazduh.
- △ **OPREZ:** Korišćenje hemikalija za čišćenje može da prouzrokuje promene u izgledu monitora, kao što su izbleđivanje boja, mlečni sloj na ekranu, deformacija, neujednačena tamna nijansa i ljuštenje površine ekrana.

Sredstvo za čišćenje	
Koristiti 	- Filtriranu ili destilovanu vodu - Neutralni ili alkalni deterdžent (na primer, sredstvo za pranje posuđa) sa vodom - Sredstvo za čišćenje LCD/LED ekrana (bez acetona)
Ne koristiti 	- Toluene/acetone/rastvarače - Obično sredstvo za pranje stakla - Proizvode za čišćenje u domaćinstvu - Abrazivne rastvore za čišćenje - Sredstva za čišćenje koja sadrže vodonik peroksid

- ⚠ **UPOZORENJE:** Nemojte da prskate rastvor za čišćenje ili čak vodu direktno na površinu monitora. To će dovesti do nakupljanja tečnosti na dnu ekrana i korozije elektronike što će za rezultat imati trajna oštećenja. Umesto toga, nanosite rastvor za čišćenje ili vodu na meku krpu, a zatim očistite monitor.


-  **NAPOMENA:** Oštećenja na monitoru usled nepravilnih metoda čišćenja i korišćenja benzena, razređivača, amonijaka, abrazivnih sredstava za čišćenje, alkohola, komprimovanog vazduha, deterdženta bilo koje vrste, dovodi do Štete nastale od strane korisnika (CID). CID ne pokriva standardna garancija kompanije Dell.

- Ukoliko primetite preostali beli prah kada raspakujete monitor, izbrišite ga krpom.
- Pažljivo rukujte monitorom pošto monitor tamnije boje može da se izgrebe i da se na njemu pojave bele ogrebotine, što je ređi slučaj sa monitorom svetlijih boja.
- Da biste zadržali najbolji kvalitet slike na vašem monitoru, koristite dinamički promenljiv čuvar ekrana i isključite monitor kada se ne koristi.


Podešavanje monitora

Pričvršćivanje stalka

-  **NAPOMENA:** Sklop stalka nije unapred montiran kada se monitor isporuči iz fabrike.
 -  **NAPOMENA:** Sledeća uputstva mogu da se primene samo na stalak koji je isporučen uz monitor. Ako stalak koji ste kupili montirate na bilo kom drugom mestu, pratite uputstva za podešavanje koje ste dobili uz stalak.
 -  **OPREZ:** Sledeći koraci su važni radi zaštite ekrana. Pratite uputstva da biste dovršili instalaciju.
1. Uklonite držač stalka, postolje stalka i U/I poklopac iz ambalažne folije.

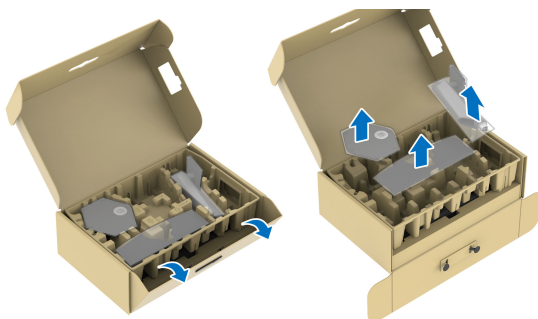

-  **NAPOMENA:** Slike se koriste samo u svrhe ilustracije. Izgled ambalažne folije može da se razlikuje.
2. Poravnajte i postavite držač stalka na postolje stalka.
 3. Otvorite navojnu ručicu na dnu postolja stalka i okrenite je u smeru kazaljke na satu da biste učvrstili sklop stalka.
 4. Zatvorite navojnu ručicu.

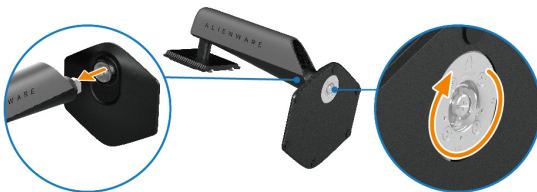


5. Otvorite zaštitni poklopac na monitoru da biste pristupili VESA slotu na zadnjem poklopcu monitora.



NAPOMENA: Pre nego što pričvrstite sklop stalka na monitor, pobrinite se da je preklop prednje ploče potpuno otvoren tako da ima prostora za montažu.

6. Pažljivo umetnite jezičke na držaču stalka u slotove na zadnjem poklopcu monitora i pritisnite sklop stalka nadole tako da se uglati na mesto.

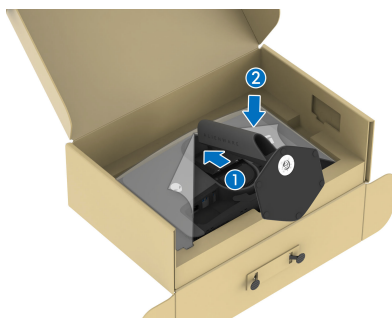


7. Uхватite držač stalka i pažljivo podignite monitor, a zatim ga stavite na ravnu površinu.




△ **OPREZ: Čvrsto držite držač stalka kada podižete monitor da biste izbegli bilo kakvo oštećenje.**

8. Podignite zaštitni poklopac sa monitora.

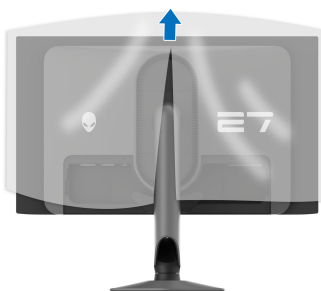

9. Povežite kabl za napajanje na monitor.

10. Sprovedite kabl za napajanje kroz otvor za organizovanje kablova na stalku i kroz stezaljke za organizovanje kablova na zadnjoj strani monitora.

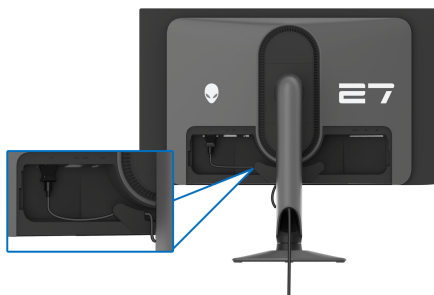

11. Na monitor povežite potrebne kablove, kao što su DisplayPort-DisplayPort kabl, USB-C-DisplayPort kabl, HDMI kabl, USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) kablovi za otpremanje i preuzimanje itd.

 **NAPOMENA: HDMI kabl i USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) kablovi za preuzimanje nisu isporučeni sa vašim monitorom i prodaje se posebno.**

 **NAPOMENA: Dell monitori su dizajnirani za optimalan rad sa kablovima koje isporučuje kompanija Dell u kutiji. Dell ne garantuje video kvalitet i performanse ako se koriste kablovi koje nije isporučila kompanija Dell.**


12. Sprovedite potrebne kablove kroz otvor za organizovanje kablova pre nego što ih povežete na stalak.




 **NAPOMENA: Sprovedite uredno svaki kabl tako da kablovi budu organizovani pre pričvršćivanja U/I poklopca.**

 **OPREZ: Nemojte da priključujete kabl za napajanje u zidnu utičnicu niti da uključujete monitor dok vam se ne naloži da to uradite.**

 **NAPOMENA: Ako želite da pričvrstite monitor za sto pomoću Kensington brave, povežite kabl Kensington brave na [Otvor za bezbednosno zaključavanje](#) u ovom koraku. Za više informacija o korišćenju Kensington brave (prodaje se posebno), pogledajte dokumentaciju koja je isporučena uz bravu. Sledeća slika je namenjena samo u svrhe ilustracije. Izgled brave može da se razlikuje.**

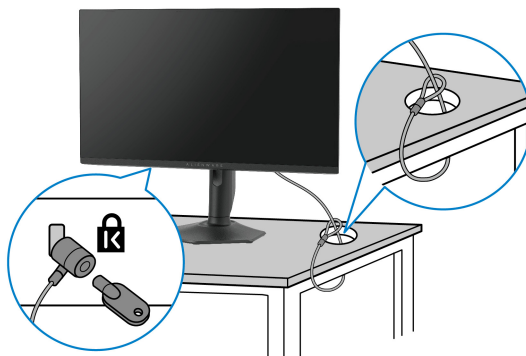

- 13.** Gurnite jezičke na poklopac za U/I u slotove na zadnjem poklopcu monitora dok ne upadnu na svoje mesto.

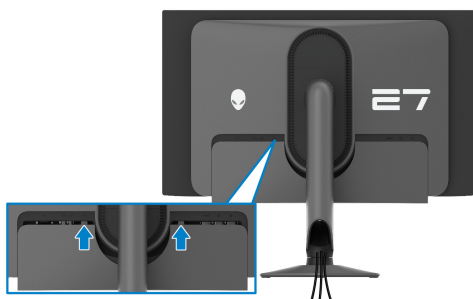

NAPOMENA: Pobrinite se da sve kablove provučete kroz poklopac za U/I i kroz otvor za organizovanje kablova na držaču stalka.

Povezivanje računara

⚠ UPOZORENJE: Pre nego što započnete procedure u ovom odeljku, pratite [Bezbednosna uputstva](#).


🔧 NAPOMENA: Nemojte povezivati sve kablove na računar istovremeno.

🔧 NAPOMENA: Slike se koriste samo u svrhe ilustracije. Izgled računara može da se razlikuje.


1. Povežite drugi kraj DisplayPort-DisplayPort/USB-C-DisplayPort/HDMI kabla na računar.
2. Povežite drugi kraj USB 3.2 Gen 1 kabla za otpremanje na odgovarajući USB 3.2 Gen 1 port na vašem računaru.
3. Povežite USB periferijske uređaje na SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) portove za preuzimanje na dnu monitora.
4. Priključite kablove za napajanje vašeg računara i monitor u zidnu utičnicu.
5. Uključite monitor i računar.

Ukoliko vaš monitor prikaže sliku, instalacija je završena. Ako ne prikazuje sliku, pogledajte [Uobičajeni problemi](#).

Povezivanje DisplayPort (DP na DP) kabla

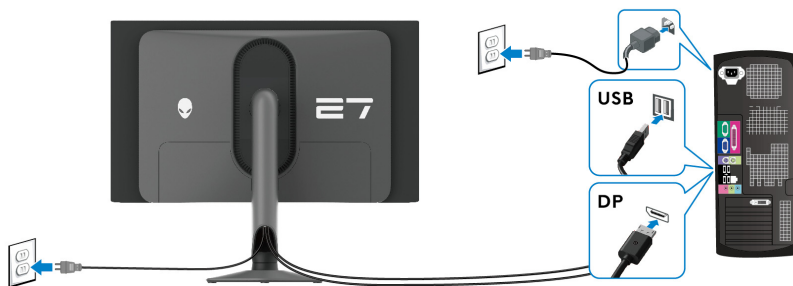


Povezivanje kabla USB-C na DP

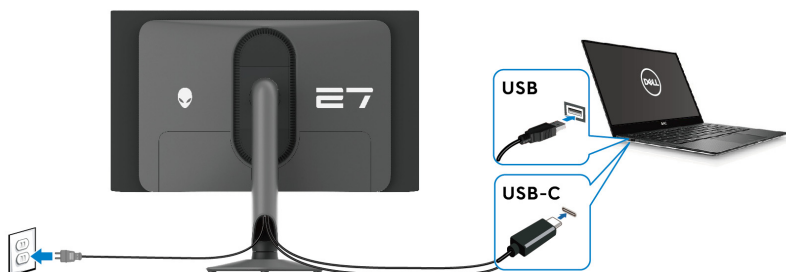

NAPOMENA: Povežite USB-C kraj kabl na računar.

Povezivanje HDMI kabla (opcionalno)

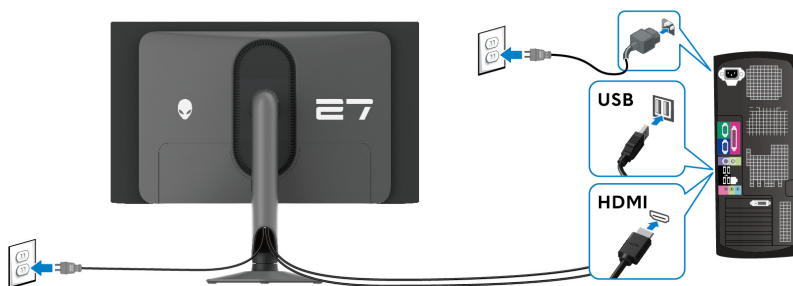

Uklanjanje stalka monitora


-  **NAPOMENA:** Da biste sprečili ogrebotine na ekranu tokom uklanjanja stalka, pobrinite se da postavite monitor na meku površinu i pažljivo postupajte sa njim.
-  **NAPOMENA:** Sledeći koraci mogu da se primene za skidanje stalka isporučenog uz monitor. Ako uklanjate stalak koji ste kupili na bilo kom drugom mestu, pratite uputstva za podešavanje koje ste dobili uz stalak.

Za uklanjanje stalka:


1. Isključite monitor.
2. Otkočite sve kablove sa računara.
3. Postavite monitor na meku krpu ili jastuk.
4. Pažljivo gurajte i uklanjajte poklopac za U/I sa monitora.



5. Otkočite kablove sa monitora tako da skliznu kroz otvor za organizovanje kablova na držaču stalka.

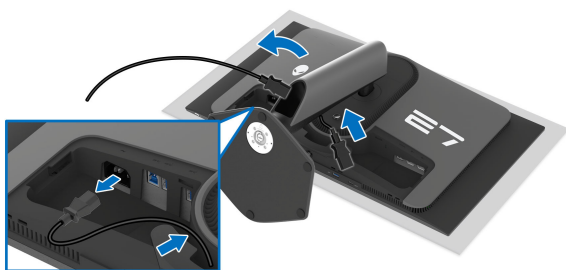


6. Pritisnite i zadržite dugme za otpuštanje stalka na poledini monitora.

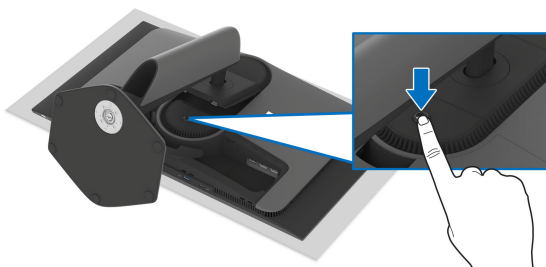

7. Podignite sklop stalka i udaljite ga od monitora.



VESA zidna montaža (opcionalno)

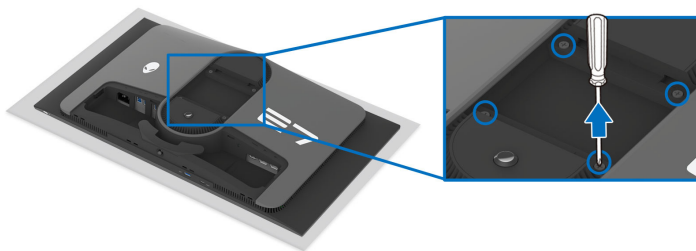

NAPOMENA: Koristite zavrtnje M4 x 10 mm da biste povezali monitor sa kompletom za zidnu montažu.

Pogledajte uputstvo koje se isporučuje uz komplet za zidnu montažu kompatibilan sa VESA.


1. Stavite panel monitora na meku krpu ili jastuk na stabilnoj, ravnoj površini.
2. Uklonite stalak monitora. (Pogledajte [Uklanjanje stalka monitora](#).)
3. Koristite Phillips krstasti odvijač za uklanjanje četiri zavrtnja koja učvršćuju plastični poklopac.
4. Pričvrstite montažni nosač iz kompleta za zidnu montažu na monitor.
5. Montirajte monitor na zid. Za više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena uz komplet za zidnu montažu.

NAPOMENA: Samo za upotrebu sa zidnim montažnim nosačem sa UL ili CSA ili GS liste sa minimalnom težinom ili nosivošću od 17,20 kg.

Rukovanje monitorom


Uključivanje monitora

Pritisnite dugme za napajanje da uključite monitor.

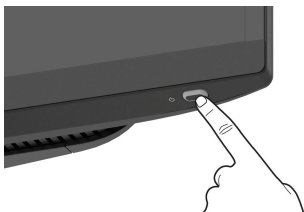

Korišćenje džojstika

Džojstik na dnu monitora koristite za prilagođavanje prikaza na ekranu (OSD).

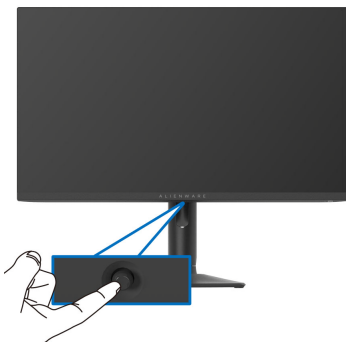

1. Pritisnite džojstik ili ga pomerite unazad/levo/desno da biste pokrenuli Pokretanje menija.
2. Pomerite džojstik napred/nazad/levo/desno za biranje opcija.
3. Pritisnite džojstik ponovo da potvrdite podešavanja i izađete iz menija.

Džojstik	Opis
	• Kada je OSD meni prikazan, pritisnite džojstik da potvrdite izbor ili sačuvate podešavanja. • Kada je OSD meni isključen, pritisnite džojstik da pokrenete Pokretanje menija. Pogledajte Pristupanje Pokretanje menija.
	• Za 4-smernu (levo, desno, napred i nazad) navigaciju. • Prebacuje između stavki menija. • Povećava ili smanjuje parametre izabrane stavke menija.


Džojstik	Opis
	Bira i ulazi u podmeni.
	Vraća se na meni višeg nivoa ili izlazi iz trenutnog menija.
	Podrazumevano, kada je OSD meni isključen, pomeranjem džojstika prema sebi prebacujete se između unapred podešenih opcija AlienVision Toggle List (AlienVision Lista za prebacivanje) i Off (Isključeno) .

Korišćenje menija prikaza na ekranu (OSD)

Pristupanje Pokretanje menija

Kada pomerite ili pritisnete džojstik, Pokretanje menija se pojavljuje u donjem centru ekrana, omogućavajući vam da pristupite OSD meniju i funkcijama prečica.

Da biste izabrali funkciju, pomerite džojstik.

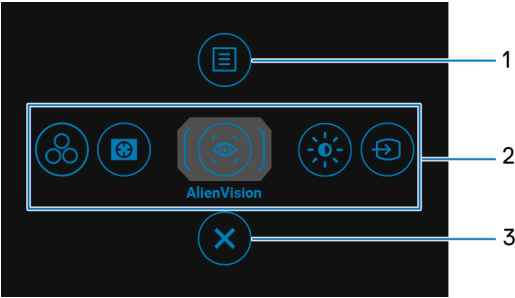


Sledeća tabela opisuje funkcije za Pokretanje menija:

Oznaka	Ikona	Opis
1	 Meni	Za pokretanje glavnog OSD menija, pogledajte Pristupanje meniju sistema .

Oznaka	Ikona	Opis
2	    	Kada pomerite džojstik ulevo ili udesno da biste se prebacivali između funkcija prečica, izabrana biće označena i pomerena na centralnu poziciju. Pritisnite džojstik da biste ušli u njegov podmeni i izvršite podešavanja pomeranjem džojstika. ▪ Preset Modes (Unapred određeni režimi): Da birate željeni režim boje sa liste unapred određenih režima. ▪ Dark Stabilizer (Stabilizator za mračna područja): Za pristup klizaču za podešavanje Dark Stabilizer (Stabilizator za mračna područja). ▪ AlienVision: Da biste izabrali željeni režim prikaza za igranje ili isključili AlienVision. ▪ Brightness (Svetlina)/Contrast (Kontrast): Da pristupite klizačima za podešavanje svetline i kontrasta. ▪ Input Source (Ulazni izvor): Da birate ulazni izvor sa liste video signala koji mogu biti povezani na vaš monitor.
	Funkcije prečica	
		NAPOMENA: Možete da podesite taster prečice koji želite. Za više informacija, pogledajte Personalize (Personalizuj).
3		Za izlaz iz Pokretanja menija.
	Izlaz	

Kada je Pokretanja menija uključen, OSD statusna traka se pojavljuje u gornjem centru ekrana, prikazujući trenutna podešavanja nekih OSD funkcija.

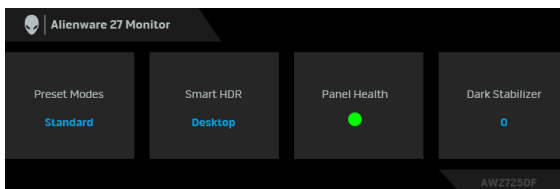

Normalno, **Panel Health (Zdravlje panela)** prikazuje zelenu tačku. Kada se prikaže žuta tačka, predlaže se da se izvrši **Pixel Refresh (Osvežavanje piksela)**; kada se prikaže crvena tačka, to znači da je monitor korišćen 9000 sati bez vršenja **Panel Refresh (Osvežavanje panela)**. Za više informacija, pogledajte [OLED Panel Maintenance \(Održavanje OLED panela\)](#).

Pristupanje meniju sistema

Kada promenite podešavanja, pritisnite džojстик da biste sačuvali promene pre nego što predete na drugi meni ili izađete iz OSD menija.


 **NAPOMENA: Da biste izašli iz trenutnog menija i vratili se na prethodni meni, pomerajte džojстик ulevo.**

Ikona	Meni i podmeni	Opis
-------	----------------	------




Game (Igra)

Koristite ovaj meni da biste personalizovali vizuelno iskustvo igranja.

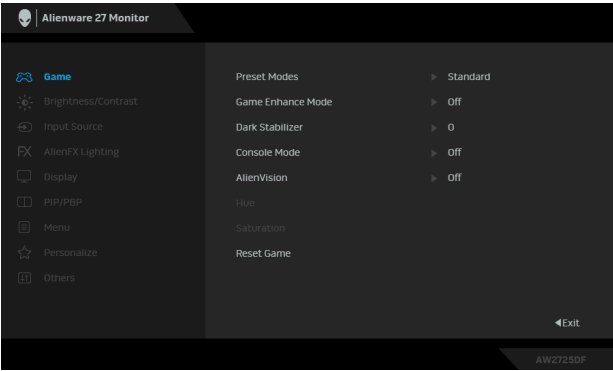

Preset Modes (Unapred određeni režimi)

Omogućava vam da izaberete unapred podešeni režim boja ili kreirate sopstvene režime boja.

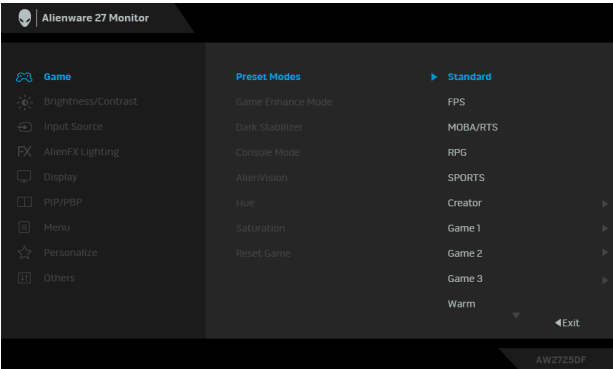


- **Standard (Standardno):** Učitava podrazumevana podešavanja boje monitora. Ovo je podrazumevani unapred podešeni režim.

Ikona	Meni i podmeni	Opis
	Preset Modes (Unapred određeni režimi)	▪ FPS: Učitava podešavanja boje idealna za Pucačke (FPS) igre iz prvog lica. ▪ MOBA/RTS: Učitava podešavanja boja koja su idealna za igre Borbena arena onlajn za više igrača (MOBA) i Strategija u realnom vremenu (RTS). ▪ RPG: Učitava podešavanja boje idealna za Igre uloga (RPG). ▪ SPORTS (SPORTOVI): Učitava podešavanja boje idealna za sportske igre. ▪ Creator (Kreator): Omogućava vam da podesite Color Space (Prostor boje) na sRGB ili DCI-P3 i prilagodite Gamma (Gama) nivo (između 1,8 i 2,6). ▪ Game 1 (Igra 1)/Game 2 (Igra 2)/Game 3 (Igra 3): Omogućava vam da prilagodite podešavanja Gain (Pojaćanje), Offset (Ofset), Hue (Nijansa), Saturation (Zasićenje) i Dark Stabilizer (Stabilizator za mračna područja) prema vašim potrebama za igre. ▪ Warm (Topla): Predstavlja boje sa nižim temperaturama boja. Ekran izgleda toplije sa crvenom/žutom bojom. ▪ Cool (Hladna): Predstavlja boje sa višim temperaturama boja. Ekran deluje hladnije sa plavom bojom. ▪ Custom Color (Prilagođena boja): Omogućava vam da ručno podesite podešavanja boje. Koristite džojstik da podesite Gain (Pojaćanje), Offset (Ofset), Hue (Nijansa) i Saturation (Zasićenje) da biste kreirali sopstvene unapred podešene režime boja.
		 NAPOMENA: Ova funkcija je onemogućena kada je Console Mode (Režim konzole) aktiviran.
		 NAPOMENA: Ova funkcija je onemogućena kada je Smart HDR (Pametni HDR) aktiviran i prikazuje se HDR sadržaj.



Game Enhance Mode (Poboljšani režim igre)


Ova opcija nudi tri funkcije za poboljšanje iskustva igranja.

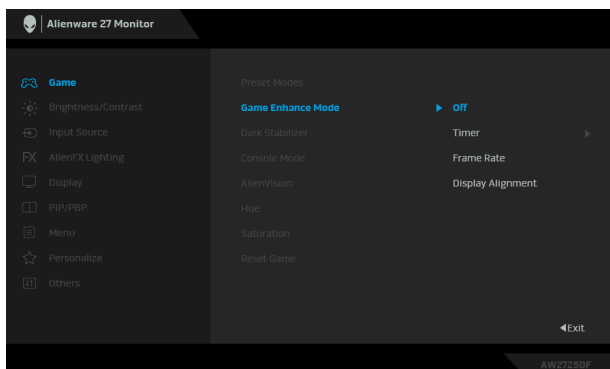

- **Off (Isključeno):** Za onemogućavanje funkcija u meniju **Game Enhance Mode (Poboljšani režim igre)**.
- **Timer (Tajmer):** Da onemogućite ili omogućite tajmer u gornjem levom uglu ekrana. Tajmer prikazuje proteklo vreme od početka igranja igre. Izaberite neku opciju sa liste vremenskih intervala koja će vam služiti kao podsetnik na preostalo vreme.
- **Frame Rate (Brzina smenjivanja kadrova):** Da vidite trenutne kadrove u sekundi tokom igranja igara. Pokreti izgledaju ugađeniji kada je brzina veća.
- **Display Alignment (Poravnanje ekrana):** Da obezbedite savršeno poravnanje video sadržaja sa više ekrana. Ponovnim pritiskom na džojstik izlazite iz režima **Display Alignment (Poravnanje ekrana)**.

**Dark Stabilizer
(Stabilizator za
mračna
područja)**

Ova opcija poboljšava vidljivost u mračnim scenarijima igre. Vidljivost u mračnom području prikazane slike će biti bolja kada su vrednosti više (između 0 i 3).

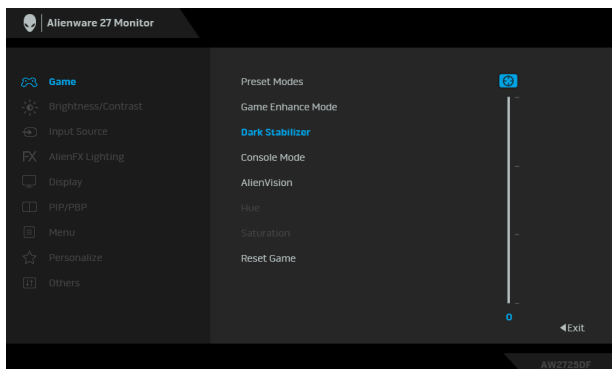


NAPOMENA: Ova funkcija je onemogućena kada je Smart HDR (Pametni HDR) aktiviran i prikazuje se HDR sadržaj.

Ikona	Meni i podmeni	Opis
	Console Mode (Režim konzole)	Podešava Console Mode (Režim konzole) na On (Uključeno)/Off (Isključeno), Color (Boja), Gamma (Gama) ili Source Tone Map (Mapa tonova izvora). Aktiviranje ove funkcije pruža najbolje iskustvo igranja pri igranju igara na konzoli. Za više informacija, pogledajte Režim konzole (samo HDMI). ▪ On (Uključeno)/Off (Isključeno): Izaberite da biste onemogućili funkcije u meniju Console Mode (Režim konzole). ▪ Color (Boja): RGB je podrazumevano 100, a ovaj režim može da podesi RGB od 0 do 100. ▪ Gamma (Gama): Podrazumevana vrednost Gamma (Gama) je 2,2 u centru. Izbor ove funkcije vam omogućava da ručno podesite Gamma (Gama) od 1,8 do 2,6. ▪ Source Tone Map (Mapa tonova izvora): Izaberite da biste dozvolili mapiranje HDR sadržaja zvukom preko izvornog uređaja.  NAPOMENA: Console Mode (Režim konzole) je samo za HDMI. Unapred podešeni režimi nisu dostupni kada je Console Mode (Režim konzole) postavljen na „On“ (Uključeno).

**AlienVision**

AlienVision pruža nekoliko režima prikaza za scenarije igara. Možete proći kroz opcije da biste videli pregled. Podrazumevano podešavanje je **Off (Isključeno)**.

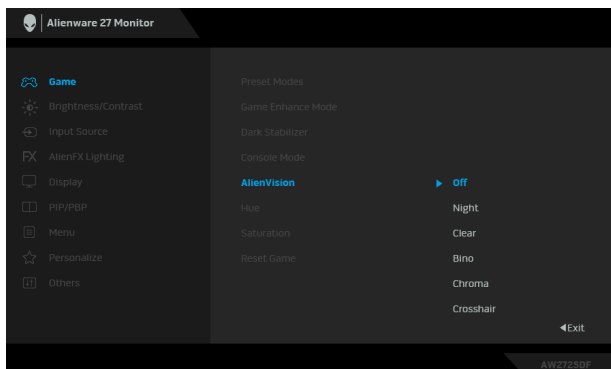

- **Night (Noć):** Jasno identifikuje objekte u mračnim scenama igre.
- **Clear (Obriši):** Čisti vizuelne artefakte kako bi poboljšao jasnoću u dnevnim scenama.
- **Bino:** Ova funkcija vam omogućava da zumirate udaljene objekte kao teleskop.
- **Chroma:** Primenjuje dinamičke toplotne mape u različitim scenama kako bi olakšao razlikovanje objekata igre od pozadine.
- **Crosshair (Centralni krstić):** Pomaže u ciljanju i prediktivnom ciljanju sa oznakama. Prikazuje centralni krstić tokom cele igre i olakšava ciljanje u žaru igre.




NAPOMENA: Više AlienVision opcija je dostupno uz korišćenje Alienware Command Center (AWCC).

Ikona	Meni i podmeni	Opis
	Hue (Nijansa)	Ova funkcija može da promeni boju slike video zapisa u zelenu ili ljubičastu. Ovo se koristi za podešavanje željene nijanse boje kože. Koristite džojstik da biste podesili nivo nijanse od 0 do 100. Viši nivoi povećavaju zelenu nijansu video slike, dok niži nivoi povećavaju ljubičastu nijansu video slike.  NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo kada izaberete unapred određeni režim FPS, MOBA/RTS, SPORTS (SPORTOVI) ili RPG.
	Saturation (Zasićenje)	Ova funkcija može da podesi zasićenje boje slike video zapisa. Koristite džojstik da biste podesili nivo zasićenja od 0 do 100. Viši nivoi povećavaju živopisan izgled video slike; a niži nivoi povećavaju monohromatski izgled video slike.  NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo kada izaberete unapred određeni režim FPS, MOBA/RTS, SPORTS (SPORTOVI) ili RPG.
	Reset Game (Resetovanje igre)	Vraća sva podešavanja u meniju Game (Igra) na fabrička podešavanja.



Brightness/ Contrast (Svetlina/ kontrast)

Koristite ovaj meni da biste aktivirali podešavanje **Brightness/Contrast (Svetlina/kontrast)**.

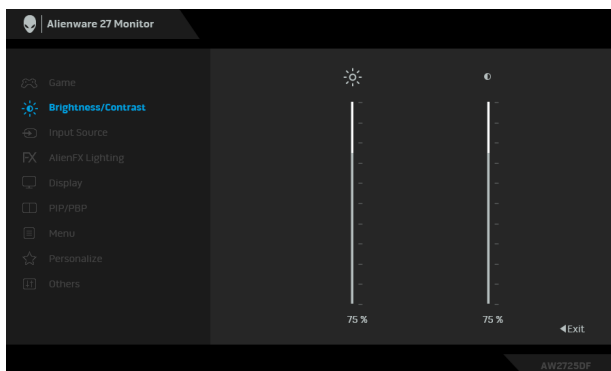

Brightness (Svetlina)

Brightness (Svetlina) podešava jačinu pozadinskog osvetljenja.

Pomerite džojstik da biste podesili nivo svetline (min. 0/maks. 100).



NAPOMENA: Ručno podešavanje Brightness (Svetlina) je onemogućeno kada je Smart HDR (Pametni HDR) aktiviran i prikazuje se HDR sadržaj.

Contrast (Kontrast)

Prvo podesite **Brightness (Svetlina)**, a zatim podesite **Contrast (Kontrast)** samo ukoliko je potrebno dalje podešavanje.

Pomerite džojstik da biste podesili nivo kontrasta (min. 0/maks. 100).


Funkcija **Contrast (Kontrast)** podešava stepen razlike između zatamnjenosti i osvetljenosti na ekranu monitora.



NAPOMENA: Ručno podešavanje Contrast (Kontrast) je onemogućeno kada je Smart HDR (Pametni HDR) aktiviran i prikazuje se HDR sadržaj.

**Input Source
(Ulazni izvor)**

Koristite ovaj meni da biste izabrali različite video signale koji mogu biti povezani na vaš monitor.

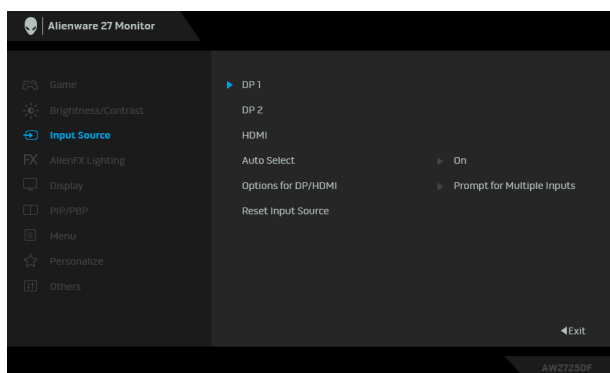**DP 1**

Izaberite **DP 1** ili **DP 2** ulaz kada koristite DisplayPort (DP) konektor. Ponovo pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.

DP 2**HDMI**

Izaberite **HDMI** ulaz kada koristite HDMI konektor. Ponovo pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.


**Auto Select
(Automatski izbor)**

Automatski skenira dostupne ulazne izvore. Ponovo pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.


Ikona	Meni i podmeni	Opis
	Options for DP/HDMI (Opcije za DP/HDMI)	Omogućava vam da podesite ovu opciju na: ▪ Prompt for Multiple Inputs (Obaveštenje za višestruki unos): Uvek prikazuje poruku „Switch to DP/HDMI Video Input“ (Prebacite na DP/HDMI video ulaz) da biste izabrali da li hoćete da prebacite ili ne. ▪ Always Switch (Uvek prebaciti): Uvek prebacuje na DP/HDMI video ulaz (bez pitanja) kada je povezan DisplayPort ili HDMI kabl. ▪ Off (Isključeno): Nikada ne prebacuje automatski na DP/HDMI video ulaz kada je povezan DisplayPort ili HDMI kabl. Ponovo pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.  NAPOMENA: Ova opcija je onemogućena kada je Auto Select (Automatski izbor) podešen na Off (Isključeno).
	Reset Input Source (Resetuj ulazni signal)	Vraća sva podešavanja u meniju Input Source (Ulazni izvor) na fabrička podešavanja.

**AlienFX
Lighting
(AlienFX
osvetljenje)**


Prilagođava podešavanja LED svetla za Alienware logotip, ikonu broja i dugme za uključivanje i isključivanje.

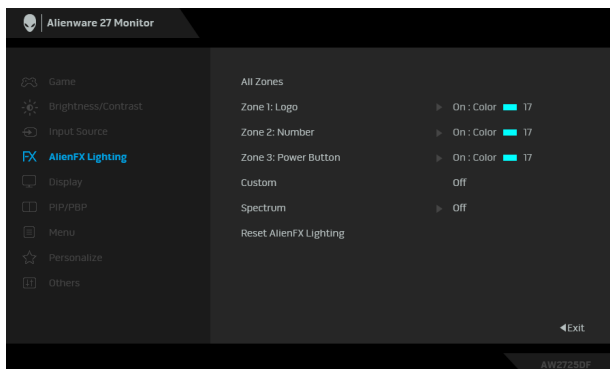

Pre bilo kakvih podešavanja, odaberite neku ili sve 3 zone iz podmenija. Sledeće ilustracije ukazuju zone osvetljenja.

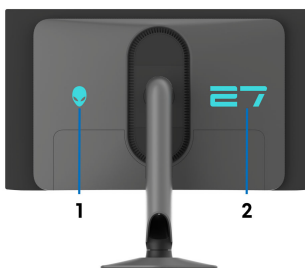

Ikona	Meni i podmeni	Opis
FX	All Zones (Sve zone)	Da biste specificirali boju LED osvetljenja za izabranu zonu, izaberite On (Uključeno) i pomerajte džojstik da označite opciju Custom Color (Prilagođena boja) i pritisnite džojstik da biste ušli u podmeni.
	Zone 1: Logo (Zona 1: Logotip)	
	Zone 2: Number (Zona 2: Broj)	
	Zone 3: Power Button (Zona 3: Dugme za uključivanje i isključivanje)	

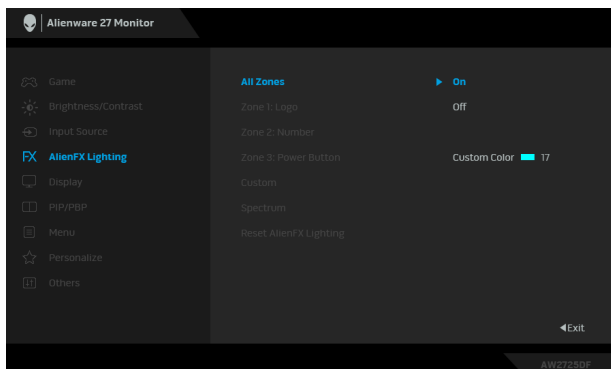

Zatim pomerite džojstik da izaberete sa liste od 20 dostupnih boja.

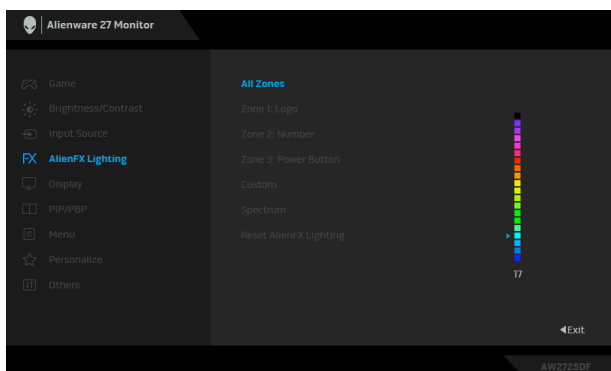




Tabela u nastavku prikazuje broj boje i RGB kodove korišćene za 20 LED boja.


Br.	R	G	B
1	0	0	0
2	38	0	180
3	51	0	198
4	195	0	195
5	186	16	123
6	194	0	65
7	185	0	0
8	166	51	0
9	185	96	0
10	195	140	0
11	130	219	0
12	62	223	0
13	40	223	0
14	0	195	0
15	0	205	25
16	0	205	45
17	10	230	180
18	0	101	247
19	0	25	247
20	0	0	255

Da biste isključili osvetljenje za **All Zones (Sve zone)/ Zone 1: Logo (Zona 1: Logotip)/Zone 2: Number (Zona 2: Broj)**, izaberite **Off (Isključeno)**.

Za **Zone 3: Power Button (Zona 3: Dugme za uključivanje i isključivanje)** možete da podesite isključivanje osvetljenja kada je monitor uključen ili je u režimu pripravnosti.




NAPOMENA: Ove funkcije su dostupne samo kada je Spectrum (Spektar) onemogućen.

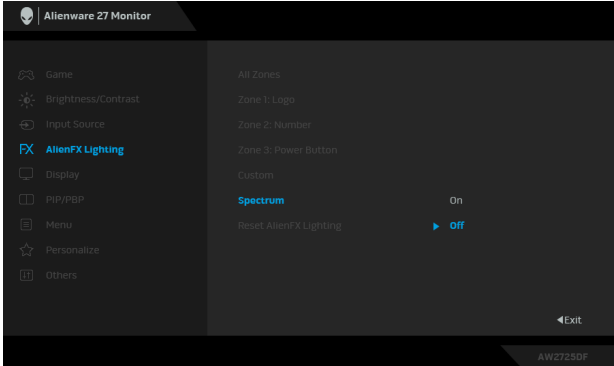Ikona	Meni i podmeni	Opis
FX	Custom (Prilagođeno)	To je meni samo za čitanje. Kada koristite opcije Custom Color (Prilagođena boja) ili Spectrum (Spektar) da izvršite podešavanja LED osvetljenja, ovaj status menija pokazuje Off (Isključeno) ; kada podešavanja LED osvetljenja vršite preko aplikacije AlienFX, status se pokazuje On (Uključeno) .
	Spectrum (Spektar)	Podrazumevano podešavanje je Off (Isključeno) . Kada izaberete On (Uključeno) , AlienFX pali 3 zone i menja boje u sekvenci spektra boja: crvena, narandžasta, žuta, zelena, plava, indigo plava i ljubičasta.
		
	Reset AlienFX Lighting (Reset AlienFX osvetljenja)	Vraća sva podešavanja u meniju AlienFX Lighting (AlienFX osvetljenje) na fabrička podešavanja.



Display (Displej)

Koristite meni **Display (Displej)** da podesite slike.

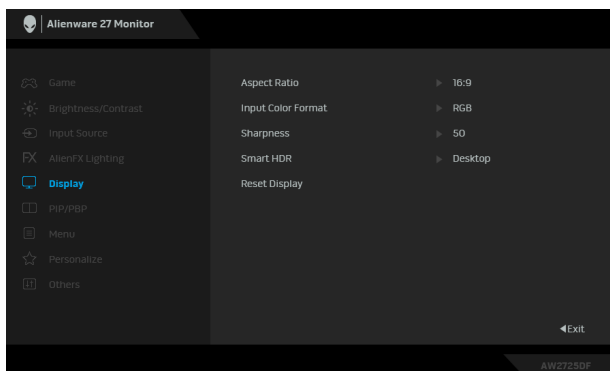

Aspect Ratio (Odnos širina/ visina)


Podesite odnos širina/visina slike na **16:9**, **Auto Resize** (**Automatska promena veličine**) ili **4:3**.

NAPOMENA: Ova opcija je onemogućena kada je PIP/PBP aktiviran.

Input Color Format (Unos formata boje)


Omogućava vam da podesite režim video ulaza na:

- **RGB:** Izaberite ovu opciju ako je vaš monitor povezan sa računarom ili multimedijalnim plejerom koji podržava RGB izlaz.
- **YCbCr:** Izaberite ovu opciju ukoliko vaš plejer multimedija podržava samo YCbCr izlaz.

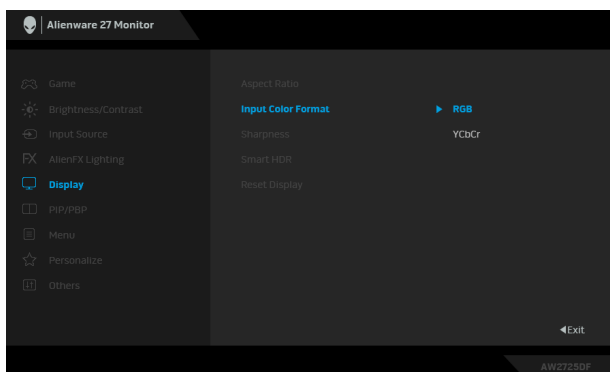

Sharpness (Oštrina)


Ova funkcija može da načini da slike izgledaju oštrije ili mekše. Pomerajte džojstik da biste podesili nivo oštine od 0 do 100.

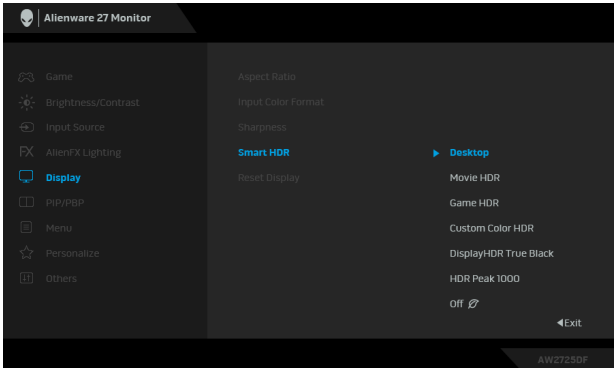Ikona	Meni i podmeni	Opis
	Smart HDR (Pametni HDR)	Smart HDR (Pametni HDR) (Veliki dinamički opseg) poboljšava izlazni prikaz optimalnim podešavanjem kontrasta, opsega boja i svetline radi postizanja realističnih prikaza.
		▪ Desktop (Radna površina): Pogodno za korišćenje monitora sa stonim računarom. ▪ Movie HDR (HDR film): Pogodno za reprodukciju HDR video sadržaja. ▪ Game HDR (HDR igra): Pogodno za igranje igara kompatibilnih sa HDR-om. Prikazuje realističnije scene i čini iskustvo igranja impresivnijim i zabavnijim. ▪ Custom Color HDR (Prilagođena boja HDR): Omogućava vam da kreirate svoj sopstveni HDR režim prilagođavanjem podešavanja za Contrast (Kontrast), Hue (Nijansa) i Saturation (Zasićenje). ▪ DisplayHDR True Black: U skladu sa standardom DisplayHDR True Black, podržava maksimalnu osvetljenost od 400 cd/m. ▪ HDR Peak 1000: Pogodno za reprodukciju HDR sadržaja sa maksimalnom osvetljenošću od 1000 cd/m². Možete da onemogućite Smart HDR (Pametni HDR) tako što ćete izabrati Off (Isključeno). Ponovo pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.

Ikona	Meni i podmeni	Opis
	Smart HDR (Pametni HDR)	 NAPOMENA: Prilikom aktiviranja i deaktiviranja Smart HDR (Pametni HDR) očekuje se prazan ekran (oko 5 sekundi). Ovo je normalno ponašanje dok monitor menja režim prikaza. Nemojte uključivati i isključivati monitor.  NAPOMENA: Kada monitor obrađuje HDR sadržaj, Preset Modes (Unapred određeni režimi), Dark Stabilizer (Stabilizator za mračna područja), Brightness (Svetlina) i Contrast (Kontrast) su onemogućeni.  NAPOMENA: AW2725DF ne podržava HLG.  NAPOMENA: Ova opcija je onemogućena kada je PIP/PBP aktiviran.
	Reset Display (Resetuj displej)	Vraća sva podešavanja u meniju Display (Displej) na fabrička podešavanja.

**PIP/PBP**



Ova funkcija otvara prozor koji prikazuje slike sa drugog ulaznog izvora.

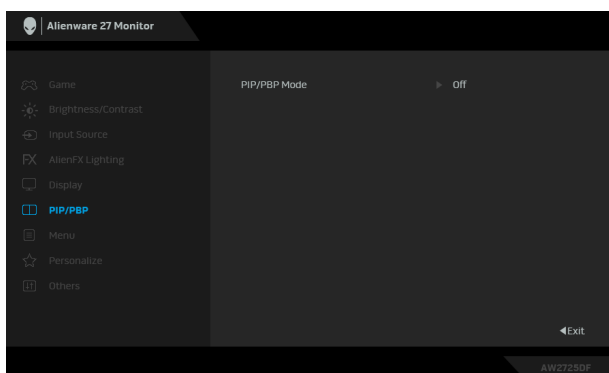


Glavni prozor	Potprozor		
	DP 1	DP 2	HDMI
DP 1	—	✓	✓
DP 2	✓	—	✓
HDMI	✓	✓	—




NAPOMENA: Slike u režimu PBP se prikazuju u centralnom delu podeljenih prozora.

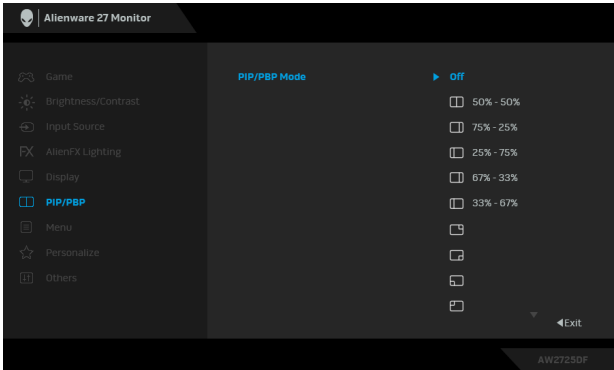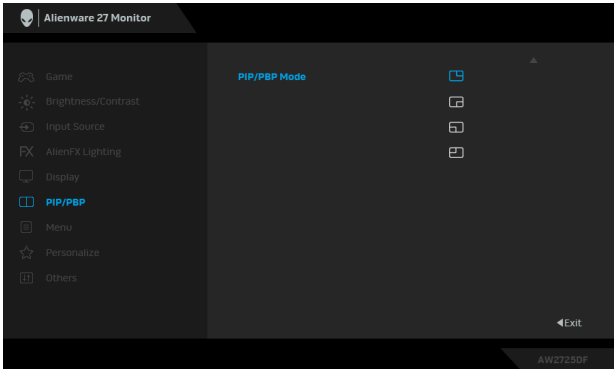Ikona	Meni i podmeni	Opis
	PIP/PBP Mode (PIP/PBP režim)	Dozvoljava vam da izaberete PBP ili PIP režim iz liste unapred određenih režima, što obezbeđuje različite veličine i pozicije potprozora. Ove opcije su prikazane u grafičkom formatu, daju brzo razumevanje podešavanja rasporeda. Ponovo pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor. Podrazumevano podešavanje je Off (Isključeno).
		
		
PIP/PBP (Sub) Izaberite neki od različitih video signala koji mogu biti povezani na vaš monitor za PIP/PBP potprozor. Ponovo pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.		
 NAPOMENA: Ova opcija je dostupna samo kada je PIP/PBP režim omogućen.		

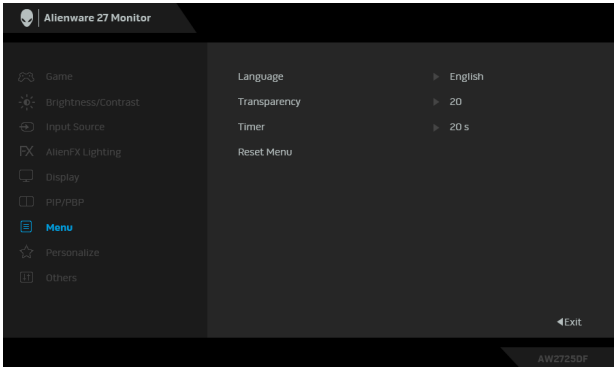Ikona	Meni i podmeni	Opis
	Video Swap (Zamena video ulaza)	Izaberite da biste menjali video ulaze između glavnog prozora i potprozora u PIP/PBP režimu.  NAPOMENA: Ova opcija je dostupna samo kada je PIP/PBP režim omogućen.
	Contrast (Sub) (Kontrast (Sub))	Izaberite da podesite nivo kontrasta slike u PIP/PBP režimu. Pomerajte džojstik da biste podesili nivo kontrasta od 0 do 100.  NAPOMENA: Ova opcija je dostupna samo kada je PIP/PBP režim omogućen.
	Menu (Meni)	Koristite ovaj meni da biste podesili postavke OSD-a, kao što je jezik OSD-a, vremenski period tokom kog meni ostaje na ekranu i tako dalje.
		
	Language (Jezik)	Podešava OSD ekran na jedan od osam jezika: engleski, španski, francuski, nemački, brazilski portugalski, ruski, pojednostavljeni kineski ili japanski.
	Transparency (Providnost)	Pomerite džojstik da promenite transparentnost menija (min. 0/maks. 100).
	Timer (Tajmer)	Podešava vremenski period tokom koga će OSD ostati aktivan nakon vašeg poslednjeg rada sa džojstikom. Pomerajte džojstik da podesite od 5 do 60 sekundi sa inkrementom od 1 sekunde.
	Reset Menu (Meni Resetovanje)	Vraća sva podešavanja u meniju Menu (Meni) na fabrička podešavanja.



Personalize (Personalizuj)

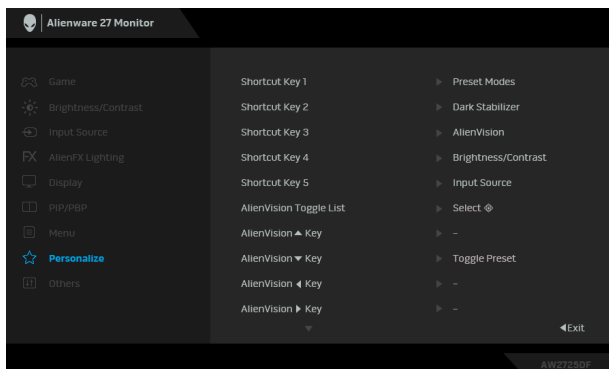

Shortcut Key 1 (Taster prečice 1)


Shortcut Key 2 (Taster prečice 2)

Shortcut Key 3 (Taster prečice 3)

Shortcut Key 4 (Taster prečice 4)

Shortcut Key 5 (Taster prečice 5)

Dozvoljava vam da izaberete opciju iz obezbeđene liste i podesite kao taster prečice. Ova lista uključuje **Preset Modes (Unapred određeni režimi)**, **Game Enhance Mode (Poboljšani režim igre)**, **Dark Stabilizer (Stabilizator za mračna područja)**, **AlienVision**, **Brightness/Contrast (Svetlina/kontrast)**, **Input Source (Ulazni izvor)**, **Aspect Ratio (Odnos širina/visina)**, **Smart HDR (Pametni HDR)**, **PIP/PBP Mode (PIP/PBP režim)** i **Video Swap (Zamena video ulaza)**. Ponovo pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.

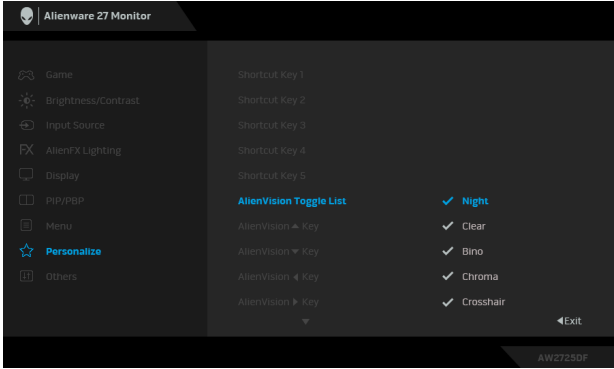
Ikona	Meni i podmeni	Opis
☆	AlienVision Toggle List (AlienVision Lista za prebacivanje)	Izaberite da biste odredili željene režime za funkciju prečice AlienVision u Pokretanju menija i za AlienVision tastere u 4 smeru. Pritisnite džojstik ponovo da izaberete ili ne izaberete režim.
		
		AlienVision ▲ Key (AlienVision ▲ taster) Možete definisati kretanje džojstika za unapred podešene režime AlienVision; stoga, kada pomerite džojstik u bilo kom određenom pravcu, aktiviraće se određeni AlienVision režim. Ako izaberete Toggle Preset (Unapred podešeni izbor), možete se prebacivati između režima navedenih u AlienVision Toggle List (AlienVision Lista za prebacivanje) i opcije Off (Isključeno).
		AlienVision ▼ Key (AlienVision ▼ taster) Prema podrazumevanoj fabričkoj postavci, AlienVision ▼ Key (AlienVision ▼ taster) je omogućen i podešen na Toggle Preset (Unapred podešeni izbor).
		AlienVision ► Key (AlienVision ► taster)

Ikona	Meni i podmeni	Opis
-------	----------------	------



USB Charging (USB punjenje)

Omogućava vam da omogućite ili onemogućite USB funkciju tokom režima pripravnosti monitora.

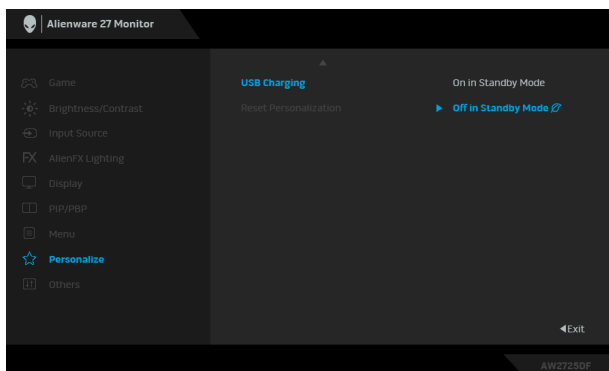


Reset Personalization (Resetovanje personalizacije)

Vraća sva podešavanja u meniju **Personalize** (Personalizuj) na fabrička podešavanja.



Others (Ostalo)

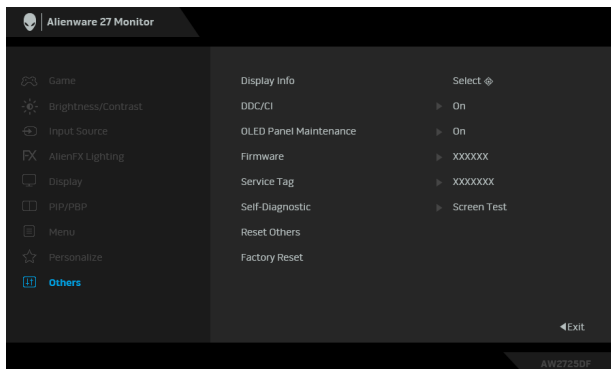


Display Info (Prikaz informacija)

Izaberite za prikaz trenutnih podešavanja monitora.

DDC/CI


DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) omogućava da se parametri vašeg monitora (svetlina, balans boje itd.) podeše preko softvera na vašem računaru. Možete da onemogućite ovu funkciju tako što ćete izabrati **Off (Isključeno)**.

Omogućite ovu funkciju za najbolje korisničko iskustvo i optimalne performanse vašeg monitora.

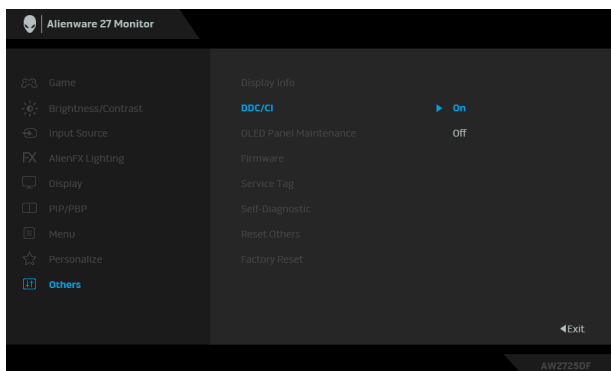



OLED Panel Maintenance (Održavanje OLED panela)

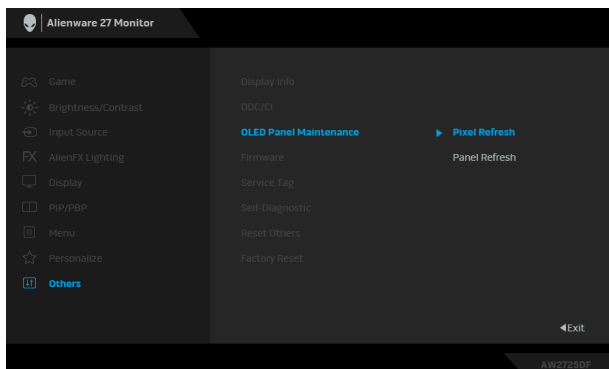

Ova karakteristika spečava zadržavanje slike na ekranu pomoću ovih funkcija:

- **Pixel Refresh (Osvežavanje piksela):** Da biste smanjili zadržavanje slike na ekranu, možete ručno da aktivirate ovu funkciju nakon korišćenja monitora nekoliko sati. Alternativno, funkcija se automatski aktivira kada koristite monitor 4 sata. Ovom procesu je potrebno oko 6 do 8 minuta da se završi.

 **NAPOMENA: LED indikator napajanja treperi zeleno tokom procesa osvežavanja.**

 **NAPOMENA: Ako akumulirano vreme korišćenja pređe 4 sati, Pixel Refresh (Osvežavanje piksela) će se automatski aktivirati kada monitor pređe u režim pripravnosti ili kada pritisnete dugme za uključivanje i isključivanje da biste isključili monitor.**

- **Panel Refresh (Osvežavanje panela):** Kako bi se sprečilo trajno zadržavanje slike usled statičkog sadržaja kada monitor koristite 9000 sati, možete ručno da aktivirate ovu funkciju za osvežavanje piksela. Alternativno, ova funkcija se aktivira automatski kada ukupno korišćenje premaši podrazumevano fabričko podešavanje (9000 sati). Ovom procesu je potrebno oko sat vremena da se završi.

Ikona	Meni i podmeni	Opis
	OLED Panel Maintenance (Održavanje OLED panela)	 NAPOMENA: LED indikator napajanja sporo treperi crveno tokom procesa osvežavanja.  NAPOMENA: Ako akumulirano vreme korišćenja pređe 9000 sati, Panel Refresh (Osvežavanje panela) će se automatski aktivirati kada monitor pređe u režim pripravnosti ili kada pritisnete dugme za uključivanje i isključivanje da biste isključili monitor.  NAPOMENA: Da biste postigli bolje performanse Panel Refresh (Osvežavanje panela), aktivirajte funkciju u temperaturnom opsegu od 0°C do 45°C.
	Firmware (Firmver)	Prikazuje verziju firmvera vašeg monitora.
	Service Tag (Servisna oznaka)	Prikazuje servisnu oznaku vašeg monitora. Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji je potreban kada kontaktirate Dell tehničku podršku, pristupate informacijama, pretražujete najnovije upravljačke programe na Dell veb sajtu za podršku i tako dalje.
	Self-Diagnostic (Samodijagnostika)	Koristite ovu opciju da biste izvršili Screen Test (Test ekrana) i/ili Fan Test (Test ventilatora) , pogledajte Ugrađena dijagnostika .
	Reset Others (Resetuj ostalo)	Resetuje sva podešavanja pod menijem Others (Ostalo) na fabričke unapred podešene vrednosti.
	Factory Reset (Fabričko resetovanje)	Resetuje sve OSD postavke na fabrička podešavanja.

Režim konzole (samo HDMI)


Console Mode (Režim konzole) je dizajniran sa odličnim kvalitetom slike uz kratko vreme odziva i veliku brzinu smenjivanja kadrova od 120 Hz da bi pružio najbolje iskustvo igranja na konzoli. Može da podrži rezoluciju do 4K na ovom QHD monitoru.

Podržano podešavanje vremena

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Nominalna frekvencija piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (horizontalni/vertikalni)
640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
640 x 480	37,50	75	31,50	-/-
720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
800 x 600	37,88	60,32	40	+/+
800 x 600	46,88	75	49,50	+/+
1024 x 768	48,36	60	65	-/-
1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
1152 x 864	67,50	75	108	+/+
1280 x 1024	63,98	60,02	108	+/+
1280 x 1024	79,98	75,03	135	+/+
1600 x 900	60	60	108	+/+
1920 x 1080	67,50	60	148,50	+/+
1920 x 1080	135	120	297	+/+
2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
2560 x 1440	183	120	497,75	+/-
3840 x 2160	112,50	50	594	+/+
3840 x 2160	135	60	594	+/+

OSD poruke upozorenja


Kada monitor ne podržava određeni režim rezolucije, videćete sledeću poruku:

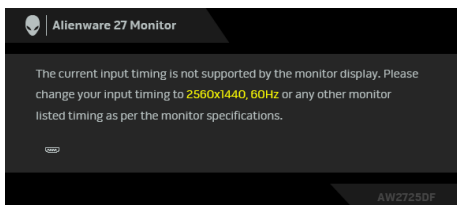


To znači da monitor ne može da se sinhronizuje sa signalom koji prima sa računara. Pogledajte **Specifikacije monitora** za horizontalne i vertikalne frekventne opsege koje adresira ovaj monitor. Preporučena rezolucija je **2560 x 1440**.

 **NAPOMENA: Poruka može biti malo drugačija u odnosu na povezani ulazni signal.**

Pre nego što se onemogući **DDC/CI** funkcija, možete videti sledeću poruku:

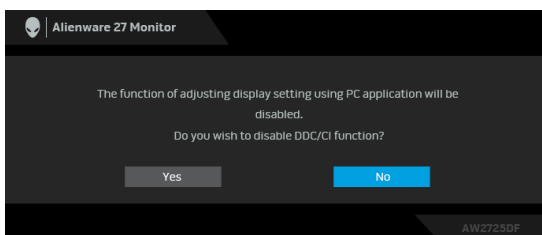


Kada podešavate nivo **Brightness (Svetlina)** prvi put iznad podrazumevanog nivoa, pojavljuje se sledeća poruka:

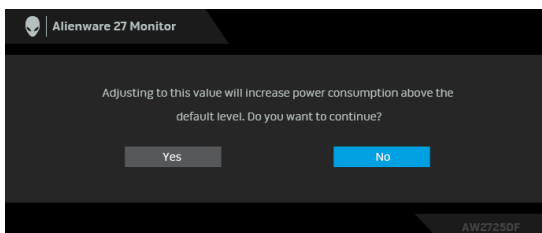


 **NAPOMENA: Ako izaberete Yes (Da), poruka se neće pojaviti kada sledeći put promenite postavku Brightness (Svetlina).**

Kada podesite **Preset Modes (Unapred određeni režimi)** na **FPS, MOBA/RTS,** ili **SPORTS (SPORTOVI)**, pojavljuje se sledeća poruka:

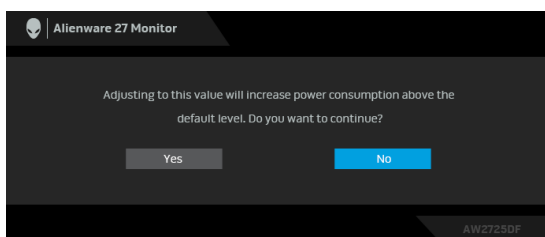


NAPOMENA: Ako izaberete **No (Ne)**, nivo **Brightness (Svetlina)** će biti promenjen na **75%** za ove **Preset Modes (Unapred određeni režimi)**.

Kada prvi put menjate podrazumevano podešavanje funkcija za štednju energije, kao što je **Smart HDR (Pametni HDR)** ili **USB Charging (USB punjenje)**, pojaviće se sledeća poruka:

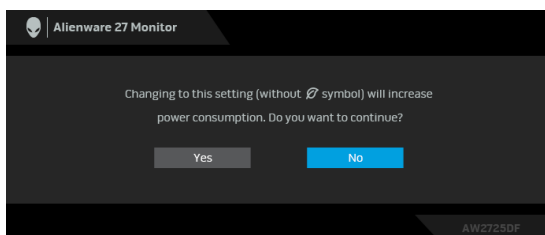

NAPOMENA: Ako izaberete **Yes (Da)** za bilo koju od gore pomenutih funkcija, poruka se neće pojaviti kada sledeći put hoćete da promenite podešavanja ovih funkcija. Kada vršite fabričko resetovanje, ova poruka će se ponovo pojaviti.


Kada monitor uđe u režim pripravnosti, pojavljuje se sledeća poruka:

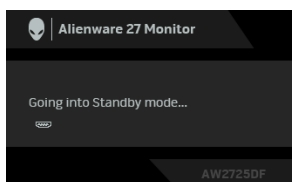

NAPOMENA: Poruka može biti malo drugačija u odnosu na izabrani ulazni signal.

Aktivirajte računar i probudite monitor da biste dobili pristup **OSD**-u.


OSD funkcioniše samo u normalnom režimu rada. Ukoliko pritisnete džojстик u režimu pripravnosti, pojavljuju se sledeća poruka u zavisnosti od izabranog ulaza:

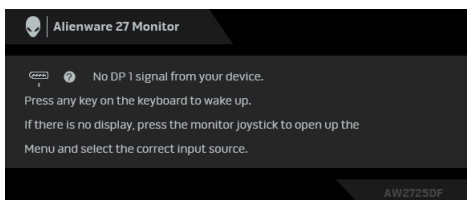

NAPOMENA: Poruka može biti malo drugačija u odnosu na povezani ulazni signal.

Aktivirajte računar i probudite monitor da biste dobili pristup **OSD**-u.


Ako je **DP 1**, **DP 2** ili **HDMI** ulaz izabran, a odgovarajući kabl nije povezan, pojaviće se sledeća poruka:

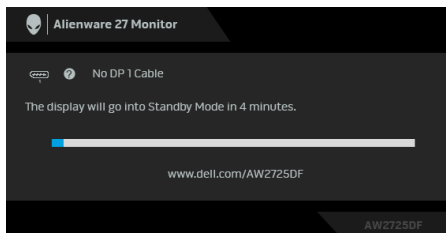

NAPOMENA: Poruka može biti malo drugačija u odnosu na izabrani ulazni signal.


Aktivirajte računar i probudite monitor da biste dobili pristup **OSD**-u.

Ako se izabere **Pixel Refresh (Osvežavanje piksela)**, pojavljuje se sledeća poruka:

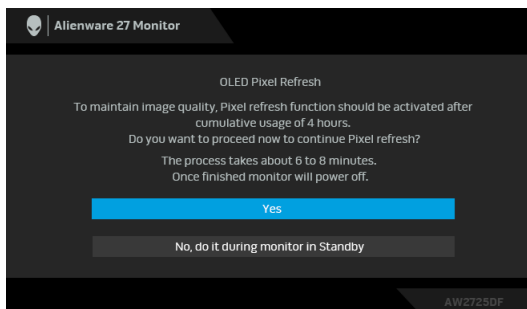


Kada izaberete **Yes (Da)**, monitor će se isključiti i proces osvežavanja biće pokrenut automatski. Ovom procesu je potrebno oko 6 do 8 minuta da se završi.

Kada je **Panel Refresh (Osvežavanje panela)** izabran ili je ukupno vreme korišćenja monitora duže od 9000 sati, pojavljuje se sledeća poruka:

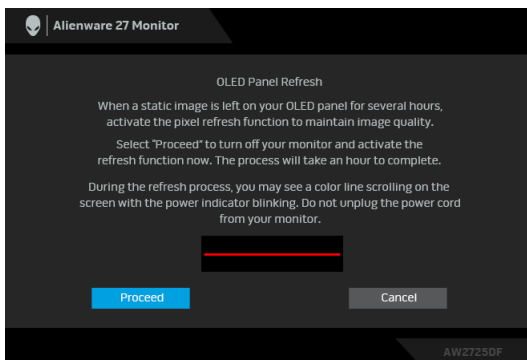


Izaberite **Proceed (Nastavi)** i proces osvežavanja će se izvršiti automatski. Ovom procesu je potrebno oko sat vremena da se završi.


Ako pritisnete dugme za uključivanje i isključivanje tokom procesa pokretanja **Pixel Refresh (Osvežavanje piksela)** ili **Panel Refresh (Osvežavanje panela)**, pojavljuje se sledeća poruka:

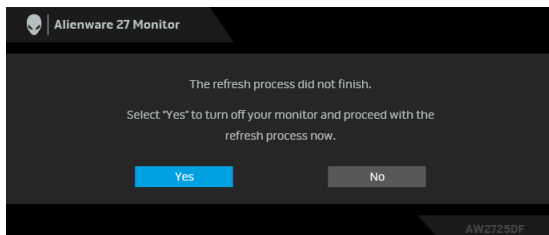

Ako se izabere **Factory Reset (Fabričko resetovanje)**, pojavljuje se sledeća poruka:

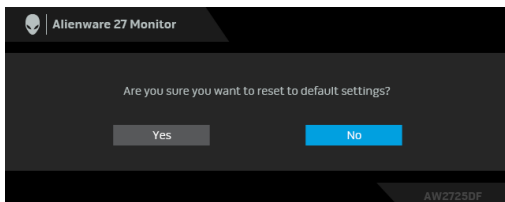

Kada ugrađeni termalni senzor otkrije abnormalnost, na svakih 30 minuta pojavljuje se sledeća poruka:

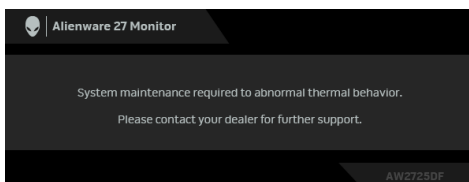

Za više informacija, pogledajte [Rešavanje problema](#).

Zaključavanje kontrolnih tastera

Kontrolne tastere na monitoru možete da blokirate da bi se sprečio pristup OSD meniju i/ili dugmetu za uključivanje i isključivanje.

1. Pomerite džojstik napred/nazad/levo/desno i zadržite ga oko 4 sekunde dok se ne pojavi iskaćući meni.
2. Pomerite džojstik da biste izabrali jednu od sledećih opcija:
 -  : Podešavanja OSD menija su zaključana i nedostupna.
 -  : Dugme za uključivanje i isključivanje je zaključano.
 -  : Podešavanja OSD menija nisu dostupna i dugme za uključivanje i isključivanje je zaključano.

3. Ponovo pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili konfiguraciju.

Za otključavanje, pomerite džojstik napred/nazad/levo/desno i zadržite ga oko 4 sekunde dok se na ekranu ne pojavi meni, a zatim izaberite  da biste otključali i zatvorili iskaćući meni.

Podešavanje maksimalne rezolucije

 **NAPOMENA:** Koraci se mogu malo razlikovati, što zavisi od verzije Windows-a koju imate.

Za podešavanje maksimalne rezolucije monitora:

U operativnom sistemu Windows 8.1:

1. Samo za operativni sistem Windows 8.1 izaberite pločicu Radna površina da biste prebacili na klasičnu radnu površinu.
2. Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite na **Rezolucija ekrana**.
3. Ako imate više od jednog povezanog monitora, proverite da li ste odabrali **AW2725DF**.
4. Kliknite na padajuću listu **Rezolucija ekrana** i izaberite **2560 x 1440**.
5. Kliknite na **U redu**.

U operativnim sistemima Windows 10 i Windows 11:

1. Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite na **Postavke ekrana**.
2. Ako imate više od jednog povezanog monitora, obavezno odaberite **AW2725DF**.
3. Kliknite na padajuću listu **Rezolucija ekrana** i izaberite **2560 x 1440**.
4. Kliknite na **Zadrži promene**.

Ako ne vidite 2560 x 1440 kao opciju, morate da ažurirate svoju grafički upravljački program na najnoviju verziju. U zavisnosti od računara, završite jednu od sledećih procedura:

Ukoliko imate Dell monitor ili prenosni računar:

- Idite na www.dell.com/support, unesite svoju servisnu oznaku i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafičku karticu.

Ukoliko koristite računar koji nije proizvod kompanije Dell (prenosni ili stoni):

- Idite na lokaciju za podršku za vaš računar koji nije Dell i preuzmite najnovije upravljačke programe grafičke kartice.
- Idite na veb lokaciju grafičke kartice i preuzmite najnovije upravljačke programe grafičke kartice.

Zahtevi za prikazivanje ili reprodukciju HDR sadržaja

(1) Preko Ultra BluRay DVD-a ili konzola za igru

Uverite se da su DVD plejer ili konzola za igru kompatibilni sa HDR-om, npr. Panasonic DMP-UB900 ili PS5.

(2) Preko računara

Uverite se da je grafička kartica kompatibilna sa HDR-om, tj. da ima HDMI 2.1 (TMDS) (sa HDR opcijom) i da je HDR upravljački program instaliran. Morate koristiti aplikaciju koja je kompatibilna sa HDR-om, kao što je Cyberlink PowerDVD 17, Windows 10 Movies & TV aplikacija.

 **NAPOMENA: Da biste preuzeli i instalirali najnoviji grafički upravljački program koji podržava reprodukciju HDR sadržaja na vašem Dell desktop ili laptop računaru, pogledajte <https://www.dell.com/support/drivers>.**

NVIDIA

Za kompletan asortiman NVIDIA grafičkih kartica koje su kompatibilne sa HDR-om, pogledajte www.nvidia.com.

Preuzmite upravljački program koji podržava režim reprodukcije na celom ekranu (npr. PC igre, UltraBluRay plejeri), HDR na Win 10 Redstone 2 OS: 381.65 ili novija.

AMD

Za kompletan asortiman AMD grafičkih kartica koje su kompatibilne sa HDR-om, pogledajte www.amd.com. Proverite informacije o podršci HDR upravljačkog programa i preuzmite najnoviji upravljački program.

Intel (Integrisana grafička kartica)

Procesor kompatibilan sa HDR-om: CannonLake ili noviji

Prikladan HDR plejer: Windows 10 Movies & TV aplikacija

Operativni sistem (OS) sa HDR podrškom: Windows 10 Redstone 3

Upravljački program sa HDR podrškom: pogledajte downloadcenter.intel.com za najnoviji HDR upravljački program


 **NAPOMENA: HDR reprodukcija preko operativnog sistema (npr. reprodukcija HDR-a u prozoru u okviru ekrana) zahteva Windows 10 Redstone 2 ili noviji sa odgovarajućim aplikacijama kao što je PowerDVD 17. Reprodukcijski zaštićeni sadržaj će zahtevati odgovarajući DRM softver i/ili hardver, npr. Microsoft Playready. Za informacije podrške, pogledajte <https://www.support.microsoft.com>.**

Korišćenje podešavanja nagiba, zakretanja, okretanja i visine

NAPOMENA: Sledeća uputstva mogu da se primene samo na stalak koji je isporučen uz monitor. Ako postavljate stalak koji ste kupili na bilo kom drugom mestu, pratite uputstva za podešavanje koje ste dobili uz stalak.

Podešavanje nagnjanja i okretanja

Kada se stalak pričvrsti na monitor, možete da nagnete ili okrenete monitor za najugodniji ugao gledanja.

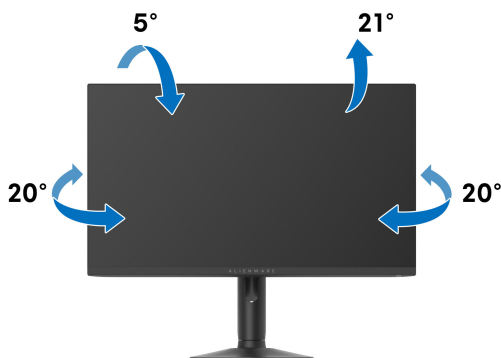

NAPOMENA: Sklop staka nije unapred montiran kada se monitor isporuči iz fabrike.

Podešavanje visine

NAPOMENA: Stalak se vertikalno proširuje do 110 mm. Sledeća slika ilustruje kako se stalak proširuje vertikalno.



Podešavanje okretanja

Pre nego što zarotirate monitor, obezbedite da je u potpunosti vertikalno izvučen i potpuno podignut nagore da bi se izbeglo udaranje u donju ivicu monitora.



Zarotirajte u smeru kretanja kazaljki na satu



Zarotirajte u smeru suprotnom smeru kretanja kazaljki na satu



-  **NAPOMENA:** Da biste koristili funkciju Rotacija ekrana (položeni nasuprot uspravnom prikazu) sa vašim Dell računarom, potreban vam je ažurirani upravljački program grafičke kartice koji se ne isporučuje uz ovaj monitor. Da biste preuzeli upravljački program grafičke kartice, idite na www.dell.com/support i pogledajte odeljak Preuzimanje za Video upravljačke programe za najnovija ažuriranja upravljačkog programa.
-  **NAPOMENA:** U režimu Portret, možete iskusiti smanjenje performansi kada koristite grafički intenzivne aplikacije, kao što je 3D gejming.

Podešavanje postavki rotacije ekrana vašeg sistema

Nakon što zarotirate monitor, moraćete da obavite proceduru navedenu u nastavku da biste podesili Postavke rotacije ekrana vašeg sistema.

 **NAPOMENA:** Ukoliko monitor koristite sa računarom koji nije proizvod kompanije Dell, moraćete da idete na veb lokaciju upravljačkog programa grafičke kartice ili veb lokaciju proizvođača vašeg računara za informacije o rotiranju „sadržaja“ na ekranu.

Za podešavanje Postavki rotacije ekrana:

1. Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite na **Svojstva**.
2. Izaberite karticu **Postavke** i kliknite na **Napredno**.
3. Ukoliko imate AMD grafičku karticu, izaberite karticu **Rotacija** i podesite željenu rotaciju.
4. Ukoliko imate NVIDIA grafičku karticu, kliknite na karticu **NVIDIA** u levoj koloni izaberite **NVRotate**, a zatim izaberite željeni tip rotacije.
5. Ukoliko imate Intel grafičku karticu, izaberite karticu **Intel** grafika, kliknite na **Grafička svojstva**, izaberite karticu **Rotacija**, a zatim podesite željenu rotaciju.

 **NAPOMENA:** Ukoliko ne vidite opciju rotacije ili ona ne radi pravilno, idite na www.dell.com/support i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafičku karticu.

Korišćenje AlienFX™ funkcije

Možete da prilagodite napredne funkcije za svoj monitor preko AlienFX™-a u Alienware Command Center (AWCC).

 **NAPOMENA:** Ukoliko imate Alienware stoni računar ili laptop možete direktno da pristupite AWCC-u.

 **NAPOMENA:** Za više informacija, pogledajte onlajn pomoć na Alienware Command Center.

Preduslovi

Pre instaliranja AWCC-a na sistemu koji nije Alienware:

- Pobrinite se da operativni sistem vašeg računara bude Windows 10 R3 ili noviji.
- Pobrinite se da vaša veza sa internetom bude aktivna.
- Ako želite da prilagodite efekte osvetljenja, pobrinite se da povežete Alienware monitor i računar isporučenim kablom za otpremanje USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s).

Instaliranje AWCC-a preko ažuriranja Windowsa

1. Kada se monitor prvi put poveže na sistem u kome aplikacija AWCC nije instalirana, aplikacija će biti preuzeta i instalirana na sistem. Za instalaciju je potrebno nekoliko minuta do završetka.

 **NAPOMENA:** Ovaj proces preuzimanja zavisi od internet veze.

2. Pređite u programsku fasciklu da biste se uverili da je instalacija uspešna. Alternativno, aplikaciju AWCC možete pronaći u meniju **Start**.
3. Povežite monitor na sistem.
4. Ponovo pokrenite OS.
5. Pokrenite AWCC.

 **NAPOMENA:** Ako ne vidite da se monitor pojavljuje na ekranu AWCC kontrolne table, idite na prozore OS podešavanja, kliknite na Aplikacije, a zatim na Instalirane aplikacije i potražite Alienware Command Center Package Manager da biste dodali pakete.


6. Ako ažuriranje upravljačkog programa ne reaguje na vašem računaru, instalirajte AWCC sa veb-sajta Dell podrške.

Instaliranje AWCC-a sa veb-sajta Dell podrške

1. Posetite Dell sajt za podršku na adresi www.dell.com/support/drivers, unesite AW2725DF u polje za pretragu. Doći ćete na stranicu za podršku proizvoda.
2. Idite na deo Drivers & Downloads (Upravljačkim programima i preuzimanjima). Preuzmite najnoviju verziju aplikacije Alienware Command Center.
3. Pređite u fasciklu u kojoj ste sačuvali preuzete datoteke instalacije.
4. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku instalacije i pratite uputstva na ekranu da biste završili instalaciju.

Prilagođavanje efekata osvetljenja

1. Pokrenite aplikaciju AWCC iz menija **Start**.
2. U prozoru prikaza kontrolne table kliknite na sliku monitora za AW2725DF da biste pristupili prikazu uređaja.
3. Izaberite panel **LIGHTING (OSVETLJENJE)**.
4. Odredite zonu(e) osvetljenja u prozoru pregleda.
5. Izaberite efekat iz padajuće liste **LIGHTING EFFECT (EFEKTI OSVETLJENJA)** i konfigurirajte opcije koje su na raspolaganju.

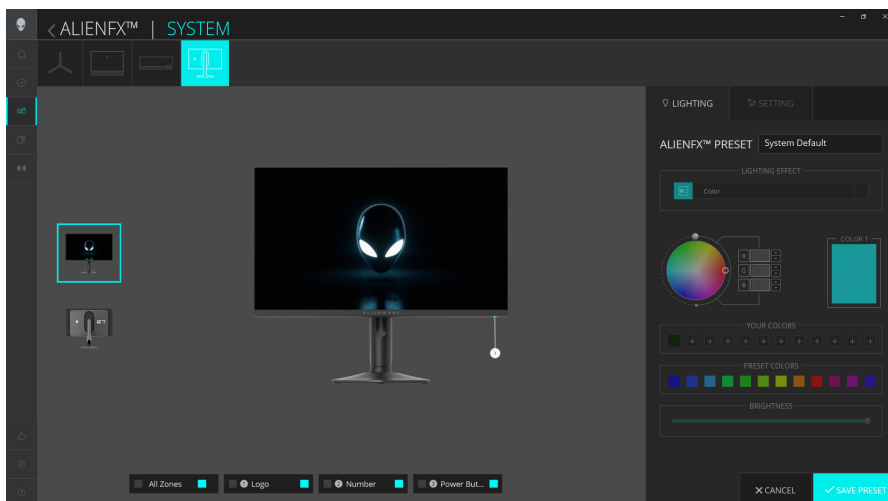

 **NAPOMENA:** Opcije koje se prikazuju mogu da se razlikuju u zavisnosti od zone(a) osvetljenja i LIGHTING EFFECT (EFEKTI OSVETLJENJA) koje ste specifikovali.

Morph (Morfing)

Ovaj efekat menja boju svetla iz jedne u drugu besprekornim prelazom.

1. Izaberite željenu boju iz palete boja ili liste **PRESET COLORS (UNAPRED PODEŠENE BOJE)**. U desnom polju će se prikazati izabrana boja sa njenim RGB kodovima boja.

 **NAPOMENA:** Da biste promenili boju, koristite tastere strelice nagore i nadole pored polja R/G/B da biste uredili kodove boja.

2. Da biste dodali izabranu boju na listu **YOUR COLORS (VAŠE BOJE)** da biste im brže pristupali u budućnosti, kliknite na „+“. Na listu se može dodati najviše 12 boja.

 **NAPOMENA:** Da biste uklonili postojeću stavku boje sa liste, desnim tasterom kliknite na nju.

3. Ponovite prethodne korake da odredite **COLOR 2 (BOJA 2)** koja će biti završna boja osvetljenja.
4. Povucite klizač **BRIGHTNESS (SVETLINA)** za podešavanje svetline boje.
5. Povucite klizače **TEMPO** za postavljanje brzine prelaza.

Pulse (Pulsiranje)

Ovaj efekat čini da svetlo treperi sa kratkom pauzom.

1. Izaberite željenu boju iz palete boja ili liste **PRESET COLORS (UNAPRED PODEŠENE BOJE)**. U desnom polju će se prikazati izabrana boja sa njenim RGB kodovima boja.

 **NAPOMENA:** Da biste promenili boju, koristite tastere strelice nagore i nadole pored polja R/G/B da biste uredili kodove boja.

2. Da biste dodali izabranu boju na listu **YOUR COLORS (VAŠE BOJE)** da biste im brže pristupali u budućnosti, kliknite na „+“. Na listu se može dodati najviše 12 boja.

 **NAPOMENA:** Da biste uklonili postojeću stavku boje sa liste, desnim tasterom kliknite na nju.

3. Povucite klizač **BRIGHTNESS (SVETLINA)** za podešavanje svetline boje.
 4. Povucite klizače **TEMPO** za postavljanje brzine pulsiranja.
-

Color (Boja)

Svetla će se svetleti u jednoj statičkoj boji.

1. Izaberite željenu boju iz palete boja ili liste **PRESET COLORS (UNAPRED PODEŠENE BOJE)**. U desnom polju će se prikazati izabrana boja sa njenim RGB kodovima boja.

 **NAPOMENA:** Da biste promenili boju, koristite tastere strelice nagore i nadole pored polja R/G/B da biste uredili kodove boja.

2. Da biste dodali izabranu boju na listu **YOUR COLORS (VAŠE BOJE)** da biste im brže pristupali u budućnosti, kliknite na „+“. Na listu se može dodati najviše 12 boja.

 **NAPOMENA:** Da biste uklonili postojeću stavku boje sa liste, desnim tasterom kliknite na nju.

3. Povucite klizač **BRIGHTNESS (SVETLINA)** za podešavanje svetline boje.

Breathing (Pulsiranje)

Ovaj efekat menja svetlo od svetlog ka tamnom.

1. Izaberite željenu boju iz palete boja ili liste **PRESET COLORS (UNAPRED PODEŠENE BOJE)**. U desnom polju će se prikazati izabrana boja sa njenim RGB kodovima boja.

 **NAPOMENA:** Da biste promenili boju, koristite tastere strelice nagore i nadole pored polja R/G/B da biste uredili kodove boja.

2. Da biste dodali izabranu boju na listu **YOUR COLORS (VAŠE BOJE)** da biste im brže pristupali u budućnosti, kliknite na „+“. Na listu se može dodati najviše 12 boja.

 **NAPOMENA:** Da biste uklonili postojeću stavku boje sa liste, desnim tasterom kliknite na nju.

3. Povucite klizač **BRIGHTNESS (SVETLINA)** za podešavanje svetline boje.
4. Povucite klizace **TEMPO** za postavljanje brzine prelaza.

Spectrum (Spektar)

Ovaj efekat menja svetlo po sekvencama spektra: crvena, narandžasta, žuta, zelena, plava, indigo plava i ljubičasta. Možete povlačiti klizač **TEMPO** za postavljanje brzine prelaza.

 **NAPOMENA:** Opcija je dostupna samo kada izaberete All Zones (Sve zone) da izvršite podešavanja osvetljenja.


Static Default Blue (Statička podrazumevana plava)

Ovaj efekat dovodi do toga da je svetlost solidna plava. Možete da povlačite klizač **BRIGHTNESS (SVETLINA)** da promenite intenzitet boje od jakog do slabog.

 **NAPOMENA:** Opcija je dostupna samo kada izaberete All Zones (Sve zone) da izvršite podešavanja osvetljenja.

Podešavanje

1. Pokrenite aplikaciju AWCC iz menija **Start**.
2. U prozoru prikaza kontrolne table kliknite na sliku monitora za AW2725DF da biste pristupili prikazu uređaja.
3. Izaberite panel **SETTING (PODEŠAVANJE)** da biste prilagodili sledeće opcije:
 - **Prilagođavanje AlienVisiona-a:** Za prilagođavanje opcija režima gledanja.
 - **Konfiguracija igre:** Za prilagođavanje naprednih opcija igranja.
 - **Konfiguracija ekrana:** Za prilagođavanje svetline i kontrasti prikaza.
 - **Konfiguracija PIP/BPB:** Za prikazivanje slika iz različitih video izvora.

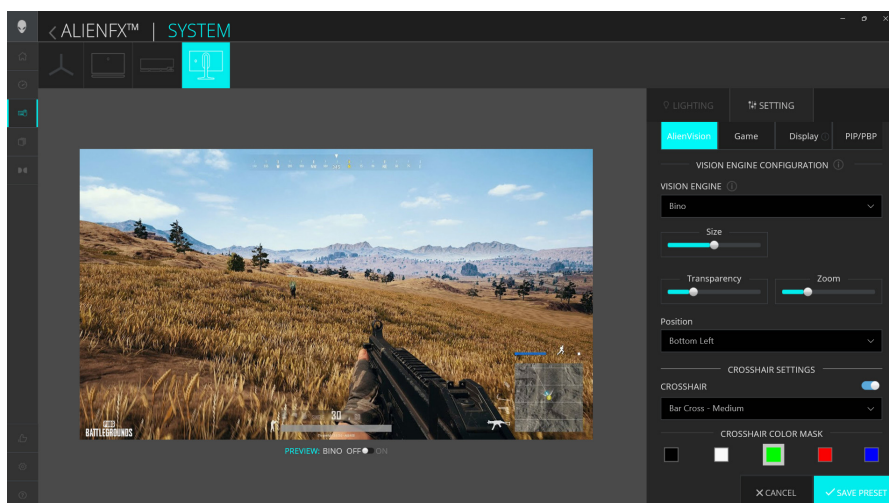

 **NAPOMENA:** Kada čuvate Unapred određene postavke igre, čuvaju se samo podešavanja za AlienVision i Game (Igra).

Prilagođavanje AlienVisiona-a

1. Kliknite na meni **AlienVision**.

2. Izaberite režim gledanja sa padajuće liste **VISION ENGINE**.

- **Night (Noć):** Poboljšava kontrast i jasnoću tokom mračnih scena igre.
- **Clear (Obriši):** Poboljšava i unapređuje detalje i jasnoću u dnevnoj sceni igre.
- **Bino:** Zumira udaljene objekte kao teleskop.
- **Chroma:** Primenite toplotnu mapu da biste razlikovali objekte igre od pozadine.
- **Crosshair (Centralni krstić):** Pomaže u ciljanju mete tokom izazovnih bitaka.

 **NAPOMENA:** Da biste videli AlienVision efekte tokom prilagođavanja opcija, prebacite prekidač **PREVIEW (PREGLED)** na **ON (UKLJUČENO)**.

 **NAPOMENA:** Različiti modeli proizvoda mogu imati različite podržane opcije.

Opcija	Opis
Size (Veličina)	Prevucite klizač da biste povećali prozor pregleda ili ga vratili na podrazumevanu veličinu.  NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za Crosshair (Centralni krstić) .
Sharpness (Oštrina)	Prevucite klizač da biste podesili nivo oštine slika u prozoru pregleda.  NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za Crosshair (Centralni krstić) i Bino .
Zoom (Zum)	Prevucite klizač da biste podesili faktor zumiranja prozora pogleda izbliza, koji prikazuje uvećani prikaz objekta.  NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo za Bino .
Transparency (Providnost)	Prevucite klizač da biste prilagodili nivo transparentcije u prozoru pogleda izbliza.  NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo za Bino .

Opcija	Opis
Position (Pozicija)	Izaberite željenu poziciju za prozor pogleda izbliza sa padajuće liste.  NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo za Bino.
Heatmap (Toplotna mapa)	Izaberite efekat toplotne mape sa padajuće liste i primenite ga na objekte u igri u prozoru pregleda.  NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za Chroma.
CROSSHAIR SETTINGS (PODEŠAVANJA CENTRALNOG KRSTIĆA)	Za režime Night (Noć), Clear (Obriši), Bino i Chroma, prebacite prekidač CROSSHAIR (CENTRALNI KRSTIĆ) tako da uključite ili isključite ovu opciju. • CROSSHAIR (CENTRALNI KRSTIĆ): Izaberite tip centralnog krstića iz padajuće liste koji odgovara igri. • CROSSHAIR COLOR MASK (MASKA U BOJI ZA CENTRALNI KRSTIĆ): Izaberite boju centralnog krstića koju želite. Izaberite efekat maskiranja centralnog krstića sa padajuće liste: • Static (Statični): Boja centralnog krstića ostaje nepromenjena tokom sesije igranja. • Adaptive (Adaptivni): Kada centralni krstić nije vidljiv sa bojom pozadine, automatski se menja u kontrastnu boju. Boja centralnog krstića će ostati nepromenjena sve dok se ne utopi u pozadinu. • Dynamic (Dinamični): Boja centralnog krstića se menja dinamički u zavisnosti od boje pozadine.  NAPOMENA: Kontrastne boje se međusobno dopunjuju, poput bele do crne, crvene do cijan, zelene do magenta i plave do žute.

Lista za prebacivanje

U delu **TOGGLE LIST (LISTA ZA PREBACIVANJE)** možete da izaberete najmanje jedan ili više vision engine da biste podesili **AlienVision** listu za prebacivanje. Možete da se krećete kroz listu tokom igranja. Možete podesiti tasteri prečice za lako prebacivanje između vision engine izabranih na listi za prebacivanje.

Konfiguracija igre

Kliknite na dugme **Game (Igra)** da poboljšate svoje iskustvo igranja korišćenjem obezbeđenih funkcija.

Opcija	Opis
Dark Stabilizer (Stabilizator za mračna područja)	Pogledajte Dark Stabilizer (Stabilizator za mračna područja) .
Game Enhance Mode (Poboljšani režim igre)	Pogledajte Frame Rate (Brzina smenjivanja kadrova) i Timer (Tajmer) .

 **NAPOMENA:** Za bolje iskustvo, uvek ažurirajte na najnoviju verziju aplikacije AWCC.

Konfiguracija ekrana

Kliknite na dugme **Display (Displej)** da biste podesili podešavanja prikaza.

Opcija	Opis
Brightness (Svetlina)	Prevucite klizače da biste izvršili podešavanje. Pogledajte Brightness (Svetlina) i Contrast (Kontrast) .
Contrast (Kontrast)	 NAPOMENA: Ove funkcije mogu biti zasivljene u zavisnosti od trenutnog HDR statusa.
Preset Modes (Unapred određeni režimi)	Pogledajte Preset Modes (Unapred određeni režimi) .  NAPOMENA: Ova opcija nije dostupna kada je HDR postavka u sistemu uključena i Smart HDR (Pametni HDR) na monitoru je aktiviran.
Resolution (Rezolucija)/Refresh Rate (Brzina osvežavanja)	Omogućava vam da promenite podešavanja rezolucije i brzine osvežavanja sistema.  NAPOMENA: Ova opcija je onemogućena kada podesite dupliranje ekrana na više monitora.

Konfiguracija PIP/PBP

Ova opcija vam omogućava prikazivanje slika iz različitih video izvora. Kada prebacite prekidač **PIP/PBP** na UKLJUČENO, opcije unapred podešenih PBP ili PIP režima se prikazuju u prozoru pregleda i možete da izaberete željeni režim.

Opcija	Opis
Input Source (Ulazni izvor)	Izaberite video ulaze za glavni prozor i potprozor .
Contrast (Sub) (Kontrast (Sub))	Prevucite klizač da biste prilagodili nivo kontrasti slike u potprozoru .
Video Swap (Zamena video ulaza)	Možete da definišete tastere prečice za zamenu video ulaza između glavnog prozora i potprozora.
Change PIP Position (Promena PIP pozicije)	Možete da odredite tastere prečice za prebacivanje između različitih unapred podešenih PIP ili PBP režima.

Rešavanje problema


 **UPOZORENJE:** Pre nego što započnete procedure u ovom odeljku, pratite **Bezbednosna uputstva**.

Samotestiranje

Vaš monitor obezbeđuje samotestiranje koje vam omogućava da proverite da li vaš monitor pravilno funkcioniše. Ukoliko su vaš monitor i računar pravilno povezani ali je ekran monitora i dalje taman, pokrenite samotestiranj tako što ćete obaviti sledeće korake:

1. Isključite i računar i monitor.
2. Izvucite video kabl iz računara.
3. Uključite monitor.

Na ekranu treba da se pojavi polje dijaloga koje ukazuje na to da li monitor pravilno radi i da ne prima video signal. Tokom režima samotestiranja, LED i dalje svetli plavo (podrazumevana boja).

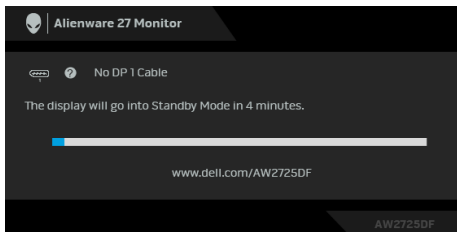

 **NAPOMENA:** Poruka može biti malo drugačija u odnosu na povezani ulazni signal.


 **NAPOMENA:** Ovo polje dijaloga se takođe pojavljuje tokom normalnog rada ukoliko se video kabl isključi ili ošteti.

4. Isključite svoj monitor i ponovo povežite video kabl; zatim uključite i računar i monitor.

Nakon gore navedenih koraka, ako monitor ne prikazuje video izlaz, problem može biti grafička kartica ili računar.

Ugrađena dijagnostika

Vaš monitor ima ugrađene dijagnostičke alate koji vam pomažu da utvrdite da li je abnormalnost ekrana ili čujni šum koji doživljavate svojstveni problem vašeg monitora.

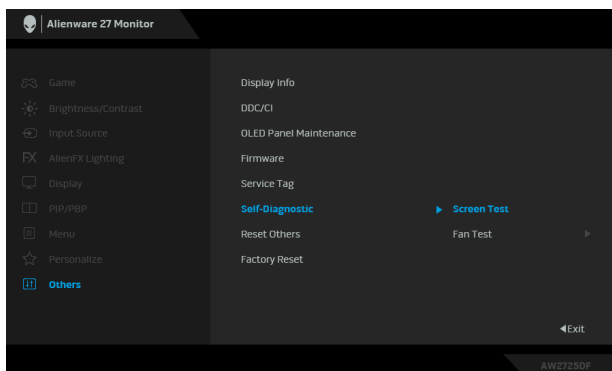

Test ekrana

Za pokretanje testa:

1. Pomerite ili pritisnite džojstik da biste pokrenuli Pokretanje menija.
2. Pomerite džojstik nagore da biste izabrali  i otvorili glavni meni.
3. Pomerajte džojstik da biste se kretali kroz menije i izaberite **Others (Ostalo) > Self-Diagnostic (Samodijagnostika) > Screen Test (Test ekrana)**.
4. Pobrinite se da ekran bude čist (nema čestica prašine na površini ekrana).
5. Pritisnite džojstik da biste pokrenuli integrisane dijagnostike. Prikazuje se sivi ekran.
6. Posmatrajte da li na ekranu ima bilo kakvih defekata ili abnormalnosti.
7. Prebacite džojstik još jednom dok se ne prikaže crveni ekran.
8. Posmatrajte da li na ekranu ima bilo kakvih defekata ili abnormalnosti.

Ponovite korake 7 i 8 dok se na ekranu ne prikažu zelena, plava, crna i bela boja. Zabeležite bilo kakve abnormalnosti ili defekte.

Test je završen kada se prikaže ekran sa tekstom. Za izlazak, ponovo prebacite džojstik kontrolu.

Ukoliko ne detektujete bilo kakve nepravilnosti na ekranu tokom korišćenja ugrađenog dijagnostičkog alata, monitor pravilno funkcioniše. Proverite video karticu i računar.

Test ventilatora

Za pokretanje testa:

1. Pomerite ili pritisnite džojstik da biste pokrenuli Pokretanje menija.
2. Pomerite džojstik nagore da biste izabrali  i otvorili glavni meni.
3. Pomerajte džojstik da biste se kretali kroz menije i izaberite **Others (Ostalo) > Self-Diagnostic (Samodijagnostika) > Fan Test (Test ventilatora)**.
4. Izaberite **L1** da biste obavili dvominutni test ventilatora. Brzina ventilatora za **L1** je oko 985 o/min.

Kada se test završi, vaš monitor nastavlja sa normalnim radom ventilatora kako bi sprečio bilo kakvo oštećenje.

Uobičajeni problemi

Sledeća tabela sadrži opšte informacije o uobičajenim problemima sa monitorom do kojih može doći i moguća rešenja:

Uobičajeni simptomi	Šta se dešava	Moguća rešenja
Nema videa/ LED lampica napajanja je isključena	Nema slike	▪ Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor i računar pravilno povezan i pričvršćen. ▪ Potvrdite da utičnica pravilno funkcioniše koristeći bilo koju drugu električnu opremu. ▪ Uverite se da ste pravilno pritisnuli dugmad za uključivanje i isključivanje. ▪ Uverite se da je u meniju Input Source (Ulazni izvor) izabran pravilan ulazni izvor.
Nema videa/ LED lampica napajanja je uključena	Nema slike ili nema svetline	▪ Povećajte kontrole za svetlinu i kontast u Brightness/Contrast (Svetlina/kontrast) meniju. ▪ Obavite proveru funkcije Samotestiranje monitora. ▪ Proverite da li postoje savijeni ili polomljeni pinovi u konektoru video kabla. ▪ Pokrenite ugrađenu dijagnostiku. Za više informacija, pogledajte Self-Diagnostic (Samodijagnostika). ▪ Uverite se da je u meniju Input Source (Ulazni izvor) izabran pravilan ulazni izvor.

Uobičajeni simptomi	Šta se dešava	Moguća rešenja
Loš fokus	Slika je nejasna, mutna ili dupla	▪ Uklonite produžne video kablove. ▪ Resetujte monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija, pogledajte Factory Reset (Fabričko resetovanje). ▪ Promenite rezoluciju video zapisa na odgovarajući odnos širina/visina.
Nestabilan/podrtavajući video	Talasasta slika ili blago pomeranje	▪ Resetujte monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija, pogledajte Factory Reset (Fabričko resetovanje). ▪ Proverite faktore okruženja. ▪ Premestite monitor i testirajte ga u drugoj prostoriji.
Nedostajući pikseli	OLED ekran ima mrlje	▪ Uključite i isključite nekoliko puta. ▪ Piksel koji je trajno isključen je prirodni defekt do koga može da dođe kod OLED tehnologije. ▪ Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici piksela, pogledajte www.dell.com/pixelguidelines.
Zaglavljani pikseli	OLED ekran ima svetle tačke	▪ Uključite i isključite nekoliko puta. ▪ Piksel koji je trajno isključen je prirodni defekt do koga može da dođe kod OLED tehnologije. ▪ Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici piksela, pogledajte www.dell.com/pixelguidelines.

Uobičajeni simptomi	Šta se dešava	Moguća rešenja
Problemi sa svetlinom	Slika je suviše tamna ili suviše svetla	▪ Resetujte monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija, pogledajte Factory Reset (Fabričko resetovanje). ▪ Podesite kontrole za svetlinu i kontast u meniju Brightness/Contrast (Svetlina/kontrast).
Geometrijsko izobličenje	Ekran nije pravilno centriran	Resetujte monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija, pogledajte Factory Reset (Fabričko resetovanje) .
Horizontalne/vertikalne linije	Ekran ima jednu ili više linija	▪ Resetujte monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija, pogledajte Factory Reset (Fabričko resetovanje). ▪ Obavite proveru funkcije Samotestiranje monitora i odredite da li se ove linije takođe pojavljuju u režimu samotestiranja. ▪ Proverite da li postoje savijeni ili polomljeni pinovi u konektoru video kablova. ▪ Pokrenite ugrađenu dijagnostiku. Za više informacija, pogledajte Self-Diagnostic (Samodijagnostika).

Uobičajeni simptomi	Šta se dešava	Moguća rešenja
Problemi sa sinhronizacijom	Ekran je ispreturan ili izgleda pocepan	▪ Resetujte monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija, pogledajte Factory Reset (Fabričko resetovanje). ▪ Obavite proveru funkcije Samotestiranje monitora da biste utvrdili da li se ispreturani ekran pojavljuje u režimu samotestiranja. ▪ Proverite da li postoje savijeni ili polomljeni pinovi u konektoru video kabl. ▪ Ponovo pokrenite računar u <i>bezbednom režimu</i>.
Problemi povezani sa bezbednošću	Vidljivi znaci dima ili varnica	▪ Nemojte obavljati bilo kakve korake rešavanja problema. ▪ Odmah Kontaktirajte Dell.
Problemi sa prekidom u radu	Monitor se uključuje i isključuje	▪ Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor na računar pravilno povezan i pričvršćen. ▪ Resetujte monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija, pogledajte Factory Reset (Fabričko resetovanje). ▪ Obavite proveru funkcije Samotestiranje monitora da biste utvrdili da li do problema sa prekidom u radu dolazi u režimu samotestiranja.
Nema boje	Slika nema boju	▪ Obavite proveru funkcije Samotestiranje monitora. ▪ Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor na računar pravilno povezan i pričvršćen. ▪ Proverite da li postoje savijeni ili polomljeni pinovi u konektoru video kabl.

Uobičajeni simptomi	Šta se dešava	Moguća rešenja
Pogrešna boja	Boja slike nije ispravna	- Vratite sva podešavanja u meniju Game (Igra) na fabrička podešavanja koristeći Reset Game (Resetovanje igre). - Promenite Input Color Format (Unos formata boje) u RGB ili YCbCr/YPbPr u OSD postavkama Display (Displej). - Pokrenite ugrađenu dijagnostiku. Za više informacija, pogledajte Self-Diagnostic (Samodijagnostika).
Pogrešna boja u HDR režimu	Trake boja na slikama	Pokušajte da smanjite frekvenciju (DP: 2560 x 1440 na 60 Hz, HDMI: 2560 x 1440 na 60 Hz).
Slika na ekranu je previše mala	Slika je centrirana na ekranu ali ne ispunjava celu oblast prikaza	- Proverite podešavanja Aspect Ratio (Odnos širina/visina) u OSD meniju Display (Displej). - Resetujte monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija, pogledajte Factory Reset (Fabričko resetovanje).
Monitor ne može da se podesi džojstikom	OSD se ne pojavljuje na ekranu	- Isključite monitor, isključite kabl za napajanje, ponovo ga uključite, a zatim uključite monitor. - Proverite da li je OSD meni zaključan. Ukoliko jeste, pomerite džojstik napred/nazad/levo/desno i zadržite ga 4 sekunde da biste otključali. Za više informacija, pogledajte Zaključavanje kontrolnih tastera.

Uobičajeni simptomi	Šta se dešava	Moguća rešenja
Nema ulaznog signala kada se pritisnu korisničke kontrole	Nema slike LED svetlo je plavo	▪ Proverite izvor signala. Proverite da li je računar u režimu štednje energije tako što ćete pomeriti miša ili pritisnuti bilo koji taster na tastaturi. ▪ Proverite da li je signalni kabl pravilno uključen. Ponovo uključite signalni kabl po potrebi. ▪ Resetujte računar ili video plejer.
Slika ne ispunjava ceo ekran	Slika ne može da ispuni visinu ili širinu ekrana	▪ Zbog različitih video formata (odnoš širina/visina) diskova, monitor može da prikaže preko celog ekrana. ▪ Pokrenite ugrađenu dijagnostiku. Za više informacija, pogledajte Self-Diagnostic (Samodijagnostika).
Prikazane slike su nepravilne kada je DP/HDMI kabl povezan preko USB-C adaptera ili baze na vaš laptop ili desktop računar	Ekran će se zamrznuti, prikazaće crni ekran ili nepravilan ekran	Ne koristite USB-C adapter ili bazu. Povežite DP/HDMI kabl direktno na vaš laptop ili desktop računar.

Uobičajeni simptomi	Šta se dešava	Moguća rešenja
Treperenje ekrana	Postoji primetno treperenje na prikazanim slikama	▪ Koristite izvornu rezoluciju montira (2560 x 1440 na 60 Hz) ili veću frekvenciju osvežavanja. ▪ Ako je na vašem uređaju uključena varijabilna frekvencija osvežavanja (VRR), isključite varijabilnu frekvenciju osvežavanja (VRR). ▪ Ako koristite NVIDIA grafičku karticu i G-Sync je uključeno, isključite G-Sync. ▪ Ako koristite AMD grafičku karticu i Free-Sync je uključeno, isključite Free-Sync. ▪ Ažurirajte upravljački program grafičke kartice na najnoviju verziju. ▪ Promenite kabl koji povezuje monitor sa računarom. Neispravan kabl može da dovede do prekida signala dok se prenosi preko kabla. ▪ Proverite okruženje. Elektromagnetna polja mogu da izazovu treperenje ekrana. Ako postoji drugi uređaj koji je priključen na isti produžni kabl kao monitor, pokušajte da ga uklonite.

Uobičajeni simptomi	Šta se dešava	Moguća rešenja
Zadržavanje slike sa statičke slike koja je ostala na monitoru dug vremenski period	Bleda senka sa prikazane statičke slike se pojavljuje na ekranu	▪ Podesite ekran da se isključi posle nekoliko minuta neaktivnosti. Ovo može da se podesi u podešavanju Windows opcije napajanja ili Mac štednja energije.
Neujednačenost u osvetljenosti ili boji slike na ekranu	Na ekranu se pojavljuju vidljive tačke (svetle ili tamne) ili linije ili Mura	▪ Alternativno, koristite dinamički promenljiv čuvar ekrana. ▪ Izvršite funkciju Pixel Refresh (Osvežavanje piksela) ili Panel Refresh (Osvežavanje panela). Za više informacija, pogledajte OLED Panel Maintenance (Održavanje OLED panela).
U režimu HDR Peak 1000 , prikazane slike su tamnije nego u DisplayHDR True Black režimu	Režim HDR Peak 1000 je idealan za HDR sadržaj sa maksimalnim osvetljajem od 1000 nita. Kada se prikazuje sadržaj koji nije HDR, kao što su pretraživači i uređivači, primećuje se da je nivo osvetljaja u režimu HDR Peak 1000 niži u poređenju sa onim u režimu DisplayHDR True Black zbog metode kontrole osvetljenja OLED panela	▪ Za prikazivanje sadržaja koji nije HDR, kao što su Office aplikacije, onemogućite funkciju HDR prikaza u Windows podešavanjima ekrana. ▪ Za prikaz HDR video zapisa ili igara sa maksimalnim vršnim osvetljajem od 1000 nita, podesite Smart HDR (Pametni HDR) na HDR Peak 1000. ▪ Za prikazivanje HDR video zapisa ili igara koje ispunjavaju DisplayHDR 400 True Black standard, podesite Smart HDR (Pametni HDR) na DisplayHDR True Black.
Dolazi do pomeranja piksela	Slika na ekranu se ponekad malo pomera	Pomeranje piksela je funkcija koja pomera piksele na ekranu da bi se sprečilo zadržavanje slike na QD-OLED panelima. Ovo neće uticati na vaše iskustvo gledanja.

Uobičajeni simptomi	Šta se dešava	Moguća rešenja
Nije moguće izabrati 10-bitnu boju	Nije moguće izabrati 10-bitnu boju sa povezanog računara	- Ako je vaš računar opremljen NVIDIA grafičkom karticom, idite na NVIDIA control panel (NVIDIA kontrolna tabla) > Resolutions (Rezolucije) > Output Color Depth (Izlazna dubina boja), izaberite 10 bpc (bita po boji) iz padajućeg menija Color Depth (Dubina boja) i kliknite na Apply (Primeni). - Pošto je vaš računar opremljen AMD grafičkom karticom, idite na AMD RADEON PRO AND AMD FIREPRO SETTINGS (AMD RADEON PRO I AMD FIREPRO PODEŠAVANJA) > Display (Displej) > Color Depth (Dubina boja) i izaberite 10 bpc sa padajuće liste.
Ne može se prilagoditi korišćenjem AWCC-a	Ove opcije nije moguće konfigurisati na LIGHTING (OSVETLJENJE) panelu	Pobrinite se da je isporučeni USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) kabl za otpremanje pravilno povezan sa vašim monitorom i računarom.
Funkcije igre se ne mogu prilagoditi korišćenjem AWCC-a	Bez SETTING (PODEŠAVANJE) panela	- Proverite da li je signalni kabl pravilno uključen. Ponovo uključite signalni kabl po potrebi. - Ponovo pokrenite računar.

Problemi specifični za proizvod

Specifični simptomi	Šta se dešava	Moguća rešenja
Neuobičajeno termičko ponašanje	Na ekranu se pojavljuje poruka o grešci	▪ Uverite se da otvori za ventilaciju monitora nisu blokirani. ▪ Koristite komprimovani vazduh da očistite čestice prašine ili prljavštinu iz ventilacionih otvora. ▪ Osvežite/ažurirajte firmver monitora. ▪ Kontaktirajte Dell za podršku.

Problemi specifični za univerzalni serijski bus (USB)

Specifični simptomi	Šta se dešava	Moguća rešenja
USB interfejs ne radi	USB periferni uređaji ne rade	▪ Proverite da li je monitor uključen. ▪ Ponovo povežite kabl za otpremanje na vaš računar. ▪ Ponovo povežite USB periferni uređaje (konektor za preuzimanje). ▪ Isključite a zatim ponovo uključite monitor. ▪ Ponovo pokrenite računar. ▪ Neki USB uređaji, kao što je eksterni prenosni HDD zahtevaju jaču električnu energiju; uređaj povežite direktno na sistem računara.

Specifični simptomi	Šta se dešava	Moguća rešenja
SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) interfejs je spor	SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) periferijski uređaji rade sporo ili uopšte ne rade	▪ Proverite da li je računar SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) kompatibilan. ▪ Neki računari imaju USB 3.2 i USB 2.0 port. Proverite da li se koristi odgovarajući USB port. ▪ Ponovo povežite kabl za otpremanje na vaš računar. ▪ Ponovo povežite USB periferijske uređaje (konektor za preuzimanje). ▪ Ponovo pokrenite računar.
Bežični USB periferijski uređaji su prestali da rade kada je uključen USB 3.2 uređaj	Bežični USB periferijski uređaji reaguju sporo ili rade samo kada se udaljenost između njih i njihovog prijemnika poveća	▪ Povećajte udaljenost između USB 3.2 periferijskih uređaja i bežičnog USB prijemnika. ▪ Postavite svoj bežični USB prijemnik što bliže do USB periferijskih uređaja. ▪ Koristite USB produžni kabl da postavite bežični USB prijemnik što dalje od USB 3.2 porta.
Bežični USB miš ne radi ispravno	Kada je priključen na jedan od USB portova na zadnjoj strani monitora, bežični USB miš zaostaje ili se zamrzava tokom upotrebe	Izvucite prijemnik bežičnog USB miša i ponovo ga umetnite u jedan od USB portova za brzi pristup na dnu monitora.

Regulatorne informacije

FCC obaveštenja (samo SAD) i druge regulatorne informacije

Za FCC obaveštenja i druge regulatorne informacije, pogledajte veb lokaciju za usaglašenost sa propisima na www.dell.com/regulatory_compliance.

EU baza podataka proizvoda za energetske oznake i list sa informacijama o proizvodu

AW2725DF: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1833147>

Kontaktirajte Dell

Da biste kontaktirali Dell zbog prodaje, tehničke podrške ili problema sa korisničkim servisom, pogledajte www.dell.com/contactdell.

 **NAPOMENA:** Dostupnost varira u odnosu na državu i proizvod i neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj zemlji.

 **NAPOMENA:** Ukoliko nemate aktivnu internet vezu, možete da pronađete informacije o kontaktu na svojoj fakturi, otpremnici, računu ili katalogu Dell proizvoda.