

Alienware 27 4K QD-OLED Monitor za igranje igara

AW2725Q

Uputstvo za korišćenje

Napomene, mere opreza i upozorenja

- ① **NAPOMENA:** NAPOMENA označava važne informacije koje vam pomažu da na bolji način iskoristite proizvod.
- △ **OPREZ:** OPREZ označava ili moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i govori vam kako da izbegnete problem.
- ⚠ **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava mogućnost nastanka oštećenja imovine, telesne povrede ili smrti.

Sadržaj

Bezbednosna uputstva	5
O vašem monitoru	6
Sadržaj pakovanja	6
Karakteristike proizvoda	7
Kompatibilnost operativnog sistema	8
Identifikacija delova i kontrola	8
Prednja strana	8
Zadnja strana	9
Donja strana	10
Specifikacije monitora	12
Specifikacije rezolucije	13
Podržani režimi video zapisa	13
Unapred određeni režimi prikaza	14
Režim konzole (samo HDMI)	15
Električne specifikacije	16
Fizičke karakteristike	17
Ekološke karakteristike	18
Raspored pinova	19
DisplayPort	19
HDMI (eARC/ARC) port	20
HDMI port	21
Interfejs univerzalnog serijskog busa (USB)	22
Plug-and-Play	24
Kvalitet QD-OLED monitora i politika piksela	24
Ergonomija	25
Rukovanje i premeštanje monitora	26
Smernice za održavanje	27
Čišćenje vašeg monitora	27
Podešavanje monitora	29
Povezivanje stalka	29
Korišćenje podešavanja nagiba, zakretanja, okretanja i visine	32
Podešavanje naginjanja i okretanja	32
Podešavanje visine	32
Podešavanje okretanja	33
Podešavanje postavki rotacije ekrana vašeg sistema	34
Organizovanje kablova	35
Povezivanje vašeg monitora	36
Osiguravanje monitora korišćenjem Kensington brave (opcionarno)	37
Uklanjanje stalka monitora	38
VESA zidna montaža (opcionarno)	39
Rukovanje monitorom	40
Uključivanje monitora	40
Korišćenje kontrola džojstika	40
Pristupanje Pokretanje menija	42
Korišćenje menija prikaza na ekranu (OSD)	43
Pristupanje meniju sistema	43

OSD poruke upozorenja	63
Zaključavanje kontrolnih tastera	67
Podešavanje maksimalne rezolucije	68
Zahtevi za prikazivanje ili reprodukciju HDR sadržaja	68
Korišćenje AlienFX funkcije	69
Preduslovi	69
Instaliranje AWCC-a preko ažuriranja Windowsa.....	69
Instaliranje AWCC-a sa veb-sajta Dell podrške.....	69
Prilagođavanje efekata osvetljenja.....	70
Prilagođavanje opcija igranja	71
Opšta konfiguracija	71
Prilagođavanje režima gledanja	72
Podešavanje.....	73
Konfiguracija Displej	73
Konfiguracija ulaza.....	74
Rešavanje problema	75
Samotestiranje.....	75
Ugrađena dijagnostika.....	76
Test ekrana	76
Test ventilatora	76
Uobičajeni problemi	77
Problemi specifični za proizvod	80
Problemi specifični za univerzalni serijski bus (USB)	80
Regulatorne informacije	81
FCC obaveštenja (samo SAD) i druge regulatorne informacije.....	81
EU baza podataka proizvoda za energetska oznaku i list sa informacijama o proizvodu	81
Kontaktirajte Dell.....	82

Bezbednosna uputstva

Koristite sledeće bezbednosne smernice da zaštitite svoj monitor od potencijalnog oštećenja i da obezbedite svoju ličnu bezbednost. Osim ako nije drugačije naznačeno, svaka procedura uključena u ovaj dokument pretpostavlja da ste pročitali bezbednosne informacije koje ste dobili uz monitor.

① **NAPOMENA:** Pre upotrebe monitora, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz monitor i koje su odštampane na proizvodu. Čuvajte dokumentaciju na bezbednoj lokaciji za buduću upotrebu.

⚠ **UPOZORENJE:** Korišćenje komandi, podešavanja ili procedura koje nisu navedene u dokumentaciji može dovesti do izloženosti strujnom udaru, električnim opasnostima i/ili mehaničkim opasnostima.

⚠ **OPREZ:** Eventualno produženo slušanje zvuka velike jačine preko slušalica (na monitoru koji to podržava) može da dovede do oštećenja vašeg sluha.

- Postavite monitor na čvrstu površinu i pažljivo rukujte njime.
 - Ekran je lomljiv i može da se ošteti ako se ispusti ili naglo udari oštrim predmetom.
 - Uverite se da električne specifikacije monitora odgovaraju napajanju naizmeničnom strujom u vašoj oblasti.
 - Čuvajte monitor na sobnoj temperaturi. Preterana hladnoća ili visoke temperature mogu negativno da utiču na QD-OLED ekran.
 - Povežite kabl za napajanje od monitora do pristupačne zidne utičnice u blizini. Pogledajte [Povezivanje vašeg monitora](#).
- Ne postavljajte i ne koristite monitor na vlažnoj površini ili u blizini vode.
- Ne izlažite monitor jakim vibracijama ili jakim udarima. Na primer, ne stavljajte monitor u prtljag automobila.
- Isključite monitor iz struje ako neće biti korišćen u dužem periodu.
- Da biste izbegli električni udar, ne pokušavajte da uklanjate bilo kakav poklopac ili da dodirujete nešto unutar monitora.
- Pročitajte pažljivo ova uputstva. Sačuvajte ovaj dokumenat za buduće potrebe. Pratite sva upozorenja i uputstva označena na proizvodu.
- Određeni monitori se mogu montirati na zid pomoću VESA nosača koji se prodaje zasebno. Uverite se da koristite odgovarajuće VESA specifikacije kao što je pomenuto u odeljku za zidnu montažu Uputstvo za korišćenje.

Za informacije o bezbednosnim uputstvima, pogledajte dokument Bezbednosne, regulativne i informacije o zaštiti životne sredine (SERI) koji je isporučen uz vaš monitor.

O vašem monitoru

Sadržaj pakovanja

Sledeća tabela pruža listu komponenti koje se isporučuju uz monitor. Ako bilo koja komponenta nedostaje, kontaktirajte Dell. Za više informacija, pogledajte [Kontaktirajte Dell](#).

① **NAPOMENA:** Neke komponente mogu biti opcionalne i možda se ne isporučuju uz vaš monitor. Neke funkcije možda neće biti dostupne u određenim zemljama.

Tabela 1. Monitor i dodatna oprema unutar kutije.

Slika komponente	Opis komponente
	Displej
	Držać stalka
	Postolje stalka
	Kabl za napajanje (varira u zavisnosti od zemlje ili regiona)
	HDMI 2.1 FRL kabl (1,80 m)
	Kabl DisplayPort na DisplayPort 1.4 (1,80 m)
	USB tip A kabl na tip B 5 Gb/s (omogućuje USB portove na monitoru, 1,80 m)
	Mikrofiber krpa

Slika komponente	Opis komponente
	• QR kartica • Bezbednosne, regulativne i informacije o zaštiti životne sredine • Alienware nalepnica

Karakteristike proizvoda

Alienware AW2725Q je Quantum Dot-Organic Light Emitting Diode (QD-OLED) ekran koji koristi oksidne tankoslojne tranzistore (TFT) kao aktivni element. Karakteristike monitora uključuju:

- Oblast prikaza od 677,4 mm (26,7 inča) (mereno po dijagonali).
- AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible Certification i VESA AdaptiveSync Display sertifikacija smanjuju grafička izobličenja kao što su prekidi i treperenje slike na ekranu, za igranje bez smetnji i prekida.
- Podržava AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible Certification i VESA AdaptiveSync Display, sa frekvencijom osvežavanja 240 Hz i ekstremno brzim vremenom odziva od 0,03 ms sivo na sivom.
- Opseg boja od DCI-P3 99%.
- Dolby Vision HDR.
- VESA DisplayHDR True Black 400.
- HDMI 2.1 eARC/ARC (**HDMI 1 port**).
- Mogućnosti podešavanja koje obuhvataju naginjanje, zakretanje, okretanje i podešavanje visine.
- Prenosivi stalak i oznaka Udruženja za standarde video elektronike (VESA) montažni otvori od 100 mm za fleksibilna rešenja montaže.
- Digitalno povezivanje preko jednog DisplayPort porta i dva HDMI porta.
- Monitor je opremljen sa:
 - Jedan USB 5 Gb/s port za otpremanje tipa B
 - Tri USB 5 Gb/s porta za preuzimanje tipa A
 - Jedan USB-C 5 Gb/s port za preuzimanje sa punjenjem na 15 W
- Plug-and-play mogućnost ukoliko je podržava vaš računar.
- Prilagođavanja prikaza na ekranu (OSD) za jednostavnost podešavanja i optimizaciju ekrana.
- Podržava režime izbora Slika pored slike (PBP), Slika u slici (PIP) i CONSOLE MODE (REŽIM KONZOLE).
- **AW2725Q** nudi nekoliko unapred određenih režima za lične preferencije korisnika, uključujući:
 - KREATOR
 - Pucačka igra iz prvog lica (FPS)
 - Borbena arena onlajn za više igrača/Strategija u realnom vremenu (MOBA/RTS)
 - Igre uloga (RPG)
 - Racing (SPORTS)
 - Tri prilagodljiva režima igre

Pored toga, ključne poboljšane igračke opcije, kao što su TIMER (TAJMER), FRAME RATE (BRZINA SMENJIVANJA KADROVA), i DISPLAY ALIGNMENT (PORAVNANJE EKRANA) su obezbeđene radi poboljšanja performansi igrača i da bi pružile najbolje prednosti u igri.

- Otvor za bezbednosno zaključavanje za Kensington brave (kupuje se posebno).
- Zaključavanje stalka.
- Potrošnja energije $\leq 0,5$ W u režimu pripravnosti.
- Optimizovana ugodnost za oči sa ekranom bez treperenja i funkcijom ComfortView Plus.
- Monitor koristi tehnologiju Flicker-Free, koja uklanja vidljivo treperenje i donosi udobnost za gledanje, sprečavajući naprezanje očiju i umor.
- Monitor koristi panel sa slabim plavim svetlom i usklađen je sa TÜV Rheinland (hardversko rešenje) za fabričko resetovanje ili sa podrazumevanom postavkom. Ovo ugrađeno rešenje sa plavom svetlošću smanjuje opasne emisije plave svetlosti podešavanjem parametara monitora bez žrtvovanja boja vernih prirodi.

⚠ UPOZORENJE: Mogući dugotrajni efekti emisije plavog svetla sa monitora mogu da izazovu oštećenje očiju, uključujući zamor očiju ili digitalno naprezanje očiju, ali ne samo to. Funkcija ComfortView Plus je dizajnirana da smanji količinu plavog svetla emitovanog sa monitora da bi optimizovala prijatnost za oči.

Kompatibilnost operativnog sistema


- Windows 10 i noviji*

*Kompatibilnost operativnog sistema na monitorima brenda Dell i Alienware može da varira u zavisnosti od faktora kao što su:

- Određeni datum(i) objavljivanja kada su dostupne verzije operativnog sistema, zakrpe ili ažuriranja.
- Određeni datum(i) objavljivanja kada su ažuriranja firmvera Dell i Alienware brenda monitora, softverske aplikacije ili upravljačkog programa na veb lokaciji podrške kompanije Dell.

Identifikacija delova i kontrola

Prednja strana

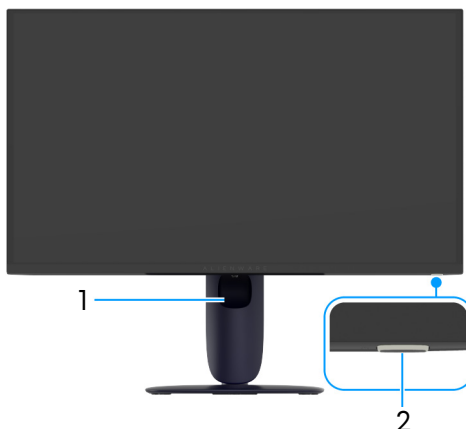


Slika 1. Prednja strana sa stalkom monitora

Tabela 2. Komponente i opisi.

Oznaka	Opis	Upotreba
1	Otvor za organizovanje kablova	Koristite ga da organizujete kablove tako što ćete ih gurnuti kroz otvor.
2	Dugme za uključivanje i isključivanje (sa LED indikatorom)	Za uključivanje ili isključivanje monitora. Neprekidno plavo svetlo označava da je monitor uključen i da funkcioniše. Trepćuće belo svetlo označava da je monitor u Režim pripravnosti.


Zadnja strana

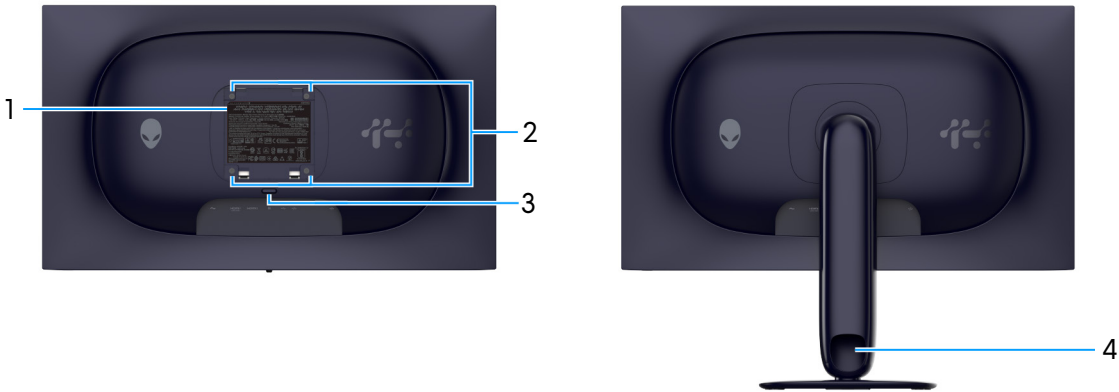

Slika 2. Zadnja strana monitora

Tabela 3. Komponente i opisi.

Oznaka	Opis	Upotreba
1	Regulatorna nalepnica	Navodi regulatorna odobrenja.
2	VESA montažni otvori (4) (100 mm x 100 mm) – iza pričvršćenog VESA poklopca	Zidna montaža monitora korišćenjem kompleta za zidnu montažu koji je kompatibilan sa VESA.
3	Dugme za oslobađanje stalka	Oslobađa stalak od monitora.
4	Otvor za organizovanje kablova	Koristite ga da organizujete kablove tako što ćete ih gurnuti kroz otvor.

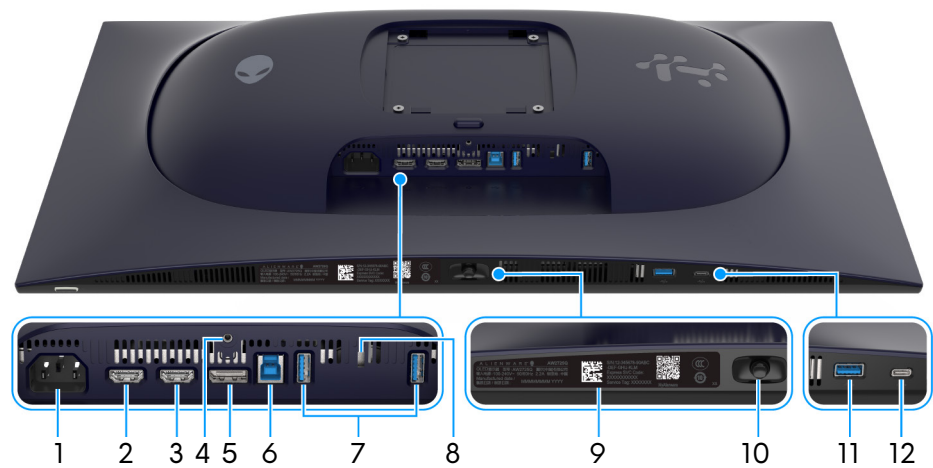

Slika 3. Donja strana monitora (bez stalka monitora)

Tabela 4. Komponente i opisi.

Oznaka	Opis	Upotreba
1	 Konektor za napajanje	Povežite kabl za napajanje (isporučuje se uz monitor).
2	 HDMI 1 eARC/ARC port	Povežite računar ili eksterni audio sistem pomoću HDMI 2.1 kabla (isporučuje se uz monitor) na ovaj port. i NAPOMENA: Ovaj port podržava eARC/ARC audio izlaz sa uključenom opcijom HDMI CEC
3	 HDMI 2 port	Povežite svoj računar pomoću HDMI 2.1 kabla (isporučuje se uz monitor) na ovaj port. i NAPOMENA: Da biste strimovali Dolby ATMOS audio, istovremeno povežite drugi HDMI 2.1 kabl (kupuje se zasebno) na HDMI 1 eARC/ARC port.
4	Funkcija zaključavanja stalka	Za zaključavanje stalka za monitor korišćenjem M3 x 6 mm zavrtnja (zavrtnj nije uključen).
5	 DisplayPort	Povežite svoj računar pomoću DisplayPort–DisplayPort kabla (isporučuje se uz monitor) na ovaj port.
6	 USB 5 Gb/s port za otpremanje tipa B	Povežite USB kabl (isporučuje se uz monitor) na ovaj port i vaš računar da biste omogućili USB portove na monitoru.
7	 USB 5 Gb/s portovi za preuzimanje tipa A (2)	Povežite USB 5 Gb/s uređaj. i NAPOMENA: Da biste koristili ove portove, morate da povežete USB kabl (isporučuje se uz monitor) na USB port za otpremanje na monitoru i na vašem računaru. i NAPOMENA: Da biste sprečili smetnje signala, izbegavajte povezivanje drugih USB uređaja na susedni port kada koristite bežični USB uređaj na USB portu za preuzimanje.
8	Otvor za bezbednosno zaključavanje (zasnovano na Kensington Security Slot)	Osigurajte svoj monitor pomoću sigurnosne brave (kupuje se zasebno) da bi se sprečilo neovlašćeno pomeranje vašeg monitora.
9	My Alienware QR kod, serijski broj i nalepnica sa servisnom oznakom	Pogledajte ovu nalepnicu ukoliko morate da kontaktirate Dell za tehničku podršku. Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava tehničarima Dell servisa da identifikuju hardverske komponente u vašem monitoru i pristupe informacijama o garanciji.

Oznaka	Opis	Upotreba
10	Džojstik	Koristi se za kontrolu OSD menija. Za više informacija, pogledajte Rukovanje monitorom .
11	 USB 5 Gb/s port za preuzimanje tipa A sa punjenjem na 10 W	Povežite da biste punili svoj USB uređaj. ❗ NAPOMENA: Da biste koristili ovaj port, morate da povežete USB kabl (isporučuje se uz monitor) na USB port za otpremanje na monitoru i na vašem računaru. ❗ NAPOMENA: Da biste sprečili smetnje signala, izbegavajte povezivanje drugih USB uređaja na susedni port kada koristite bežični USB uređaj na USB portu za preuzimanje.
12	 USB-C 5 Gb/s port za preuzimanje sa punjenjem na 15 W	Povežite da biste punili svoj USB uređaj. ❗ NAPOMENA: Ovaj port služi samo za prenos podataka. ❗ NAPOMENA: Da biste koristili ovaj port, morate da povežete USB kabl (isporučuje se uz monitor) na USB port za otpremanje na monitoru i na vašem računaru. ❗ NAPOMENA: Da biste sprečili smetnje signala, izbegavajte povezivanje drugih USB uređaja na susedni port kada koristite bežični USB uređaj na USB portu za preuzimanje.

Specifikacije monitora

Tabela 5. Specifikacije monitora.

Opis	Vrednost
Tip ekrana	Aktivna matrica u boji
Tehnologija panela	Quantum Dots-Organic Light-Emitting Diode (QD-OLED) Technology
Odnos širina/visina	16:9
Dimenzije vidljive slike	
Dijagonala	677,4 mm (26,7 inča)
Aktivno područje	
Horizontalno	589,97 mm (23,23 inča)
Vertikalno	332,93 mm (13,11 inča)
Područje	196418,71 mm ² (304,45 inča ²)
Dubina piksela	
Horizontalno	0,153 mm
Vertikalno	0,153 mm
Piksela po inču (PPI)	166
Ugao gledanja	
Horizontalno	178° (tipično)
Vertikalno	178° (tipično)
Svetlina	250 cd/m² (tipično) 1000 cd/m² (HDR vršni na APL 3%)
Kontrastni odnos	1,5 milion:1
Premaz ekrana za prikaz	Antirefleksivni
Vreme odziva	0,03 milisekundi sivo na sivom
Dubina boja	1,07 milijardi boja
Opseg boja	DCI-P3 99% (CIE 1976) (tipično)
Preciznost kalibracije	Delta E < 2 (prosečna) (sRGB, DCI-P3)
HDR podrška	- AMD FreeSync Premium Pro - Dolby Vision HDR - VESA DisplayHDR True Black 400
VRR podrška	- AMD FreeSync Premium Pro - HDMI 2.1 varijabilna frekvencija osvežavanja (VRR) - NVIDIA G-SYNC Compatible - VESA AdaptiveSync Display
Integrirani uređaji	- Jedan USB 5 Gb/s tipa B port za otpremanje - Četiri USB 5 Gb/s porta za preuzimanje (uključujući jedan USB 5 Gb/s tipa A port koji podržava funkciju punjenja na 10 W i jedan USB-C port koji podržava funkciju punjenja na 15 W)
Povezivanje	- Jedan DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4 i 2.3) port (podržava do 3840 x 2160, 240 Hz, DSC, HDR) - Dva HDMI 2.1 porta (HDCP 1.4 i 2.3) (podržava do 3840 x 2160, 240 Hz FRL, HDR, VRR prema specifikaciji u HDMI 2.1) (uključujući jedan HDMI 2.1 FRL sa eARC/ARC - za podršku prolaza Dolby ATMOS signala) - Jedan USB 5 Gb/s tipa B port za otpremanje - Tri USB 5 Gb/s tipa A porta za preuzimanje - Jedan USB-C 5 Gb/s port za preuzimanje sa punjenjem na 15 W

Opis	Vrednost
Širina okvira (od ivice monitora do aktivnog područja)	
Gore	6,04 mm
Levo/desno	9,77 mm
Donji	17 mm
Podesivost	
Stalak podesive visine	0 mm do 110 mm
Naginjanje	od -5° do 21°
Zakretanje	od -20° do 20°
Okretanje	od -90° do 90°
Organizovanje kablova	Da
Kompatibilnost Dell Display and Peripheral Manager	Nema
Alienware Command Center (AWCC)	Da
Bezbednost	Otvor za bezbednosno zaključavanje (za Kensington brave, kupuje se posebno)

Specifikacije rezolucije

Tabela 6. Specifikacije rezolucije.

Opis	DisplayPort	HDMI port
Opseg horizontalnog skeniranja	27 kHz do 583 kHz (automatski)	27 kHz do 575 kHz (automatski)
Opseg vertikalnog skeniranja	48 Hz do 240 Hz (automatski)	48 Hz do 240 Hz (automatski)
Maksimalna unapred određena rezolucija	3840 x 2160 na 240 Hz (DSC omogućen i vizuelno bez gubitaka)	3840 x 2160 na 240 Hz (DSC omogućen i vizuelno bez gubitaka)

Podržani režimi video zapisa

Tabela 7. Podržani režimi video zapisa.

Opis	Vrednost
Mogućnosti prikazivanja video zapisa (DisplayPort)	2160p, 1080p, 720p, 576p, 480p
Mogućnosti prikazivanja video zapisa (HDMI)	2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p

Unapred određeni režimi prikaza

Tabela 8. HDMI unapred određeni režimi prikaza.

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Nominalna frekvencija piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (horizontalni/vertikalni)
640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
640 x 480	37,50	75	31,50	-/-
720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
800 x 600	37,88	60,32	40	+/+
800 x 600	46,88	75	49,50	+/+
1024 x 768	48,36	60	65	-/-
1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
1152 x 864	67,50	75	108	+/+
1280 x 1024	63,98	60,02	108	+/+
1280 x 1024	79,98	75,03	135	+/+
1600 x 900	60	60	108	+/+
1920 x 1080	67,50	60	148,50	+/+
1920 x 1080	135	120	297	+/+
1920 x 1080	278,40	240	584,64	+/-
2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
2560 x 1440	388,51	239,97	1056,75	+/-
3840 x 2160	135	60	594	+/+
3840 x 2160	270	120	188	+/+
3840 x 2160	333,19	143,99	1332,75	+/-
3840 x 2160	574,80	240	2427,96	+/-

Tabela 9. DisplayPort unapred određeni režimi prikaza.

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Nominalna frekvencija piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (horizontalni/vertikalni)
640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
640 x 480	37,50	75	31,50	-/-
720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
800 x 600	37,88	60,32	40	+/+
800 x 600	46,88	75	49,50	+/+
1024 x 768	48,36	60	65	-/-
1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
1152 x 864	67,50	75	108	+/+
1280 x 1024	63,98	60,02	108	+/+
1280 x 1024	79,98	75,03	135	+/+
1600 x 900	60	60	108	+/+
1920 x 1080	67,50	60	148,50	+/+
1920 x 1080	135	120	297	+/+
1920 x 1080	278,40	240	584,64	+/-
2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
2560 x 1440	388,51	239,97	1056,75	+/-
3840 x 2160	133,31	60	533,25	+/-

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Nominalna frekvencija piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (horizontalni/vertikalni)
3840 x 2160	270	120	1188	+/+
3840 x 2160	333,19	143,99	1332,75	+/-
3840 x 2160	582,94	239,99	2331,75	+/-

① **NAPOMENA:** Ovaj monitor podržava NVIDIA G-SYNC Compatible. Za više informacija o grafičkim karticama koje podržavaju opciju NVIDIA G-SYNC Compatible, pogledajte [početnu stranicu NVIDIA GeForce](#).

① **NAPOMENA:** Ovaj monitor podržava AMD FreeSync Premium Pro, HDMI 2.1 sa varijabilnom frekvencijom osvežavanja (VRR) i VESA AdaptiveSync Display.

Režim konzole (samo HDMI)

Console Mode (Režim konzole) je dizajniran sa odličnim kvalitetom slike uz kratko vreme odziva i veliku brzinu smenjivanja kadrova od 240 Hz da bi pružio najbolje iskustvo igranja na konzoli. Može da podrži rezoluciju do 4K na ovom UHD monitoru.

Tabela 10. Režim prikaza u režimu konzole

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Nominalna frekvencija piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (horizontalni/vertikalni)
640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
640 x 480	37,50	75	31,50	-/-
720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
800 x 600	37,88	60,32	40	+/+
800 x 600	46,88	75	49,50	+/+
1024 x 768	48,36	60	65	-/-
1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
1152 x 864	67,50	75	108	+/+
1280 x 1024	63,98	60,02	108	+/+
1280 x 1024	79,98	75,03	135	+/+
1600 x 900	60	60	108	+/+
1920 x 1080	67,50	60	148,50	+/+
1920 x 1080	135	120	297	+/+
1920 x 1080	278,40	240	584,64	+/-
2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
2560 x 1440*	183	120	497,75	+/-
2560 x 1440	388,51	239,97	1056,75	+/-
3840 x 2160	135	60	594	+/+
3840 x 2160	270	120	1188	+/+
3840 x 2160	333,19	143,99	1332,75	+/-
3840 x 2160	574,80	240	2427,96	+/-

*Dostupno kada je **CONSOLE MODE (REŽIM KONZOLE)** postavljen na ON (UKLJUČENO).

Električne specifikacije

Tabela 11. Električne specifikacije.

Opis	Vrednost
Ulazni video signali	HDMI/DP, 600 mV za svaku diferencijalnu liniju, ulazna impedansa od 100 Ω po diferencijalnom paru
Ulazni napon/frekvencija/struja	100 VAC do 240 VAC/50 Hz ili 60 Hz $\pm$ 3 Hz/2,2 A (tipično)
Vršna indukovana struja	• 120 V: 30 A (maksimalno) pri 0°C (hladan start) • 240 V: 60 A (maksimalno) pri 0°C (hladan start)
Potrošnja struje	• 0,3 W (režim Isključeno)¹ • 0,5 W (režim pripravnosti)¹ • 39,4 W (režim Uključeno)¹ • 190 W (maksimalno)² • 31,1 W (P_{on})³ • 101,6 kWh (TEC)³

¹ Kao što je definisno u EU 2019/2021 i EU 2019/2013.

² Podešavanje maksimalnog osvetljenja i kontrasti sa maksimalnim strujnim opterećenjem na svim USB portovima.

³ P_{on} : Potrošnja energije režima Uključeno koja se meri u odnosu na režim za Energy Star testove.

TEC: Ukupna potrošnja energije u kWh koja se meri u odnosu na režim za Energy Star testove.

Ovaj dokument može se koristiti samo u informativne svrhe i odražava rad u laboratorijskim uslovima.

Vaš proizvod može da radi drugačije, u zavisnosti od softvera, komponenti i periferijskih uređaja koje ste naručili i neće imati obavezu da ažurira takve informacije.

Zato korisnik ne treba da se oslanja na ove informacije prilikom donošenja odluka o električnim tolerancijama ili drugim stvarima.

Nema izričitih ili podrazumevanih garancija u pogledu tačnosti i potpunosti.

Fizičke karakteristike

Tabela 12. Fizičke karakteristike.

Opis	Vrednost
Tip signalnog kabla	• HDMI FRL • DisplayPort • USB
i NAPOMENA: Dell monitori su projektovani za optimalan rad sa video kablovima koji su isporučeni uz vaš monitor. Pošto Dell ne može da kontroliše razne dobavljače kablova na tržištu, tip materijala, konektore i procese koji su korišćeni u proizvodnji tih kablova, Dell ne garantuje video performanse kablova koji nisu isporučeni uz vaš Dell monitor.	
Dimenzije (sa stalkom)	
Visina (produžen)	516,01 mm (20,32 inča)
Visina (skraćen)	406,01 mm (15,98 inča)
Širina	609,51 mm (24 inča)
Dubina	210 mm (8,27 inča)
Dimenzije (bez stalka)	
Visina	355,97 mm (14,01 inča)
Širina	609,51 mm (24 inča)
Dubina	72,63 mm (2,86 inča)
Dimenzije stalka	
Visina (produžen)	411,80 mm (16,21 inča)
Visina (skraćen)	372,41 mm (14,66 inča)
Širina	240 mm (9,45 inča)
Dubina	210 mm (8,27 inča)
Osnova	240 mm (9,45 inča) x 210 mm (8,27 inča)
Težina	
Težina sa ambalažom	9,96 kg (21,95 lb)
Težina sa sklopom stalka i kablovima	6,79 kg (14,97 lb)
Težina bez sklopa stalka (za opciju zidne montaže ili VESA montaže - bez kablova)	4,30 kg (9,48 lb)
Težina sklopa stalka	2,07 kg (4,56 lb)
Odsjaj prednjeg okvira	10 ± 2 gu


Ekološke karakteristike

Tabela 13. Ekološke karakteristike.

Opis	Vrednost
Usklađeni standardi	• Usklađenost sa RoHS direktivom • Monitor sa smanjenim sadržajem BFR/PVC (štampane ploče su izrađene od laminata koji ne sadrži BFR/PVC.) • Staklo bez sadržaja arsena i bez žive samo za panel
Temperatura	
Radna	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Ne-radna	• Memorija: od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F) • Isporuka: od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Vlažnost	
Radna	10% do 80% (bez kondenzacije)
Ne-radna	• Memorija: 5% do 90% (bez kondenzacije) • Isporuka: 5% do 90% (bez kondenzacije)
Visina	
Radna	5000 m (16404 ft) (maksimalno)
Ne-radna	12192 m (40000 ft) (maksimalno)
Rasipanje toplote	• 648,3 BTU/sat (maksimalno) • 134,4 BTU/sat (režim Uključeno)

Raspored pinova

DisplayPort




Slika 4. 20-pinski DisplayPort

Tabela 14. Raspored pinova - DisplayPort.

Broj pina	20-pinska strana povezanog signalnog kabla
1	ML3 (n)
2	GND
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	GND
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	GND
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	GND
12	ML0 (p)
13	GND
14	GND
15	AUX (p)
16	GND
17	AUX (n)
18	Detektovano je priključivanje tokom rada
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR

HDMI (eARC/ARC) port




Slika 5. 19-pinski HDMI (eARC/ARC) port

Tabela 15. Raspored pinova - HDMI (eARC/ARC) port.

Broj pina	19-pinska strana povezanog signalnog kabla
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	eARC TX+
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC uzemljenje
18	+5 V NAPAJANJE
19	DETEKTOVANO JE PRIKLJUČIVANJE TOKOM RADA (eARC TX-)

HDMI port



Slika 6. 19-pinski HDMI port

Tabela 16. Raspored pinova - HDMI port.

Broj pina	19-pinska strana povezanog signalnog kabla
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Rezervisano (nije povezan na uređaju)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC uzemljenje
18	+5 V NAPAJANJE
19	DETEKTOVANO JE PRIKLJUČIVANJE TOKOM RADA

Interfejs univerzalnog serijskog busa (USB)

Ovaj odeljak pruža informacije o USB portovima koji su dostupni na monitoru.

① **NAPOMENA:** Ovaj monitor je kompatibilan sa USB 5 Gb/s. USB 5 Gb/s funkcionalnost zahteva računar kompatibilan sa USB 5 Gb/s.

Vaš monitor ima sledeće USB portove:

Tabela 17. USB portovi.

Port	Lokacija
1 x USB tip B za otpremanje	Donji
2 x USB tip A za preuzimanje	Donji
1 x USB tip A za preuzimanje	Donji (za brzi pristup)
1 x USB-C za preuzimanje	Donji (za brzi pristup)

① **NAPOMENA:** USB portovi na monitoru rade samo kada je monitor uključen ili se nalazi u režimu pripravnosti. Ukoliko isključite monitor i ponovo ga uključite, priključenim uređajima će biti potrebno nekoliko sekundi da povrate normalnu funkcionalnost.


Tabela 18. Brzina prenosa.

Brzina prenosa	Brzina protoka podataka	Potrošnja struje
SuperSpeed	5 Gb/s	4,50 W
Velika brzina	480 Mb/s	4,50 W
Puna brzina	12 Mb/s	4,50 W

Tabela 19. Specifikacije USB-C.

USB-C	Opis
Podaci	USB 5 Gb/s
Punjenje	Do 15 W

USB port za otpremanje tipa B

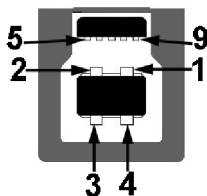

Slika 7. USB 5 Gb/s port za otpremanje tipa B

Tabela 20. Raspored pinova - USB tipa B port za otpremanje.

Broj pina	Naziv signala
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdB_SSTX-
6	StdB_SSTX+
7	GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-
9	StdB_SSRX+
Shell	Štitnik

USB tipa A port za preuzimanje




Slika 8. USB 5 Gb/s port za preuzimanje tipa A

Tabela 21. Raspored pinova - USB tipa A port za preuzimanje.

Broj pina	Naziv signala
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Shell	Štitnik

USB-C konektor za preuzimanje

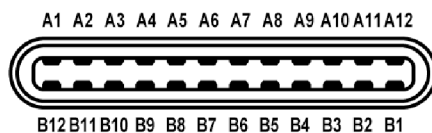

Slika 9. USB-C 5 Gb/s port za preuzimanje

Tabela 22. Raspored pinova - USB-C port za preuzimanje.

Broj pina	Naziv signala	Broj pina	Naziv signala
A1	GND	B1	GND
A2	TX1+	B2	TX2+
A3	TX1-	B3	TX2-
A4	VBUS	B4	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
A6	D+	B6	D+
A7	D-	B7	D-
A8	SBU1	B8	SBU2
A9	VBUS	B9	VBUS
A10	RX2-	B10	RX1-
A11	RX2+	B11	RX1+
A12	GND	B12	GND

Plug-and-Play

Možete da povežete monitor na bilo koji računar koji je kompatibilan sa Plug-and-Play. Monitor automatski obezbeđuje računar svoj EDID (Extended Display Identification Data) korišćenjem protokola kanala za prikaz podataka (DDC) tako da računar može sam da se konfiguriše i optimizuje podešavanja monitora. Većina instalacija monitora je automatska; možete izabrati različita podešavanja prema potrebi. Za više informacija o promeni podešavanja monitora, pogledajte [Rukovanje monitorom](#).

Kvalitet QD-OLED monitora i politika piksela

Tokom procesa proizvodnje QD-OLED monitora, nije neuobičajeno da jedan ili više piksela postanu fiksirani u neizmenjenom stanju koje se teško uočava i ne utiče na kvalitet ili upotrebljivost displeja. Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici piksela, pogledajte [Smernice za Dell Display Pixel](#).


Ergonomija

△ **OPREZ: Nеправilno ili produženo korišćenje tastature može dovesti do povrede.**

△ **OPREZ: Gledanje u ekran monitora tokom dužih perioda može da dovede do zamora oka.**

Za veću udobnost i efikasnost, vodite računa o sledećim smernicama kada podešavate i koristite vašu računarsku radnu stanicu:

- Računar postavite tako da monitor i tastatura budu direktno ispred vas dok radite. Posebne police su komercijalno dostupne i pomoći će vam da pravilno postavite tastaturu.
- Smanjuje rizik od naprezanja očiju i bolova u vratu, ruci, leđima ili ramenu zbog korišćenja monitora tokom dužih perioda, preporučujemo vam sledeće:
 1. Udaljite se od ekrana 20 do 28 inča (50–70 cm).
 2. Trepćite češće da biste navlažili oči ili vodom navlažite oči nakon dužeg korišćenja monitora.
 3. Pravite redovne i česte pauze od 20 minuta na svaka dva sata.
 4. Tokom pauza skrenite pogled sa monitora i gledajte u predmet koji je udaljen 20 stopa najmanje 20 sekundi.
 5. Protegnite se kako bi smanjili tenziju u vratu, rukama, leđima i ramenima tokom pauza.
- Pobrinite se da ekran monitora bude u nivou oka ili malo niže kada sedite ispred monitora.
- Podesite nagib monitora, njegovu kontrast i svetlinu.
- Podesite ambijentalno osvetljenje oko vas (kao što su svetla iznad glave, stone lampe i zavese ili roletne na prozorima u blizini) da biste minimalizovali refleksije i odbljeske na monitoru ekrana.
- Koristite stolicu koja pruža dobru podršku leđa.
- Ruke držite horizontalno tako da ručni zglobovi budu u neutralnom, udobnom položaju dok koristite tastaturu ili miša.
- Uvek ostavite prostor za oslanjanje ruku dok koristite tastaturu ili miša.
- Ruke moraju neutralno da se oslanjaju na obe strane.
- Pobrinite se da vam stopala ravno stoje na podu.
- Dok sedite, vodite računa o tome da težina vaših nogu leži na stopalima a ne na prednjem delu vašeg sedišta. Prilagodite visinu stolice ili koristite oslonac za stopala ako je neophodno da održavate pravilan položaj.
- Treba da imate raznovrsne radne aktivnosti. Pokušajte da svoj posao organizujete tako da ne morate da sedite i radite u dužim periodima. Pokušajte da stojite ili ustanite i hodajte okolo u redovnim intervalima.
- Područje oko stola održavajte bez prepreka i kablova ili kablova za struju koji mogu da ometaju udobno sedenje ili predstavljaju potencijalnu opasnost od saplitanja.

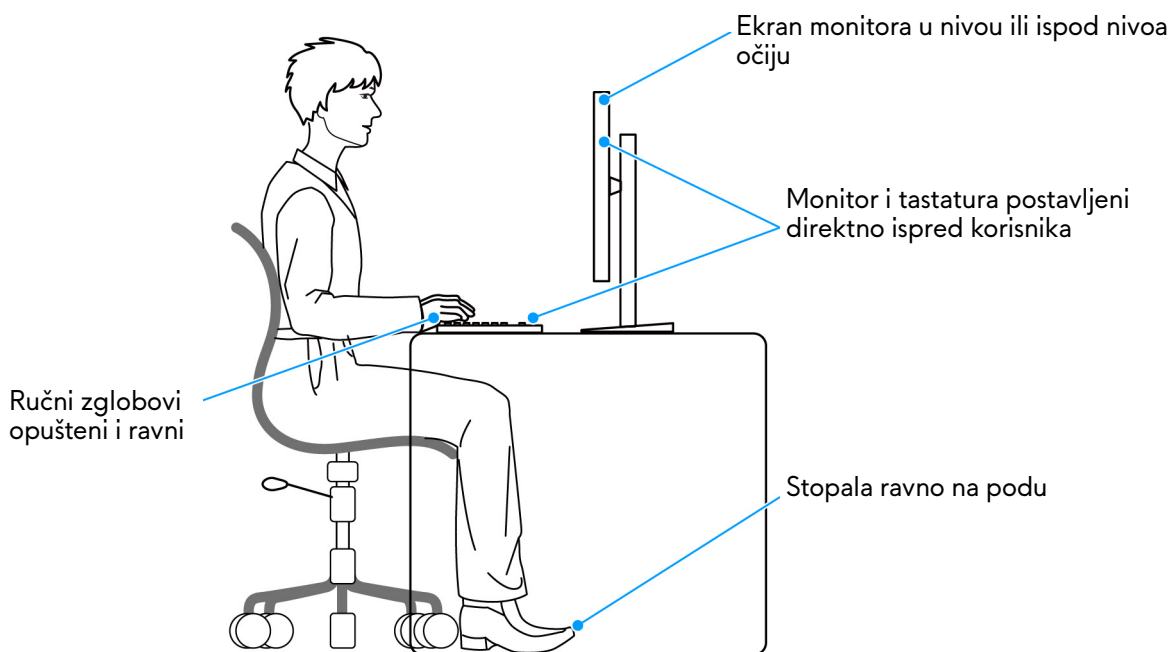


Slika 10. Pravilan položaj sedenja dok koristite monitor

Rukovanje i premeštanje monitora


Da biste osigurali da se monitorom bezbedno rukuje dok se podiže ili premešta, pratite ove smernice:

- Pre nego što premestite ili podignite monitor, isključite računar i monitor.
- Otkočite sve kablove sa monitora.
- Stavite monitor u originalnu kutiju sa originalnim ambalažnim materijalima.
- Čvrsto uhvatite donju i bočnu ivicu monitora ne primenjujući preterani pritisak prilikom podizanja ili premeštanja monitora.

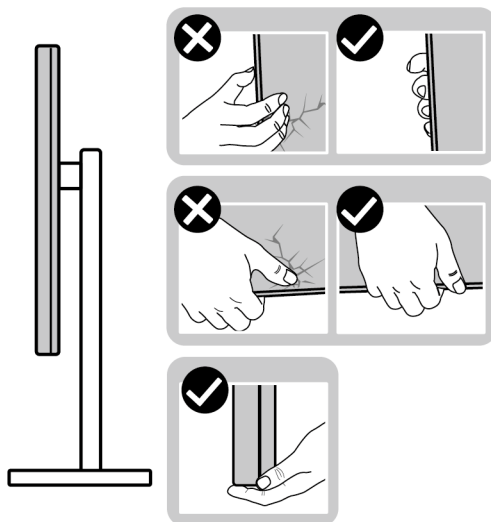


Slika 11. Pravilni načini rukovanja i premeštanja monitora

- Kada podižete ili premeštate monitor, vodite računa da ekran bude okrenut od vas i da ne pritiskate područje displeja kako bi se izbegle ogrebotine ili oštećenja.

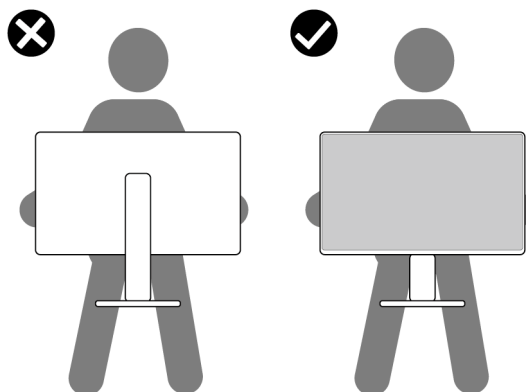

Slika 12. Pravilan način podizanja monitora

- Kada transportujete monitor, izbegavajte nagle udare ili vibracije na njemu.
- Kada podižete ili premeštate monitor, nemojte ga okretati naopako dok ga držite za postolje stalka ili držač stalka. Ovo može da dovede do slučajnog oštećenja monitora ili telesne povrede.

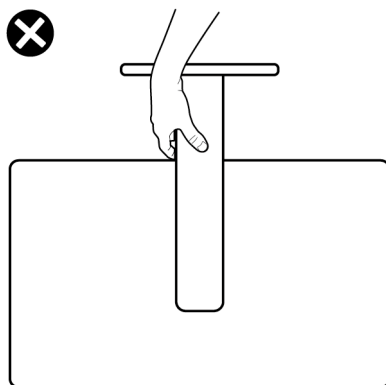

Slika 13. Nepravilan način podizanja ili premeštanja monitora


Smernice za održavanje

Čišćenje vašeg monitora

- △ **OPREZ:** Pročitajte i pratite [Bezbednosna uputstva](#) pre čišćenja monitora.
- △ **UPOZORENJE:** Pre čišćenja monitora, izvucite kabl za napajanje monitora iz električne utičnice.

Za najbolje prakse, pratite uputstva na listi u nastavku dok raspakujete, čistite ili rukujete svojim monitorom:

- Koristite čistu krpu koja je malo navlažena vodom da očistite sklop postolja, ekran i kućište vašeg Dell monitora. Ako je dostupno, koristite specijalnu maramicu za čišćenje ili rastvor pogodan za čišćenje Dell monitora.
- Nakon čišćenja površine stola, uverite se da je potpuno suva i da nema vlage ili sredstva za čišćenje pre nego što postavite svoj Dell monitor na njega.
- Suvom krpom nežno obrišite površinu u jednom smeru da biste uklonili mrlje i prašinu.

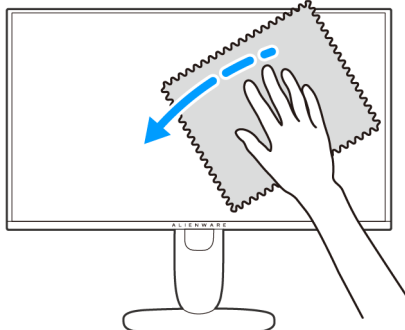

Slika 14. Pravilan način čišćenja površine folije

- △ **OPREZ:** Nemojte koristiti deterdžente ili druge hemikalije kao što su benzen, razređivač, amonijak, abrazivna sredstva za čišćenje ili komprimovani vazduh.
- △ **OPREZ:** Korišćenje hemikalija za čišćenje može da prouzrokuje promene u izgledu monitora, kao što su izbleđivanje boja, mlečni sloj na ekranu, deformacija, neujednačena tamna nijansa i ljuštenje površine ekrana.

Tabela 23. Sredstva za čišćenje ekrana.

Sredstvo za čišćenje	
Koristiti 	- Filtriranu ili destilovanu vodu - Neutralni ili alkalni deterdžent (na primer, sredstvo za pranje posuđa) sa vodom - Sredstvo za čišćenje LCD/LED ekrana (bez acetona)
Ne koristiti 	- Toluene/acetone/rastvarače - Obično sredstvo za pranje stakla - Proizvode za čišćenje u domaćinstvu - Abrazivne rastvore za čišćenje - Sredstva za čišćenje koja sadrže vodonik peroksid

⚠ UPOZORENJE: Nemojte da prskate rastvor za čišćenje ili čak vodu direktno na površinu monitora. To će dovesti do nakupljanja tečnosti na dnu ekrana i korozijske elektronike što će za rezultat imati trajna oštećenja. Umesto toga, nanosite rastvor za čišćenje ili vodu na meku krpu, a zatim očistite monitor.

① NAPOMENA: Oštećenja na monitoru usled nepravilnih metoda čišćenja i korišćenja benzena, razređivača, amonijaka, abrazivnih sredstava za čišćenje, komprimovanog vazduha, deterdženta bilo koje vrste, dovodi do štete nastale od strane korisnika (CID). CID ne pokriva standardna garancija kompanije Dell.

- Ukoliko primetite preostali beli prah kada raspakujete monitor, izbrišite ga krpom.
- Pažljivo rukujte monitorom pošto monitor tamnije boje može da se izgrebe i da se na njemu pojave bele ogrebotine, što je ređi slučaj sa monitorom svetlijih boja.
- Da biste zadržali najbolji kvalitet slike na vašem monitoru, koristite dinamički promenljiv čuvar ekrana i isključite monitor kada se ne koristi.

Podešavanje monitora

Povezivanje stalka


△ **OPREZ:** Sledeći koraci su važni radi zaštite ekrana. Pratite uputstva da biste dovršili instalaciju.

① **NAPOMENA:** Kada se monitor isporuči iz fabrike, sklop stalka nije unapred montiran.

① **NAPOMENA:** Sledeća uputstva mogu da se primene samo na stalak koji je isporučen uz monitor. Ako stalak koji ste kupili montirate na bilo kom drugom mestu, pratite uputstva za podešavanje koje ste dobili uz stalak.

1. Uklonite držač stalka i postolje stalka iz folije.

① **NAPOMENA:** Slike se koriste samo u svrhe ilustracije. Izgled ambalažne folije može da se razlikuje.

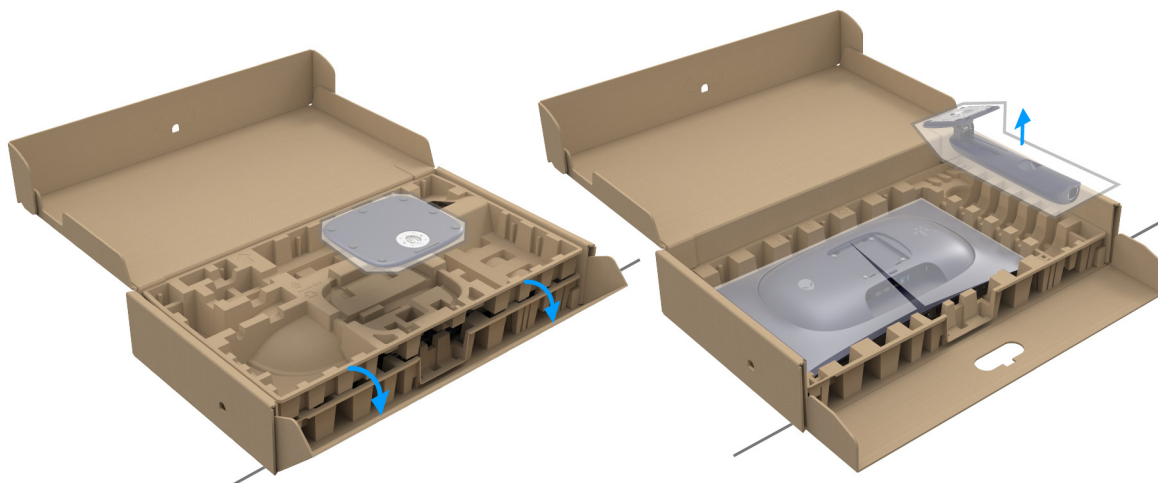


Slika 15. Uklanjanje delova stalka iz kutije

2. Poravnajte i postavite držač stalka na postolje stalka.


3. Otvorite navojnu ručicu na dnu postolja stalka i okrenite je u smeru kazaljke na satu da biste učvrstili sklop stalka.

4. Zatvorite navojnu ručicu.

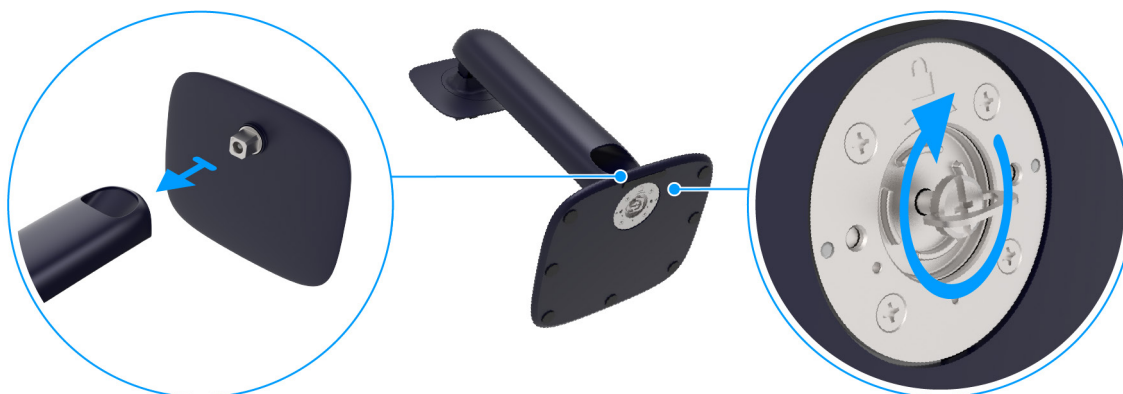


Slika 16. Pričvršćivanje stalka

5. Otvorite zaštitni poklopac na monitoru da biste pristupili VESA slotu na zadnjem poklopcu monitora.
- ❗ **NAPOMENA:** Pre nego što pričvrstite sklop stalka na monitor, pobrinite se da je preklop prednje ploče potpuno otvoren tako da ima prostora za montažu.

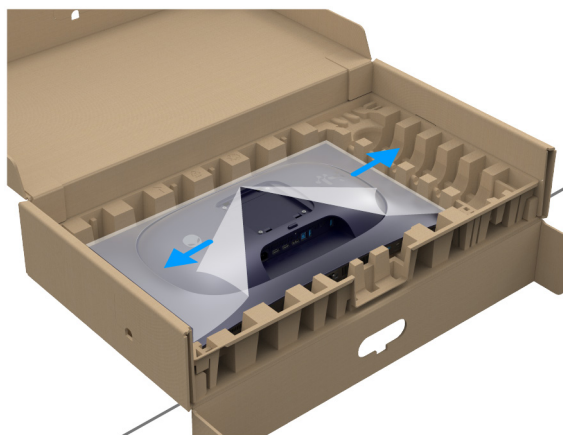


Slika 17. Otvaranje zaštitnog poklopca

6. Pažljivo umetnite jezičke na držaču stalka u slotove na zadnjem poklopcu monitora i pritisnite sklop stalka tako da se uglati na mesto.

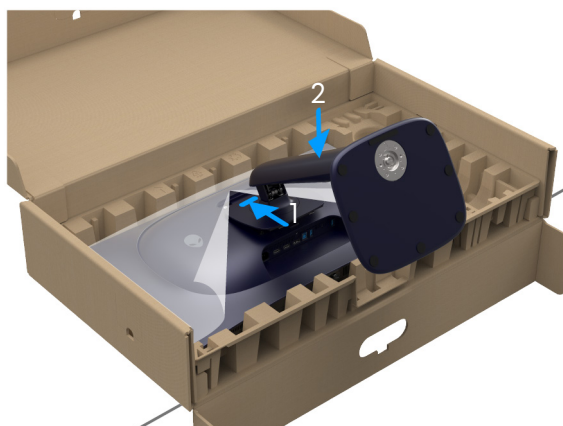


Slika 18. Pričvršćivanje sklopa stalka na monitor

7. Uхватite držač stalka i pažljivo podignite monitor, a zatim ga stavite na ravnu površinu.
- ⚠ **OPREZ:** Čvrsto držite držač stalka kada podižete monitor da biste izbegli bilo kakvo oštećenje.

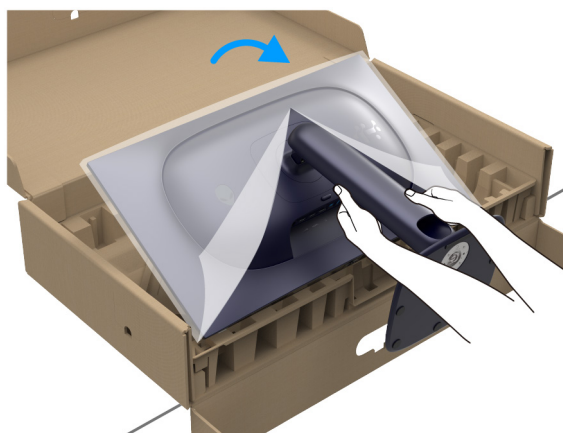

Slika 19. Uklanjanje monitora iz ambalažne kutije

8. Podignite zaštitni poklopac sa monitora.

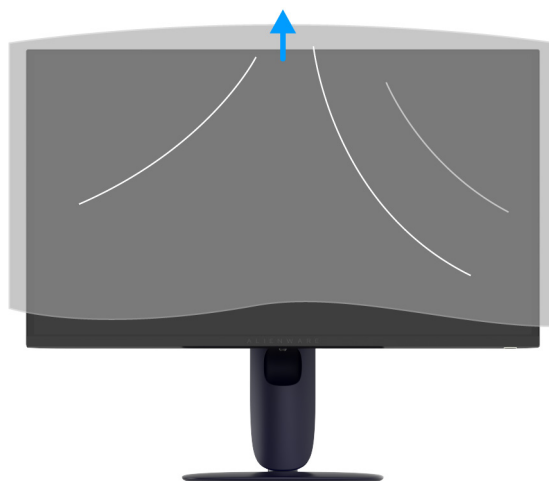


Slika 20. Uklanjanje zaštitnog poklopca

Korišćenje podešavanja nagiba, zakretanja, okretanja i visine

① **NAPOMENA:** Sledeća uputstva mogu da se primene samo na stalak koji je isporučen uz monitor. Ako postavljate stalak koji ste kupili na bilo kom drugom mestu, pratite uputstva za podešavanje koje ste dobili uz stalak.

Podešavanje nagnjanja i okretanja

Kada se stalak pričvrsti na monitor, možete da nagnete ili okrenete monitor za najugodniji ugao gledanja.

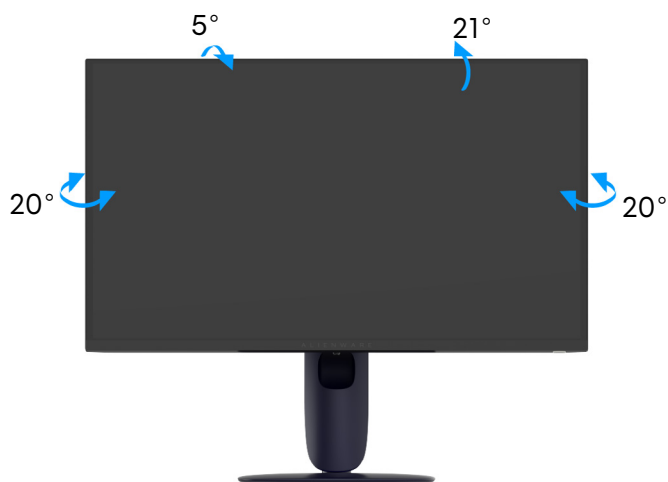


Slika 21. Podešavanje nagnjanja i okretanja

① **NAPOMENA:** Kada se monitor isporuči iz fabrike, sklop staka nije unapred montiran.

Podešavanje visine


① **NAPOMENA:** Stalak se vertikalno proširuje do 110 mm. Sledeća slika ilustruje kako se stalak podešava vertikalno.

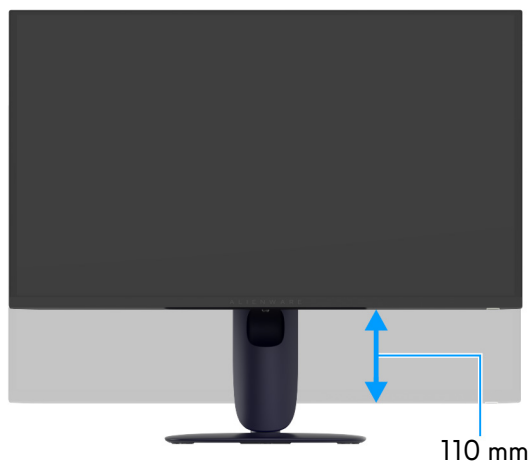

Slika 22. Podešavanje visine


Podešavanje okretanja

Pre nego što zarotirate monitor, obezbedite da je u potpunosti vertikalno izvučen i potpuno podignut nagore da bi se izbeglo udaranje u donju ivicu monitora.

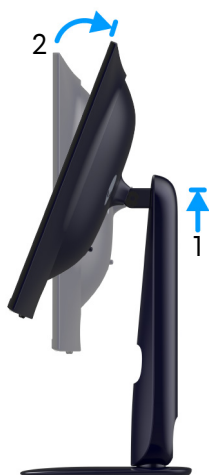


Slika 23. Podešavanje okretanja

Zarotirajte u smeru kretanja kazaljki na satu

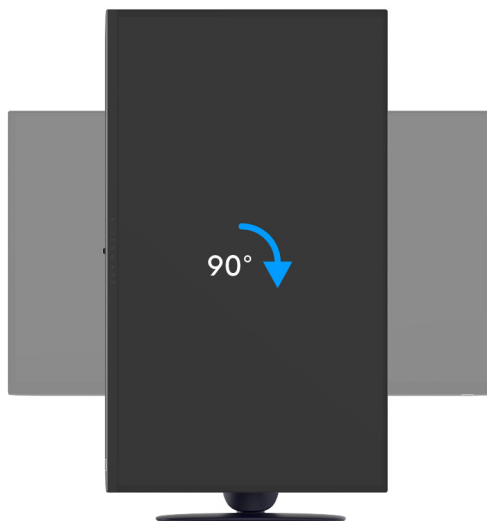

Slika 24. Rotiranje monitora za 90 stepeni (u smeru kretanja kazaljki na satu)

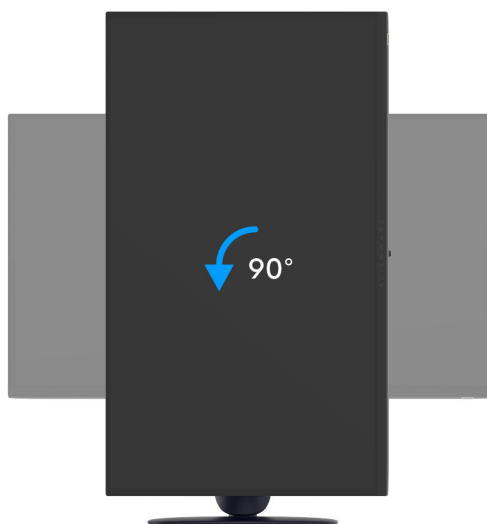

Slika 25. Rotiranje monitora za 90 stepeni (suprotno smeru kretanja kazaljki na satu)

- ① **NAPOMENA:** Da biste koristili funkciju Rotacija ekrana (položeni nasuprot uspravnom prikazu) sa vašim Dell računarom, potreban vam je ažurirani upravljački program grafičke kartice koji se ne isporučuje uz ovaj monitor. Da biste preuzeli upravljački program grafičke kartice, idite na [Dell sajt za podršku](#) i pogledajte odeljak Preuzimanje za Video upravljačke programe za najnovija ažuriranja upravljačkog programa.
- ① **NAPOMENA:** U režimu Portret, možete iskusiti smanjenje performansi kada koristite grafički intenzivne aplikacije, kao što je 3D gejming.

Podešavanje postavki rotacije ekrana vašeg sistema

Nakon što zarotirate monitor, moraćete da obavite proceduru navedenu u nastavku da biste podesili Postavke rotacije ekrana vašeg sistema.

- ① **NAPOMENA:** Ukoliko monitor koristite sa računarom koji nije proizvod kompanije Dell, moraćete da idete na veb lokaciju upravljačkog programa grafičke kartice ili veb lokaciju proizvođača vašeg računara za informacije o rotiranju „sadržaja“ na ekranu.

Za podešavanje Postavki rotacije ekrana:

1. Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite na **Svojstva**.
 2. Izaberite karticu **Postavke** i kliknite na **Napredno**.
 3. Ukoliko imate AMD grafičku karticu, izaberite karticu **Rotacija** i podesite željenu rotaciju.
 4. Ukoliko imate NVIDIA grafičku karticu, kliknite na karticu **NVIDIA** u levoj koloni izaberite **NVRotate**, a zatim izaberite željeni tip rotacije.
 5. Ukoliko imate Intel grafičku karticu, izaberite karticu **Intel grafika**, kliknite na **Grafička svojstva**, izaberite karticu **Rotacija**, a zatim podesite željenu rotaciju.
- ① **NAPOMENA:** Ukoliko ne vidite opciju rotacije ili ona ne radi pravilno, idite na [Dell sajt za podršku](#) i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafičku karticu.

Organizovanje kablova

Nakon priključivanja svih neophodnih kablova na monitor i računar (pogledajte [Povezivanje vašeg monitora](#) za priključivanje kablova), sprovedite kablove kroz otvor za organizovanje kablova na stalku.

Ako kabl ne može da dođe do računara provlačenjem kroz otvor, priključite kabl direktno na računar.



Slika 26. Organizovanje kablova

Povezivanje vašeg monitora


⚠ **UPOZORENJE:** Pre nego što započnete procedure u ovom odeljku, pratite [Bezbednosna uputstva](#).

- ① **NAPOMENA:** Dell monitori su dizajnirani za optimalan rad sa kablovima koje isporučuje kompanija Dell u kutiji. Dell ne garantuje video kvalitet i performanse ako se koriste kablovi koje nije isporučila kompanija Dell.
- ① **NAPOMENA:** Usmerite kablove kroz otvor za organizovanje kablova pre nego što ih povežete.
- ① **NAPOMENA:** Nemojte povezivati sve kablove na računar istovremeno.
- ① **NAPOMENA:** Slike se koriste samo u svrhe ilustracije. Izgled računara može da se razlikuje.

Da biste povezali monitor na računar:


1. Isključite računar i odvojite kabl za napajanje.
 2. Povežite DisplayPort na DisplayPort kabl ili HDMI kabl sa svog monitora na računar.
 3. Povežite USB tip B kraj kabla za otpremanje sa monitorom i USB tip A kraj kabla sa računarom.
 4. Povežite USB periferijske uređaje na USB 5 Gb/s portove za preuzimanje na monitoru.
 5. Povežite kablove za napajanje vašeg računara i monitor u zidnu utičnicu.
 6. Uključite monitor i računar.
- Ukoliko vaš monitor prikaže sliku, instalacija je završena. Ako ne prikazuje sliku, pogledajte [Uobičajeni problemi](#).

Povezivanje DisplayPort (DP na DP) kabla

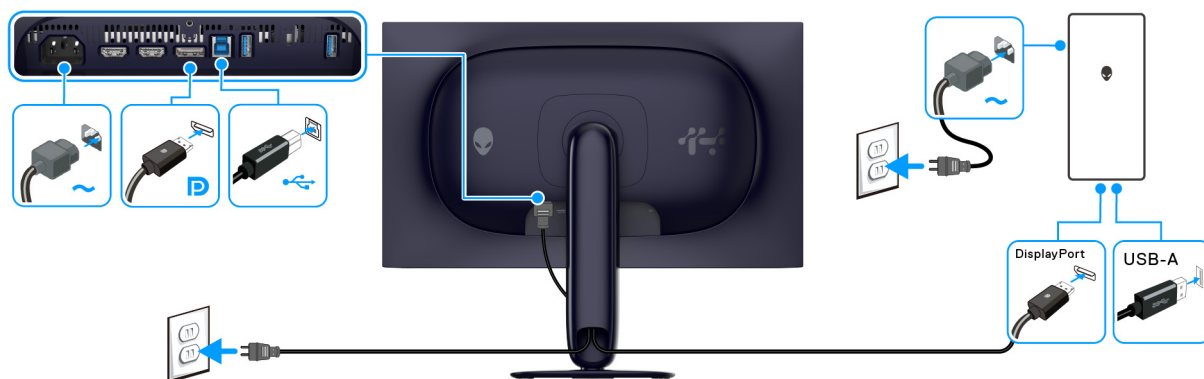

Slika 27. DisplayPort priključak

Povezivanje HDMI kabla

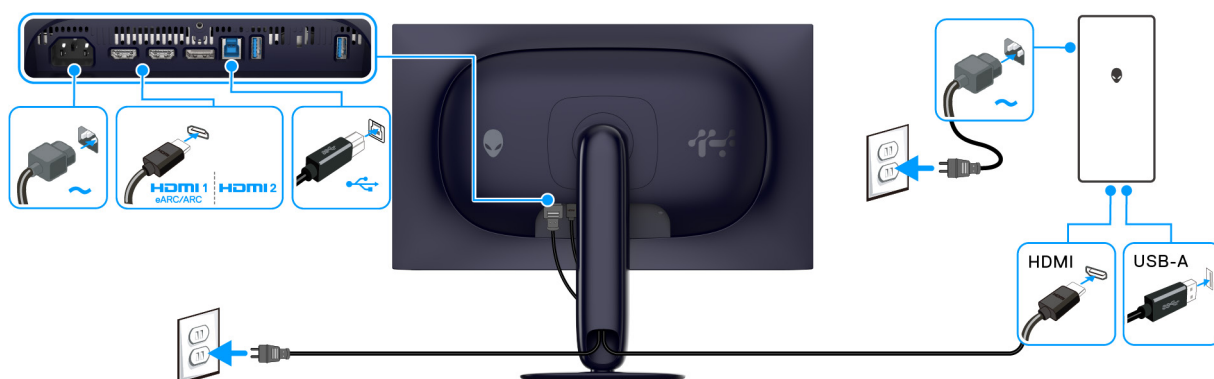


Slika 28. HDMI veza

Osiguravanje monitora korišćenjem Kensington brave (opcionarno)

Sigurnosna brava se nalazi na dnu monitora (pogledajte [Otvor za bezbednosno zaključavanje](#)). Osigurajte monitor za sto korišćenjem Kensington sigurnosne brave.

Za više informacija o korišćenju Kensington brave (kupuje se zasebno), pogledajte dokumentaciju koja je isporučena uz bravu.

❗ **NAPOMENA:** Slika je namenjena samo u svrhe ilustracije. Izgled brave može da se razlikuje.

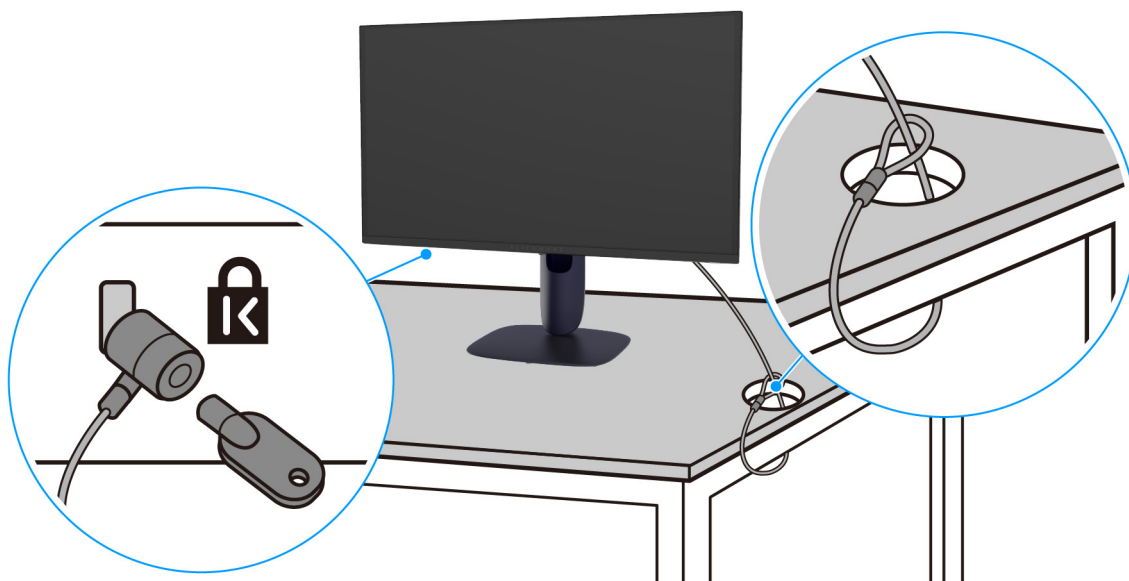

Slika 29. Korišćenje Kensington brave

Uklanjanje stalka monitora

- △ **OPREZ:** Da biste sprečili ogrebotine na ekranu tokom uklanjanja stalka, pobrinite se da postavite monitor na meku površinu i pažljivo postupajte sa njim.
- △ **OPREZ:** Sledeći koraci mogu da se primene za skidanje stalka isporučenog uz monitor. Ako uklanjate stalak koji ste kupili na bilo kom drugom mestu, pratite uputstva za podešavanje koje ste dobili uz stalak.
- ① **NAPOMENA:** Pre nego što uklonite postolje, uverite se da ste odvojili sve kablove sa monitora.


Za uklanjanje stalka:

1. Postavite monitor na meku krpu ili jastuk.
2. Pritisnite i zadržite dugme za otpuštanje stalka na poledini monitora.



Slika 30. Pritisnite i zadržite dugme za otpuštanje stalka

3. Podignite sklop stalka i udaljite ga od monitora.

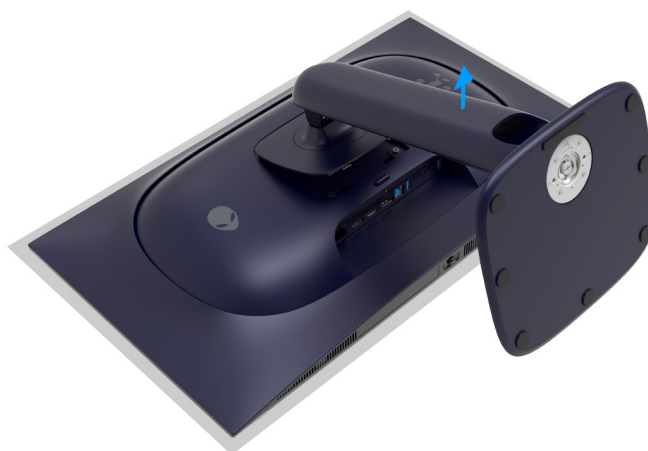

Slika 31. Uklanjanje stalka monitora

VESA zidna montaža (opcionalno)



Slika 32. VESA zidna montaža

① **NAPOMENA:** Koristite zavrtnje M4 x 10 mm da biste povezali monitor sa kompletom za zidnu montažu. Pogledajte uputstvo koje se isporučuje uz komplet za zidnu montažu kompatibilan sa VESA.

1. Stavite panel monitora na meku krpu ili jastuk na stabilnoj, ravnoj površini.
2. Uklonite stalak monitora. (Pogledajte [Uklanjanje stalka monitora](#).)
3. Koristite Phillips krstasti odvijač za uklanjanje četiri zavrtnja koja učvršćuju plastični poklopac.
4. Pričvrstite montažni nosač iz kompleta za zidnu montažu na monitor.
5. Montirajte monitor na zid. Za više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena uz komplet za zidnu montažu.

① **NAPOMENA:** Samo za upotrebu sa zidnim montažnim nosačem sa UL ili CSA ili GS liste sa minimalnom težinom ili nosivošću od 17,20 kg.

Rukovanje monitorom

Uključivanje monitora

Pritisnite dugme za napajanje da uključite monitor.



Slika 33. Uključivanje monitora

Korišćenje kontrola džojstika

Kontrola džojstika na dnu monitora koristite za prilagođavanje prikaza na ekranu (OSD).



Slika 34. Korišćenje kontrola džojstika


1. Pritisnite dugme džojstika da pokrenete Pokretanje menija.
2. Pomerite dugme džojstika nagore/nadole/ulevo/udesno za biranje opcija.
3. Pritisnite dugme džojstika ponovo da potvrdite podešavanja i izađete iz menija.

Tabela 24. Kretanje džojstika.

Džojstik	Opis
	• Kada je OSD meni prikazan, pritisnite dugme džojstika da potvrdite izbor ili sačuvate podešavanja. • Kada je OSD meni isključen, pritisnite dugme džojstika da pokrenete Pokretanje menija. Pogledajte Pristupanje Pokretanje menija.
	• Za 4-smernu (levo, desno, gore i dole) navigaciju. • Prebacuje između stavki menija. • Povećava ili smanjuje parametre izabrane stavke menija.
	Bira i ulazi u podmeni.

Džojstik	Opis
	Vraća se na meni višeg nivoa ili izlazi iz trenutnog menija.

Možete da definišete 4 smer kretanja kao taster za smer 1/2/3/4 za pristup određenoj OSD funkciji. Za više informacija, pogledajte [DIRECT KEY GUIDE \(VODIČ ZA TASTERE ZA SMER\)](#).

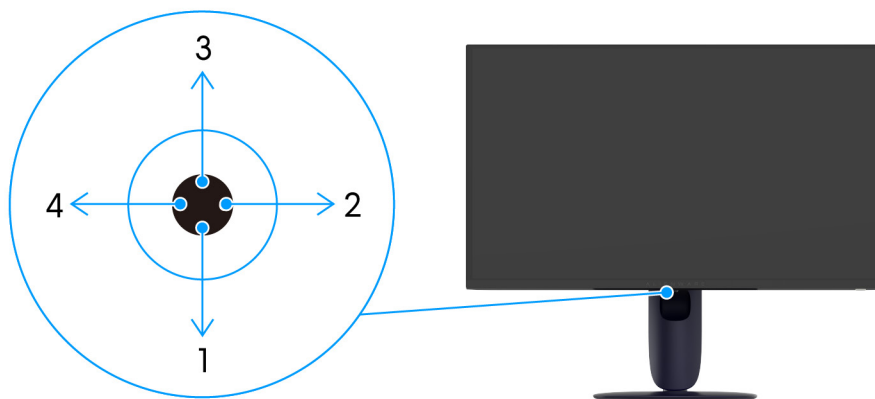


Slika 35. Džojstik i tasteri za smer

Pristupanje Pokretanje menija

Kada pritisnete dugme džojstika, Pokretanje menija se pojavljuje u donjem centru ekrana, omogućavajući vam da pristupite OSD meniju i funkcijama prečica.

Da biste izabrali funkciju, pomerite dugme džojstika.

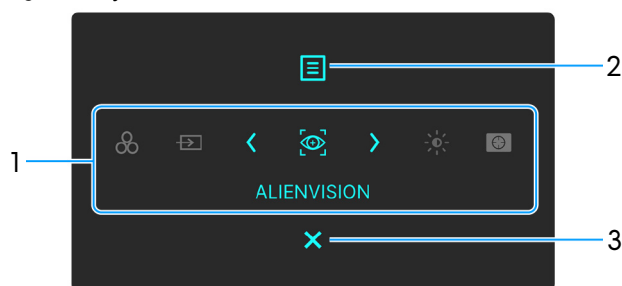


Slika 36. Pokretanje menija

Sledeća tabela opisuje funkcije za Pokretanje menija:

Tabela 25. Opis Pokretanja menija.

Oznaka	Ikona	Opis
1		Kada pomerite dugme džojstika ulevo ili udesno da biste se prebacivali između funkcija prečica, izabrana biće označena i pomeren na centralnu poziciju. Pritisnite dugme džojstika da biste ušli u njegov podmeni i izvršite podešavanja pomeranjem tastera džojstika. ① NAPOMENA: Možete da podesite taster prečice koji želite. Za više informacija, pogledajte PERSONALIZE (PERSONALIZUJ). ① NAPOMENA: Kada promenite podešavanja, pratite tastere za navigaciju da biste potvrdili promene pre nego što pređete na drugu funkciju ili izađete.
	 TASTER PREČICE 1	PRESET MODES (UNAPRED ODREĐENI REŽIMI): Da birate željeni režim boje sa liste unapred određenih režima.
	 TASTER PREČICE 2	INPUT SOURCE (ULAZNI IZVOR): Da birate ulazni izvor sa liste video signala koji mogu biti povezani na vaš monitor.
	 TASTER PREČICE 3	ALIENVISION: Da biste izabrali/prilagodili režim prikaza za igranje ili isključili ALIENVISION .
	 TASTER PREČICE 4	BRIGHTNESS (SVETLINA)/CONTRAST (KONTRAST): Da pristupite klizačima za podešavanje svetline i kontrasta.
	 TASTER PREČICE 5	DARK STABILIZER (STABILIZATOR ZA MRAČNA PODRUČJA): Za pristupanje klizaču za podešavanje DARK STABILIZER (STABILIZATOR ZA MRAČNA PODRUČJA) .
2	 Meni	Za pokretanje prikaza na ekranu (OSD) glavnog menija. Pogledajte Pristupanje meniju sistema .
3	 Izlaz	Za izlaz iz Pokretanja menija.

Kada je Pokretanja menija uključen, OSD statusna traka se pojavljuje u gornjem centru ekrana, prikazujući trenutna podešavanja nekih OSD funkcija.

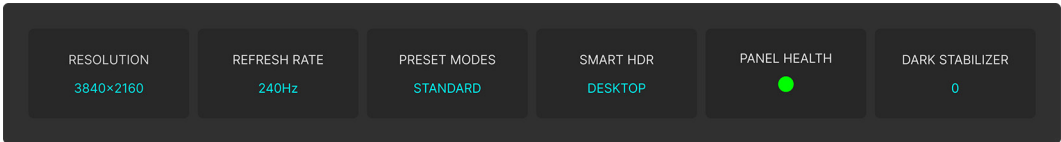

Slika 37. OSD statusna traka

Normalno, **PANEL HEALTH (ZDRAVLJE PANELA)** prikazuje zelenu tačku. Kada se prikaže žuta tačka, redlaže se da se izvrši **PIXEL REFRESH (OSVEŽAVANJE PIKSELA)**. Za više informacija, pogledajte [OLED PANEL MAINTENANCE \(ODRŽAVANJE OLED PANELA\)](#).

Korišćenje menija prikaza na ekranu (OSD)

Pristupanje meniju sistema

Kada je aktivan OSD meni, promenite podešavanja pomeranjem dugmeta džojstika i pratite tastere za navigaciju u donjem centru OSD menija.




Slika 38. Tasteri za navigaciju



① **NAPOMENA:** Kada promenite podešavanja, pratite tastere za navigaciju da biste potvrdili promene pre nego što predete na drugi meni ili izađete iz OSD menija.


Tabela 26. Opis OSD menija.

Ikona	Meni i podmeni	Opis
	GAME (IGRA)	Koristite ovaj meni da biste personalizovali vizuelno iskustvo igranja.


Slika 39. Meni GAME (IGRA)

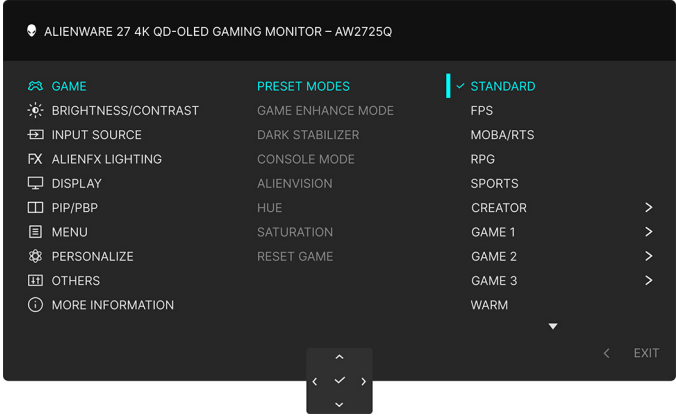
Ikona	Meni i podmeni	Opis
	PRESET MODES (UNAPRED ODREĐENI REŽIMI)	Omoгуčava vam da izaberete unapred podešeni režim boja ili kreirate sopstvene režime boja.  Slika 40. Meni PRESET MODES (UNAPRED ODREĐENI REŽIMI) • STANDARD (STANDARDNO): Učitava podrazumevana podešavanja boje monitora. Ovo je podrazumevani unapred podešeni režim. • FPS: Učitava podešavanja boje idealna za Pucačke (FPS) igre iz prvog lica. • MOBA/RTS: Učitava podešavanja boja koja su idealna za igre Borbeni arena onlajn za više igrača (MOBA) i Strategija u realnom vremenu (RTS). • RPG: Učitava podešavanja boje idealna za Igre uloga (RPG). • SPORTS (SPORTOVI): Učitava podešavanja boje idealna za sportske igre. • CREATOR (KREATOR): Omoгуčava vam da podesite COLOR SPACE (PROSTOR BOJE) na DCI-P3 ili sRGB i prilagodite GAMMA (GAMA) nivo (od 1.8 do 2.6). • GAME 1 (IGRA 1)/GAME 2 (IGRA 2)/GAME 3 (IGRA 3): Omoгуčava vam da prilagodite podešavanja za GAIN (POJAČANJE), OFFSET (OFSET), HUE (NIJANSI), SATURATION (ZASIĆENJE) i DARK STABILIZER (STABILIZATOR ZA MRAČNA PODRUČJA) za vaše potrebe igranja. • WARM (TOPLA): Predstavlja boje sa nižim temperaturama boja. Ekran izgleda toplije sa crvenom/žutom bojom. • COOL (HLADNA): Predstavlja boje sa višim temperaturama boja. Ekran deluje hladnije sa plavom bojom. • CUSTOM COLOR (PRILAGOĐENA BOJA): Omoгуčava vam da ručno podesite podešavanja boje. Koristite dugme džojstika da podesite GAIN (POJAČANJE), OFFSET (OFSET), HUE (NIJANSI) i SATURATION (ZASIĆENJE) da biste kreirali sopstvene unapred podešene režime boja. ❶ NAPOMENA: Funkcija je onemogućena kada je CONSOLE MODE (REŽIM KONZOLE) uključen. ❶ NAPOMENA: Ova funkcija je onemogućena kada je SMART HDR (PAMETNI HDR) ili DOLBY VISION aktiviran i prikazuje se HDR sadržaj.


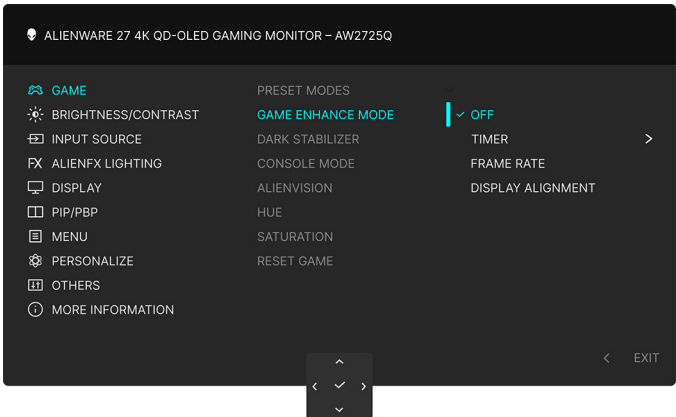
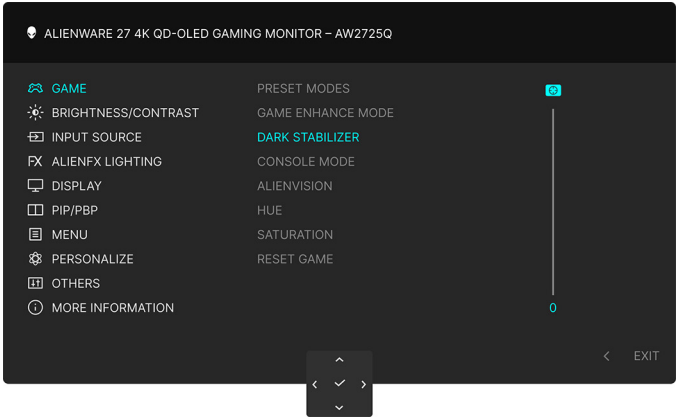
Ikona	Meni i podmeni	Opis
	GAME ENHANCE MODE (POBOLJŠANI REŽIM IGRE)	Ova opcija nudi tri funkcije za poboljšanje iskustva igranja.  Slika 41. Meni GAME ENHANCE MODE (POBOLJŠANI REŽIM IGRE) • OFF (ISKLJUČENO): Onemogućava funkciju pod GAME ENHANCE MODE (POBOLJŠANI REŽIM IGRE). • TIMER (TAJMER): Da onemogućite ili omogućite tajmer u gornjem levom uglu ekrana. Tajmer prikazuje preostalo vreme od početka igranja igre. Izaberite neku opciju sa liste vremenskih intervala koja će vam služiti kao podsetnik na preostalo vreme. Dostupni vremenski intervali uključuju 30 min, 40 min, 50 min, 60 min i 90 min. • FRAME RATE (BRZINA SMENJIVANJA KADROVA): Da vidite trenutne kadrove u sekundi tokom igranja igara. Pokreti izgledaju ugađeniji kada je brzina veća. • DISPLAY ALIGNMENT (PORAVNANJE EKRANA): Da obezbedite savršeno poravnanje video sadržaja sa više ekrana. Ponovnim pritiskom na dugme džojstika izlazite iz režima DISPLAY ALIGNMENT (PORAVNANJE EKRANA).
	DARK STABILIZER (STABILIZATOR ZA MRAČNA PODRUČJA)	Ova opcija poboljšava vidljivost u mračnim scenarijima igre. Vidljivost u mračnom području prikaza će biti bolja kada su vrednosti više (od 0 do 3).  Slika 42. Meni DARK STABILIZER (STABILIZATOR ZA MRAČNA PODRUČJA) ❗ NAPOMENA: Ova funkcija je onemogućena kada je SMART HDR (PAMETNI HDR) ili DOLBY VISION aktiviran i prikazuje se HDR sadržaj.


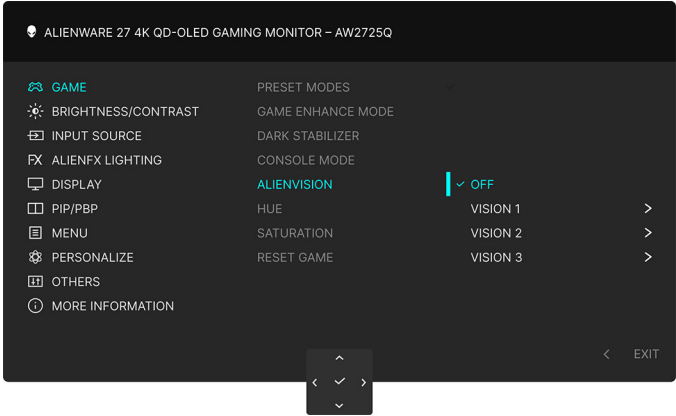
Ikona	Meni i podmeni	Opis
	CONSOLE MODE (REŽIM KONZOLE)	Podešava CONSOLE MODE (REŽIM KONZOLE) na ON (UKLJUČENO)/LEGACY DEVICE (ZASTARELI UREĐAJ)/OFF (ISKLJUČENO), COLOR (BOJA), GAMMA (GAMA), ili SOURCE TONE MAP (MAPA TONOVA IZVORA). Aktiviranje ove funkcije pruža najbolje iskustvo igranja pri igranju igara na konzoli. Za više informacija, pogledajte Režim konzole (samo HDMI). • ON (UKLJUČENO)/LEGACY DEVICE (ZASTARELI UREĐAJ)/OFF (ISKLJUČENO): Izaberite ON (UKLJUČENO) ili OFF (ISKLJUČENO) da biste omogućili ili onemogućili funkcije pod CONSOLE MODE (REŽIM KONZOLE). Izaberite LEGACY DEVICE (ZASTARELI UREĐAJ) kada koristite stariju verziju konzola, kao što je PS4. • COLOR (BOJA): Ručno podesite RGB od 0 do 100. Podrazumevano, RGB je podešen na 100. • GAMMA (GAMA): Ručno podesite GAMMA (GAMA) od 1,8 do 2,6. Podrazumevano, GAMMA (GAMA) je podešena na 2,2. • SOURCE TONE MAP (MAPA TONOVA IZVORA): Izaberite da biste dozvolili mapiranje HDR sadržaja zvukom preko izvornog uređaja. ① NAPOMENA: CONSOLE MODE (REŽIM KONZOLE) je samo za HDMI. Opcija PRESET MODES (UNAPRED ODREĐENI REŽIMI) je onemogućena kada je CONSOLE MODE (REŽIM KONZOLE) podešen na ON (UKLJUČENO). ① NAPOMENA: COLOR (BOJA)/GAMMA (GAMA) je onemogućena kada je SMART HDR (PAMETNI HDR) ili DOLBY VISION aktiviran i prikazuje se HDR sadržaj. ① NAPOMENA: SOURCE TONE MAP (MAPA TONOVA IZVORA) je onemogućeno kada je DOLBY VISION aktiviran ili se ne prikazuje HDR sadržaj.
	ALIENVISION	Omogućava vam da prilagodite sopstvene režime prikaza (VISION 1, VISION 2, i VISION 3) za različite scenarije igre. Podrazumevano, ALIENVISION je OFF (ISKLJUČENO).  Slika 43. Meni ALIENVISION Možete proći kroz opcije i izvršiti podešavanja za svaki režim gledanja. VISION SETTINGS (PODEŠAVANJA GLEDANJA): • MODE (REŽIM): Izaberite NIGHT (NOĆ) da biste jasno identifikovali objekte u mraku ili izaberite CHROMA da biste primenili termalnu paletu boja za prikaz temperaturnih varijacija u sceni. Ako izaberete OFF (ISKLJUČENO), biće onemogućene funkcije pod VISION SETTINGS (PODEŠAVANJA GLEDANJA). • SIZE (VELIČINA): Da podesite veličinu prozora pogleda izbliza koji primenjuje režim gledanja. • SHARPNESS (OŠTRINA): Da podesite nivo oštrote slika u prozoru pregleda izbliza. • POSITION (POZICIJA): Omogućava vam da izaberete željenu poziciju za prozor pogleda izbliza. • ZOOM (ZUM): Da podesite faktor zumiranja, što obezbeđuje uvećani prikaz objekta. Ako izaberete OFF (ISKLJUČENO), biće isključena ova funkcija.

Ikona	Meni i podmeni	Opis
	ALIENVISION	• OPACITY (NEPROZIRNOST): Da prilagodite nivo transparentije u prozoru pogleda izbliza. CROSSHAIR (CENTRALNI KRSTIĆ): • STYLE (STIL): Omogućava vam da izaberete željeni stil centralnog krstića za pomoć u preciznom ciljanju. Ako izaberete OFF (ISKLJUČENO), biće isključena ova funkcija. • COLOR (BOJA): Omogućava vam da izaberete željenu boju centralnog krstića. Ako izaberete DYNAMIC (DINAMIČKI), boja centralnog krstića će se menjati dinamički u zavisnosti od boje pozadine. ① NAPOMENA: Više ALIENVISION opcija je dostupno uz korišćenje Alienware Command Center (AWCC).
	HUE (NIJANSA)	Ova funkcija može da promeni boju slike video zapisa u zelenu ili ljubičastu. Ovo se koristi za podešavanje željene nijanse boje kože. Koristite dugme džojstika da biste podesili nivo nijanse od 0 do 100. Viši nivoi povećavaju zelenu nijansu video slike, dok niži nivoi povećavaju ljubičastu nijansu video slike. ① NAPOMENA: Ova opcija je dostupna samo kada izaberete unapred određeni režim FPS, MOBA/RTS, RPG ili SPORTS (SPORTOVI). ① NAPOMENA: Ova funkcija je onemogućena kada je DOLBY VISION ili SMART HDR (PAMETNI HDR) aktiviran i prikazuje se HDR sadržaj.
	SATURATION (ZASIĆENJE)	Ova funkcija može da podesi zasićenje boje slike video zapisa. Koristite dugme džojstika da biste podesili nivo zasićenja od 0 do 100. Viši nivoi povećavaju živopisan izgled video slike, a niži nivoi povećavaju monohromatski izgled video slike. ① NAPOMENA: Ova opcija je dostupna samo kada izaberete unapred određeni režim FPS, MOBA/RTS, RPG ili SPORTS (SPORTOVI). ① NAPOMENA: Ova funkcija je onemogućena kada je DOLBY VISION ili SMART HDR (PAMETNI HDR) aktiviran i prikazuje se HDR sadržaj.
	RESET GAME (RESETOVANJE IGRE)	Vraća sva podešavanja u meniju GAME (IGRA) na fabrička podešavanja.


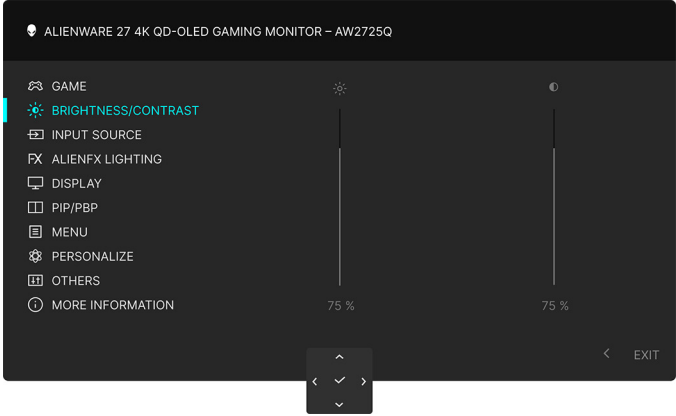
Ikona	Meni i podmeni	Opis
	BRIGHTNESS/CONTRAST (SVETLINA/KONTRAST)	Koristite ovaj meni da biste aktivirali podešavanje BRIGHTNESS/CONTRAST (SVETLINA/KONTRAST).  Slika 44. Meni BRIGHTNESS/CONTRAST (SVETLINA/KONTRAST) i NAPOMENA: Ručno prilagođavanje BRIGHTNESS (SVETLINA) ili CONTRAST (KONTRAST) je onemogućeno kada je DOLBY VISION ili SMART HDR (PAMETNI HDR) aktiviran i prikazuje se HDR sadržaj.
	BRIGHTNESS (SVETLINA)	Opcija BRIGHTNESS (SVETLINA) podešava jačinu pozadinskog osvetljenja. Pomerite dugme džojstika da biste podesili nivo osvetljenja (od 0 do 100).
	CONTRAST (KONTRAST)	Prvo podesite BRIGHTNESS (SVETLINA), a zatim podesite CONTRAST (KONTRAST) samo ukoliko je potrebno dalje podešavanje. Pomerite dugme džojstika da biste podesili nivo kontrasta (od 0 do 100). Opcija CONTRAST (KONTRAST) podešava stepen razlike između zatamnjenosti i osvetljenosti na ekranu monitora.

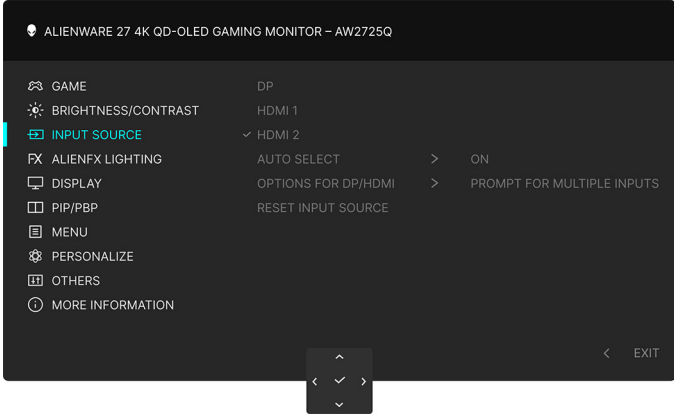
Ikona	Meni i podmeni	Opis
	INPUT SOURCE (ULAZNI IZVOR)	Koristite meni INPUT SOURCE (ULAZNI IZVOR) da biste izabrali različite video signale koji mogu biti povezani na vaš monitor.  Slika 45. Meni INPUT SOURCE (ULAZNI IZVOR)
	DP	Izaberite DP ulaz kada koristite DisplayPort (DP) konektor. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.
	HDMI 1	Izaberite HDMI 1 ili HDMI 2 ulaz kada koristite HDMI konektor. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.
	HDMI 2	
	AUTO SELECT (AUTOMATSKI IZBOR)	Automatski skenira dostupne ulazne izvore. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.
	OPTIONS FOR DP/HDMI (OPCIJE ZA DP/HDMI)	Omogućava vam da podesite ovu opciju na: • PROMPT FOR MULTIPLE INPUTS (OBAVEŠTENJE ZA VIŠESTRUKI UNOS): Uvek prikazuje poruku „Switch to DP/HDMI Video Input“ (Prebacite na DP/HDMI video ulaz) da biste izabrali da li hoćete da prebacite ili ne. • ALWAYS SWITCH (UVEK PREBACITI): Uvek prebacuje na DP/HDMI video ulaz (bez pitanja) kada je povezan DisplayPort ili HDMI kabl. • OFF (ISKLJUČENO): Nikada ne prebacuje automatski na DP/HDMI video ulaz kada je povezan DisplayPort ili HDMI kabl. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor. ❗ NAPOMENA: Ova opcija je onemogućena kada je AUTO SELECT (AUTOMATSKI IZBOR) podešen na OFF (ISKLJUČENO).
	RESET INPUT SOURCE (RESETUJ ULAZNI SIGNAL)	Vraća sva podešavanja u meniju INPUT SOURCE (ULAZNI IZVOR) na fabrička podešavanja.

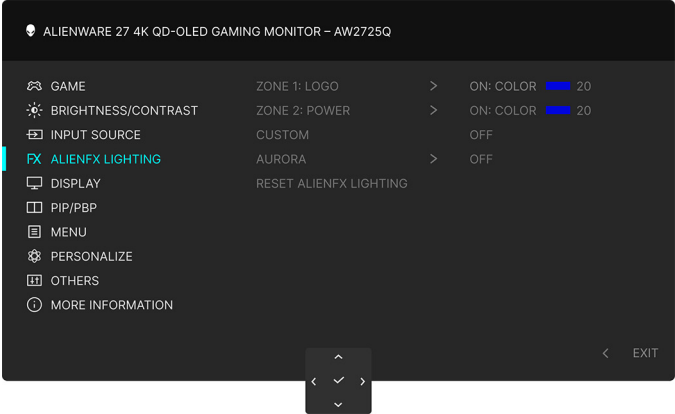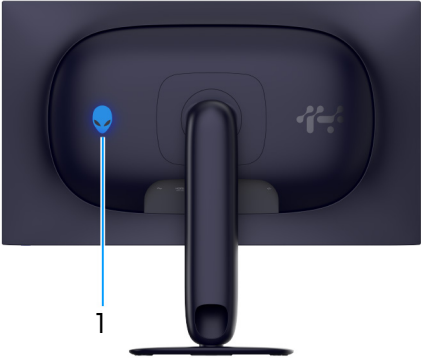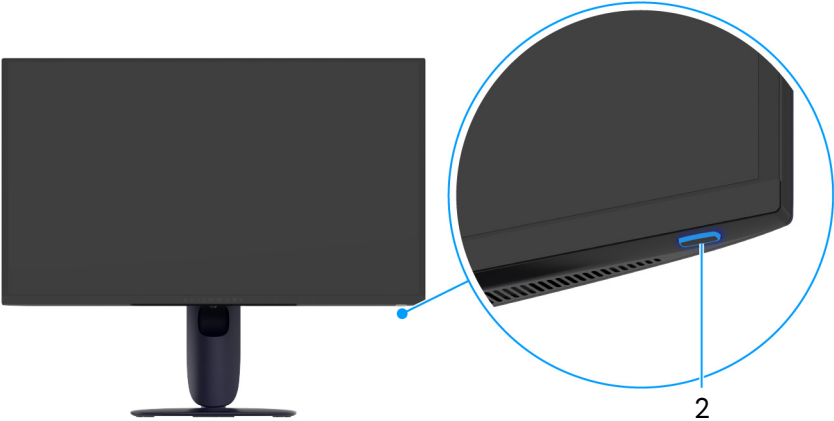
Ikona	Meni i podmeni	Opis
FX	ALIENFX LIGHTING (ALIENFX OSVETLJENJE)	Prilagođava podešavanja LED svetla za Alienware logotip i dugme za uključivanje i isključivanje.  Slika 46. Meni ALIENFX LIGHTING (ALIENFX OSVETLJENJE) Pre podešavanja izaberite zonu iz podmenija. Sledeće ilustracije prkazuju zone osvetljenja.  Slika 47. Zona 1  Slika 48. Zona 2

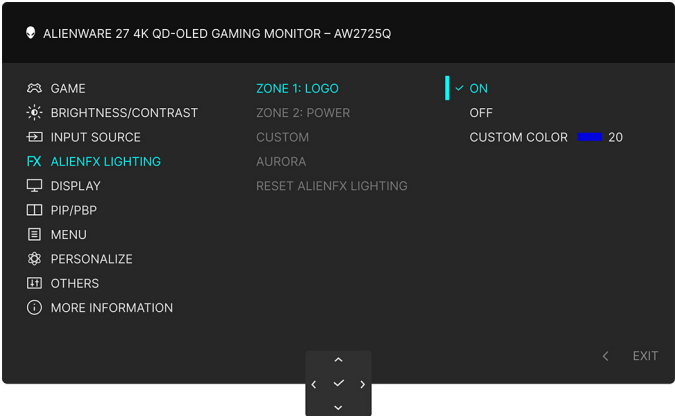
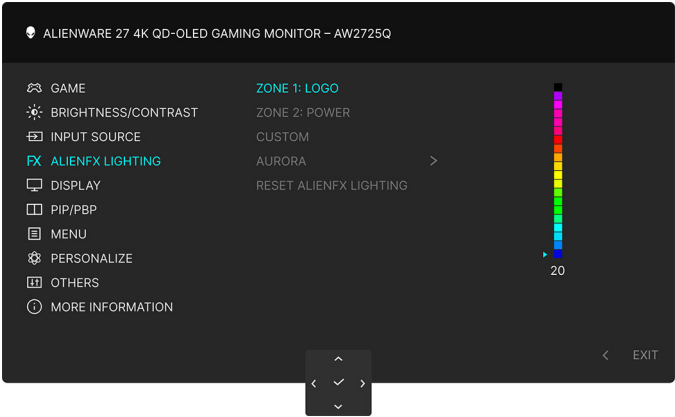
Ikona	Meni i podmeni	Opis
	ZONE 1: LOGO (ZONA 1: LOGOTIP)	Da biste specificirali boju LED osvetljenja za izabranu zonu, izaberite ON (UKLJUČENO), a zatim pomerite dugme džojstika da biste označili opciju CUSTOM COLOR (PRILAGOĐENA BOJA). Zatim pritisnite dugme džojstika da uđete u podmeni.  Slika 49. Meni ALIENFX LIGHTING (ALIENFX OSVETLJENJE) Zatim pomerite dugme džojstika da izaberete sa liste dostupnih boja.  Slika 50. Meni ALIENFX LIGHTING (ALIENFX OSVETLJENJE)
	ZONE 2: POWER (ZONA 2: NAPAJANJE)	


Ikona	Meni i podmeni	Opis																																																																																				
		Tabela u nastavku prikazuje broj boje i RGB kodove korišćene za LED boje. Tabela 27. RGB kodovi korišćeni za LED boje. <table><tr><th>Br.</th><th>R</th><th>G</th><th>B</th></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>38</td><td>0</td><td>180</td></tr><tr><td>3</td><td>51</td><td>0</td><td>198</td></tr><tr><td>4</td><td>195</td><td>0</td><td>195</td></tr><tr><td>5</td><td>186</td><td>16</td><td>123</td></tr><tr><td>6</td><td>194</td><td>0</td><td>65</td></tr><tr><td>7</td><td>185</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>8</td><td>166</td><td>51</td><td>0</td></tr><tr><td>9</td><td>185</td><td>96</td><td>0</td></tr><tr><td>10</td><td>195</td><td>140</td><td>0</td></tr><tr><td>11</td><td>130</td><td>219</td><td>0</td></tr><tr><td>12</td><td>62</td><td>223</td><td>0</td></tr><tr><td>13</td><td>40</td><td>223</td><td>0</td></tr><tr><td>14</td><td>0</td><td>195</td><td>0</td></tr><tr><td>15</td><td>0</td><td>205</td><td>25</td></tr><tr><td>16</td><td>0</td><td>205</td><td>45</td></tr><tr><td>17</td><td>10</td><td>230</td><td>180</td></tr><tr><td>18</td><td>0</td><td>101</td><td>247</td></tr><tr><td>19</td><td>0</td><td>25</td><td>247</td></tr><tr><td>20</td><td>0</td><td>0</td><td>255</td></tr></table> Da biste isključili osvetljenje za ZONE 1: LOGO (ZONA 1: LOGOTIP), izaberite OFF (ISKLJUČENO). Za ZONE 2: POWER (ZONA 2: NAPAJANJE) možete da podesite isključivanje osvetljenja kada je monitor uključen ili je u režimu pripravnosti ili oboje. (i) NAPOMENA: CUSTOM COLOR (PRILAGOĐENA BOJA) je onemogućena kada je AURORA podešena na ON (UKLJUČENO).	Br.	R	G	B	1	0	0	0	2	38	0	180	3	51	0	198	4	195	0	195	5	186	16	123	6	194	0	65	7	185	0	0	8	166	51	0	9	185	96	0	10	195	140	0	11	130	219	0	12	62	223	0	13	40	223	0	14	0	195	0	15	0	205	25	16	0	205	45	17	10	230	180	18	0	101	247	19	0	25	247	20	0	0	255
	Br.	R	G	B																																																																																		
	1	0	0	0																																																																																		
	2	38	0	180																																																																																		
	3	51	0	198																																																																																		
4	195	0	195																																																																																			
5	186	16	123																																																																																			
6	194	0	65																																																																																			
7	185	0	0																																																																																			
8	166	51	0																																																																																			
9	185	96	0																																																																																			
10	195	140	0																																																																																			
11	130	219	0																																																																																			
12	62	223	0																																																																																			
13	40	223	0																																																																																			
14	0	195	0																																																																																			
15	0	205	25																																																																																			
16	0	205	45																																																																																			
17	10	230	180																																																																																			
18	0	101	247																																																																																			
19	0	25	247																																																																																			
20	0	0	255																																																																																			
	CUSTOM (PRILAGOĐENO)	Kada koristite opciju CUSTOM COLOR (PRILAGOĐENA BOJA) da izvršite podešavanja LED osvetljenja, ovaj status menija pokazuje OFF (ISKLJUČENO) ; kada podešavanja LED osvetljenja vršite preko aplikacije AlienFX, status se pokazuje ON (UKLJUČENO) .																																																																																				
	AURORA	Izaberite za efekat Aurora osvetljenja Zone 1 i Zone 2.																																																																																				
	RESET ALIENFX LIGHTING (RESET ALIENFX OSVETLJENJA)	Vraća sva podešavanja u meniju ALIENFX LIGHTING (ALIENFX OSVETLJENJE) na fabrička podešavanja.																																																																																				

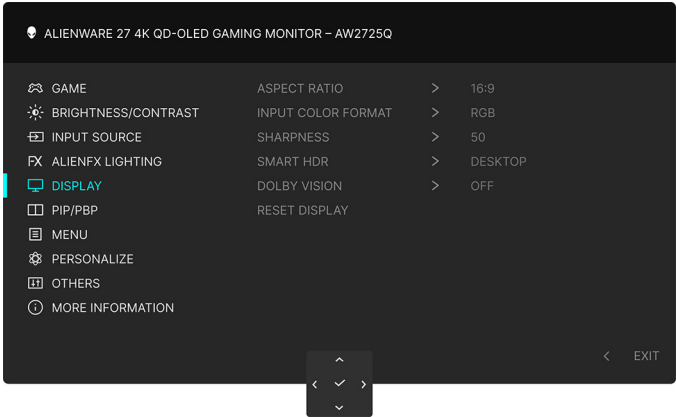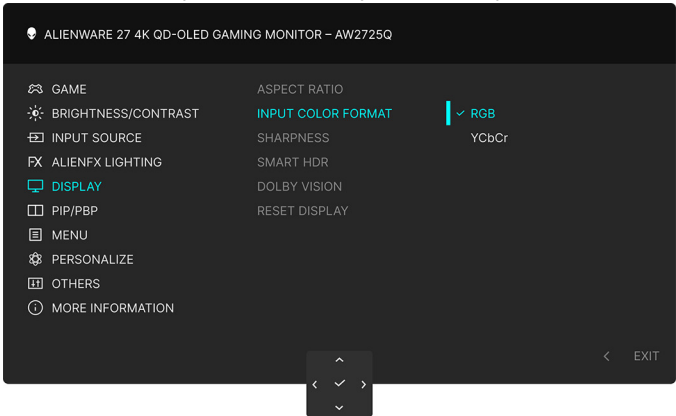
Ikona	Meni i podmeni	Opis
	DISPLAY (DISPLEJ)	Koristite meni DISPLAY (DISPLEJ) za podešavanje slika.  Slika 51. Meni DISPLAY (DISPLEJ)
	ASPECT RATIO (ODNOS ŠIRINA/VISINA)	Prilagođava odnos širina/visina slike na 16:9, AUTO RESIZE (AUTOMATSKA PROMENA VELIČINE) ili 4:3. ❗ NAPOMENA: Ova opcija je onemogućena kada je PIP/PBP aktiviran.
	INPUT COLOR FORMAT (UNOS FORMATA BOJE)	Omogućava vam da podesite režim video ulaza na: • RGB: Izaberite ovu opciju ako je vaš monitor povezan sa računarom ili plejerom multimedija koji podržava RGB izlaz. • YCbCr: Izaberite ovu opciju ukoliko vaš plejer multimedija podržava samo YCbCr izlaz.  Slika 52. Meni INPUT COLOR FORMAT (UNOS FORMATA BOJE) ❗ NAPOMENA: Funkcija je onemogućena kada je DOLBY VISION aktiviran.
	SHARPNESS (OŠTRINA)	Ova funkcija može da načini da slike izgledaju oštrije ili mekše. Pomerite dugme džojstika da biste podesili nivo oštine od 0 do 100.

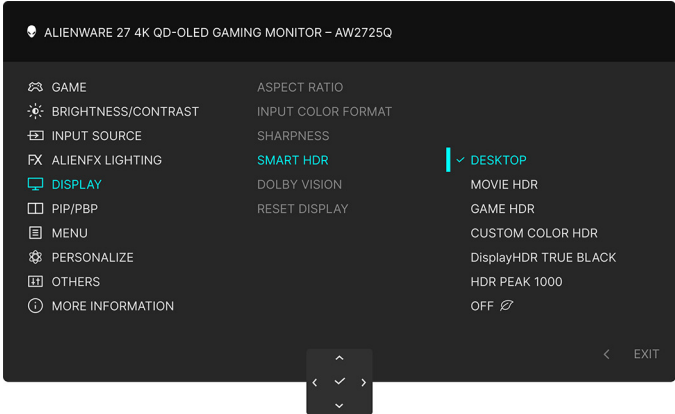
Ikona	Meni i podmeni	Opis
	SMART HDR (PAMETNI HDR)	Opcija SMART HDR (PAMETNI HDR) (Veliki dinamički opseg) poboljšava izlazni prikaz optimalnim podešavanjem kontrasta, opsega boja i svetline radi postizanja realističnih prikaza.  Slika 53. Meni SMART HDR (PAMETNI HDR) • DESKTOP (RADNA POVRŠINA): Pogodno za korišćenje monitora sa stonim računarom. • MOVIE HDR (HDR FILM): Pogodno za reprodukciju HDR video sadržaja. • GAME HDR (HDR IGRA): Pogodno za igranje igara kompatibilnih sa HDR-om. Prikazuje realističnije scene i čini iskustvo igranja impresivnijim i zabavnijim. • CUSTOM COLOR HDR (PRILAGOĐENA BOJA HDR): Omogućava vam da kreirate sopstveni HDR režim prilagođavanjem podešavanjima CONTRAST (KONTRAST), HUE (NIJANSA) i SATURATION (ZASIĆENJE). • DisplayHDR TRUE BLACK: U skladu sa standardom DisplayHDR True Black, podržava maksimalnu osvetljenost od 400 cd/m². • HDR PEAK 1000: Pogodno za reprodukciju HDR sadržaja sa maksimalnom osvetljenošću od 1000 cd/m². Možete da onemogućite SMART HDR (PAMETNI HDR) tako što ćete izabrati OFF (ISKLJUČENO). Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor. ❗ NAPOMENA: SMART HDR (PAMETNI HDR) je onemogućen kada je DOLBY VISION ili PIP/PBP aktiviran. ❗ NAPOMENA: Prilikom aktiviranja i deaktiviranja SMART HDR (PAMETNI HDR) očekuje se prazan ekran (oko 5 sekundi). Ovo je normalno ponašanje dok monitor menja režim prikaza. Nemojte uključivati i isključivati monitor više puta. ❗ NAPOMENA: Kada monitor obrađuje HDR sadržaj, PRESET MODES (UNAPRED ODREĐENI REŽIMI), DARK STABILIZER (STABILIZATOR ZA MRAČNA PODRUČJA), BRIGHTNESS (SVETLINA) i CONTRAST (KONTRAST) su onemogućeni. ❗ NAPOMENA: AW2725Q ne podržava HLG.
	DOLBY VISION	DOLBY VISION omogućava vam da podesite režim Dolby Vision HDR. Podrazumevano, DOLBY VISION je podešen na OFF (ISKLJUČENO). Kada izaberete ON (UKLJUČENO), možete izabrati jedan od ovih režima: • BRIGHT (SVETLO): U skladu sa postavkama režima Dolby Vision Svetlo. Ovo je podrazumevana postavka. • DARK (TAMNO): U skladu sa postavkama režima Dolby Vision Tamno. • GAME (IGRA): Ovaj režim se automatski aktivira čim se detektuju Dolby Vision igre. Takođe, ovaj režim možete izabrati da biste omogućili Dolby Vision za igre. ❗ NAPOMENA: Ova funkcija je onemogućena kada nema Dolby Vision sadržaja koji se prikazuje ili kada je SMART HDR (PAMETNI HDR) postavljen na OFF (ISKLJUČENO), ili je izabran CUSTOM COLOR HDR (PRILAGOĐENA BOJA HDR) (pod SMART HDR (PAMETNI HDR)).
	RESET DISPLAY (RESETUJ DISPLEJ)	Vraća sva podešavanja u meniju DISPLAY (DISPLEJ) na fabrička podešavanja.


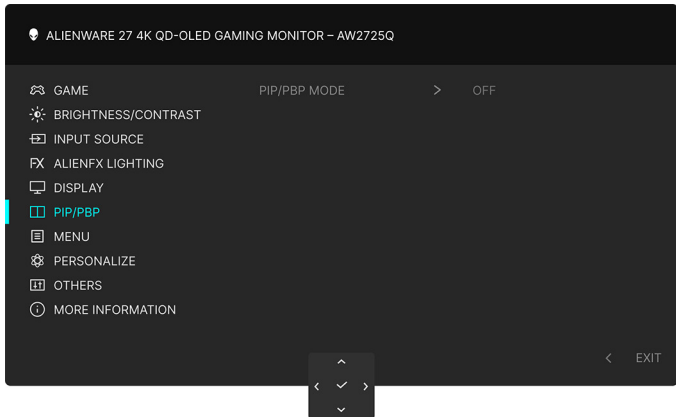
Ikona	Meni i podmeni	Opis																			
	PIP/PBP	Ova funkcija otvara prozor koji prikazuje slike sa drugog ulaznog izvora.  Slika 54. Meni PIP/PBP Tabela 28. Konfiguracija PIP/PBP signala <table><tr><th rowspan="2">Glavni prozor</th><th colspan="3">Potprozor</th></tr><tr><th>DP</th><th>HDMI 1</th><th>HDMI 2</th></tr><tr><td>DP</td><td>—</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>HDMI 1</td><td>√</td><td>—</td><td>√</td></tr><tr><td>HDMI 2</td><td>√</td><td>√</td><td>—</td></tr></table> ❗ NAPOMENA: Slike u režimu PBP se prikazuju u centralnom delu podeljenih prozora.	Glavni prozor	Potprozor			DP	HDMI 1	HDMI 2	DP	—	√	√	HDMI 1	√	—	√	HDMI 2	√	√	—
Glavni prozor	Potprozor																				
	DP	HDMI 1	HDMI 2																		
DP	—	√	√																		
HDMI 1	√	—	√																		
HDMI 2	√	√	—																		

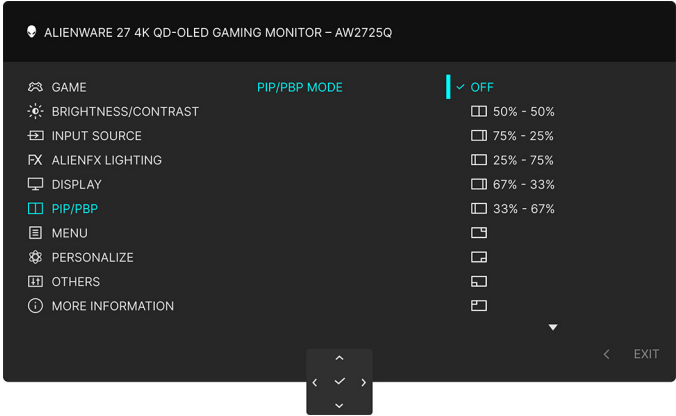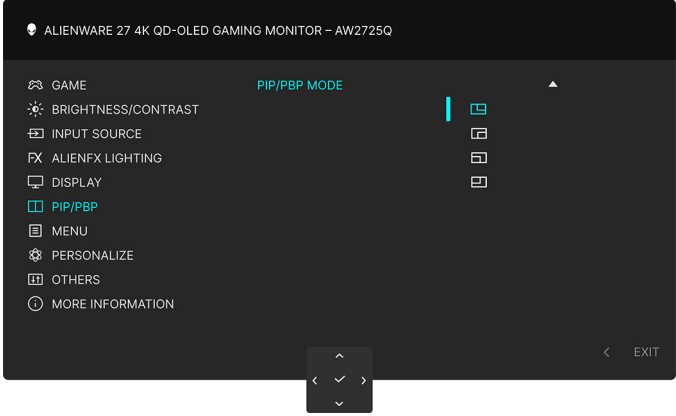
Ikona	Meni i podmeni	Opis
	PIP/PBP MODE (PIP/PBP REŽIM)	Dozvoljava vam da izaberete PBP ili PIP režim iz liste unapred određenih režima, koji nudi različite veličine i pozicije potprozora. Ove opcije su prikazane u grafičkom formatu, što daje brzi pregled podešavanja rasporeda. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor. Podrazumevano, PIP/PBP MODE (PIP/PBP REŽIM) je podešena na OFF (ISKLJUČENO).  Slika 55. Meni PIP/PBP MODE (PIP/PBP REŽIM)  Slika 56. Meni PIP/PBP MODE (PIP/PBP REŽIM)
	PIP/PBP (SUB)	Izaberite neki od dostupnih video signala koji su povezani na vaš monitor za PIP/PBP potprozor. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor. ① NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo kada je PIP/PBP MODE (PIP/PBP REŽIM) omogućen.
	VIDEO SWAP (ZAMENA VIDEO ULAZA)	Izaberite da biste menjali video ulaze između glavnog prozora i potprozora u PIP/PBP režimu. ① NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo kada je PIP/PBP MODE (PIP/PBP REŽIM) omogućen.
	AUDIO (ZVUK)	Omogućava vam da podesite audio izvor sa glavnog prozora ili potprozora. ① NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo kada je PIP/PBP MODE (PIP/PBP REŽIM) omogućen. ① NAPOMENA: Ova funkcija je onemogućena kada HDMI 1 eARC/ARC port nije povezan sa eksternim audio sistemima pomoću HDMI 2.1 kabla koji je isporučen uz monitor.
	CONTRAST (SUB) (KONTRAST (SUB))	Izaberite da podesite nivo kontrasta slike u PIP/PBP režimu. Pomerite dugme džojstika da biste podesili nivo kontrasta od 0 do 100. ① NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo kada je PIP/PBP MODE (PIP/PBP REŽIM) omogućen. ① NAPOMENA: Ova funkcija je onemogućena kada je DOLBY VISION ili SMART HDR (PAMETNI HDR) aktiviran i prikazuje se HDR sadržaj.


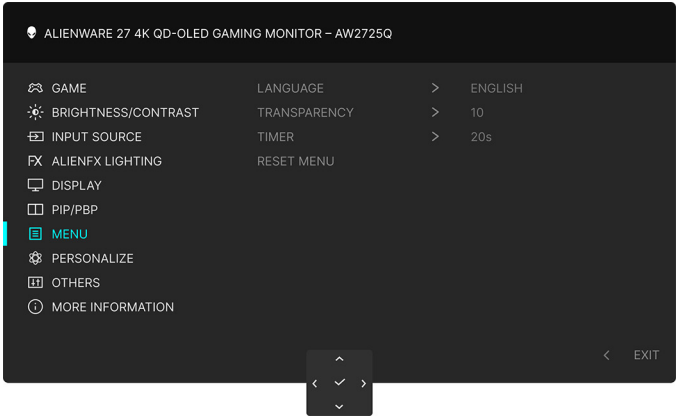
Ikona	Meni i podmeni	Opis
	MENU (MENI)	Koristite ovaj meni da biste podesili postavke OSD-a, kao što je jezik OSD-a, vremenski period tokom kog meni ostaje na ekranu i tako dalje.  Slika 57. Meni MENU (MENI)
	LANGUAGE (JEZIK)	Podešava OSD ekran na jedan od osam jezika: • Engleski • Španski • Francuski • Nemački • Brazilski Portugalski • Ruski • Pojednostavljeni kineski • Japanski
	TRANSPARENCY (PROVIDNOST)	Pomerite dugme džojstika da promenite transparentnost menija (od 0 do 100).
	TIMER (TAJMER)	Podešava vreme tokom kojeg će OSD ostati aktivan nakon vašeg poslednjeg rada sa dugmetom džojstika. Pomerajte dugme džojstika da podesite od 5 do 60 sekundi sa inkrementom od 1 sekunde.
	RESET MENU (MENI RESETOVANJE)	Vraća sva podešavanja u meniju MENU (MENI) na fabrička podešavanja.

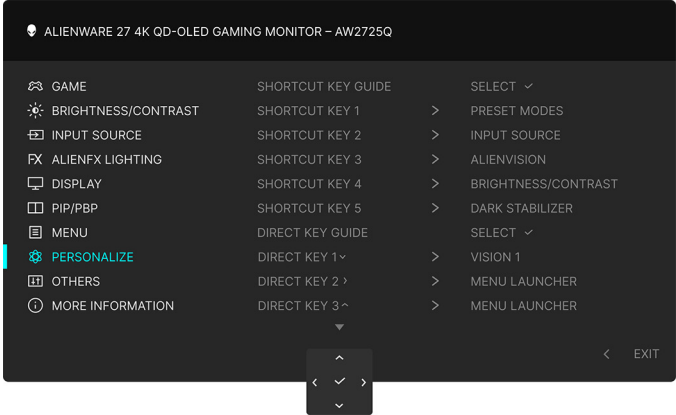Ikona	Meni i podmeni	Opis
	PERSONALIZE (PERSONALIZUJ)	 Slika 58. Meni PERSONALIZE (PERSONALIZUJ)
	SHORTCUT KEY GUIDE (VODIČ ZA TASTERE PREČICA)	Izaberite i pratite uputstva na ekranu da biste prilagodili tastere prečica u Pokretanju menija.
	SHORTCUT KEY 1 (TASTER PREČICE 1)	Dozvoljava vam da izaberete opciju iz obezbeđene liste i podesite kao taster prečice. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.
	SHORTCUT KEY 2 (TASTER PREČICE 2)	• PRESET MODES (UNAPRED ODREĐENI REŽIMI)
	SHORTCUT KEY 3 (TASTER PREČICE 3)	• GAME ENHANCE MODE (POBOLJŠANI REŽIM IGRE)
	SHORTCUT KEY 4 (TASTER PREČICE 4)	• DARK STABILIZER (STABILIZATOR ZA MRAČNA PODRUČJA)
	SHORTCUT KEY 5 (TASTER PREČICE 5)	• ALIENVISION
		• BRIGHTNESS/CONTRAST (SVETLINA/KONTRAST) • INPUT SOURCE (ULAZNI IZVOR) • ASPECT RATIO (ODNOS ŠIRINA/VISINA) • SMART HDR (PAMETNI HDR) • DISPLAY INFO (PRIKAZ INFORMACIJA) • PIP/PBP MODE (PIP/PBP REŽIM) • VIDEO SWAP (ZAMENA VIDEO ULAZA)
	DIRECT KEY GUIDE (VODIČ ZA TASTERE ZA SMER)	Izaberite i pratite uputstva na ekranu da biste definisali željene funkcije za 4 smera kretanja dugmeta džojstika.
	DIRECT KEY 1 ↵ (TASTER ZA SMER 1 ↵)	Dozvoljava vam da izaberete opciju iz obezbeđene liste i podesite kao taster za smer. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor. • MENU LAUNCHER (POKRETANJE MENIJA)
	DIRECT KEY 2 ➤ (TASTER ZA SMER 2 ➤)	• VISION 1 • VISION 2 • VISION 3
	DIRECT KEY 3 ^ (TASTER ZA SMER 3 ^)	• PRESET MODES (UNAPRED ODREĐENI REŽIMI) • GAME ENHANCE MODE (POBOLJŠANI REŽIM IGRE) • DARK STABILIZER (STABILIZATOR ZA MRAČNA PODRUČJA)
	DIRECT KEY 4 < (TASTER ZA SMER 4 <)	• BRIGHTNESS (SVETLINA) • CONTRAST (KONTRAST) • INPUT SOURCE (ULAZNI IZVOR) • ASPECT RATIO (ODNOS ŠIRINA/VISINA) • SMART HDR (PAMETNI HDR) • PIP/PBP MODE (PIP/PBP REŽIM) • VIDEO SWAP (ZAMENA VIDEO ULAZA)
		Kada podesite taster za smer na OFF (ISKLJUČENO), vraća se na originalno kretanje u 4 smera. ① NAPOMENA: Kada nema video signala, taster za smer neće raditi.

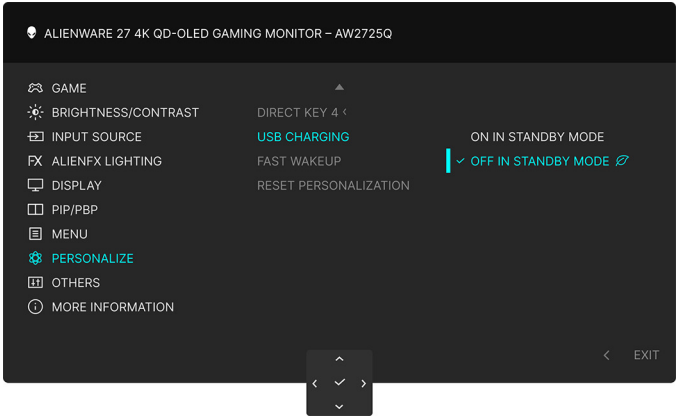Ikona	Meni i podmeni	Opis
	USB CHARGING (USB PUNJENJE)	Omogućava vam da omogućite ili onemogućite USB funkciju tokom režima pripravnosti monitora.  Slika 59. Meni USB CHARGING (USB PUNJENJE)
	FAST WAKEUP (BRZO BUĐENJE)	Ubrzava vreme oporavka iz režima pripravnosti.
	RESET PERSONALIZATION (RESETOVANJE PERSONALIZACIJE)	Vraća sva podešavanja u meniju PERSONALIZE (PERSONALIZUJ) na fabrička podešavanja.

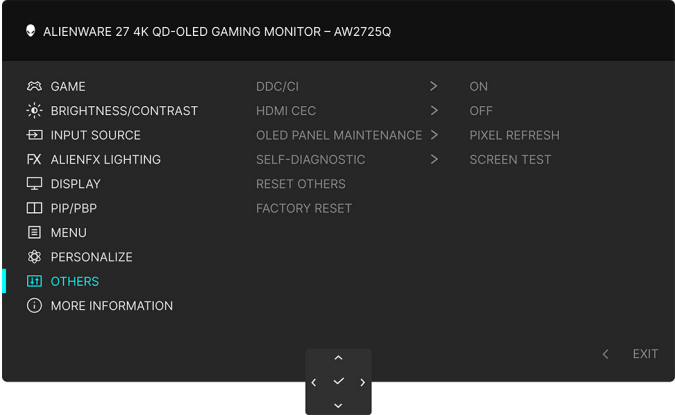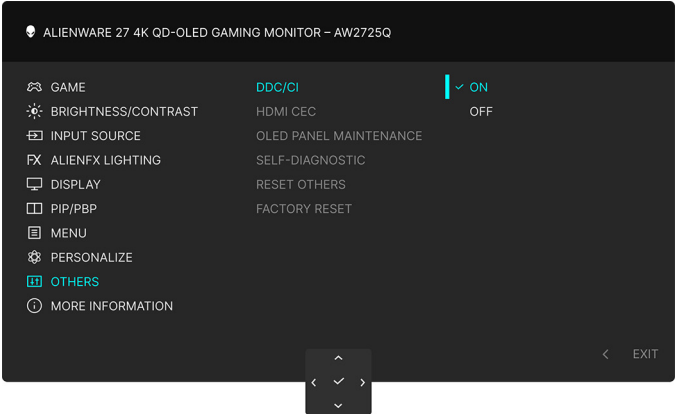
Ikona	Meni i podmeni	Opis
	OTHERS (OSTALO)	 Slika 60. Meni OTHERS (OSTALO)
	DDC/CI	DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) omogućava vam da podesite parametre monitora (svetlina, balans boje itd.) preko softvera na vašem računaru. Možete da onemogućite ovu opciju tako što ćete izabrati OFF (ISKLJUČENO). Omogućite ovu funkciju za najbolje korisničko iskustvo i optimalne performanse vašeg monitora.  Slika 61. Meni DDC/CI
	HDMI CEC	Omogućava vam da uključite ili isključite opciju HDMI CEC. Kada koristite eARC/ARC sa uređajem kao što je soundbar, uključite HDMI CEC.

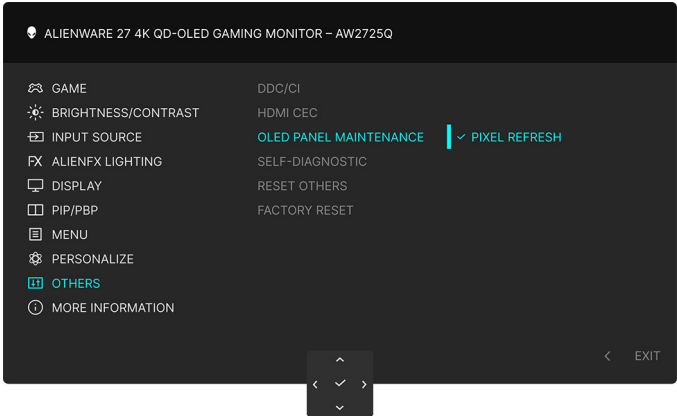Ikona	Meni i podmeni	Opis
	OLED PANEL MAINTENANCE (ODRŽAVANJE OLED PANELA)	Da biste smanjili zadržavanje slike na ekranu, možete ručno da aktivirate PIXEL REFRESH (OSVEŽAVANJE PIKSELA) nakon korišćenja monitora nekoliko sati. Alternativno, ova opcija se automatski aktivira kada koristite monitor 4 sata. Ovom procesu je potrebno oko 6 do 8 minuta da se završi.  Slika 62. Meni OLED PANEL MAINTENANCE (ODRŽAVANJE OLED PANELA) ❗ NAPOMENA: LED indikator napajanja treperi zeleno tokom procesa osvežavanja. ❗ NAPOMENA: Ako akumulirano vreme korišćenja pređe 4 sati, PIXEL REFRESH (OSVEŽAVANJE PIKSELA) će se automatski aktivirati kada monitor pređe u režim pripravnosti ili kada pritisnete dugme za uključivanje i isključivanje da biste isključili monitor.
	SELF-DIAGNOSTIC (SAMODIJAGNOSTIKA)	Koristite ovu opciju da biste izvršili SCREEN TEST (TEST EKRANA) i/ili FAN TEST (TEST VENTILATORA), pogledajte Ugrađena dijagnostika.
	RESET OTHERS (RESETUJ OSTALO)	Resetuje sva podešavanja pod menijem OTHERS (OSTALO) na fabričke unapred podešene vrednosti.
	FACTORY RESET (FABRIČKO RESETOVANJE)	Resetuje sve OSD postavke na fabrička podešavanja.

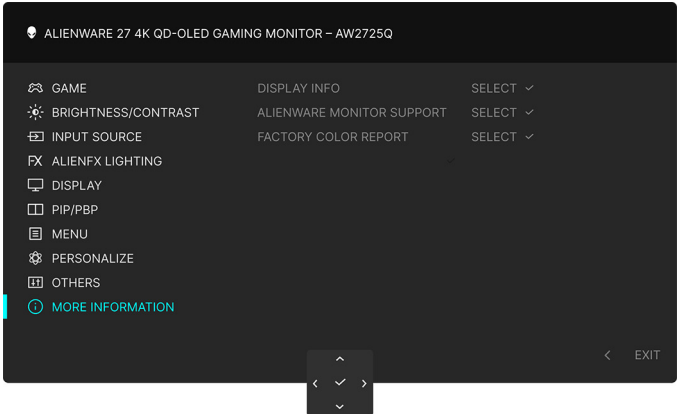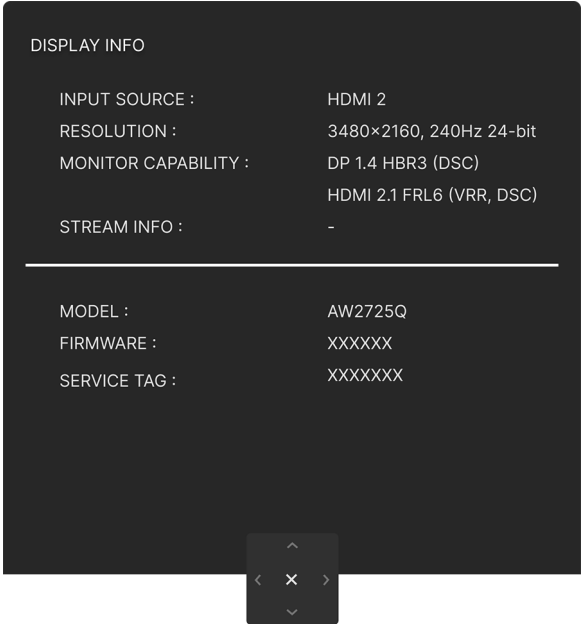Ikona	Meni i podmeni	Opis
	MORE INFORMATION (VIŠE INFORMACIJA)	Koristite ovaj meni da vidite informacije o monitoru ili potražite dodatnu podršku za monitor.  Slika 63. Meni MORE INFORMATION (VIŠE INFORMACIJA)
	DISPLAY INFO (PRIKAZ INFORMACIJA)	Prikazuje trenutna podešavanja, verziju firmvera i servisnu oznaku vašeg monitora.  Slika 64. Meni DISPLAY INFO (PRIKAZ INFORMACIJA)
	ALIENWARE MONITOR SUPPORT (PODRŠKA ZA ALIENWARE MONITOR)	Da biste pristupili opštim materijalima za podršku za vaš monitor, koristite pametni telefon da skenirate QR kod.
	FACTORY COLOR REPORT (IZVEŠTAJ O FABRIČKOJ BOJI)	Omogućava vam da pregledate podatke o boji vašeg monitora kalibrisanog u fabričkoj liniji proizvoda. NAPOMENA: Ova opcija je onemogućena kada se zameni panel monitora ili interfejs ploča.

OSD poruke upozorenja

Videćete sledeću poruku kada monitor ne podržava određeni režim rezolucije:

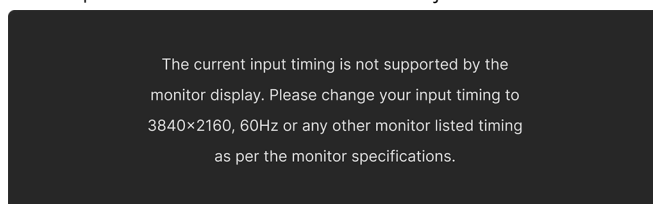


Slika 65. Poruka upozorenja ako određeni režim rezolucije nije podržan

To znači da monitor ne može da se sinhronizuje sa signalom koji prima sa računara. Pogledajte [Specifikacije monitora](#) za horizontalne i vertikalne frekventne opsege koje adresira ovaj monitor. Preporučena rezolucija je **3840 x 2160**.


① **NAPOMENA:** Poruka se može malo razlikovati u odnosu na povezani ulazni signal.

Pre nego što se onemogući **DDC/CI** funkcija, videćete sledeću poruku:

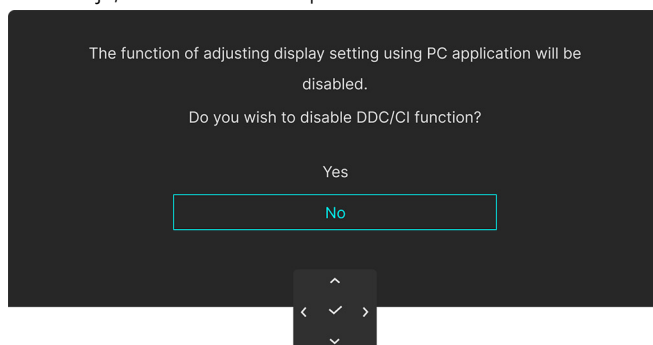

Slika 66. Poruka upozorenja o DDC/CI


Videćete sledeću poruku kada prvi put povećate nivo **BRIGHTNESS (SVETLINA)** iznad fabrički podrazumevanog nivoa:

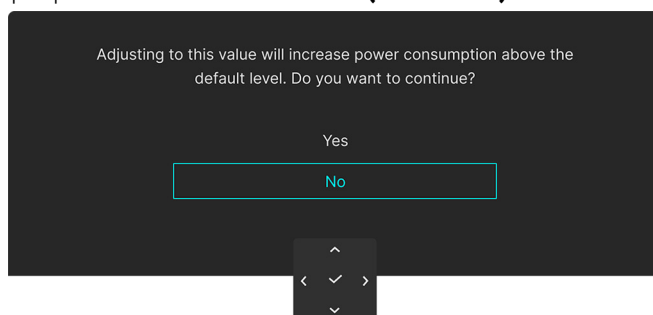

Slika 67. Poruka upozorenja kada se poveća nivo BRIGHTNESS (SVETLINA)

① **NAPOMENA:** Ako izaberete **Yes (Da)**, poruka se neće pojaviti kada sledeći put promenite podešavanje **BRIGHTNESS (SVETLINA)**.


Videćete sledeću poruku kada prvi put podesite **PRESET MODES (UNAPRED ODREĐENI REŽIMI)** na **FPS**, **MOBA/RTS** ili **SPORTS (SPORTOVI)**:

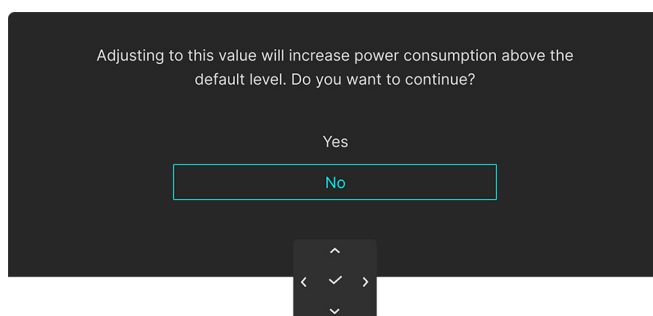

Slika 68. Poruka upozorenja za podešavanje PRESET MODES (UNAPRED ODREĐENI REŽIMI)

- ① **NAPOMENA:** Ako izaberete **No (Ne)**, nivo **BRIGHTNESS (SVETLINA)** će biti promenjen na 75% za ove **PRESET MODES (UNAPRED ODREĐENI REŽIMI)**.


Videćete sledeću poruku kada podesite **SMART HDR (PAMETNI HDR)** na **OFF (ISKLJUČENO)** i kasnije izaberete bilo koju unapred određenu opciju (bez simbola ) koja povećava potrošnju energije:

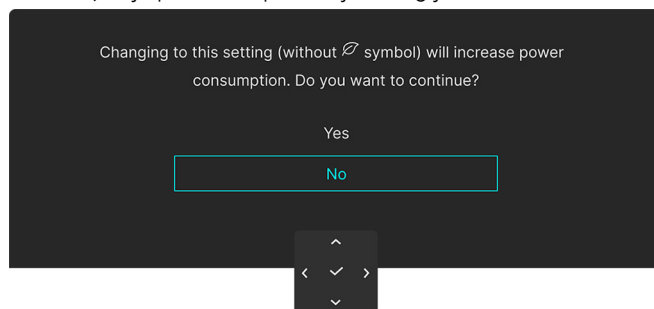

Slika 69. Poruka upozorenja za promenu podrazumevanog podešavanja

- ① **NAPOMENA:** Kada izaberete **Yes (Da)**, poruka se neće pojaviti čak i ako izaberete neku drugu unapred određenu opciju (bez simbola ). Kada vršite fabričko resetovanje, ova poruka će se ponovo pojaviti.


Videćete sledeću poruku kada prvi put menjate podrazumevano podešavanje funkcije za štednju energije (sa simbolom ) , kao što je **USB CHARGING (USB PUNJENJE)** ili **FAST WAKEUP (BRZO BUĐENJE)**:

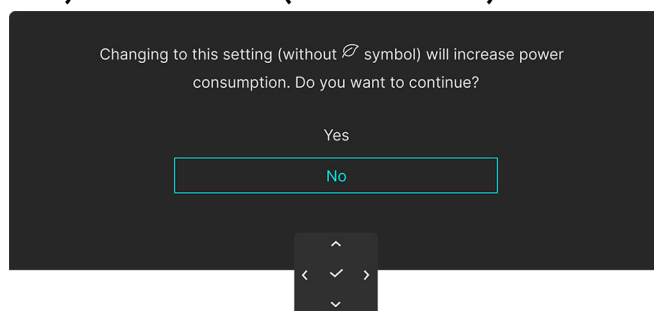

Slika 70. Poruka upozorenja za promenu podrazumevanog podešavanja

- ① **NAPOMENA:** Kada izaberete **Yes (Da)**, poruka se neće pojaviti čak i ako izaberete neku drugu unapred određenu opciju (bez simbola ). Kada vršite fabričko resetovanje, ova poruka će se ponovo pojaviti.

Videćete sledeću poruku kada monitor uđe u **Režim pripravnosti**:




Slika 71. Poruka upozorenja o režimu pripravnosti

- ① **NAPOMENA:** Poruka se može malo razlikovati u odnosu na izabrani ulazni signal.

Aktivirajte računar i probudite monitor da biste dobili pristup do [OSD](#).

OSD funkcioniše samo u normalnom režimu rada. Videćete sledeću poruku (u zavisnosti od izabranog ulaznog signala) ako pritisnete dugme džojstika tokom režima pripravnosti:

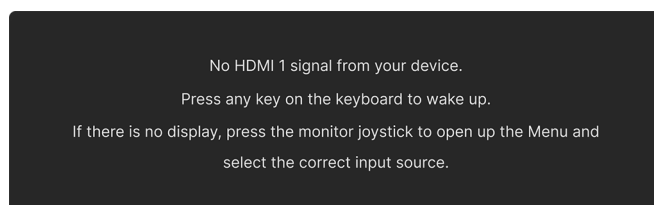


Slika 72. Poruka upozorenja o detekciji signala

- ① **NAPOMENA:** Poruka se može malo razlikovati u odnosu na povezani ulazni signal.

Aktivirajte računar i probudite monitor da biste dobili pristup do [OSD](#).


Videćete sledeću poruku ako se izabere **DP**, **HDMI 1** ili **HDMI 2** ulaz a odgovarajući kabl nije povezan.

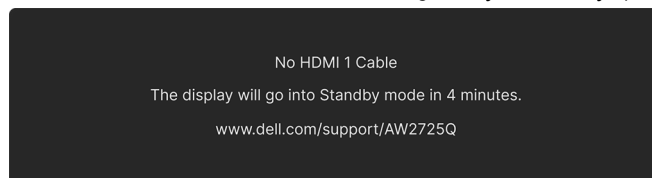

Slika 73. Poruka upozorenja o isključenom signalnom kabl

❗ **NAPOMENA:** Poruka se može malo razlikovati u odnosu na izabrani ulazni signal. Aktivirajte računar i probudite monitor da biste dobili pristup do [OSD](#).


Videćete sledeću poruku kada je opcija **PIXEL REFRESH (OSVEŽAVANJE PIKSELA)** izabrana:

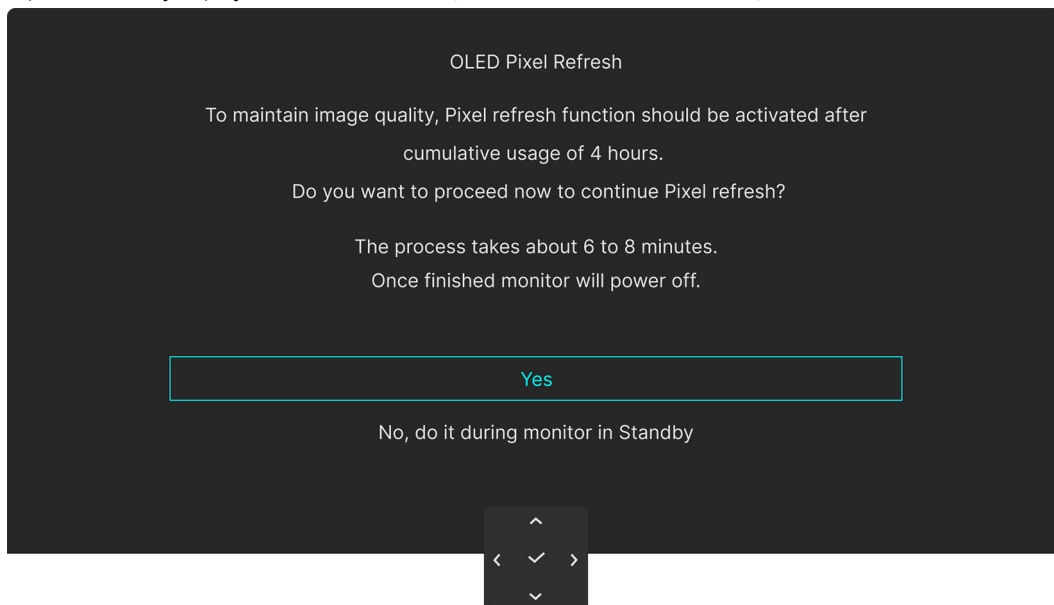

Slika 74. Poruka upozorenja o opciji PIXEL REFRESH (OSVEŽAVANJE PIKSELA)


Kada izaberete **Yes (Da)**, monitor će se isključiti i proces osvežavanja biće pokrenut automatski. Ovom procesu je potrebno oko 6 do 8 minuta da se završi.

Videćete sledeću poruku ako pritisnete dugme za uključivanje i isključivanje tokom izvođenja procesa **PIXEL REFRESH (OSVEŽAVANJE PIKSELA)**:

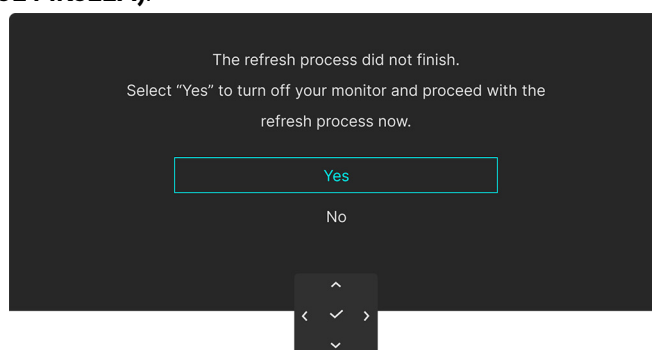


Slika 75. Poruka upozorenja za proces osvežavanja

Videćete sledeću poruku kada je opcija **FACTORY RESET (FABRIČKO RESETOVANJE)** izabrana:

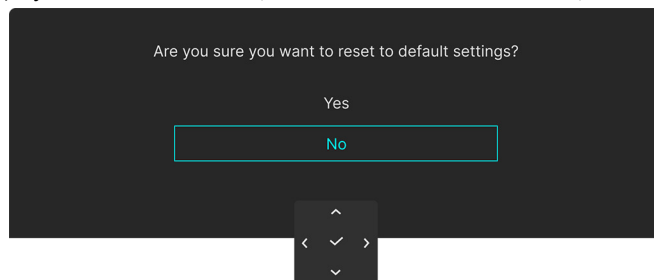

Slika 76. Poruka upozorenja za FACTORY RESET (FABRIČKO RESETOVANJE)

Na svakih 30 minuta videćete sledeću poruku kada ugrađeni termalni senzor otkrije abnormalnost:

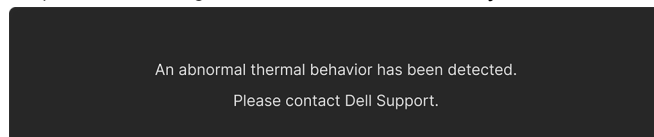


Slika 77. Poruka upozorenja za neuobičajeno termičko ponašanje

Za više informacija, pogledajte [Rešavanje problema](#).

Zaključavanje kontrolnih tastera

Kontrolne tastere na monitoru možete da blokirate da bi se sprečio pristup OSD meniju i/ili dugmetu za uključivanje i isključivanje.

1. Pomerite dugme džojstika gore/dole/levo/desno i zadržite ga oko 4 sekunde dok se ne pojavi iskačući meni.

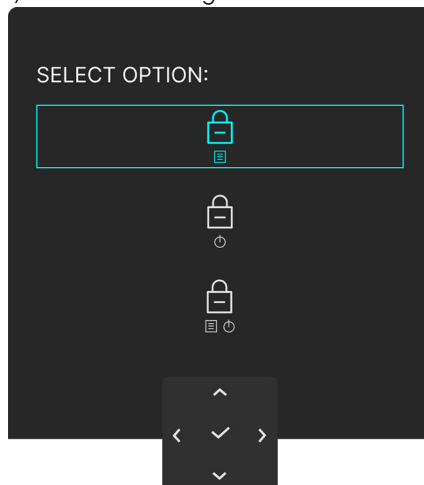


Slika 78. Meni Zaključavanje

2. Pomerite dugme džojstika da biste izabrali jednu od sledećih opcija:

-  : Podešavanja OSD menija su zaključana i nedostupna.
-  : Dugme za uključivanje i isključivanje je zaključano.
-  : Podešavanja OSD menija nisu dostupna i dugme za uključivanje i isključivanje je zaključano.

3. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili konfiguraciju.

Za otključavanje, pomerite dugme džojstika gore/dole/levo/desno i zadržite ga oko 4 sekunde dok se na ekranu ne pojavi meni, a zatim izaberite  da biste otključali i zatvorili iskačući meni.

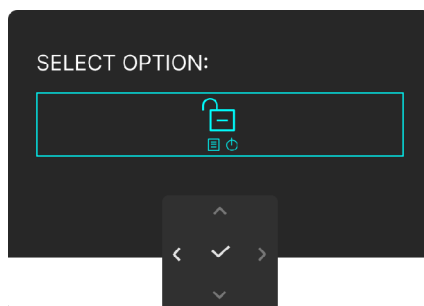

Slika 79. Meni za otključavanje

- ① **NAPOMENA:** Poruka se može malo razlikovati u zavisnosti od izabranih podešavanja.

Podešavanje maksimalne rezolucije

① **NAPOMENA:** Koraci se mogu malo razlikovati, što zavisi od verzije Windows-a koju imate.

Za podešavanje maksimalne rezolucije monitora:

U operativnim sistemima Windows 10 i Windows 11:

1. Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite na **Postavke ekrana**.
2. Ako imate više od jednog povezanog monitora, obavezno odaberite **AW2725Q**.
3. Kliknite na padajuću listu **Rezolucija ekrana** i izaberite **3840 x 2160**.
4. Kliknite na **Zadrži promene**.

Ako ne vidite 3840 x 2160 kao opciju, morate da ažurirate svoju grafički upravljački program na najnoviju verziju. U zavisnosti od računara, završite jednu od sledećih procedura:

Ukoliko imate Dell monitor ili prenosni računar:

- Idite na [Dell sajt za podršku](#), unesite svoju servisnu oznaku i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafičku karticu.

Ukoliko koristite računar koji nije proizvod kompanije Dell (prenosni ili stoni):

- Idite na lokaciju za podršku za vaš računar koji nije Dell i preuzmite najnovije upravljačke programe grafičke kartice.
- Idite na veb lokaciju grafičke kartice i preuzmite najnovije upravljačke programe grafičke kartice.

Zahtevi za prikazivanje ili reprodukciju HDR sadržaja

1. Preko Ultra Blu-Ray DVD-a ili konzola za igru

Uverite se da su DVD plejer ili konzola za igru kompatibilni sa HDR-om, npr. Panasonic DMP-UB900 ili PS5.

2. Preko računara

Uverite se da je grafička kartica kompatibilna sa HDR-om, odnosno da ima HDMI 2.1 (TMDS) (sa HDR opcijom) i da je HDR upravljački program instaliran. Morate koristiti aplikaciju koja je kompatibilna sa HDR-om, kao što je Cyberlink PowerDVD 17, Windows 10/11 Movies & TV aplikacija.

① **NAPOMENA:** Da biste preuzeli i instalirali najnoviji grafički upravljački program koji podržava reprodukciju HDR sadržaja na vašem Dell desktop ili laptop računaru, pogledajte deo [Upravljački programi na Dell sajtu za podršku](#).

NVIDIA

Za kompletan asortiman NVIDIA grafičkih kartica koje su kompatibilne sa HDR-om, pogledajte [početnu stranicu NVIDIA](#).

Preuzmite upravljački program koji podržava režim reprodukcije na celom ekranu (kao što je PC igre, Ultra Blu-Ray plejeri), HDR na Win 10 Redstone 2 OS: 381.65 ili novija.

AMD

Za kompletan asortiman AMD grafičkih kartica koje su kompatibilne sa HDR-om, pogledajte [početnu stranicu AMD](#). Proverite informacije o podršci HDR upravljačkog programa i preuzmite najnoviji upravljački program.

Intel (Integrirana grafička kartica)

Procesor kompatibilan sa HDR-om: Cannon Lake ili noviji

Prikladan HDR plejer: Windows 10/11 Movies & TV aplikacija

Operativni sistem (OS) sa HDR podrškom: Windows 10 Redstone 3

Upravljački program sa HDR podrškom: pogledajte deo [Upravljački programi na Intel sajtu za podršku](#) za najnoviji HDR upravljački program.

① **NAPOMENA:** HDR reprodukcija preko operativnog sistema (kao što je reprodukcija HDR-a u prozoru u okviru ekrana) zahteva Windows 10 Redstone 2 ili noviji sa odgovarajućim aplikacijama kao što je PowerDVD 17. Reprodukcija zaštićenog sadržaja će zahtevati odgovarajući DRM softver i/ili hardver, kao što je Microsoft PlayReady. Za više informacija, pogledajte [Microsoft sajt za podršku](#).

Korišćenje AlienFX funkcije

Prilagodite napredne funkcije za svoj monitor uz korišćenje AlienFX u aplikaciji Alienware Command Center (AWCC).

① **NAPOMENA:** Ukoliko imate Alienware stoni računar ili laptop možete direktno da pristupite aplikaciji AWCC.

① **NAPOMENA:** Za više informacija, pogledajte [onlajn pomoć na Alienware Command Center](#).

Preduslovi

Pre instaliranja aplikacije AWCC na sistemu koji nije Alienware:

- Pobrinite se da operativni sistem vašeg računara bude Windows 10 R3 ili noviji.
- Pobrinite se da vaša veza sa internetom bude aktivna.
- Ako želite da prilagodite efekte osvetljenja, pobrinite se da povežete Alienware monitor i računar isporučenim kablom USB tip A na tip B 5 Gb/s.

Instaliranje AWCC-a preko ažuriranja Windowsa


1. Kada se monitor prvi put poveže na sistem u kome aplikacija AWCC nije instalirana, aplikacija će biti preuzeta i instalirana na sistem automatski. Za instalaciju je potrebno nekoliko minuta do završetka.
- ① **NAPOMENA:** Ovaj proces zahteva internet vezu.
2. Pređite u programsku fasciklu da biste se uverili da je instalacija uspešna. Alternativno, aplikaciju AWCC možete pronaći u meniju **Start**.
3. Povežite monitor na sistem.
4. Ponovo pokrenite računar.
5. Pokrenite aplikaciju AWCC.
- ① **NAPOMENA:** Ako ne vidite da se monitor pojavljuje na ekranu AWCC kontrolne table, idite na prozore OS podešavanja, kliknite na **Aplikacije**, a zatim na **Instalirane aplikacije** i potražite **Alienware Command Center Package Manager** da biste dodali pakete.
6. Ako se ažuriranje upravljačkog programa ne reflektuje na vašem računaru, instalirajte AWCC sa veb-sajta Dell podrške.

Instaliranje AWCC-a sa veb-sajta Dell podrške

1. Posetite Dell sajt za podršku na deo [Upravljački programi na Dell sajtu za podršku](#), unesite AW2725Q u polje za pretragu da biste pronašli stranicu za podršku proizvoda.
2. Idite na deo **Upravljački programi i preuzimanja**. Preuzmite najnoviju verziju aplikacije Alienware Command Center.
3. Pređite u fasciklu u kojoj ste sačuvali preuzete datoteke instalacije.
4. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku instalacije i pratite uputstva na ekranu da biste završili instalaciju.
- ① **NAPOMENA:** Za bolje iskustvo, uvek ažurirajte na najnoviju verziju aplikacije AWCC.

Prilagođavanje efekata osvetljenja

1. Pokrenite aplikaciju AWCC iz menija **Start**.
2. U prozoru prikaza kontrolne table kliknite na sliku monitora za AW2725Q da biste pristupili prikazu uređaja.
3. Izaberite panel **LIGHTING (OSVETLJENJE)**.
4. Odredite zonu(e) osvetljenja u prozoru pregleda.
5. Izaberite efekat iz padajuće liste **LIGHTING EFFECT (EFEKTI OSVETLJENJA)** i konfigurirajte opcije koje su na raspolaganju.
 - **Morph (Morfinj)**: Ovaj efekat menja boju svetla iz jedne u drugu besprekornim prelazom.
 - **Pulse (Pulsiranje)**: Ovaj efekat čini da svetlo treperi sa kratkom pauzom.
 - **Color (Boja)**: Svetla će se svetleti u jednoj statičkoj boji.
 - **Breathing (Pulsiranje)**: Ovaj efekat menja svetlo od svetlog ka tamnom.
 - **Spectrum (Spektar)**: Ovaj efekat menja svetlo po sekvencama spektra: crvena, narandžasta, žuta, zelena, plava, indigo plava i ljubičasta.
 - **Static Default Blue (Statička podrazumevana plava)**: Ovaj efekat dovodi do toga da je svetlost solidna plava. Možete da povlačite klizač **BRIGHTNESS (SVETLINA)** da promenite intenzitet boje od jakog do slabog.
 - **Aurora**: Primenjuje dinamički Aurora efekat.
- ① **NAPOMENA: Spectrum (Spektar)/Static Default Blue (Statička podrazumevana plava)/Aurora** je dostupno samo kada izaberete **All Zones (Sve zone)** za podešavanja osvetljenja.
6. Izaberite **SAVE PRESET (SAČUVAJ UNAPRED ODREĐENE POSTAVKE)** nakon što završite podešavanja.

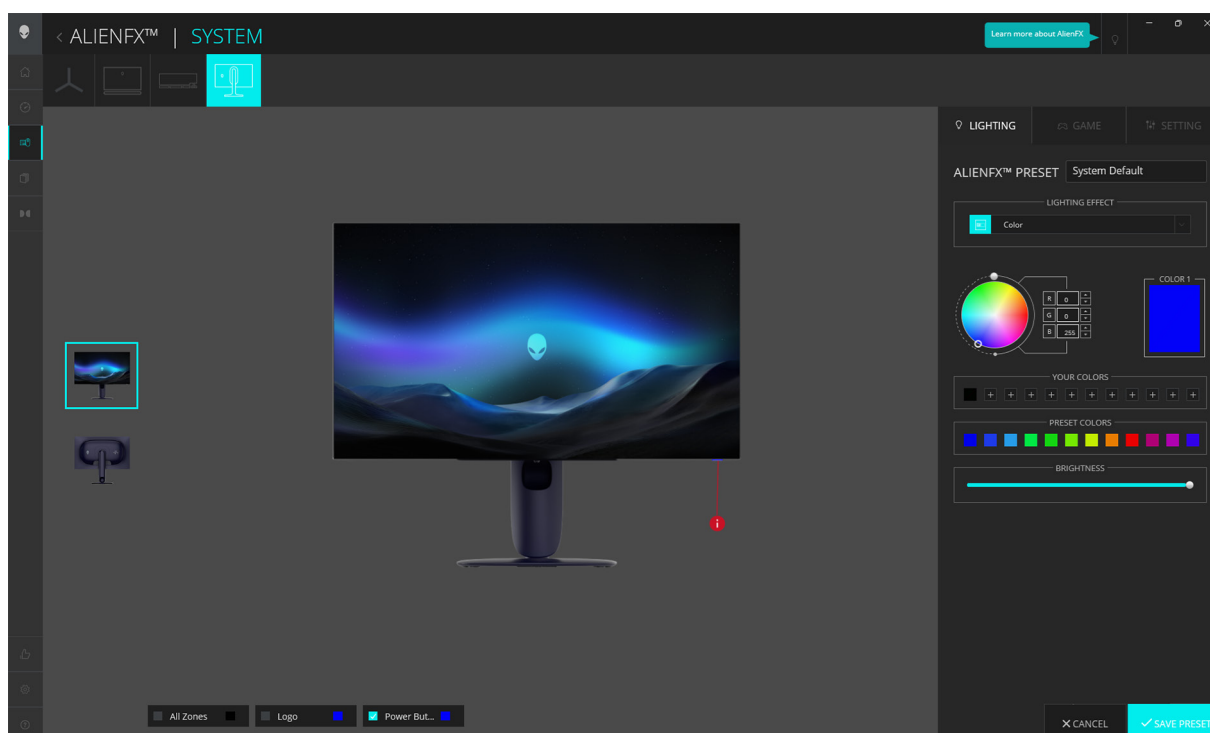

Slika 80. AlienFX: LIGHTING (OSVETLJENJE)

- ① **NAPOMENA:** Opcije koje se prikazuju mogu da se razlikuju u zavisnosti od zone(a) osvetljenja i **LIGHTING EFFECT (EFEKTI OSVETLJENJA)** koje ste specifikovali.
- ① **NAPOMENA:** Različiti modeli proizvoda mogu imati različite podržane opcije.

Prilagođavanje opcija igranja

1. Pokrenite aplikaciju AWCC iz menija **Start**.
2. U prozoru prikaza kontrolne table kliknite na sliku monitora za AW2725Q da biste pristupili prikazu uređaja.
3. Izaberite panel **GAME (IGRA)** da biste prilagodili sledeće opcije:
 - [Opšta konfiguracija](#)
 - [Prilagođavanje režima gledanja](#)
4. Izaberite **SAVE PRESET (SAČUVAJ UNAPRED ODREĐENE POSTAVKE)** nakon što završite podešavanja.



Slika 81. AlienFX: GAME (IGRA)

NAPOMENA: Različiti modeli proizvoda mogu imati različite podržane opcije.

Opšta konfiguracija


Kliknite na dugme **General (Opšte)** da poboljšate svoje iskustvo igranja korišćenjem obezbeđenih funkcija.

Tabela 29. Funkcije SETTING (PODEŠAVANJE).

Funkcija	Opis
Dark Stabilizer (Stabilizator za mračna područja)	Pogledajte DARK STABILIZER (STABILIZATOR ZA MRAČNA PODRUČJA) .
Game Enhance (Poboljšanje igre)	Prebacite prekidač Game Enhance (Poboljšanje igre) da uključite ili isključite ovu opciju. • Frame Rate (Brzina smenjivanja kadrova): Izaberite i definišite položaj za prikaz trenutnih kadrova u sekundi tokom igranja igara. • Timer (Tajmer): Izaberite i definišite položaj tajmera i vremenski interval.
Assign Hotkey (Dodelite vrući taster)	Kreirajte sopstvene prečice tastature za navedene funkcije.

Prilagođavanje režima gledanja

Kliknite na dugme **Vision 1**, **Vision 2** ili **Vision 3** da poboljšate svoje iskustvo igranja prilagođavanjem svojih režima gledanja.

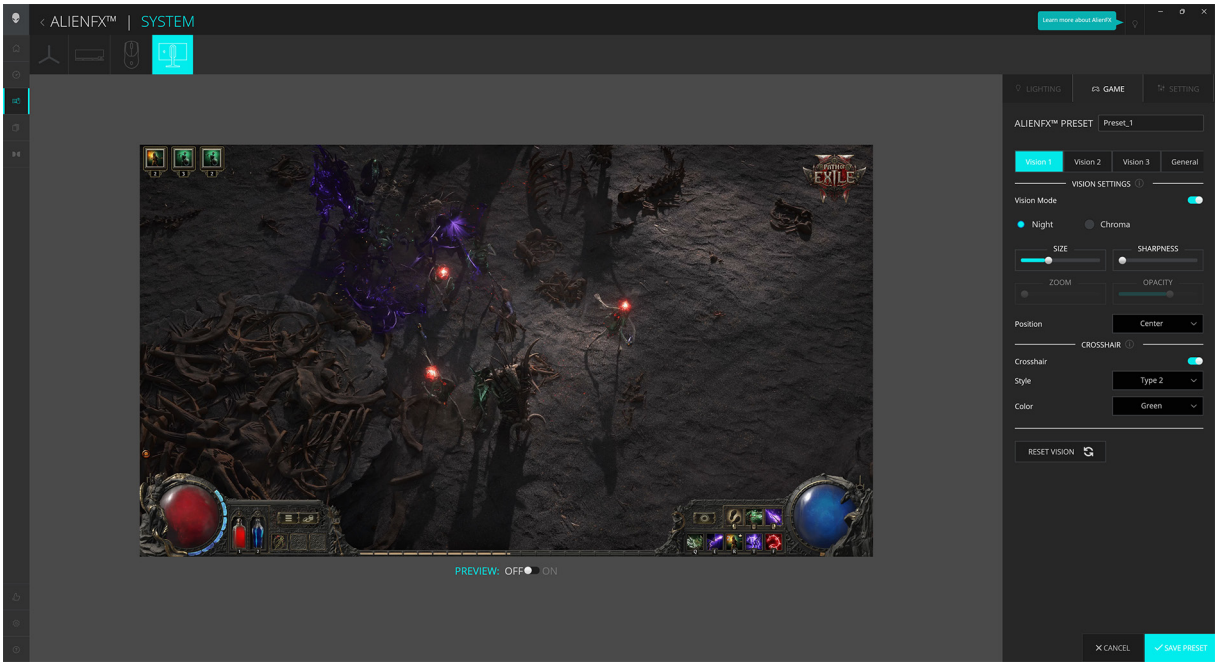

Slika 82. AlienFX: Vision


Tabela 30. Funkcije režima gledanja.

Funkcija	Opis
Vision Mode (Režim gledanja)	Prebacite prekidač Vision Mode (Režim gledanja) da uključite ili isključite ovu opciju. Night (Noć): Poboljšava kontrast i jasnoću tokom mračnih scena igre. Chroma: Primenite termalnu paletu boja da biste razlikovali objekte igre od pozadine.
SIZE (VELIČINA)	Prevucite klizač da biste povećali prozor pogleda izbliza ili ga vratili na podrazumevanu veličinu.
SHARPNESS (OŠTRINA)	Prevucite klizač da biste podesili nivo oštrote slika u prozoru pogleda izbliza.
ZOOM (ZUM)	Prevucite klizač da biste podesili faktor zumiranja prozora pogleda izbliza, koji prikazuje uvećani prikaz objekta. ❗ NAPOMENA : Ova opcija je onemogućena kada je Position (Pozicija) podešena na Center (Centar) .
OPACITY (NEPROZIRNOST)	Prevucite klizač da biste prilagodili nivo neprozirnosti u prozoru pogleda izbliza. ❗ NAPOMENA : Ova opcija je onemogućena kada je Position (Pozicija) podešena na Center (Centar) .
Position (Pozicija)	Izaberite željenu poziciju za prozor pogleda izbliza sa padajuće liste. ❗ NAPOMENA : Ova opcija je onemogućena kada je Size (Veličina) podešena na Full Screen (Ceo ekran) .
CROSSHAIR (CENTRALNI KRSTIĆ)	Prebacite prekidač Crosshair (Centralni krstić) da uključite ili isključite ovu opciju. Style (Stil): Izaberite tip centralnog krstića iz padajuće liste koji odgovara igri. Color (Boja): Izaberite svoje podešavanje boje centralnog krstića koje želite.
RESET VISION (RESETUJ VISION)	Vraća sva podešavanja trenutnog režima gledanja na fabrička podešavanja.

❗ **NAPOMENA**: Da biste videli efekte tokom prilagođavanja opcija, prebacite prekidač **PREVIEW (PREGLED)** na Uključeno.

Podešavanje

1. Pokrenite aplikaciju AWCC iz menija **Start**.
2. U prozoru prikaza kontrolne table kliknite na sliku monitora za AW2725Q da biste pristupili prikazu uređaja.
3. Izaberite panel **SETTING (PODEŠAVANJE)** da biste prilagodili sledeće opcije:
 - [Konfiguracija ekrana](#)
 - [Konfiguracija ulaza](#)
 - **More (Više)**: Za prikaz informacija o nazivu modela, servisnoj oznaci, datumu proizvodnje i verziji firmvera.
4. Izaberite **SAVE PRESET (SAČUVAJ UNAPRED ODREĐENE POSTAVKE)** nakon što završite podešavanja.

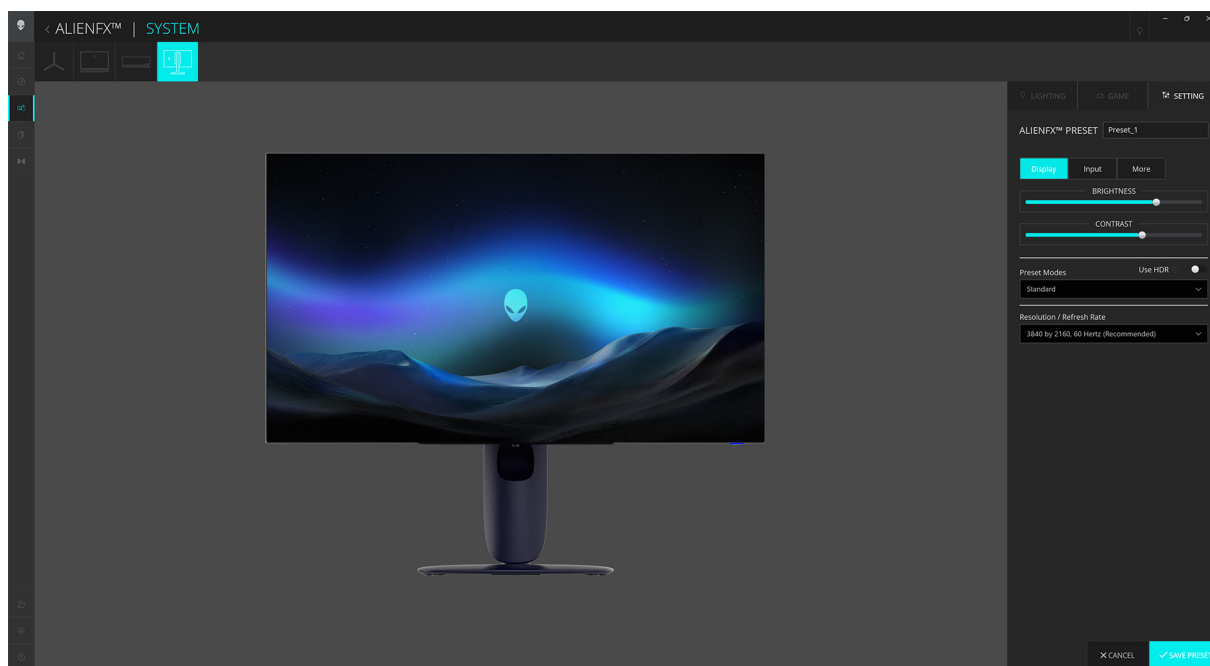

Slika 83. AlienFX: SETTING (PODEŠAVANJE)

① **NAPOMENA:** Različiti modeli proizvoda mogu imati različite podržane opcije.

Konfiguracija Displej

Kliknite na dugme **Display (Displej)** da biste podesili podešavanja prikaza.

Tabela 31. Funkcije Displej.

Funkcija	Opis
BRIGHTNESS (SVETLINA) CONTRAST (KONTRAST)	Prevucite klizače da biste izvršili podešavanje. Pogledajte BRIGHTNESS (SVETLINA) i CONTRAST (KONTRAST) . ① NAPOMENA: Ove funkcije mogu biti onemogućene u zavisnosti od trenutnog HDR statusa.
Preset Modes (Unapred određeni režimi)	Padajuća lista Preset Modes (Unapred određeni režimi) se menja u zavisnosti od stanja prekidača USE HDR (KORISTI HDR) . Kada prebacite prekidač Use HDR (Koristi HDR) na Uključeno, pogledajte SMART HDR (PAMETNI HDR) ; Kada prebacite prekidač Use HDR (Koristi HDR) na Isključeno, pogledajte PRESET MODES (UNAPRED ODREĐENI REŽIMI) . ① NAPOMENA: Ova opcija nije dostupna kada je HDR postavka u sistemu uključena i SMART HDR (PAMETNI HDR) na monitoru je aktiviran.
Dolby Vision	Pogledajte DOLBY VISION . ① NAPOMENA: Da biste reprodukovali HDR saržaj sa omogućenom opcijom Dolby Vision , prebacite prekidač Use HDR (Koristi HDR) u položaj Uključeno.
Resolution/Refresh Rate (Rezolucija/Brzina osvežavanja)	Omogućava vam da promenite podešavanja rezolucije i brzine osvežavanja sistema. ① NAPOMENA: Ova opcija je onemogućena kada podesite dupliranje ekrana na više monitora.

Konfiguracija ulaza

Kliknite na dugme **Input (Ulaz)** da biste konfigurisali podešavanja PIP/PBP.

Možete izabrati izvor ulaza sa padajuće liste **Current Input Source (Trenutni izvor ulaza)**.

Kada prebacite prekidač **PIP/PBP** na Uključeno, opcije unapred podešenih PBP ili PIP režima se prikazuju ispod prozora pregleda, što vam omogućava da izaberete željeni režim.

Tabela 32. Funkcije PIP/PBP.

Funkcija	Opis
Main/Sub (Glavni/sekundarni)	Izaberite video ulaze za glavni prozor i potprozor. Da biste menjali video ulaze između glavnog prozora i potprozora, kliknite na dugme Video Swap (Zamena video ulaza) .
Contrast (Sub) (Kontrast (Sub))	Prevucite klizač da biste prilagodili nivo kontrasti slike u potprozoru.
Video Swap (Zamena video ulaza)	Definišite tastere prečice za zamenu video ulaza između glavnog prozora i potprozora.
Change PIP Position (Promena PIP pozicije)	Definišite tastere prečice za prebacivanje između različitih unapred podešenih PIP ili PBP režima.

Rešavanje problema


⚠ **UPOZORENJE:** Pre nego što započnete procedure u ovom odeljku, pratite [Bezbednosna uputstva](#).

Samotestiranje

Vaš monitor obezbeđuje samotestiranje koje vam omogućava da proverite da li vaš monitor pravilno funkcioniše. Ukoliko su vaš monitor i računar pravilno povezani ali je ekran monitora i dalje taman, pokrenite samotestiranje tako što ćete obaviti sledeće korake:

1. Isključite i računar i monitor.
2. Izvucite video kabl iz računara da biste obezbedili odgovarajući rad samotestiranja.
3. Uključite monitor.

Na ekranu treba da se pojavi polje dijaloga koje ukazuje na to da li monitor pravilno radi i da ne prima video signal. Tokom režima samotestiranja, LED i dalje svetli plavo (podrazumevana boja).

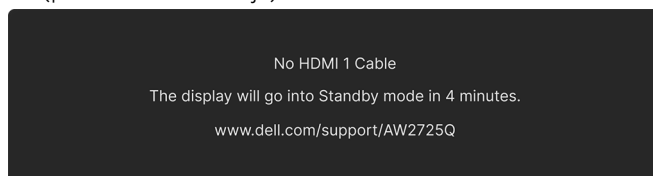

Slika 84. Poruka upozorenja da nema signalnog kabla


- ① **NAPOMENA:** Poruka se može malo razlikovati u odnosu na povezani ulazni signal.
- ① **NAPOMENA:** Ovo polje dijaloga se takođe pojavljuje tokom normalnog rada ukoliko se video kabl isključi ili ošteti.

4. Isključite svoj monitor i ponovo povežite video kabl; zatim uključite i računar i monitor.

Nakon gore navedenih koraka, ako monitor ne prikazuje video izlaz, problem može biti grafička kartica ili računar.

Ugrađena dijagnostika

Vaš monitor ima ugrađenu dijagnostičku alatku koja vam pomaže da odredite da li je nepravilnost ekrana do koje dolazi inherentan problem sa vašim monitorom ili sa vašim računarom i grafičkom karticom.

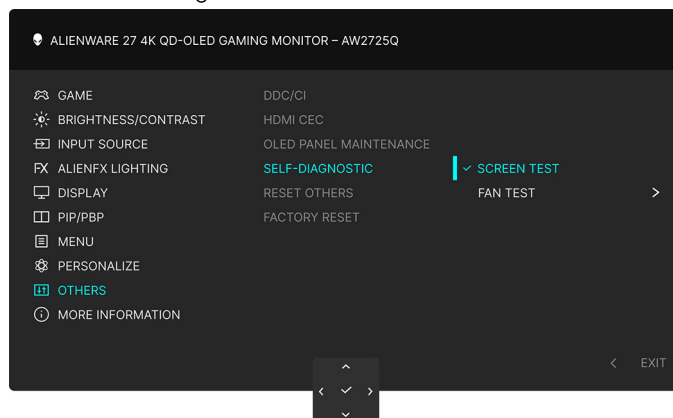

Slika 85. Meni Ugrađena dijagnostika

Test ekrana

Za pokretanje testa:

1. Pomerite ili pritisnite dugme džojstika da biste pokrenuli Pokretanje menija.
2. Pomerite dugme džojstika nagore da biste izabrali  i otvorili glavni meni.
3. Koristeći dugme džojstika, idite na OSD meni i izaberite **OTHERS (OSTALO)** > **SELF-DIAGNOSTIC (SAMODIJAGNOSTIKA)** > **SCREEN TEST (TEST EKRANA)**.
4. Pobrinite se da ekran bude čist (nema čestica prašine na površini ekrana).
5. Pritisnite dugme džojstika da biste započeli dijagnostiku. Prikazuje se sivi ekran.
6. Posmatrajte da li na ekranu ima bilo kakvih defekata ili abnormalnosti.
7. Prebacite dugme džojstika još jednom dok se ne prikaže crveni ekran.
8. Posmatrajte da li na ekranu ima bilo kakvih defekata ili abnormalnosti.

Ponovite korake 7 i 8 dok se na ekranu ne prikažu zelena, plava, crna i bela boja. Zabeležite bilo kakve abnormalnosti ili defekte.

Test je završen kada se prikaže ekran sa tekstom. Za izlazak, ponovo prebacite dugme džojstika.

Ukoliko ne detektujete bilo kakve nepravilnosti na ekranu tokom korišćenja ugrađenog dijagnostičkog alata, monitor pravilno funkcioniše. Proverite grafičku karticu i računar.

Test ventilatora

Za pokretanje testa:

1. Pomerite ili pritisnite dugme džojstika da biste pokrenuli Pokretanje menija.
2. Pomerite dugme džojstika nagore da biste izabrali  i otvorili glavni meni.
3. Koristeći dugme džojstika, idite na OSD meni i izaberite **OTHERS (OSTALO)** > **SELF-DIAGNOSTIC (SAMODIJAGNOSTIKA)** > **FAN TEST (TEST VENTILATORA)**.
4. Izaberite **L1** (brzina ventilatora: oko 1480 RPM) ili **L2** (brzina ventilatora: oko 2775 RPM) da biste izvršili 2-minutni test ventilatora. Ako izaberete **OFF (ISKLJUČENO)**, biće onemogućena ova funkcija.

Kada se test završi, vaš monitor nastavlja sa normalnim radom ventilatora kako bi sprečio bilo kakvo oštećenje.

Uobičajeni problemi

Sledeća tabela sadrži opšte informacije o uobičajenim problemima sa monitorom do kojih može doći i moguća rešenja:

Tabela 33. Opis uobičajenih problema.

Uobičajeni simptomi	Šta se dešava	Moguća rešenja
Nema videa/LED lampica napajanja je isključena	Nema slike	• Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor i računar pravilno povezan i pričvršćen. • Potvrdite da utičnica pravilno funkcioniše koristeći bilo koju drugu električnu opremu. • Uverite se da ste pravilno pritisnuli dugme za uključivanje i isključivanje. • Uverite se da je u meniju INPUT SOURCE (ULAZNI IZVOR) izabran odgovarajući izvor ulaza.
Nema videa/LED lampica napajanja je uključena	Nema slike ili nema svetline	• Povećajte kontrole za svetlinu i kontrast u BRIGHTNESS/CONTRAST (SVETLINA/KONTRAST) meniju. • Obavite proveru funkcije Samotestiranje monitora. • Proverite da li postoje savijeni ili polomljeni pinovi u konektoru video kabla. • Pokrenite ugrađenu dijagnostiku. Za više informacija, pogledajte Ugrađena dijagnostika. • Uverite se da je u meniju INPUT SOURCE (ULAZNI IZVOR) izabran odgovarajući izvor ulaza.
Loš fokus	Slika je nejasna, mutna ili dupla	• Uklonite produžne video kablove. • Resetujte monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija, pogledajte FACTORY RESET (FABRIČKO RESETOVANJE). • Promenite rezoluciju video zapisa na odgovarajući odnos širina/visina.
Nestabilan/podrtavajući video	Talasasta slika ili blago pomeranje	• Resetujte monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija, pogledajte FACTORY RESET (FABRIČKO RESETOVANJE). • Proverite faktore okruženja. • Premestite monitor i testirajte ga u drugoj prostoriji.
Nedostajući pikseli	OLED ekran ima mrlje	• Uključite i isključite nekoliko puta. • Piksel koji je trajno isključen je prirodni defekt do koga može da dođe kod OLED tehnologije. • Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici piksela, pogledajte Smernice za Dell Display Pixel.
Zaglavljani pikseli	OLED ekran ima svetle tačke	• Uključite i isključite nekoliko puta. • Piksel koji je trajno isključen je prirodni defekt do koga može da dođe kod OLED tehnologije. • Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici piksela, pogledajte Smernice za Dell Display Pixel.
Problemi sa svetlinom	Slika je suviše tamna ili suviše svetla	• Resetujte monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija, pogledajte FACTORY RESET (FABRIČKO RESETOVANJE). • Podesite kontrole za svetlinu i kontrast u meniju BRIGHTNESS/CONTRAST (SVETLINA/KONTRAST).
Geometrijsko izobličenje	Ekran nije pravilno centriran	Resetujte monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija, pogledajte FACTORY RESET (FABRIČKO RESETOVANJE) .
Horizontalne/vertikalne linije	Ekran ima jednu ili više linija	• Resetujte monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija, pogledajte FACTORY RESET (FABRIČKO RESETOVANJE). • Obavite proveru funkcije Samotestiranje monitora ukoliko se ove linije pojavljuju i u režimu samotestiranja. • Proverite da li postoje savijeni ili polomljeni pinovi u konektoru video kabla. • Pokrenite ugrađenu dijagnostiku. Za više informacija, pogledajte Ugrađena dijagnostika.

Uobičajeni simptomi	Šta se dešava	Moguća rešenja
Problemi sa sinhronizacijom	Ekran je ispreturan ili izgleda pocepan	- Resetujte monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija, pogledajte FACTORY RESET (FABRIČKO RESETOVANJE). - Obavite proveru funkcije Samotestiranje monitora da biste utvrdili da li se ispreturani ekran pojavljuje u režimu samotestiranja. - Proverite da li postoje savijeni ili polomljeni pinovi u konektoru video kabla. - Ponovo pokrenite računar u <i>bezbednom režimu</i>.
Problemi povezani sa bezbednošću	Vidljivi znaci dima ili varnica	- Nemojte obavljati bilo kakve korake rešavanja problema. Kontaktirajte Dell odmah.
Problemi sa prekidom u radu	Monitor se uključuje i isključuje	- Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor na računar pravilno povezan i pričvršćen. - Resetujte monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija, pogledajte FACTORY RESET (FABRIČKO RESETOVANJE). - Obavite proveru funkcije Samotestiranje monitora da biste utvrdili da li do problema sa prekidom u radu dolazi u režimu samotestiranja.
Nema boje	Slika nema boju	- Obavite proveru funkcije Samotestiranje monitora. - Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor na računar pravilno povezan i pričvršćen. - Proverite da li postoje savijeni ili polomljeni pinovi u konektoru video kabla.
Pogrešna boja	Boja slike nije ispravna	- Vratite sva podešavanja u meniju GAME (IGRA) na fabrička podešavanja koristeći RESET GAME (RESETOVANJE IGRE). - Promenite INPUT COLOR FORMAT (UNOS FORMATA BOJE) u RGB ili YCbCr/YPbPr u podešavanjima OSD menija DISPLAY (DISPLEJ). - Pokrenite ugrađenu dijagnostiku. Za više informacija, pogledajte Ugrađena dijagnostika.
Pogrešna boja u HDR režimu	Trake boja na slikama	Pokušajte da smanjite frekvenciju (DP: 3840 x 2160 na 60 Hz, HDMI: 3840 x 2160 na 60 Hz).
Slika na ekranu je previše mala	Slika je centrirana na ekranu ali ne ispunjava celu oblast prikaza	- Proverite podešavanja ASPECT RATIO (ODNOS ŠIRINA/VISINA) u OSD meniju DISPLAY (DISPLEJ). - Resetujte monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija, pogledajte FACTORY RESET (FABRIČKO RESETOVANJE).
Monitor ne može da se podesi dugmetom džojstika	OSD se ne pojavljuje na ekranu	- Isključite monitor, isključite kabl za napajanje, ponovo ga uključite, a zatim uključite monitor. - Proverite da li je OSD meni zaključan. Ukoliko jeste, pomerite dugme džojstika gore/dole/levo/desno i zadržite ga 4 sekunde da biste otključali. Za više informacija, pogledajte Zaključavanje kontrolnih tastera.
Nema ulaznog signala kada se pritisnu korisničke kontrole	Nema slike LED svetlo je plavo	- Proverite izvor signala. Proverite da li je računar u režimu štednje energije tako što ćete pomeriti miša ili pritisnuti bilo koji taster na tastaturi. - Proverite da li je signalni kabl pravilno uključen. Ponovo uključite signalni kabl po potrebi. - Resetujte računar ili video plejer.
Slika ne ispunjava ceo ekran	Slika ne može da ispuni visinu ili širinu ekrana	- Zbog različitih video formata (odnoš širina/visina) diskova, monitor može da prikaže preko celog ekrana. - Pokrenite ugrađenu dijagnostiku. Za više informacija, pogledajte Ugrađena dijagnostika.
Prikazane slike su nepravilne kada je DP/HDMI kabl povezan preko USB-C adaptera ili baze na vaš laptop ili desktop računar	Ekran će se zamrznuti, prikazaće crni ekran ili nepravilan ekran	Ne koristite USB-C adapter ili bazu. Povežite DP/HDMI kabl direktno na vaš laptop ili desktop računar.

Uobičajeni simptomi	Šta se dešava	Moguća rešenja
Treperenje ekrana	Postoji primetno treperenje na prikazanim slikama	- Koristite izvornu rezoluciju montira (3840 x 2160 na 60 Hz) ili veću frekvenciju osvežavanja. - Ako je na vašem uređaju uključena varijabilna frekvencija osvežavanja (VRR), isključite varijabilnu frekvenciju osvežavanja (VRR). - Ako koristite NVIDIA grafičku karticu i G-Sync je uključeno, isključite G-Sync. - Ako koristite AMD grafičku karticu i FreeSync je uključeno, isključite FreeSync. - Ažurirajte upravljački program grafičke kartice na najnoviju verziju. - Promenite kabl koji povezuje monitor sa računarom. Neispravan kabl može da dovede do prekida signala dok se prenosi preko kabla. - Proverite okruženje. Elektromagnetna polja mogu da izazovu treperenje ekrana. Ako postoji drugi uređaj koji je priključen na isti produžni kabl kao monitor, pokušajte da ga uklonite.
Zadržavanje slike sa statičke slike koja je ostala na monitoru dug vremenski period	Bleda senka sa prikazane statičke slike se pojavljuje na ekranu	- Podesite ekran da se isključi posle nekoliko minuta neaktivnosti. Ovo može da se podesi u podešavanju Windows opcije napajanja ili Mac štednja energije. - Alternativno, koristite dinamički promenljiv čuvar ekrana.
Neujednačenost u osvetljenosti ili boji slike na ekranu	Na ekranu se pojavljuju vidljive tačke (svetle ili tamne) ili linije ili Mura	Izvršite funkciju PIXEL REFRESH (OSVEŽAVANJE PIKSELA). Za više informacija, pogledajte OLED PANEL MAINTENANCE (ODRŽAVANJE OLED PANELE).
U režimu HDR PEAK 1000 , prikazane slike su prigušenije nego u režimu DisplayHDR TRUE BLACK	Režim HDR PEAK 1000 je idealan za HDR sadržaj sa maksimalnim osvetljenjem od 1000 nita. Kada se prikazuje sadržaj koji nije HDR, kao što su pretraživači i uređivači, primećuje se da je nivo osvetljaja u režimu HDR PEAK 1000 niži u poređenju sa onim u režimu DisplayHDR TRUE BLACK zbog metode kontrole osvetljenja OLED panela	- Za prikazivanje sadržaja koji nije HDR, kao što su Office aplikacije, onemogućite funkciju HDR prikaza u Windows podešavanjima ekrana. - Za prikazivanje HDR video zapisa ili igara sa maksimalnim vršnim osvetljenjem od 1000 nita, podesite SMART HDR (PAMETNI HDR) na HDR PEAK 1000. - Za prikazivanje HDR video zapisa ili igara koje ispunjavaju DisplayHDR 400 True Black standard, podesite SMART HDR (PAMETNI HDR) na DisplayHDR TRUE BLACK.
Dolazi do pomeranja piksela	Slika na ekranu se ponekad malo pomera	Pomeranje piksela je funkcija koja pomera piksele na ekranu da bi se sprečilo zadržavanje slike na QD-OLED panelima. Ovo neće uticati na vaše iskustvo gledanja.
Nije moguće izabrati 10-bitnu boju	Nije moguće izabrati 10-bitnu boju sa povezanog računara	- Ako je vaš računar opremljen NVIDIA grafičkom karticom, idite na NVIDIA Control Panel (NVIDIA kontrolna tabla) > Change resolution (Promeni rezoluciju) > Use NVIDIA color settings (Koristi NVIDIA podešavanja boja) > Output color depth (Izlazna dubina boja), izaberite 10 bpc (bita po boji) iz padajućeg menija Color Depth (Dubina boja), i kliknite na Apply (Primeni). - Pošto je vaš računar opremljen AMD grafičkom karticom, idite na AMD Software: Adrenalin Edition > Settings (Podešavanja) > Display (Displej) > Color Depth (Dubina boja), i izaberite 10 bpc sa padajuće liste.
Ne može se prilagoditi korišćenjem AWCC-a	Ove opcije nije moguće konfigurisati na LIGHTING (OSVETLJENJE) panelu	Pobrinete se da je isporučeni USB tip A na tip B 5 Gb/s kabl za otpremanje pravilno povezan sa vašim monitorom i računarom.
Funkcije prikaza se ne mogu prilagoditi uz korišćenje AWCC	Na AWCC kontrolnoj tabli se ne pojavljuje slika sa monitora	- Proverite da li je signalni kabl pravilno uključen. Ponovo uključite signalni kabl po potrebi. - Ponovo pokrenite računar.

Problemi specifični za proizvod

Tabela 34. Opis problema specifičnih za proizvod.

Specifični simptomi	Šta se dešava	Moguća rešenja
Neuobičajeno termičko ponašanje	Na ekranu se pojavljuje poruka o grešci	• Uverite se da otvori za ventilaciju monitora nisu blokirani. • Koristite komprimovani vazduh da očistite čestice prašine ili prljavštinu iz ventilacionih otvora. • Osvežite/ažurirajte firmver monitora. • Kontaktirajte Dell za podršku.

Problemi specifični za univerzalni serijski bus (USB)

Tabela 35. Opis problema specifičnih za USB.

Specifični simptomi	Šta se dešava	Moguća rešenja
USB interfejs ne radi	USB periferni uređaji ne rade	• Proverite da li je monitor uključen. • Ponovo povežite kabl za otpremanje na vaš računar. • Ponovo povežite USB periferni uređaje (konektor za preuzimanje). • Isključite a zatim ponovo uključite monitor. • Ponovo pokrenite računar. • Neki USB uređaji, kao što je eksterni prenosni HDD zahtevaju jaču električnu energiju; uređaj povežite direktno na sistem računara.
USB 5 Gb/s interfejs je spor	USB 5 Gb/s periferni uređaji rade sporo ili uopšte ne rade	• Proverite da li je vaš računar kompatibilan sa USB 5 Gb/s. • Neki računari imaju USB 3.2 i USB 2.0 port. Proverite da li se koristi odgovarajući USB port. • Ponovo povežite kabl za otpremanje na vaš računar. • Ponovo povežite USB periferni uređaje (konektor za preuzimanje). • Ponovo pokrenite računar.
Bežični USB periferni uređaji su prestali da rade kada je uključen USB 5 Gb/s uređaj	Bežični USB periferni uređaji reaguju sporo ili rade samo kada se udaljenost između njih i njihovog prijemnika poveća	• Povećajte udaljenost između USB 5 Gb/s perifernih uređaja i bežičnog USB prijemnika. • Postavite svoj bežični USB prijemnik što bliže do USB perifernih uređaja. • Koristite USB produžni kabl da postavite bežični USB prijemnik što dalje od USB 5 Gb/s porta.
Bežični USB miš ne radi ispravno	Kada je priključen na jedan od USB portova na zadnjoj strani monitora, bežični USB miš zaostaje ili se zamrzava tokom upotrebe	Izvučite prijemnik bežičnog USB miša i ponovo ga umetnite u odgovarajući USB port za brzi pristup na dnu monitora.

Regulatorne informacije

FCC obaveštenja (samo SAD) i druge regulatorne informacije

Za FCC obaveštenja i druge regulatorne informacije, pogledajte veb lokaciju za usaglašenost sa propisima na [početnoj stranici Dell Regulatory Compliance](#).

EU baza podataka proizvoda za energetske oznake i list sa informacijama o proizvodu

AW2725Q: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2219070>

Kontaktirajte Dell

Da biste kontaktirali Dell zbog prodaje, tehničke podrške ili problema sa korisničkim servisom, pogledajte deo [Podrška za kontakte na Dell sajtu za podršku](#).

- ① **NAPOMENA:** Dostupnost varira u odnosu na državu, region ili proizvod i neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj zemlji.
- ① **NAPOMENA:** Ukoliko nemate aktivnu internet vezu, možete da pronađete informacije o kontaktu na svojoj fakturi, otpremnici, računu ili katalogu Dell proizvoda.