

Xiaomi Pametni prečišćivač vazduha 4 Pro – Korisničko uputstvo



PROČITAJTE I SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA PAŽNJA

- Kada je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti originalnim kablom koji je kupljen kod proizvođača ili postprodajne servisne službe.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnom sposobnostima, kao i osobe koje imaju nedostatak iskustva ili znanja, ako su pod nadzorom drugih lica ili ako su im data uputstva o tome kako da koriste uređaj na bezbedan način, kao i ako upoznate sa tim koje su povezane opasnosti.
- Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca ne smeju obavljati aktivnosti održavanja i čišćenja ako nisu pod nadzorom odraslih.
- Pobrinite se da je prečišćivač isključen i da je isključen iz struje pre nego što započnete aktivnosti održavanja. Pričvrstite rešetku šrafciğerom nakon što očistite ventilator i ventilacioni otvor.
- Ovaj uređaj ima polarizovani utikač (jedna poluga je šira od druge). Da biste smanjili rizik od strujnog udara, ovaj utikač je namenjen za korišćenje u polarizovanoj utičnici samo na jedan način. Ako utikač ne može potpuno da uđe u utičnicu, okrenite ga. Ako i dalje ne može da stane, kontaktirajte profesionalnog električara. Ne pokušavajte da onemogućite ovu sigurnosnu funkciju.
- Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, nemojte koristiti ovaj uređaj sa bilo kojim uređajem za kontrolu brzine na bazi poluprovodnika.

Mere predostrožnosti

- Isključite uređaj i izvucite kabl za napajanje iz struje pre nego što ga premestite na drugu lokaciju.

- Prečišćivač ne može da se uključi ako rešetka i filter nisu pravilno namešteni.
 - Održavajte razdaljinu od najmanje 20 cm između ulaza za vazduh, zidova i drugih predmeta.
 - Prečišćivač mora biti postavljen na čvrstu i ravnu površinu.
-

- Pre čišćenja i drugog održavanja, uređaj mora biti isključen iz struje.
 - Redovno čistite prašinu, dlačice, kosu i druge čestice sa spoljašnje strane mrežice filtera, kako bi se smanjila mogućnost razvitka bakterija.
 - Uklonite prašinu, dlačice, kosu i druge čestice iz ulaza za vazduh prečišćivača kako unos vazduha ne bi bio smanjen.
 - Prekrijte izlaz za vazduh kada se prečišćivač ne koristi duži vremenski period, kako prašina, dlačice, kosa i druge čestice ne bi ušle u uređaj.
-

- Kako ne bi došlo do požara, strujnog udara ili druge štete, koristite kabl za napajanje i utičnice prema sledećim uputstvima:
 - Nemojte prekomerno vući, umotavati ili savijati kabl za napajanje, jer bi moglo da dođe do otvaranja ili pucanja unutrašnjih instalacija u kabl.
 - Adapter za napajanje se mora uključiti u odgovarajuću utičnicu.
 - Koristite kabl za napajanje koji ste dobili uz prečišćivač, ne koristite kablove drugih proizvođača.
 - Uvek isključite prečišćivač iz struje pre nego što započnete aktivnosti održavanja ili ako ga premeštate na drugu lokaciju.
-

- Prestanite da koristite uređaj ako počne da pravi neobične zvuke, ispušta neprijatne mirise, pregрева se ili ako se ventilator ponaša neobičajeno.
- Ne stavljajte prste ili strane predmete u zaštitne delove, pokretne delove ili ulaze i izlaze za vazduh.
- Držite kosu i tkanine van domašaja prečišćivača kako ne biste blokirali ulaze ili izlaze za vazduh.
- Nemojte sedeti na uređaju, naslanjati se na njega ili nagnjati ga na

stranu.

- Kada koristite uređaj u kombinaciji uređajima na gas (kao što su šporeti i grejalice), molimo Vas da u dovoljnoj meri provetravate prostor kako biste izbegli trovanje ugljen-monoksidom.
 - Nemojte sipati tečnost, prah ili druge supstance u ventilacione otvore.
-


· Ne koristite prečišćivač u sledećim okolnostima, jer bi moglo da dođe do strujnog udara, požara ili druge štete:

- Pored otvorenog plamena, kao što je to u slučaju sveća, kadionica, peći, kamina, cigareta, petardi, upaljača, multifunkcionalnih baterijskih lampi, upaljača za sveće, ili tiganja.
- Blizu uređaja koji generišu visoke temperature, kao što su električne grejalice, električni grejači, električni grejači za stopala, električne pećnice ili električne pegle.
- Pobrinite se da u prečišćivač ne uđu zapaljivi predmeti.
- Na nestabilnim površinama sa kojih bi prečišćivač mogao da padne.
- U okruženjima u kojima je veoma visoka temperatura ili u kojima je visoka vlažnost vazduha, kao na primer u kupatilima.

Pregled proizvoda


Pročitajte pažljivo ovo uputstvo pre korišćenja proizvoda i zadržite ga za dalju upotrebu.

Napomena: Svi prikazi proizvoda, njegovih dodataka i korisničkog interfejsa u korisničkom uputstvu služe samo u referentne svrhe. Sam proizvod i njegove funkcije mogu se donekle razlikovati usled procesa unapređenja proizvod.

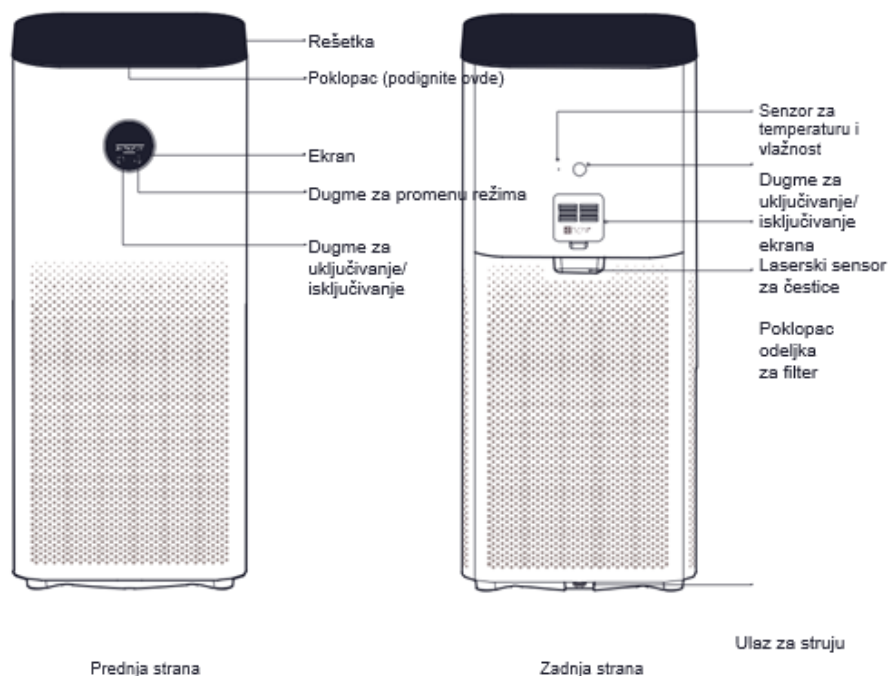

Pregled proizvoda

Uputstva na ekranu

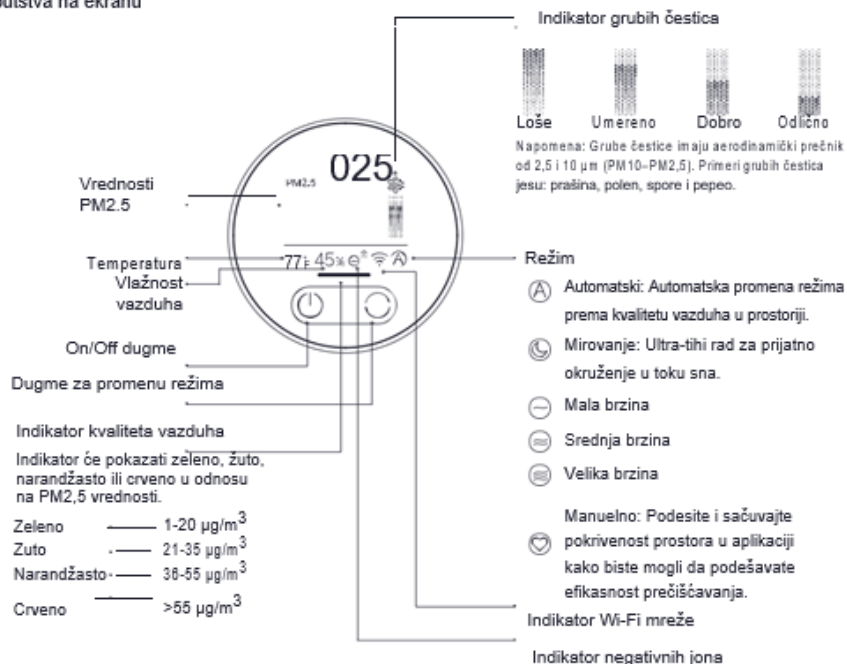


Funkcija sa negativnim jonima je sačuvana kao podrazumevano podešavanje. Prečišćivač može da generiše negativne jone kada je uključen, a negativni joni (NAI) nastaju iz reakcije između negativnih elektrona i molekula kiseonika. NAI su odlični za zadržavanje određenih zagađivača vazduha. Ova funkcija se može omogućiti ili onemogućiti u aplikaciji. Kada je omogućena, indikator negativnih jona će biti uključen, a kada je onemogućena, indikator će biti isključen.

Instalacija


Postavljanje prečišćivača

Za optimalne performanse, pobrinite se da je razdaljina između otvora za vazduh i zida ili drugih predmeta u skladu sa zahtevima koji su prikazani na slici.

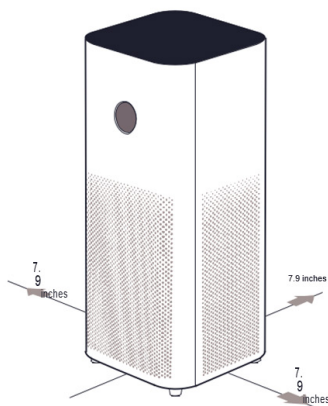

Povezivanje sa utičnicom

Povežite kabl za napajanje u ulaz sa donje strane prečišćivača, a zatim uključite utikač u struju.

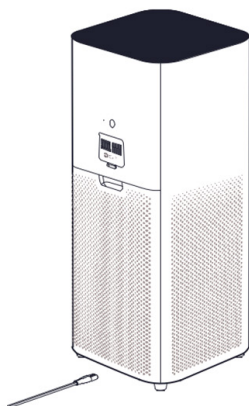

Napomena: Preporučuje se da vrata i prozore držite zatvorenim kako bi efekat prečišćavanja vazduha bio bolji.

Kako koristiti

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite dugme sa slike kako biste uključili prečišćivač.

Dok je prečišćivač uključen, kliknite na isto dugme kako biste ga isključili.



Promena režima

Dok je prečišćivač uključen, kliknite na dugme za promenu režima kako biste izabrali jednu od ponuđenih opcija.



Obaveštenje o istrošenosti filtera

Ekran će prikazivati preostalo upotrebno vreme filtera kada je prečišćivač uključen.

Na ekranu će se pojaviti znak upozorenja ako budete pokušali da koristite neoriginalni filter jer će ga prečišćivač detektovati.



Notifikacija o
preostalom upotrebnom
vremenu filtera




Upozorenje za
neoriginalni filter

Podešavanje jačine svetlosti ekrana

Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje ekrana kako biste podesili jačinu svetlosti na 'uključeno', 'prigušeno' ili 'isključeno'.

Resetovanje Wi-Fi mreže

Kada se povezujete sa prečišćivačem u aplikaciji prvi put ili ako ne možete da se povežete, pritisnite i zadržite dugme za uključivanje/isključivanje ekrana 7 sekundi. Prečišćivač će dati zvučno obaveštenje kada se Wi-Fi uspešno resetuje.

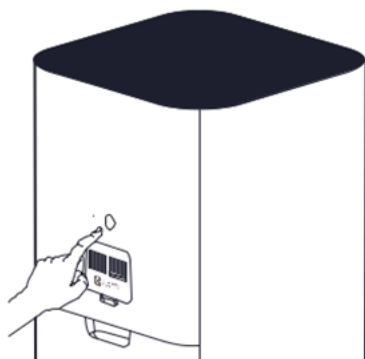

Uključivanje/isključivanje opcije zaključavanja radi zaštite dece


Pritisnite i zadržite dugme za promenu režima 7 sekundi kako biste omogućili ili onemogućili opciju zaključavanja radi zaštite dece. Prečišćivač će dati zvučno obaveštenje, a na ekranu će se pojaviti odgovarajuća ikonica.

Kako koristiti

Uključivanje/isključivanje Wi-Fi mreže

Istovremeno pritisnite i zadržite dugme za promenu režima i dugme za podešavanje jačine svetlosti ekrana 7 sekundi. Prečišćivač će dati zvučno obaveštenje kao znak da je Wi-Fi povezivanje prekinuto.

Dok je Wi-Fi isključen, istovremeno pritisnite i zadržite dugme za promenu režima na ekranu i dugme za podešavanje jačine svetlosti 15 sekundi. Prečišćivač će dati zvučno obaveštenje, a opcija povezivanja na Wi-Fi biće omogućena.

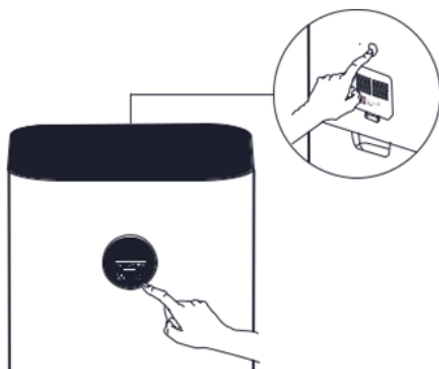

Povezivanje sa aplikacijom Mi Home/Xiaomi Home

Ovaj proizvod radi sa aplikacijom Mi Home / Xiaomi Home *.

Upravlajte Vašim uređajem putem aplikacije Mi Home / Xiaomi Home.



Skenirajte QR kod kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju. Bićete preusmereni na stranicu za podešavanje ukoliko je aplikacija već pravilno instalirana. Ili, pretražite "Mi Home / Xiaomi Home" u prodavnici aplikacija kako biste je preuzeli i instalirali.

Otvorite Mi Home / Xiaomi Home aplikaciju, kliknite na "+" u gornjem desnom uglu, a zatim pratite uputstva na Vašem uređaju.

*Aplikacija nosi naziv "Xiaomi Home" u Evropi (ne odnosi se na Rusiju). Naziv aplikacije koji se pojavi na ekranu treba sačuvati kao podrazumevano podešavanje.

Napomena: Poslednja verzija aplikacije Mi Home može biti ažurirana, molimo Vas da pratite uputstva na osnovu postojeće verzije aplikacije.


Dnevno čišćenje & održavanje

Pažnja: Pobrinite se da je prečišćivač isključen i da je kabl za napajanje isključen iz struje pre nego što obavljate sledeće aktivnosti.

Čišćenje ventilatora i ventilacionih otvora

Pritisnite udubljenje na poklopcu kako biste podigli poklopac. Šrafcigerom odvrnite šraf, a zatim podignite poklopac kako biste uklonili rešetku. Usisivačem usisajte prašinu sa ventilacionih otvora i ventilatora, a zatim obrišite preostalu prašinu mekanom, nežnom krpom. Mekanom, nežnom krpom obrišite trasnmiter negativnih jona. Vratite rešetku i pričvrstite šraf nakon čišćenja.

Napomena: Kako ne biste izgubili šraf, šraf se ne može izvući. Odvrnite šraf i uklonite rešetku.

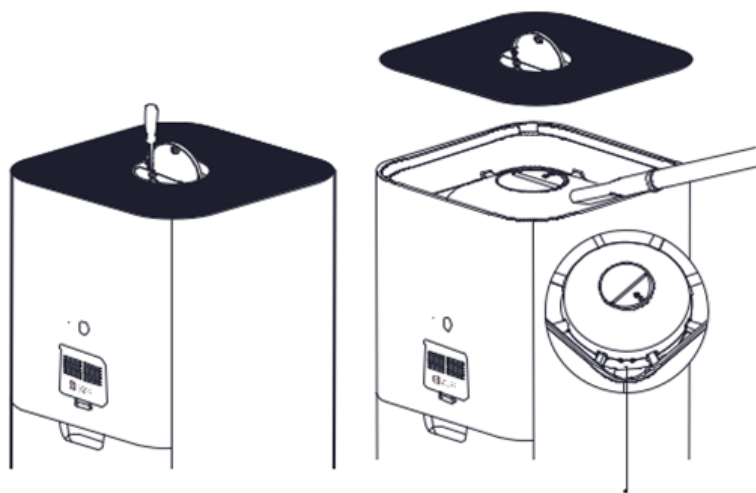


Transmitter negativnih jona

Napomena: Kako ne biste oštetili prečišćivač, ne ispirajte i ne prskajte ventilacione otvore i ventilator vodom, i nemojte ih brisati krpom koja je natopljena vodom.

Dnevno čišćenje & održavanje


Čišćenje odeljka za filter

Kako biste obezbedili optimalnu ventilaciju i prečišćavanje, usisivačem uklonite prašinu sa otvora za vazduh i odeljka za filter, ili obrišite ove delove uređaja nežnom, mekanom krpom 

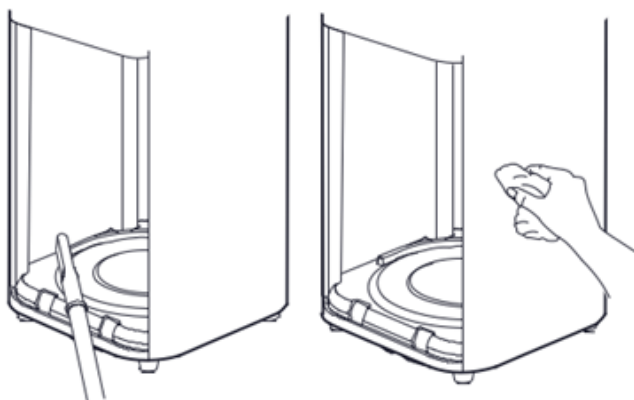

Čišćenje laserskog senzora za čestice

Tupim instrumentom otvorite poklopac laserskog senzora za čestice, a zatim duvačem ili fenom za kosu očistite filter na poklopcu i senzor, kao što je prikazano na slici.

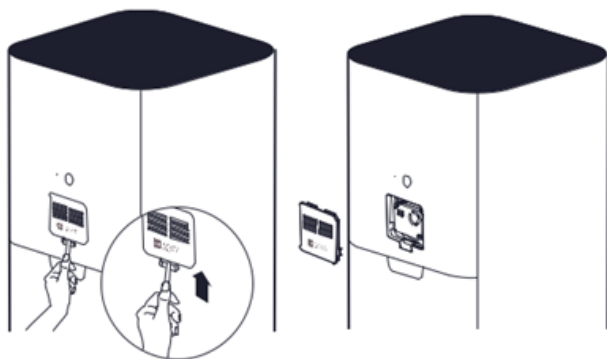

Napomena: Kako ne biste oštetili prečišćivač, nemojte ispirati ili prskati odeljak za filter vodom, i nemojte ga brisati krpom koja je natopljena vodom.

Napomena: Ne koristite vruć vazduh.

Specifikacije

Naziv: Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro

Efikasnost prečišćavanja čestica: visoka

Model: AC-M15-SC

Efikasnost prečišćavanja foraldehida: visoka

Dimenzije uređaja: 10.8 × 10.8 × 26.7 inči

CADR čestica: 500 m³/h

Neto težina: oko 15 funti

CADR formaldehida: 185 m³/h

Efektivna pokrivenost: 35–60 m² *

Bežično povezivanje: Wi-Fi IEEE 802,11 b/g/n
2,4 GHz

Nazvini napon: 120 V~

Nazivna frekvencija: 60 Hz

Nazivna snaga: 50 W

Nivo buke: ≤65 dB(A)

*Izmereno prema standardu GB/T 18801-2015



FCC ID: 2AP98-ACM15SC

Sadrži FCC identifikacioni broj: 2AC7Z-ESPWROOM32D

Ovaj uređaj je u skladu sa delom 15 pravila FCC.

Rad je podložan sledećim uslovima:

- (1) Ovaj uređaj ne sme izazvati štetne smetnje, i
- (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti bilo kakve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu izazvati neželjeno funkcionisanje.

Upozorenje: Promene ili modifikacije na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne strane za usklađenost mogu poništiti ovlašćenje korisnika za rukovanje opremom.

NAPOMENA: Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu sa delom 15 pravila FCC. Ova ograničenja su dizajnirana da obezbede razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generiše, koristi i može emitovati radiofrekventnu energiju, i, ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvima, može izazvati štetne smetnje na radio-komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje na radio ili TV prijem, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša da ispravi smetnje jednim ili više sledećih koraka:

- Ponovno usmeravanje ili premeštanje prijemne antene.
- Povećavanje razdaljine između opreme i prijemnika.
- Povezivanje opreme na utičnicu na drugom strujnom kolu od onog na koje je priključen prijemnik.

— Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.

Ograničeno lokalnim zakonima, verzija za Severnu Ameriku nema opciju izbora regiona.

Da bi se ispunili zahtevi za izloženost RF zračenju po FCC pravilima, razdaljina od najmanje 20 cm ili više treba biti održavana između antene ovog uređaja i korisnika kada je uređaj uključen.

Kako bi se obezbedila usklađenost, nije preporučljivo rukovati uređajem na razdaljinama manjim od gore navedene.

Proizveo: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.

(kompanija Mi Ecosystem-a)

Adresa: Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66, Zhufang Road, Qinghe, Haidian District, Peking, Kina

Za više informacija, molimo posetite www.mi.com

Za detaljno elektronsko uputstvo, molimo posetite www.mi.com/global/service/user-guide.