

Dell 27 QHD monitor

SE2726D

Uputstvo za korišćenje

Napomene, poruke opreza i upozorenja

-  **NAPOMENA:** NAPOMENA označava važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite svoj proizvod.
-  **OPREZ:** OPREZ označava ili potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i ukazuje vam na to kako da izbegnete problem.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava potencijalno oštećenje imovine, ličnu povredu ili smrt.

Bezbednosna uputstva	5
O vašem monitoru	6
Sadržaj kutije	6
Informacije dostupne na pakovanju	7
Funkcije proizvoda	8
Kompatibilnost operativnog sistema	11
Identifikacija delova i kontrola	12
Pogled sa prednje strane	12
Pogled sa zadnje strane	13
Pogled sa donje strane	14
Specifikacije monitora	15
Specifikacije rezolucije	16
Podržani video režimi	16
Unapred podešeni režimi prikaza	16
Električne specifikacije	17
Fizičke karakteristike	18
Ekološke karakteristike	18
Dodele pinova	19
DisplayPort port	19
Dodele pinova - HDMI port	20
Funkcionalnost Plug-and-play	21
Kvalitet LCD monitora i politika u vezi piksela	21
Ergonomija	22
Rukovanje i pomeranje monitora	23
Smernice za održavanje	24
Čišćenje vašeg monitora	24
Podešavanje monitora	25
Povezivanje postolja	25
Upotreba nagiba	26
Organizovanje kablova	27
Povezivanje monitora	28
Povezivanje HDMI kabla	28
Povezivanje DisplayPort kabla (opcionarno)	28
Obezbeđivanje vašeg monitora pomoću Kensington brave (opciono)	29
Uklanjanje postolja monitora	30
VESA montiranje na zid (opcionarno)	31
Korišćenje monitora	32
Uključite monitor	32
Korišćenje kontrole putem džojstika	32
Korišćenje menija prikaza na ekranu (OSD)	33
Upotreba pokretača menija	33
Upotreba tastera za navigaciju	34
Pristupanje sistemu menija	35
Koristite džojstik da biste zaključali dugmad	41
Koristite džojstik da biste otključali dugmad	42

Poruke menija na ekranu	43
Poruke upozorenja prikaza na ekranu	43
Podешavanje maksimalne rezolucije	45
Rešavanje problema	46
Samostalni test	46
Ugrađena dijagnostika	47
Uobičajeni problemi	48
Problemi specifični za proizvod	49
Regulatorne informacije	50
FCC obaveštenja (samo za SAD) i druge regulatorne informacije	50
Baza podataka EU o oznakama energetske efikasnosti i list sa informacijama o proizvodu	50
Kontaktiranje sa kompanijom Dell	51
Istorija revizije	52

Bezbednosna uputstva

Koristite sledeće bezbednosne smernice da biste zaštitili svoj monitor od potencijalnog oštećenja i da biste osigurali svoju ličnu bezbednost. Osim ako nije drugačije napomenuto, svaki postupak u ovom dokumentu pretpostavlja da ste pročitali informacije o bezbednosti koje su isporučene uz vaš monitor.

i NAPOMENA: Pre korišćenja monitora, pročitajte informacije o bezbednosti koje su isporučene uz vaš monitor i odštampane na proizvodu. Držite dokumentaciju na bezbednom mestu radi buduće upotrebe.

⚠ UPOZORENJE: Upotreba kontrola, podešavanja ili postupaka izuzev onih koji su navedeni u ovoj dokumentaciji može dovesti do izlaganja strujnom udaru, opasnostima od električne struje i/ili mehaničkim opasnostima.

⚠ OPREZ: Mogući dugotrajni efekat slušanja zvuka pri visokoj jačini tona putem slušalica (na monitoru koji ih podržava) može da prouzrokuje oštećenje sluha.

- Postavite monitor na čvrstu površinu i pažljivo rukujte njime.
- Ekran je lomljiv i može da se ošteti ako se ispusti ili pritisne ostrim predmetom.
- Uverite se da je vaš monitor obeležen oznakom nominalne struje za rad sa AC strujom koja se koristi na vašoj lokaciji.
- Držite monitor na sobnoj temperaturi. Okruženje koje je previše toplo ili hladno može da ima negativan efekat na tečni kristal ekrana.
- Povežite kabl za napajanje iz monitora sa zidnom utičnicom koja je pristupačna i nalazi se u blizini. Pogledajte [Povezivanje monitora](#).
- Ne stavljajte monitor na vlažnu površinu ili u blizini vode.
- Ne izlažite monitor uslovima oštarih vibracija ili snažnih udara. Na primer, ne stavljajte monitor u prtljag automobila.
- Isključite monitor ako ga nećete koristiti tokom dužeg perioda.
- Da biste izbegli strujni udar, ne pokušavajte da skinete poklopac niti da dodirujete delove unutar monitora.
- Pažljivo pročitajte uputstva. Sačuvajte ovaj dokument za buduću upotrebu. Sledite sva upozorenja i uputstva označena na proizvodu.
- Određeni monitori se mogu montirati na zid korišćenjem VESA kompleta za montiranje koji se posebno prodaje. Obavezno koristite pravilne VESA specifikacije kao što je pomenuto u odeljku montiranja na zid Korisničkog vodiča.

Za informacije o bezbednosnim uputstvima, pogledajte dokument Bezbednosne, ekološke i regulatorne informacije koji je isporučen sa vašim monitorom.

O vašem monitoru


Sadržaj kutije

Sledeća tabela navodi listu komponenata koje su isporučene sa vašim monitorom. Ako neka komponenta nedostaje, obratite se kompaniji Dell. Za više informacija pogledajte [Kontaktiranje sa kompanijom Dell](#).

NAPOMENA: Neke komponente mogu biti opcionalne i možda se ne isporučuju uz vaš monitor. Neke funkcije možda neće biti dostupne u određenim zemljama.

NAPOMENA: Da biste montirali neko drugo postolje, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa tim postoljem.

Tabela 1. Komponente i opisi monitora.

Slika komponente	Opis komponente
	Monitor
	Podizač postolja
	Osnova postolja
	Kabl za struju (razlikuje se u zavisnosti od zemlje ili regiona)
	HDMI kabl (1,80 m)
	• QR kartica • Bezbednosne, ekološke i regulatorne informacije

Informacije dostupne na pakovanju

Pre nego što otvorite kutiju, uverite se da je kutija pravilno okrenuta:

1. Položite kutiju na ravnu površinu tako da se deo koji se otvara nalazi na vrhu.
2. Podignite deo koji se otvara i izvadite komponente.

Portovi na monitoru su sledeći:

- 1 DisplayPort 1.4 port (HDCP 2.3) (podrška do QHD 2560 x 1440, 144 Hz, HDR)
- 1 HDMI port (HDCP 2.3) (podrška do QHD 2560 x 1440, 144 Hz, VRR, HDR prema specifikaciji u HDMI 2.1)

Sledeći dodaci se isporučuju u kutiji:

- 1 HDMI kabl – 1,80 m
- 1 Kabl za napajanje

Za informacije o recikliranju posetite veb-lokaciju [reciklažu kompanije Dell](#).

Funkcije proizvoda

Dell SE2726D monitor s ravnim ekranom ima aktivnu matricu, tankoslojni tranzistor (TFT), displej sa tečnim kristalima (LCD) i LED pozadinsko osvetljenje. Funkcije monitora uključuju:

- Ekran aktivne površine od 684,6 mm (27,0 inča) (dijagonalno mereno).
- Rezoluciju 2560 x 1440 (16:9) s podrškom za niže rezolucije preko celog ekrana.
- Raspon boja sRGB 99% (CIE 1931) (tipično).
- Mogućnost digitalnog povezivanja pomoću DisplayPort i HDMI konektora.
- Mogućnost naginjanja.
- Uklonjivo postolje i otvori za montiranje po standardu Video elektronskog udruženja (VESA) od 100 mm, za fleksibilna rešenja oko montaže.
- Plug and play mogućnost ako je vaš računar podržava.
- Podešavanja pomoću prikaza na ekranu (OSD) za jednostavno podešavanje i optimizaciju ekrana.
- Uključuje opcije za poboljšanje igara kao što su **Timer (Tajmer)**, **Brojač broja slika u sekundi** i **Dark Stabilizer (Stabilizacija crne)**. Obezbeđuje režime za igranje kao što su **FPS**, **MOBA/RTS**, **Sports** i **RPG**. Tri dodatna slota su dostupna za prilagođavanje.
- Zaključavanje tastera za napajanje i džojstika.
- Prorez za bezbednosnu bravu.
- Potrošnja energije $\leq 0,3$ W u režimu Isključeno.
- Monitor podržava AMD FreeSync za glatko iskustvo igranja bez krzanja slike. Ovaj monitor takođe ima funkciju VRR (Promenljiva brzina osvežavanja) za veći broj slika u sekundi i manji efekat krzanja ekrana u igrama.
- Monitor ima izvornu brzinu osvežavanja od 144 Hz i vreme odziva od 1 ms, obezbeđujući brzo i aktivno igranje s minimalnim kašnjenjem unosa i ostrim prikazom.
- Ovaj monitor se isporučuje sa integrisanom funkcijom ekrana sa niskim plavim svetlom koja poboljšava udobnost očiju smanjenjem potencijalno štetnih emisija plave svetlosti bez ugrožavanja kvaliteta boje. Pomoću ove funkcije, Dell je smanjio izloženost štetnoj plavoj svetlosti sa $\leq 50\%$ na $\leq 35\%$. Ovaj monitor je sertifikovan sa TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 sa ocenom 3 zvezdice. Uključuje ključne tehnologije koje takođe obezbeđuju ekran bez treperenja, brzinu osvežavanja do 75 Hz i raspon boja od najmanje 95% sRGB. Funkcija ekrana s niskim plavim svetlom je podrazumevano omogućena na vašem monitoru.
- Ovaj monitor koristi ekran sa niskim plavim svetlom. Kada se monitor ponovo postavi na fabrička ili podrazumevana podešavanja, tada je usaglašen sa hardverskom sertifikacijom TÜV Rheinland za nisko plavo svetlo.*

*Ovaj monitor je usaglašen sa hardverskom sertifikacijom TÜV Rheinland za nisko plavo svetlo u okviru Kategorije 3.

Odnos plavog svetla:

Odnos svetla u opsegu od 415 nm – 455 nm u poređenju sa 400 nm – 500 nm je manji od 50%.

Tabela 2. Odnos plavog svetla.

Kategorija	Odnos plavog svetla
1	$\leq 20\%$
2	$20\% < R \leq 35\%$
3	$35\% < R \leq 50\%$

- Smanjuje nivo štetnog plavog svetla koje emituje ekran za priyatnije gledanje, bez distorzije preciznosti boja.
- ⚠ UPOZORENJE:** Mogući dugoročni efekti plavog svetla koje emituje monitor mogu da dovedu do oštećenja vida, uključujući, ali se ne ograničavajući na zamor očiju ili digitalno naprezanje očiju. Ekran s niskim plavim svetlom dizajniran je tako da smanji količinu plavog svetla koje emituje monitor u cilju optimalne udobnosti pri gledanju.

Više informacija o sertifikaciji TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0

Program sertifikacije TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 predstavlja šemu zvezdica prilagođenu potrošačima za industriju ekrana koja promovira dobro zdravlje očiju, od sigurnosti do nege očiju. U poređenju sa postojećim sertifikatima, program sa 5 zvezdica dodaje rigorozne zahteve za testiranje ukupnih atributa nege očiju kao što su nisko plavo svetlo, bez treperenja, brzina osvežavanja, raspon boja, tačnost boja i performanse senzora ambijentalnog svetla. On utvrđuje metriku zahteva i ocenjuje performanse proizvoda na pet nivoa, a sofisticirani proces tehničke procene pruža potrošačima i kupcima indikatore koje je lakše proceniti.

Faktori zdravlja očiju koji se razmatraju ostaju konstantni, međutim, standardi za različite ocene zvezdica su različiti. Što je veća ocena u zvezdicama, to su standardi stroži. U tabeli ispod su navedeni glavni zahtevi za udobnost očiju koji se primenjuju pored osnovnih zahteva za udobnost očiju (kao što su gustina piksela, ujednačenost osvetljenja i boje i sloboda kretanja).

Za više informacija o **sertifikaciji TÜV Eye Comfort** pogledajte:

[Eye Comfort sertifikacija](#)



Tabela 3. Zahtevi za Eye Comfort 3.0 i šema ocenjivanja zvezdicama za monitore.

Kategorija	Stavka za testiranje	Šema ocenjivanja zvezdicama		
		3 zvezdica	4 zvezdica	5 zvezdica
Nega očiju	Nisko plavo svetlo	TÜV hardverska LBL kategorija III ($\leq 50\%$) ili softversko LBL rešenje ¹	TÜV hardverska LBL kategorija II ($\leq 35\%$) ili kategorija I ($\leq 20\%$)	TÜV hardverska LBL kategorija II ($\leq 35\%$) ili kategorija I ($\leq 20\%$)
	Bez treperenja	TÜV smanjeno treperenje ili TÜV bez treperenja	TÜV smanjeno treperenje ili TÜV bez treperenja	Bez treperenja
Upravljanje ambijentalnim osvetljenjem	Performanse senzora ambijentalnog svetla	Bez senzora	Bez senzora	Senzor ambijentalnog svetla
	Inteligentna CCT kontrola	Ne	Ne	Da
	Inteligentna kontrola osvetljenosti	Ne	Ne	Da
Kvalitet slike	Brzina osvežavanja	≥ 60 Hz	≥ 75 Hz	≥ 120 Hz
	Ujednačenost osvetljenja	Ujednačenost osvetljenja $\geq 75\%$		
	Ujednačenost boje	Ujednačenost boje $\Delta u'v' \leq 0,02$		
	Sloboda kretanja	Promene osvetljenja će se smanjiti za manje od 50% Promena boje treba da bude manja od 0,01.		
	Razlika game	Razlika game $\leq \pm 0,2$	Razlika game $\leq \pm 0,2$	Razlika game $\leq \pm 0,2$
	Širok raspon boja ²	NTSC ³ Min.72% (CIE 1931) ili sRGB ⁴ Min 95% (CIE 1931)	sRGB ⁴ Min.95% (CIE 1931)	DCI-P3 ⁵ min. 95% (CIE 1976) i sRGB ⁴ min.95% (CIE 1931) ili Adobe RGB ⁶ min.95% (CIE 1931) i sRGB ⁴ min.95% (CIE 1931)
Korisnički vodič za udobnost očiju	Korisnički vodič	Da	Da	Da
Napomena	¹ Softver kontroliše emisiju plave svetlosti tako što smanjuje prekomerno plavo svetlo, što dovodi do više žutog tona. ² Opseg boja opisuje dostupnost boja na ekranu. Različiti standardi su razvijeni za specifične svrhe. 100% odgovara punom prostoru boja kako je definisano u standardu. ³ NTSC je skraćenica za Nacionalni komitet za televizijske standarde, koji je razvio prostor boja za televizijski sistem koji se koristi u Sjedinjenim Državama. ⁴ sRGB je standardni prostor crvene, zelene i plave boje koji se koristi na monitorima, štampačima i na World Wide Web-u. ⁵ DCI-P3, skraćenica od Digital Cinema Initiatives - Protocol 3, predstavlja prostor boja koji se koristi u digitalnom bioskopu i obuhvata širi spektar boja od standardnog RGB prostora boja. ⁶ Adobe RGB je prostor boja koji je kreirala kompanija Adobe Systems, a koji obuhvata širi spektar boja od standardnog RGB modela boja, posebno u cijan i zelenoj boji.			

Kompatibilnost operativnog sistema


- Windows 11 i noviji*

* Kompatibilnost operativnog sistema na monitorima brenda Dell i Alienware može da varira u zavisnosti od faktora kao što su:

- Određeni datumi objavljivanja kada su verzije, ispravke ili ažuriranja operativnog sistema dostupne.
- Određeni datumi objavljivanja kada su firmver, softverske aplikacije ili ažuriranja upravljačkog programa za monitore brenda Dell i Alienware dostupni na Dell veb-lokaciji za podršku.

Identifikacija delova i kontrola

Pogled sa prednje strane

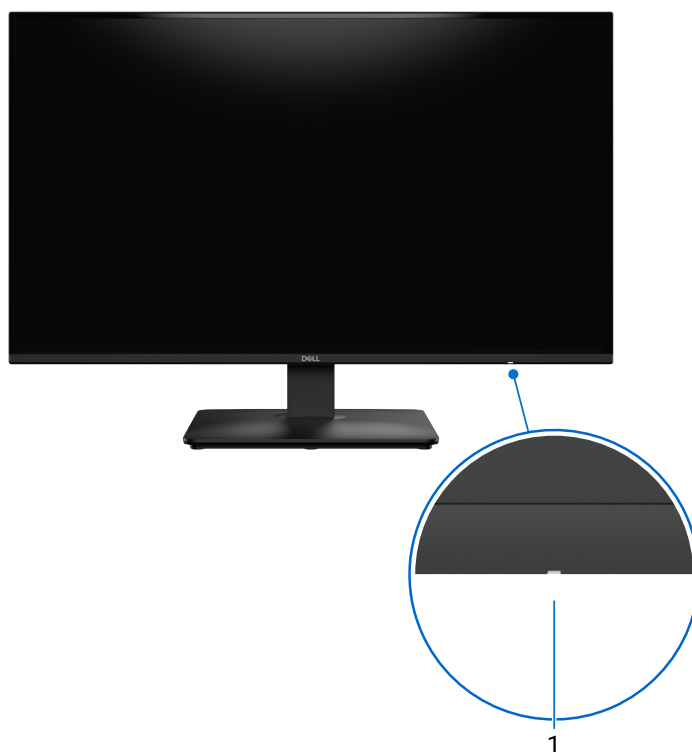


Slika 1. Pogled sa prednje strane

Tabela 4. Komponente i opisi.

Oznaka	Opis	Funkcija
1	Taster za napajanje (sa indikatorskom lampicom)	Kontinuirano belo svetlo označava da je monitor uključen i radi. Trepćuće belo svetlo označava da je monitor u Standby Mode (Režim pripravnosti).

Pogled sa zadnje strane

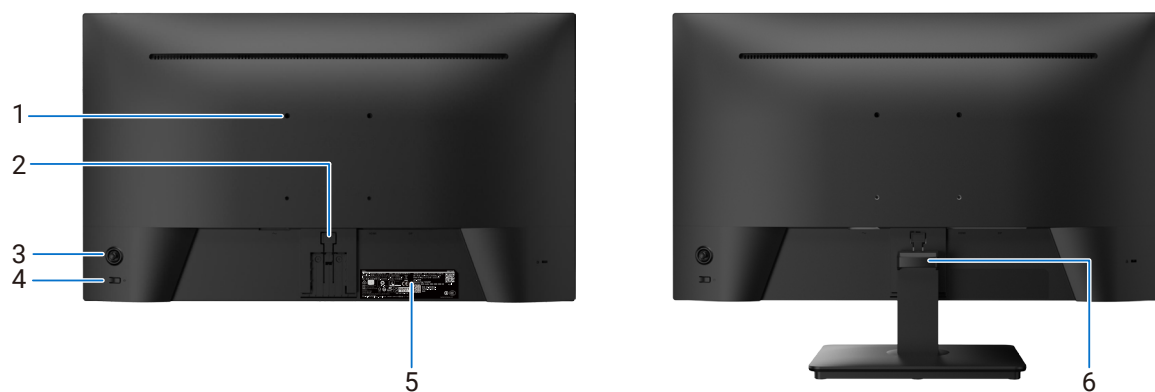


Slika 2. Pogled sa zadnje strane

Tabela 5. Komponente i opisi.

Oznaka	Opis	Funkcija
1	VESA otvori za montiranje (100 mm x 100 mm) – iza prikačenog VESA poklopca	Montirajte monitor na zid pomoću VESA kompatibilnog kompleta za montiranje na zid. Za više informacija pogledajte VESA montiranje na zid (opcionarno) .
2	Dugme za odvajanje postolja	Razdvaja postolje od monitora.
3	Džojstik	Koristite ga za kontrolu menija prikaza na ekranu (OSD) Za više informacija pogledajte Korišćenje monitora .
4	Dugme za napajanje	Za uključivanje ili isključivanje monitora.
5	Regulatorna informativna oznaka (uključujući MyDell QR kod, serijski broj i oznaku za servisiranje)	Navodi regulatorna odobrenja. Pogledajte ovu nalepnicu ako je potrebno da kontaktirate sa kompanijom Dell radi tehničke podrške. Servisna oznaka predstavlja jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava serviserima kompanije Dell da identifikuju specifikacije proizvoda i pristupe informacijama o garanciji.
6	Vođica za usmeravanje kablova	Koristite da biste složili kablove tako što ćete ih provući kroz otvor.

Pogled sa donje strane

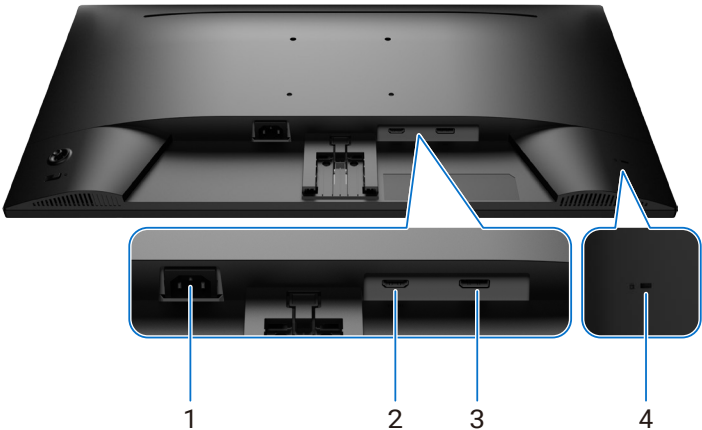

Slika 3. Pogled sa donje strane

Tabela 6. Komponente i opisi.

Oznaka	Opis	Funkcija
1	Priključak za napajanje	Povežite strujni kabl.
2	HDMI 2.1(TMDs) port	Povežite sa svojim računarom pomoću HDMI kabla.
3	DisplayPort 1.4 port	Povežite sa svojim računarom pomoću DisplayPort kabla.
4	Konektor sigurnosne brave (zasnovan na Kensington sigurnosnoj bravi)	Obezbedite svoj monitor pomoću sigurnosne brave (posebno se kupuje) da biste sprečili neovlašćeno pomeranje monitora. Za više informacija pogledajte Obezbeđivanje vašeg monitora pomoću Kensington brave (opciono) .

Specifikacije monitora

Tabela 7. Specifikacije monitora.

Specifikacija	Vrednost
Tip ekrana	Aktivna matrica - TFT LCD
Tehnologija panela	Tehnologija In-plane switching (IPS)
Odnos širina/visina	16:9
Dimenzije vidljive slike	
Dijagonalno	684,6 mm (27,0 in.)
Aktivna površina	
Horizontalni	596,74 mm (23,49 in.)
Vertikalni	335,66 mm (13,22 in.)
Površina	200302,79 mm ² (310,46 in. ²)
Veličina piksela	
Horizontalni	0,2331mm
Vertikalni	0,2331mm
Broj piksela po inču (PPI)	109
Ugao gledanja	
Horizontalni	178° (tipično)
Vertikalni	178° (tipično)
Osvetljenost	300 cd/m ² (tipično)
Odnos kontrasta	1500:1 (tipično)
Premaz ekrana displeja	Protiv odsjaja (AG) s tvrdim premazom 3H
Pozadinsko osvetljenje	Sistem LED ivičnog svetla
Vreme odziva	• 1 ms (režim MPRT) • 4 ms (gray to gray - brzi režim) • 8 ms (gray to gray - normalni režim)
Dubina boje	16,70 miliona boja
Opseg boja	sRGB 99% (CIE 1931) (tipično)
Mogućnost povezivanja	• 1 x DisplayPort 1.4 port (HDCP 1.4 i 2.3) podržava do QHD 2560 x 1440, 144 Hz, HDR, AdaptiveSync • 1 x HDMI port (HDCP 1.4 i 2.3) podržava do QHD 2560 x 1440, 144 Hz, VRR, HDR kao što je navedeno u HDMI 2.1 TMDS
Širina ivice (od ivice monitora do aktivne oblasti)	
Vrh	7,59 mm (0,30 in.)
Levo/desno	7,60 mm (0,30 in.)
Dno	13,68 mm (0,54 in.)
Mogućnost podešavanja	
Postolje podesivo po visini	Nije primenljivo
Nagib	Od -5° do 21°
Slaganje kablova	Da
Sigurnost	Otvor sigurnosne brave (u slučaju Kensington brave, posebno se prodaje)

Specifikacije rezolucije

Tabela 8. Specifikacije rezolucije.

Model	Vrednost
Horizontalna frekvencija	Od 25 kHz do 255 kHz (automatski)
Vertikalna frekvencija osvežavanja	Od 48 Hz do 144 Hz (automatski)
Podrazumevana unapred podešena rezolucija	2560 x 1440 pri 60 Hz (automatski)
Maksimalna unapred određena rezolucija	2560 x 1440 pri 144 Hz

Podržani video režimi

Tabela 9. Podržani video režimi.

Model	Vrednost
Mogućnosti video prikaza (HDMI, DisplayPort režim i alternativni režim)	480p, 576p, 720p, 1080i (HDMI), 1080p

Unapred podešeni režimi prikaza

Tabela 10. Unapred podešeni režimi prikaza.

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Takt piksela (MHz)	Polarizacija sinhronizacije (horizontalna/vertikalna)
VGA 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VGA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VGA 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
SVGA 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
SVGA 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
XGA 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
XGA 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
DMT 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
WXGA 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	+/+
SXGA 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
SXGA 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
WSXGA+ 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
FHD 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
QHD 2560 x 1440	88,79	60,00	241,50	+/-
QHD 2560 x 1440	183,00	120,00	497,75	+/-
QHD 2560 x 1440	217,39	144,00	591,31	+/-

Električne specifikacije

Tabela 11. Električne specifikacije.

Specifikacija	Vrednost
Ulazni video signali	• Digitalni video signal za svaku diferencijalnu liniju po diferencijalnoj liniji na impedansi od 100 Ω • Podrška za ulazni signal DisplayPort/HDMI
Ulazni napon/frekvencija/struja	Od 100 VAC do 240 VAC/50 Hz ili 60 Hz $\pm$ 3 Hz/1,5 A (maksimalno)
Udar na struju	• 120 V: 30 A (maksimalno) pri 0 °C (hladan start) • 240 V: 60 A (maksimalno) pri 0 °C (hladan start)
Potrošnja energije	• 0,30 W (režim isključeno)¹ • 0,30 W (režim pripravnosti)¹ • 21 W (režim uključeno)¹ • 50 W (maksimalno)² • 21 W (P_{on})³ • 66,10 kWh (TEC)³

¹ Kao što je definisano u EU 2019/2021 i EU 2019/2013.

² Maksimalno podešavanje osvetljenosti i kontrasta.

³ P_{on} : Potrošnja energije u režimu Uključeno izmerena sa referencom na metod testiranja Energy Star.

TEC: Ukupna potrošnja energije u kWh izmerena sa referencom na metod testiranja standarda Energy Star.

Ovaj dokument služi samo u informativne svrhe i predstavlja samo performanse u laboratorijskim uslovima. Vaš proizvod može raditi drugačije, u zavisnosti od softvera, komponenata i perifernih uređaja koje ste naručili, a vi nemate obavezu da ažurirate takve informacije. U skladu s tim, korisnik ne treba da se oslanja na ove informacije prilikom donošenja odluka o električnim tolerancijama i slično. Ne postoji izričita niti podrazumevana garancija u pogledu preciznosti ili potpunosti.

Fizičke karakteristike

Tabela 12. Fizičke karakteristike.

Specifikacija	Vrednost
Tip signalnog kablova:	
i NAPOMENA: Dell monitori su dizajnirani za optimalni rad sa video kablovima koji se isporučuju sa monitorom. Budući da kompanija Dell nema kontrolu nad različitim dobavljačima kablova na tržištu, vrstom materijala, konektora i postupcima koji se koriste za proizvodnju ovih kablova, kompanija Dell ne garantuje performanse videa s kablovima koji nisu isporučeni s vašim Dell monitorom.	
Dimenzije (s postoljem)	
Visina	435,04 mm (17,13 in.)
Širina	613,50 mm (24,15 in.)
Dubina	224,63 mm (8,84 in.)
Dimenzije (bez postolja)	
Visina	358,50 mm (14,11 in.)
Širina	613,50 mm (24,15 in.)
Dubina	48,10 mm (1,89 in.)
Dimenzije postolja	
Visina	147,33 mm (5,80 in.)
Širina	249,63 mm (9,83 in.)
Dubina	224,63 mm (8,84 in.)
Base (Osnova)	249,63 x 224,63 mm (9,83 inča x 8,84 inča)
Težina	
Težina sa ambalažom	6,15 kg (13,56 lb)
Težina sa sklopom postolja i kablovima	4,14 kg (9,13 lb)
Težina bez sklopa postolja (za montiranje na zid ili VESA montiranje – bez kablova)	3,40 kg (7,50 lb)
Težina sklopa postolja	0,47 kg (1,04 lb)


Ekološke karakteristike

Tabela 13. Ekološke karakteristike.

Specifikacija	Vrednost
Temperatura	
Radna	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Van rada: Skladištenje/transport	Od -20°C do 60°C (od 4°F do 140°F)
Vlažnost	
Radna	Od 10% do 80% (nekondenzujuće)
Van rada: Skladištenje/transport	Od 5% do 90% (nekondenzujuće)
Nadmorska visina	
Radna (maksimalna)	5.000 m (16.404 ft)
Van upotrebe (maksimalna)	12.192 m (40.000 ft)
Termalna disipacija	171,00 BTU/sat (maksimalno) 71,82 BTU/sat (režim uključeno)
Usaglašenost sa standardima	- Usaglašen sa RoHS. - Monitor sa smanjenim sadržajem BFR/PVC (štampane ploče su napravljene od laminata koji ne sadrže BFR/PVC). - Staklo bez arsena i žive, samo za panel.

Dodele pinova

DisplayPort port

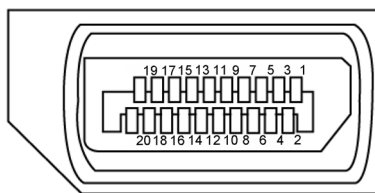


Slika 4. DisplayPort

Tabela 14. Dodele pinova - DisplayPort port.

Broj pina	Dodela signala
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(n)
8	GND
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	GND
17	AUX CH (n)
18	Detekcija priključivanja tokom rada
19	Povratak
20	DP_PWR

Dodele pinova - HDMI port

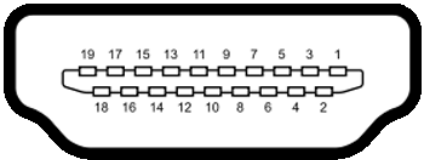

Slika 5. HDMI port

Tabela 15. Dodele pinova - HDMI port.

Broj pina	Dodela signala
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Rezervisano (N.C. na uređaju)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC uzemljenje
18	+5V NAPAJANJE
19	Detekcija priključivanja tokom rada

Funkcionalnost Plug-and-play

Ovaj monitor možete da povežete s bilo kojim računarom koji je kompatibilan s funkcijom Plug and Play. Monitor računar automatski dostavlja svoje podatke o proširenom prikazu (Extended Display Identification Data (EDID)) koristeći protokole Display Data Channel (DDC), tako da računar može da izvrši samostalnu konfiguraciju i optimizuje podešavanja monitora. Većina instalacija monitora su automatske, a po potrebi možete da izaberete druga podešavanja. Za više informacija o promeni podešavanja monitora pogledajte [Korišćenje monitora](#).

Kvalitet LCD monitora i politika u vezi piksela

Tokom procesa proizvodnje LCD monitora, nije neobično da jedan ili više piksela budu fiksirani u nepromenjenom stanju, što se teško primećuje i ne utiče na kvalitet ili upotrebljivost displeja. Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte [Smernice za piksele Dell monitora](#) na lokaciji [Veb-lokaciju za podršku kompanije Dell](#).


Ergonomija

△ **OPREZ:** Nepravilna ili dugotrajna upotreba tastature može za posledicu imati povredu.

△ **OPREZ:** Rad sa monitorom tokom dužeg vremenskog perioda može imati za posledicu naprezanje očiju.

Za udobnost i efikasnost pratite sledeća uputstva prilikom podešavanja i korišćenja vaše računarske radne stanice:

- Postavite računar tako da su monitor i tastatura direktno ispred vas dok radite. U prodaji su dostupne posebne police pomoću kojih možete da pravilno postavite tastaturu.
- Da biste smanjili rizik od naprezanja očiju i bolova u predelu vrata, ruku, leđa ili ramena usled korišćenja monitora tokom dužeg perioda, preporučujemo sledeće:
 - Ekran treba da bude udaljen između 50 cm i 70 cm (20 i 28 inča) od vaših očiju.
 - Često trepćite da biste ovlažili oči ili ovlažite oči vodom posle dugotrajne upotrebe monitora.
 - Pravite redovne i česte pauze u trajanju od 20 minuta na svaka dva sata.
 - Skrenite pogled sa monitora i posmatrajte predmet koji je udaljen najmanje 6 metara tokom najmanje 20 sekundi za vreme pauze.
 - Uradite istezanja da biste umanjili napetost u predelu vrata, ruku, leđa i ramena tokom pauze.
- Proverite da li je ekran monitora u nivou očiju ili neznatno ispod kada sedite ispred monitora.
- Podesite nagib monitora i njegova podešavanja kontrasta i svetline.
- Prilagodite ambijentalno osvetljenje oko vas (kao što su svetla na plafonu, radne lampe i zavese ili roletne na obližnjim prozorima) da biste umanjili odraz i odsjaj na ekranu monitora.
- Koristite stolicu koja pruža dobru potporu za donji deo leđa.
- Držite podlaktice vodoravno tako da zglobovi budu u neutralnom, udobnom položaju dok koristite tastaturu ili miš.
- Uvek ostavite prostor za odmaranje ruku dok koristite tastaturu ili miš.
- Neka vam nadlaktice budu normalno naslonjene s obe strane.
- Stopala treba da vam budu ravno oslonjena na pod.
- Kada sedite, vodite računa da vam se težina nogu oslanja na stopala, a ne na prednji deo sedišta. Podesite visinu stolice ili po potrebi koristite oslonac za noge da biste zadržali pravilno držanje.
- Obavljajte različite radne aktivnosti. Pokušajte da organizujete svoj posao tako da ne morate da sedite i radite tokom dužeg vremenskog perioda. Pokušajte da ustanete i stojite ili prošetate okolo u redovnim intervalima.
- Iz prostora ispod radnog stola potrebno je ukloniti prepreke i kablove ili kablove za napajanje koji mogu ometati udobno sedenje ili predstavljati potencijalnu opasnost od saplitanja.

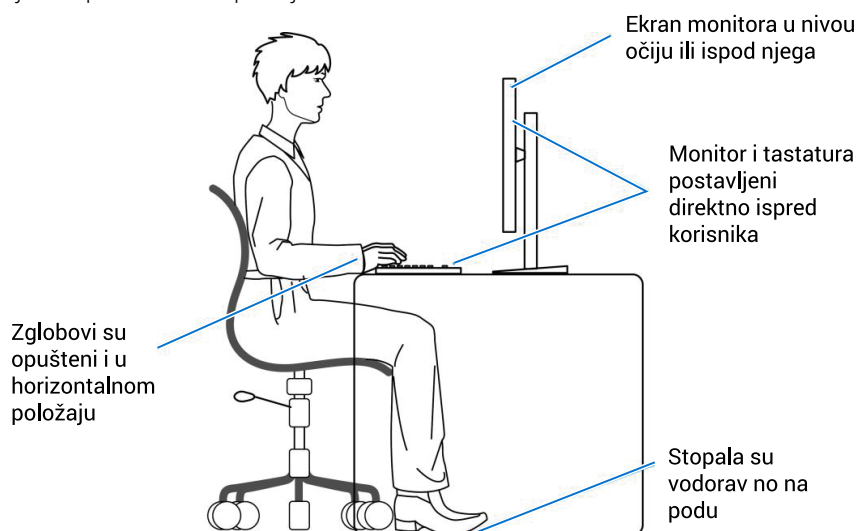


Slika 6. Ergonomija ili udobnost i efikasnost

Rukovanje i pomeranje monitora


Da biste bili sigurni da se monitorom bezbedno rukuje prilikom podizanja ili pomeranja, pratite dole navedene smernice:

- Pre pomeranja ili podizanja monitora, isključite računar i monitor.
- Isključite sve kablove iz monitora.
- Stavite monitor u originalnu kutiju, koristeći originalne materijale za pakovanje.
- Čvrsto držite donju ivicu i stranu monitora, a da pri tom ne pritiskate prejako monitor prilikom podizanja ili premeštanja.

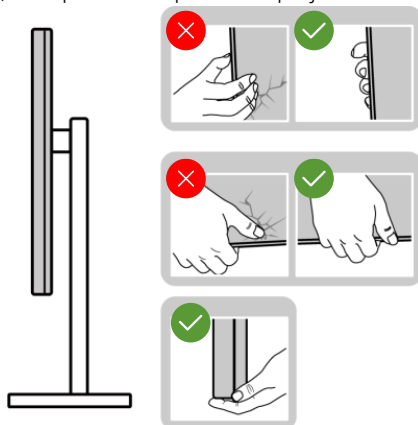


Slika 7. Pomeranje ili podizanje monitora

- Kada podižete ili pomerate monitor, ekran treba da bude okrenut od vas i pri tom ne pritiskajte površinu ekrana da biste izbegli ogrebotine ili oštećenja.

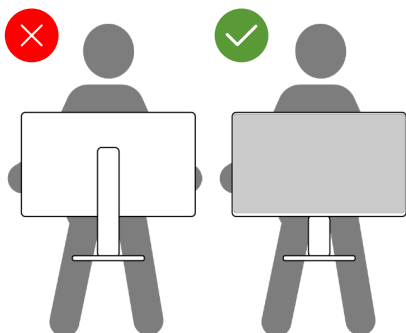

Slika 8. Proverite da je ekran okrenut od vas

- Kada transportujete monitor, izbegavajte nagle udare ili potrese monitora.
- Kada podižete ili pomerate monitor, nemojte ga okretati naopako dok držite bazu postolja ili nosač. To može imati za posledicu slučajno oštećenje monitora ili prouzrokovati ličnu povredu.

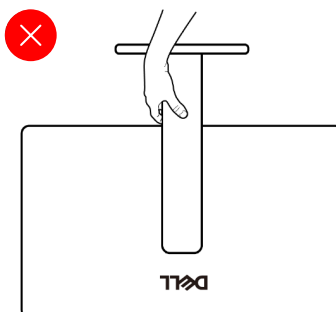

Slika 9. Ne okrećite monitor naopako.

Smernice za održavanje

Čišćenje vašeg monitora

⚠ **UPOZORENJE:** Pre čišćenja monitora, isključite kabl za napajanje monitora iz električne utičnice.

⚠ **OPREZ:** Pročitajte i sledite [Bezbednosna uputstva](#) pre čišćenja monitora.

Za najbolji učinak pratite uputstva na listi u nastavku kada otpakujete, čistite i rukujete sa monitorom:

- Koristite čistu krpu koja je neznatno pokvašena vodom da očistite sklop postolja, ekrana i kućišta vašeg Dell monitora. Ako je moguće, koristite maramice ili sredstvo za čišćenje ekrana za čišćenje Dell monitora.
- Nakon što očistite površinu stola, uverite se da je površina potpuno suva i da na njoj nema vlage ili sredstva za čišćenje pre nego što na nju postavite svoj Dell monitor.
- ⚠ **OPREZ:** Nemojte koristiti deterdžente niti druge hemikalije kao što su benzen, razređivač, amonijak, abrazivna sredstva za čišćenje ili komprimovani vazduh.
- ⚠ **UPOZORENJE:** Nemojte direktno prskati sredstvo za čišćenje ili čak vodu direktno na površinu monitora. To može da prouzrokuje da se tečnosti nakupe na dnu ekrana i korodiraju elektroniku, što dovodi do trajnog oštećenja. Umesto toga, nanesite rastvor za čišćenje ili vodu na meku krpu, a zatim očistite monitor.
- ⚠ **OPREZ:** Korišćenje hemikalija za čišćenje može da dovede do promena u izgledu monitora, poput izbledivanja boje, pojave mlečnog filma na ekranu, deformacije, neujednačene tamne nijanse i ljuštenja ekrana.
- ⓘ **NAPOMENA:** Oštećenje monitora prouzrokovano neodgovarajućim načinima čišćenja i upotrebom benzena, razređivača, amonijaka, abrazivnih sredstava za čišćenje, alkohola, komprimovanog vazduha, deterdženta bilo koje vrste, dovešće do oštećenja koje je izazvao kupac (CID). CID nije pokriveno standardnom Dell garancijom.
- Ako primetite beli prah prilikom raspakivanja monitora, obrišite ga čistom, suvom krpom.
- Pažljivo postupajte sa monitorom, pošto monitori tamnije boje mogu zadobiti ogrebotine bele boje, koje će biti uočljivije nego na monitoru svetle boje.
- Da biste pomogli da se zadrži najbolji kvalitet slike na monitoru, koristite čuvar ekrana koji se dinamički menja i isključite monitor kada nije u upotrebi.

Podešavanje monitora


Povezivanje postolja

① **NAPOMENA:** Postolje nije povezano prilikom otpreme monitora iz fabrike.

① **NAPOMENA:** Sledeća uputstva važe samo za postolje koje je isporučeno zajedno sa vašim monitorom. Ako kačite postolje koje ste kupili od nekog drugog proizvođača, pratite uputstva za podešavanje koja su priložena uz to postolje.


Da biste povezali postolje monitora:

1. Postavite osnovu postolja monitora na stabilnu površinu stola.
2. Gurajte nosač monitora u ispravnom smeru na osnovu postolja, dok ne klikne na mesto. Okrećite postolje monitora u smeru kretanja kazaljki na satu i zategnite osnovu.

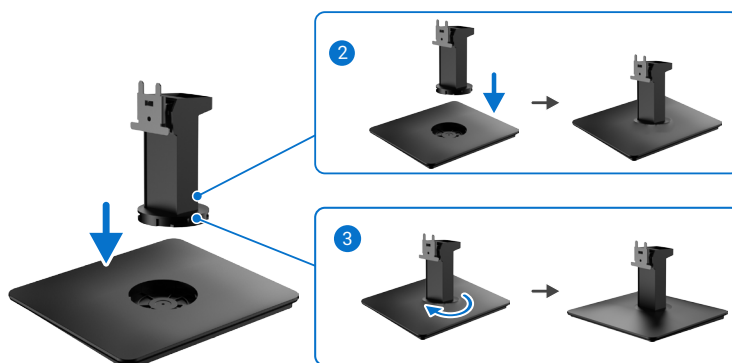


Slika 10. Sklopite postolje

3. Povezivanje postolja nosača na monitor.
 - a. Postavite monitor na meku krpu ili jastuk, blizu ivice stola.
 - b. Otvorite zaštitni poklopac da pristupite monitoru.
 - c. Poravnajte držače na podizaču postolja sa žlebovima na zadnjem delu monitora.
 - d. Gurajte sklop postolja sve dok ne klikne na svoje mesto.

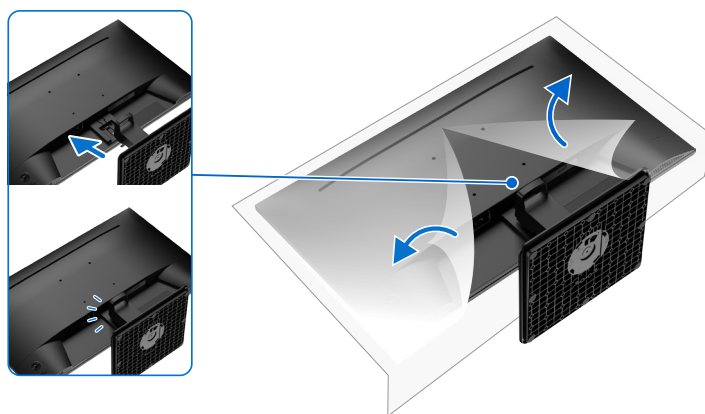

Slika 11. Prikačite postolje


4. Držite nosač i pažljivo podignite monitor i zatim ga stavite na ravnu površinu.
5. Uklonite zaštitni pokrivač sa monitora.

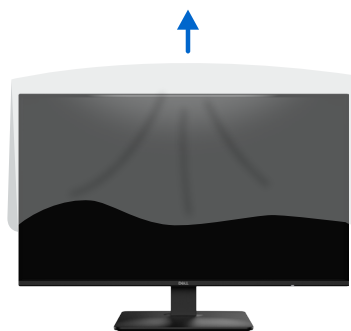

Slika 12. Uklonite zaštitni pokrivač sa monitora

Upotreba nagiba

Možete da nagnete monitor za najudobniji ugao gledanja.

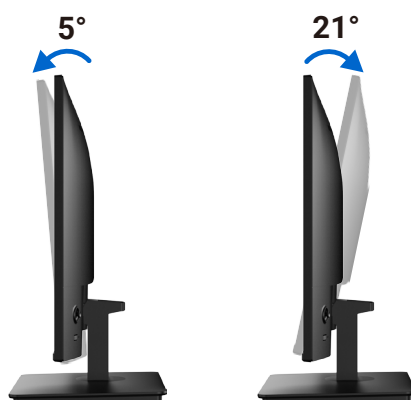

Slika 13. Podešavanje nagiba

- ❗ **NAPOMENA:** Sledeća uputstva važe samo za postolje koje je isporučeno zajedno sa vašim monitorom. Ako kačite postolje koje ste kupili od nekog drugog proizvođača, pratite uputstva za podešavanje koja su priložena uz to postolje.
- ❗ **NAPOMENA:** Postolje je odvojeno prilikom otpreme monitora iz fabrike.

Organizovanje kablova



Slika 14. Organizovanje kablova

Pri povezivanju potrebnih kablova, provucite kablove kroz otvor za provlačenje kablova. Za više informacija pogledajte [Povezivanje monitora](#).

Ako kabl ne može da dosegne vaš računar, možete ga povezati direktno s računarom bez provlačenja kroz otvor na nosaču monitora.

Povezivanje monitora

⚠ UPOZORENJE: Pre nego što započnete s bilo kojom od procedura u ovom odeljku, pratite [Bezbednosna uputstva](#).

⚠ UPOZORENJE: Radi vaše bezbednosti, uverite se da je uzemljena utičnica u koju priključujete kabl za napajanje lako dostupna rukovaocu i smeštena što bliže opremi. Da biste isključili kabl iz opreme, izvucite kabl za napajanje iz strujne utičnice tako što ćete čvrsto uhvatiti za utikač. Nikada ne vucite za kabl.

i NAPOMENA: Dell monitori su dizajnirani da optimalno rade sa kablovima koje je isporučio Dell zajedno sa monitorom. Kompanija Dell ne garantuje kvalitet videa i performanse ako se ne koriste Dell kablovi.

i NAPOMENA: Usmerite kablove kroz otvor za provlačenje kablova pre nego što ih povežete.

i NAPOMENA: Nemojte istovremeno povezivati sve kablove sa računarom.


i NAPOMENA: Slike se koriste isključivo u ilustrativne svrhe. Izgled računara se može razlikovati.

Da biste povezali monitor sa računarom:

1. Isključite računar i izvucite kabl za napajanje.
2. Povežite vaš monitor i računar pomoću HDMI/DisplayPort kabla.
3. Uključite monitor.
4. Izaberite odgovarajući izvor ulaza s menija na ekranu monitora i zatim uključite računar.


i NAPOMENA: Podrazumevano podešavanje za SE2726D je DisplayPort 1.4. DisplayPort 1.1 grafička kartica možda neće normalno prikazati. Pogledajte [Problemi specifični za proizvod – nema slike kada koristite DP vezu s računarom](#) da biste promenili podrazumevano podešavanje.

Povezivanje HDMI kabla

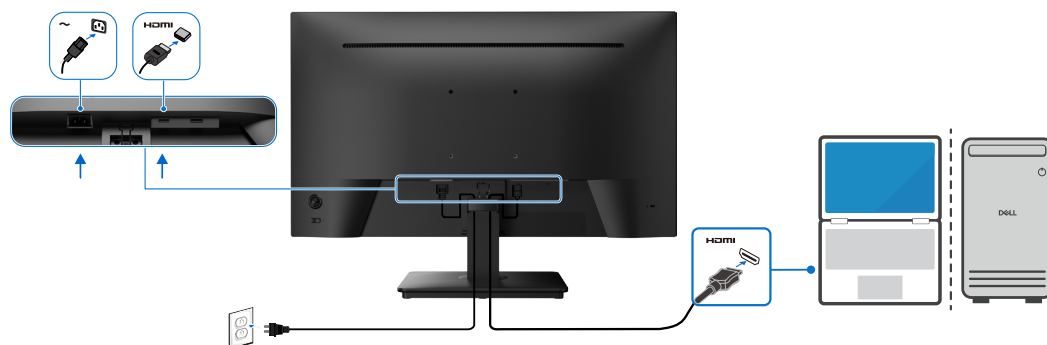

Slika 15. Povezivanje HDMI kabla

Povezivanje DisplayPort kabla (opcionally)

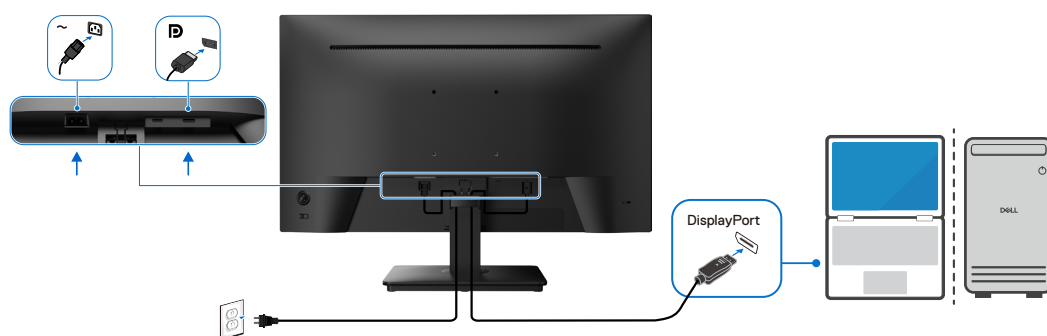


Slika 16. Povezivanje DisplayPort kabla

Obezbeđivanje vašeg monitora pomoću Kensington brave (opciono)

Prorez za sigurnosnu bravu se nalazi na zadnjoj strani monitora (pogledajte [Konektor sigurnosne brave](#)). Pričvrstite monitor za sto pomoću Kensington sigurnosne brave.

Za više informacija o korišćenju Kensington brave (posebno se prodaje) pogledajte dokumentaciju koja je priložena uz bravu.

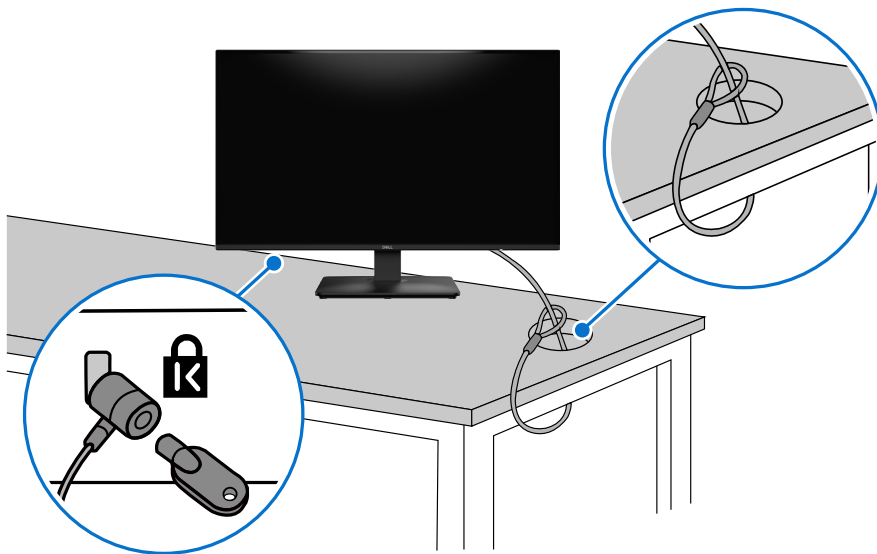

Slika 17. Korišćenje Kensington brave

NAPOMENA: Slika služi isključivo u ilustrativne svrhe. Izgled brave se može razlikovati.

Uklanjanje postolja monitora

⚠ **OPREZ:** Da biste sprečili nastanak ogrebotina na LCD ekranu za vreme uklanjanja postolja, obavezno postavite monitor na meku površinu i pažljivo postupajte sa njim.

i **NAPOMENA:** Sledeći koraci važe isključivo za uklanjanje postolja koje ste dobili sa monitorom. Ako uklanjate postolje koje ste kupili od nekog drugog proizvođača, pratite uputstva za podešavanje koja su priložena uz to postolje.


Da biste uklonili postolje:

1. Postavite monitor na meku krpu ili jastuk, na ivici stola.




Slika 18. Postavite monitor na sto

2. Koristite dugačak odvijač da biste pritisnuli dugme za odvajanje
3. Dok držite pritisnuto dugme za otpuštanje, izvucite postolje iz monitora.

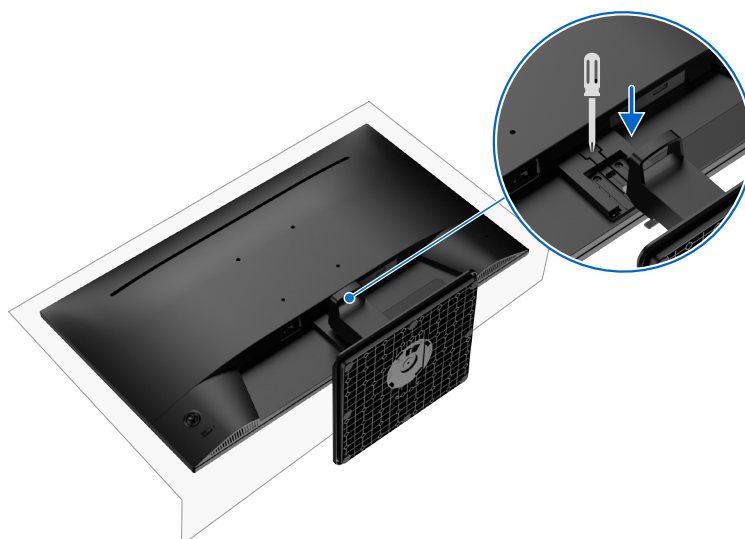

Slika 19. Uklanjanje postolja monitora

VESA montiranje na zid (opcionalno)

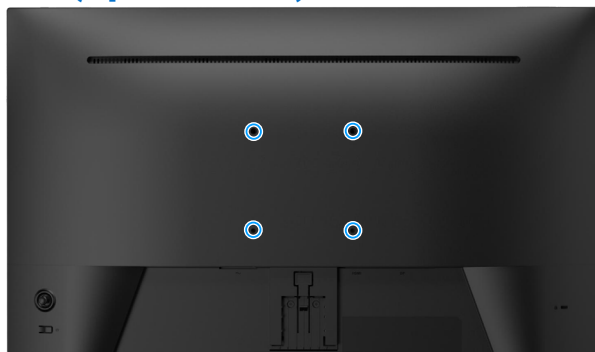

Slika 20. VESA montiranje na zid (opcionalno)

Pogledajte uputstva koja su isporučena uz VESA kompatibilni komplet za montiranje na zid.

1. Postavite monitor na meku krpu ili na jastuk i na ravnu, stabilnu površinu.
2. Uklonite postolje (pogledajte [Uklanjanje postolja monitora](#)).
3. Prikačite držač za montiranje iz kompleta za montiranje na zid za monitor.
4. Montirajte monitor na zid. Za više informacija pogledajte dokumentaciju koja je isporučena zajedno s kompletom za montiranje na zid.

i NAPOMENA: Koristite vijke M4x10 mm da biste povezali monitor sa kompletom za montiranje na zid. Predviđeno za korišćenje samo sa UL ili CSA ili GS navedenim nosačem za montiranje sa minimalnim kapacitetom nosivosti ili opterećenja od 13,60 kg, VESA zavrtnji nisu uključeni uz monitor.

Korišćenje monitora


Uključite monitor

Pritisnite taster za napajanje da biste uključili monitor.



Slika 21. Uključite monitor

Korišćenje kontrole putem džojstika

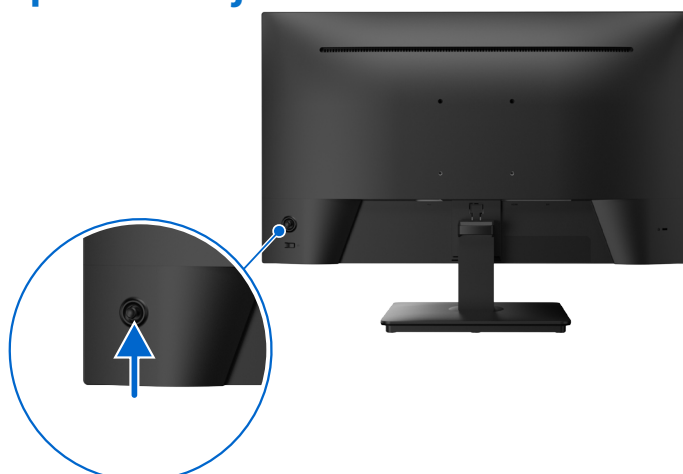

Slika 22. Korišćenje kontrole putem džojstika

Da biste izmenili podešavanja prikaza na ekranu pomoću džojstika za kontrolu na zadnjem delu monitora, uradite sledeće:

1. Pritisnite džojstik da biste otvorili OSD Menu Launcher (Pokretač menija prikaza na ekranu).
2. Pomerajte džojstik gore/dole/levo/desno za kretanje među opcijama menija prikaza na ekranu.

Tabela 16. Opis kontrole džojstika.


Funkcija	Opis
	• Kada nema menija na ekranu, pritisnite džojstik da biste pokrenuli Pokretač menija. Pogledajte Upotreba pokretača menija. • Kada je meni na ekranu uključen, pritisnite dugme da biste potvrdili izbor ili sačuvali podešavanja.
	• Za dvosmernu navigaciju (levo i desno). • Pomerite nadesno za ulazak u podmeni. • Vratite se levo na meni višeg nivoa ili izađite iz trenutnog menija.
	• Za dvosmernu navigaciju (gore i dole). • Prebacivanje između stavki menija. • Povećava (gore) ili smanjuje (dole) parametre izabrane stavke menija.

Korišćenje menija prikaza na ekranu (OSD)

Upotreba pokretača menija

Kada pomerite ili pritisnete džojstik, Menu Launcher (Pokretač menija) se pojavljuje da bi vam omogućio pristup u glavni meni prikaza na ekranu i prečicama funkcija.

Da biste izabrali funkciju, pomerite džojstik.

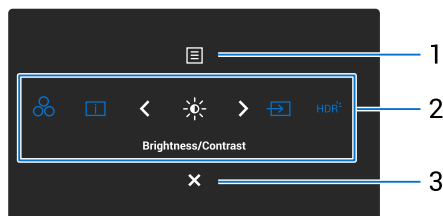

Slika 23. Upotreba pokretača menija

Sledeća tabela opisuje funkcije za Menu Launcher (Pokretač menija):


Tabela 17. Opis Pokretača menija

Ikona Pokretača menija.	Opis
 Glavni meni	Za pokretanje glavnog menija prikaza na ekranu. Pogledajte Pristupanje sistemu menija .
 Preset Modes (Unapred podešeni režimi) (Shortcut Key 1 (Taster prečice 1))	Za izbor željenog režima boje sa liste unapred podešenih režima.
 Display Info (Prikaz informacija) (Shortcut Key 2 (Taster prečice 2))	Za pristup i prikaz informacija o ekranu.
 Brightness/Contrast (Osvetljenost/Kontrast) (Shortcut Key 3 (Taster prečice 3))	Za pristup klizačima za podešavanje osvetljenosti i kontrasta.
 Input Source (Izvor ulaza) (Shortcut Key 4 (Taster prečice 4))	Za izbor ulaznog izvora između navedenih video signala.
 Smart HDR (Shortcut Key 5 (Taster prečice 5))	Za pristup i podešavanje funkcije Smart HDR.
 Exit (Izlaz)	Za izlazak iz pokretača menija.

Upotreba tastera za navigaciju

Kada je aktivan glavni meni prikaza na ekranu, pomerite džojstik da biste konfigurisali podešavanja, prateći tastere za navigaciju koji su prikazani ispod prikaza na ekranu.

NAPOMENA: Da biste izašli iz trenutne stavke menija i vratili se na prethodni meni, pomerite dugme džojstika u levo dok ne izađete.

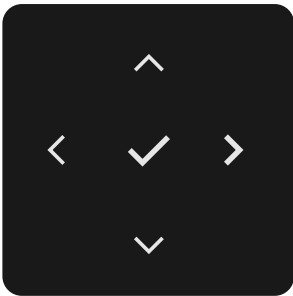

Slika 24. Tasteri za navigaciju



Tabela 18. Opis tastera za navigaciju.




Prednji panel		Opis
1	^ v GoreDole	Koristite tastere za navigaciju Gore (povećanje) i Dole (smanjenje) da biste podesili stavke u meniju prikaza na ekranu.
2	< Levo	Upotrebite taster za navigaciju Levo da se vratite u prethodni meni.
3	> Desno	Upotrebite taster Desno da potvrdite svoj odabir.
4	✓ U redu	Pritisnite džojstik da biste potvrdili izbor.



Pristupanje sistemu menija



NAPOMENA: Nakon što promenite podešavanja, pritisnite dugme džojstika da biste sačuvali promene pre nego što nastavite do drugog menija ili izađete iz menija na ekranu.




Tabela 19. Lista stabla menija na ekranu.

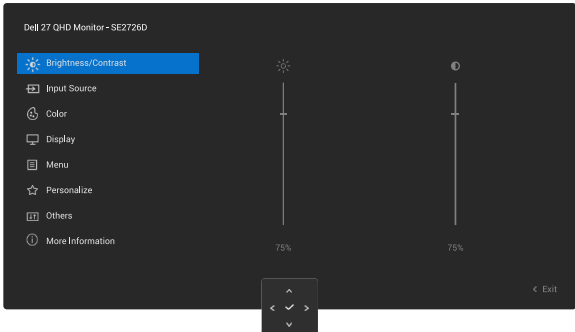
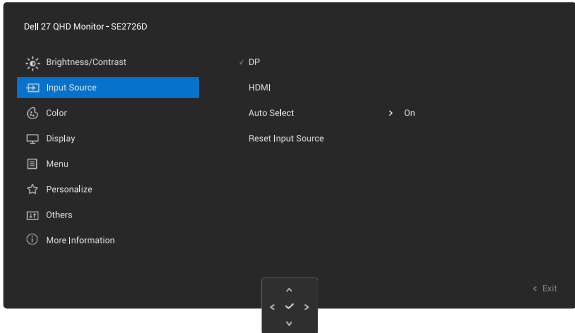
Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	Brightness/Contrast (Osvetljenost/Kontrast)	Za podešavanje osvetljenosti i kontrasta ekrana. 
	Brightness (Osvetljenost)	Podešava svetlinu pozadinskog osvetljenja. Pomerajte džojstik gore ili dole da povećate ili smanjite nivo osvetljenosti (min. 0/maks. 100).
	Contrast (Kontrast)	Prvo podesite Brightness (Osvetljenost), a zatim podesite Contrast (Kontrast) samo ako je potrebno dalje podešavanje. Pomerajte džojstik gore ili dole da povećate ili smanjite nivo kontrasta (min. 0/maks. 100). Funkcija Contrast (Kontrast) podešava stepen razlike između zatamnjenosti i osvetljenosti na ekranu monitora.
	Input Source (Izvor ulaza)	Bira između različitih video signala koji mogu biti povezani s vašim monitorom. 
	DP	Izaberite DP ulaz kada koristite DP (DisplayPort) konektor. Pritisnite džojstik da biste potvrdili izbor.
	HDMI	Odaberite HDMI ulaz kada koristite HDMI konektor. Pritisnite džojstik da biste potvrdili izbor.
	Auto Select (Automatski izbor)	Omogućava vam da skenirate dostupne izvore ulaza. Pritisnite džojstik da biste izabrali ovu funkciju.
	Reset Input Source (Poništi izvor ulaza)	Poništava sva podešavanja u okviru menija Input Source (Izvor ulaza) na fabrički podrazumevane vrednosti. Pritisnite džojstik da biste izabrali ovu funkciju.

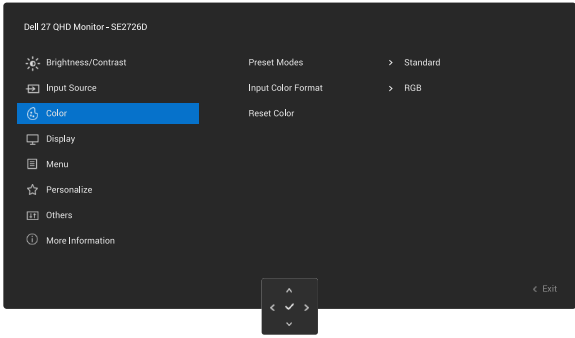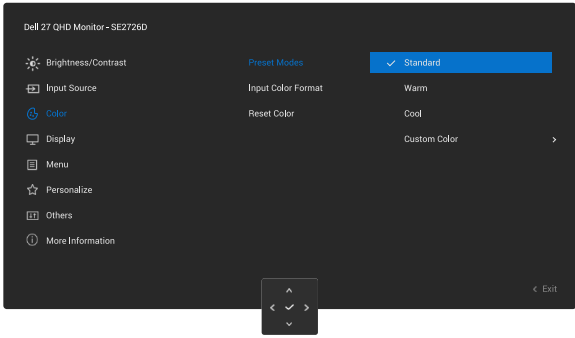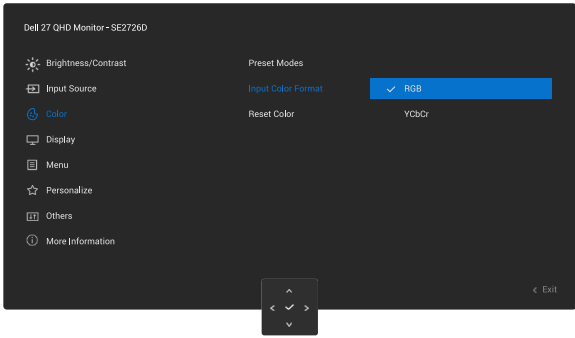Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	Color (Boja)	Podešava režim podešavanja boje. 
	Preset Modes (Unapred podešeni režimi)	Omogućava vam da izaberete sa spiska unapred podešenih režima za boju. Pritisnite džojстик da biste potvrdili izbor.  • Standard (Standardno): Učitava podrazumevana podešavanja vašeg monitora. Ovo je podrazumevani unapred podešeni režim. • Warm (Toplo): Povećava temperaturu boje. Ekran izgleda topliji sa crvenom/žutom nijansom. • Cool (Hladno): Smanjuje temperaturu boje. Ekran izgleda hladniji sa plavom nijansom. • Custom Color (Prilagođena boja): Omogućava vam da ručno podesite podešavanja boje. Pritisnite tastere ◀ i ▶ da podesite vrednosti tri boje (R, G, B) i kreirate svoj sopstveni unapred podešen režim za boju.
	Input Color Format (Format boje ulaza)	Omogućava vam da podesite režim video ulaza na:  • RGB: Izaberite ovu opciju ako je vaš monitor povezan sa računarom ili plejerom medija koji podržava RGB izlaz. • YCbCr: Izaberite ovu opciju ako vaš plejer medija podržava samo YCbCr izlaz.
	Reset Color (Poništi boju)	Resetuje podešavanja boja na fabrička podešavanja.

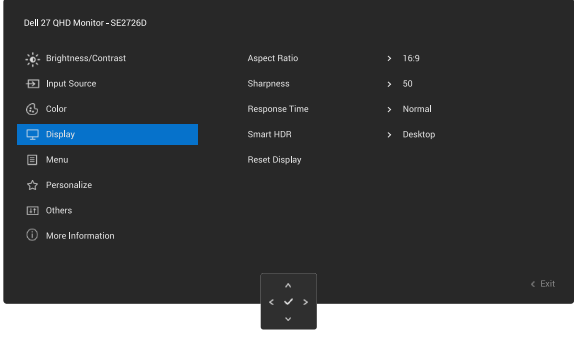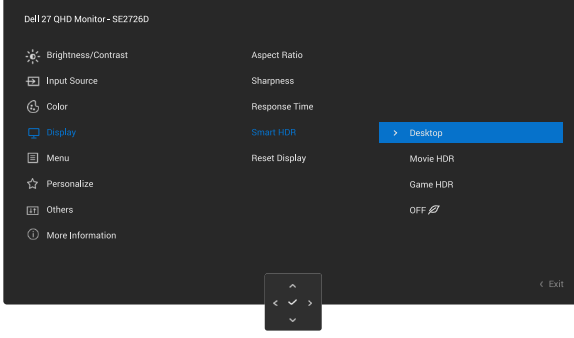Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	Display (Prikaz)	Koristite meni Display (Prikaz) da biste podesili sliku. 
	Aspect Ratio (Odnos širina/visina)	Podešava odnos slike na 16:9, Auto Resize (Promeni veličinu automatski) ili 4:3.
	Sharpness (Oštrina)	Ova funkcija može učiniti da slika izgleda oštrije ili mekša. Koristite džojstik da biste podesili nivo oštrote u rasponu od „0“ do „100“.
	Response Time (Vreme odziva)	Omogućava vam da birate između Normal (Normalno) (8 ms), Fast (Brzo) (4 ms) i MPRT (1 ms). NAPOMENA: MPRT pomaže u smanjenju vidljivog zamućenja pokreta. Neki korisnici mogu primetiti blago treperenje osvetljenosti. AMD FreeSync nije podržan. NAPOMENA: Za uključivanje funkcije MPRT, brzina osvežavanja izvora mora da bude 120 Hz ili više.
	Smart HDR	 Pritisnite džojstik da biste izabrali ove funkcije. Desktop (Radna površina): Ovo je podrazumevani režim. Ovaj režim je pogodniji za generalnu upotrebu monitora sa stonim računarom. Movie HDR (HDR u filmovima): Koristite ovaj režim tokom reprodukcije HDR video materijala da biste povećali odnos kontrasta, osvetljenost i paletu boja. Usaglašava kvalitet video materijala s vizuelnim doživljajem iz stvarnog života. Game HDR (HDR u igrama): Koristite ovaj režim tokom igranja igara koje podržavaju HDR da biste povećali odnos kontrasta, osvetljenost i paletu boja. Čini doživljaj igranja realističnijim i onakvim kakvim su ga zamislili tvorci igre. Off (Isključeno) : Onemogućava funkciju Smart HDR. NAPOMENA: HDR mora biti omogućen i na monitoru i na računaru da bi se aktivirao HDR sadržaj.
	Reset Display (Poništi displej)	Ponovo postavlja sva podešavanja prikaza na unapred podešene fabričke vrednosti.

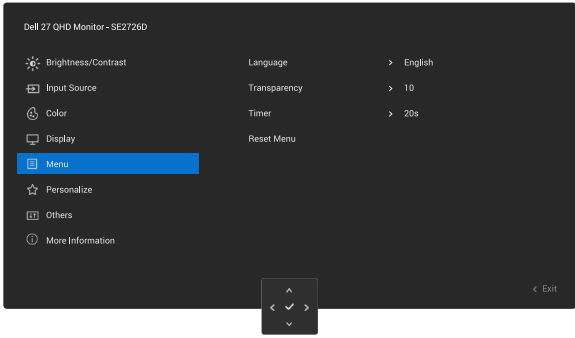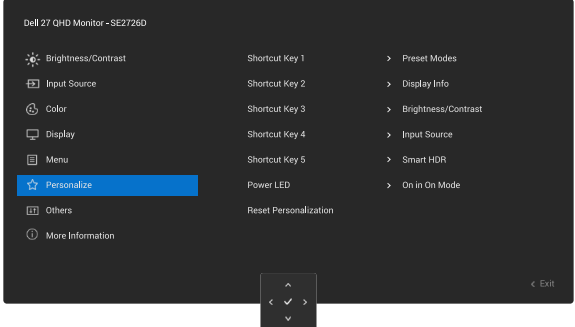
Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	Menu (Meni)	Menja podešavanja OSD-a, kao što su jezici OSD-a, vreme tokom kojeg se meni zadržava na ekranu itd. 
	Language (Jezik)	Podešava prikaz menija na ekranu na neki od osam jezika. (engleski, španski, francuski, nemački, brazilski portugalski, ruski, pojednostavljeni kineski ili japanski)
	Transparency (Transparentnost)	Izaberite da biste promenili transparentnost menija pomeranjem džojstika (min. 0 / maks. 100).
	Timer (Tajmer)	Podešava dužinu vremena da meni na ekranu ostane aktivan nakon vaše poslednje operacije sa džojstikom. Pomerajte džojstik da biste podesili klizač u koracima od 1 sekunde, od 5 do 60 sekundi.
	Reset Menu (Poništavanje menija)	Resetuje sva podešavanja OSD-a u okviru podešavanja menija na fabrički podrazumevane vrednosti.
	Personalize (Personalizacija)	
	Shortcut Key 1 (Taster prečice 1)	Izaberite jedno od sledećeg: Preset Modes (Unapred podešeni režimi), Brightness/Contrast (Osvetljenost/Kontrast), Input Source (Izvor ulaza), Aspect Ratio (Odnos širina/visina), Smart HDR ili Display Info (Prikaz informacija) i podesite kao taster prečice.
	Shortcut Key 2 (Taster prečice 2)	
	Shortcut Key 3 (Taster prečice 3)	
	Shortcut Key 4 (Taster prečice 4)	
	Shortcut Key 5 (Taster prečice 5)	
	Power LED (Indikatorska lampica za napajanje)	Omogućava vam da podesite status indikatora napajanja radi uštede energije.
	Reset Personalization (Poništavanje personalizacije)	Poništava sva podešavanja u okviru podešavanja menija Personalize (Personalizacija) na fabrički podrazumevane vrednosti.

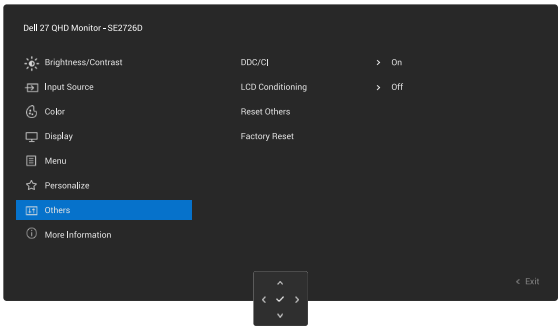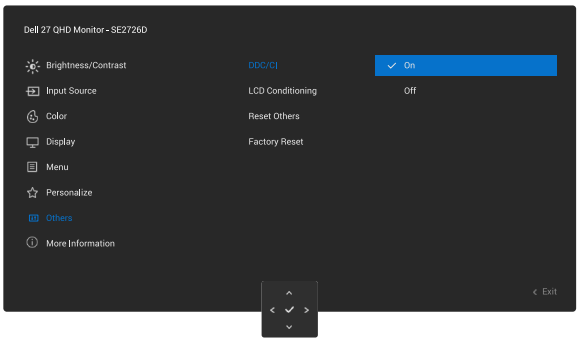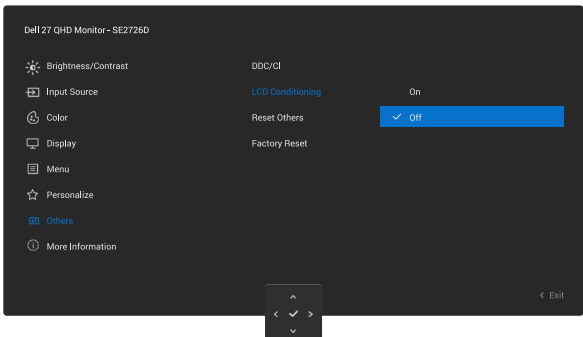Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	Others (Ostalo)	Izaberite ovu opciju da biste promenili podešavanja prikaza na ekranu, kao što su DDC/CI, LCD Conditioning (LCD kondicioniranje) itd. 
	DDC/CI	DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) omogućava vam da podesite monitor pomoću softvera na vašem računaru. Omogućite ovu funkciju za najbolje korisničko iskustvo i optimalne performanse vašeg monitora. Možete da deaktivirate ovu funkciju izborom opcije Off (Isključeno). 
	LCD Conditioning (LCD kondicioniranje)	Pomaže u ublažavanju manje ozbiljnih slučajeva zadržavanja slike. U zavisnosti od stepena zadržavanja slike, može biti potrebno određeno vreme za izvršenja programa. Ovu funkciju možete da aktivirate biranjem opcije On (Uključeno). 
	Reset Others (Poništi ostalo)	Poništava sva podešavanja u okviru podešavanja menija Others (Ostalo) na fabrički podrazumevane vrednosti.
	Factory Reset (Ponovno postavljanje na fabričke vrednosti)	Vraća sve unapred podešene vrednosti na fabričke podrazumevane vrednosti.

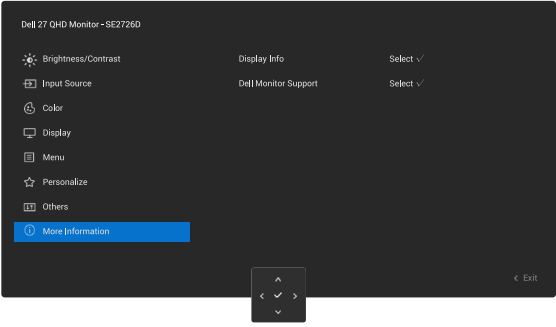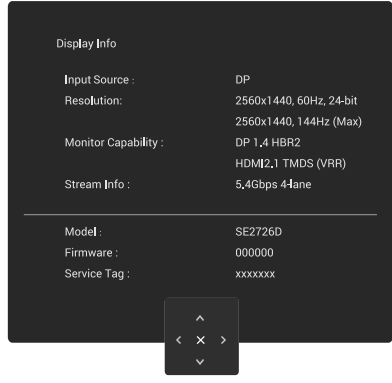Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	More Information (Još informacija)	Koristite meni da vidite informacije o monitoru ili tražite dodatnu podršku za monitor. 
	Display Info (Prikaz informacija)	Odaberite da prikazete trenutna podešavanja, verziju firmvera i servisnu oznaku vašeg monitora.   NAPOMENA: Slika prikazana iznad služi samo kao ilustracija. Informacije se mogu razlikovati u zavisnosti od modela i trenutnih podešavanja.
	Dell Monitor Support (Podrška za Dell monitore)	Da biste pristupili opštim materijalima za podršku za vaš monitor, koristite pametni telefon da skenirate QR kod.

Koristite džojстик da biste zaključali dugmad.

1. Pomerite i držite tastere džojstika pritisnutim nagore/nadole/nalevo/nadesno približno 4 sekunde dok se ne pojavi meni.

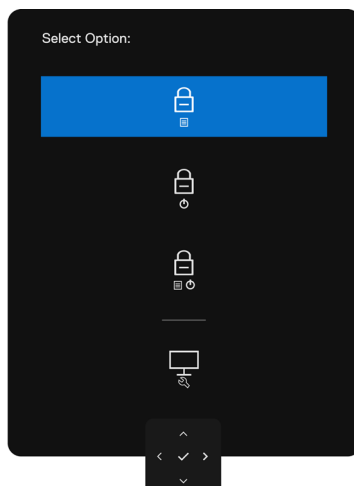

Slika 25. Meni zaključanih tastera.


2. Izaberite jednu od sledećih opcija:

Tabela 20. Meni zaključanih tastera.

Opcije	Opis
1  Zaključavanje tastera menija	Koristite ovu opciju da biste otključali funkciju menija na ekranu.
2  Zaključavanje tastera za napajanje	Koristite ovu opciju da biste zaključali dugme za napajanje. To će sprečiti korisnika da isključi monitor pomoću dugmeta za napajanje.
3  Zaključavanje menija i dugmeta za napajanje	Koristite ovu opciju da biste zaključali meni prikaza na ekranu i dugme za napajanje za isključivanje monitora.
4  Ugrađena dijagnostika	Koristite ovu opciju da biste pokrenuli ugrađenu dijagnostiku, pogledajte Ugrađena dijagnostika .

Koristite džojstik da biste otključali dugmad.

Pritisnite i držite levo dugme za usmeravanje džojstika četiri sekunde dok se na ekranu ne prikaže meni. Sledeća tabela opisuje opcije za otključavanje dugmadi na prednjem panelu.

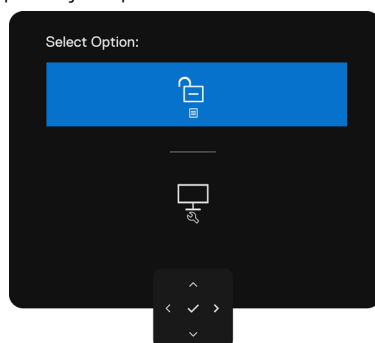

Slika 26. Otključavanje menija

Tabela 21. Otključavanje menija.

Opcije	Opis
1  Otključavanje tastera menija	Koristite ovu opciju da biste otključali funkciju menija na ekranu.
2  Otključavanje tastera za napajanje	Koristite ovu opciju da biste otključali dugme za napajanje za isključivanje monitora.
3  Otključavanje menija i tastera za napajanje	Koristite ovu opciju da otključate meni na ekranu i taster za napajanje da isključite monitor.

Poruke menija na ekranu

Poruke upozorenja prikaza na ekranu


Kada monitor ne podržava određeni režim rezolucije, možete da vidite sledeću poruku:

The current input timing is not supported by the monitor display.
Please change your input timing to 2560x1440, 60Hz or any other
monitor listed timing as per the monitor specifications.

Slika 27. Ne podržava određeni režim rezolucije


Ovo znači da monitor nije moguće sinhronizovati sa signalom koji dobija sa računara. Pogledajte [Specifikacije monitora](#) za raspone horizontalne i vertikalne frekvencije koje podržava ovaj monitor. Preporučeni režim je **2560 x 1440**.

Možete da vidite sledeću poruku pre nego što se DDC/CI funkcija deaktivira:

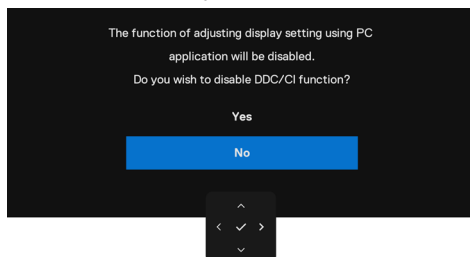

Slika 28. Poruka upozorenja prikaza DDC/CI


Kada monitor pređe u **Standby Mode (Režim pripravnosti)**, pojavljuje se sledeća poruka:

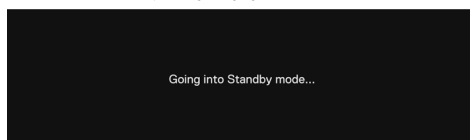

Slika 29. Poruka upozorenja u režimu pripravnosti

Aktivirajte računar i probudite monitor da biste pristupili u OSD.

Ako pritisnete bilo koji taster izuzev tastera za napajanje, pojaviće se sledeća poruka u zavisnosti od odabranog ulaza:



Slika 30. Poruka upozorenja - buđenje

Ako se monitor povezuje s dva porta, kada je izabrano **Automatsko** za Input Source (Izvor ulaza), prebaciće se na sledeći port sa signalom.



Slika 31. Automatski izbor izvora ulaza


Ako podesite nivo **Brightness (Osvetljenost)** iznad podrazumevanog nivoa, preko 75%, prikazaće se sledeća poruka.



Slika 32. Poruka upozorenja-Podešavanje nivoa osvetljenosti


- Kada odaberete **Yes (Da)**, poruka upozorenja o napajanju se prikazuje samo jednom.
- Kada odaberete **No (Ne)**, poruka upozorenja o potrošnji energije će se ponovo prikazati.
- Poruka upozorenja o napajanju se pojavljuje ponovo samo kada obavite **Factory Reset (Ponovno postavljanje na fabričke vrednosti)** iz menija na ekranu.

Ako je izabran DisplayPort ili HDMI ulaz i odgovarajući kabl nije povezan, ploveći dijaloški okvir poput okvira prikazanog ispod se pojavljuje.



Slika 33. Poruka upozorenja-Nema DP kabla

ili



Slika 34. Poruka upozorenja-Nema HDMI kabla

Za više informacija pogledajte [Rešavanje problema](#).

Podešavanje maksimalne rezolucije

i NAPOMENA: Koraci se mogu neznatno razlikovati u zavisnosti od verzije operativnog sistema Windows koju imate.

Da biste podesili maksimalnu rezoluciju za monitor:

U operativnim sistemima Windows 10 i Windows 11:

1. Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju **Display Settings (Postavke prikaza)**.
2. Ako ste povezali više od jednog monitora, obavezno izaberite **SE2726D**.
3. Kliknite na padajući spisak za **Display Resolution (Rezolucija prikaza)** i izaberite **2560 x 1440**.
4. Kliknite na **Keep changes (Zadrži promene)**.

Ako ne vidite **2560 x 1440** kao opciju, morate da ažurirate upravljačke programe za grafičku karticu na najnoviju verziju. U zavisnosti od vašeg računara, dovršite jedan od sledećih postupaka:

Ako imate Dell desktop ili laptop:

- Idite na [Veb-lokaciju za podršku kompanije Dell](#), unesite servisnu oznaku i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafičku karticu.

Ako koristite računar koji nije proizvela kompanija Dell (prenosivi ili desktop):

- Idite na lokaciju za podršku vašeg računara i preuzmite najnoviji upravljački program za grafičku karticu.
- Idite na veb lokaciju vaše grafičke kartice i preuzmite najnoviji upravljački program za grafičku karticu.


Rešavanje problema

⚠ UPOZORENJE: Pre nego što započnete s bilo kojom od procedura u ovom odeljku, pratite [Bezbednosna uputstva](#).

Samostalni test


Vaš monitor poseduje opciju za samotestiranje koja vam dozvoljava da proverite da li vaš monitor radi ispravno. Ako su vaš monitor i računar pravilno povezani, ali ekran monitora ostaje zatamnjen, pokrenite samostalni test monitora izvođenjem sledećih koraka:

1. Isključite i računar i monitor.
2. Izvucite video kabl sa zadnjeg dela računara. Da biste osigurali pravilan rad samostalnog testiranja, uklonite sve digitalne i analogne kablove sa zadnjeg dela računara.
3. Uključite monitor.
Pokretni dijalog bi trebalo da se pojavi na ekranu (na crnoj pozadini) ako monitor ne može da otkrije video signal, a radi ispravno. Kada se nalazi u režimu samostalnog testiranja, LED indikator napajanja ostaje bele boje. Takođe, u zavisnosti od izabranog ulaza, jedan od dijaloga prikazanih ispod će se kontinuirano pomerati preko ekrana.



Slika 35. Poruka upozorenja o isključenju DP kabla

ili




Slika 36. Poruka upozorenja o isključenju HDMI kabla

4. Ovaj dijalog se pojavljuje tokom normalnog rada ako je video kabl isključen ili oštećen.
5. Isključite monitor i ponovo povežite video kabl; zatim uključite i računar i monitor.
Ako ekran vašeg monitora ostane prazan nakon korišćenja prethodnog postupka, proverite vašu video karticu i računar jer vaš monitor radi ispravno.

Ugrađena dijagnostika

Vaš monitor ima ugrađen dijagnostički alat koji vam pomaže da odredite da li je bilo koja nepravilnost ekrana na koju naiđete deo problema s vašim monitorom ili s vašim računarom i video karticom.

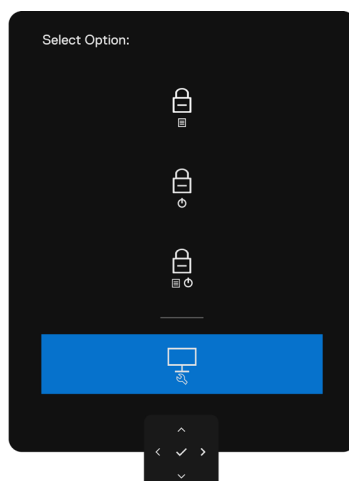

Slika 37. Self-diagnostic (Samostalna dijagnostika)

Da biste izvršili ugrađenu dijagnostiku:

1. Proverite da li je ekran čist (da nema čestica prašine na površini ekrana).
2. Pritisnite i držite levo dugme za usmeravanje džojstika četiri sekunde dok se na ekranu ne prikaže meni.
3. Pomoću kontrole džojstika označite opciju **Diagnostics (Dijagnostika)** i pritisnite dugme džojstika da biste pokrenuli dijagnostiku. Prikazuje se sivi ekran.
4. Posmatrajte da li ekran ima bilo kakve nedostatke ili abnormalnosti.
5. Pomerite džojstik još jednom dok se ne prikaže crveni ekran.
6. Posmatrajte da li ekran ima bilo kakve nedostatke ili abnormalnosti.
7. Ponovite korake 5 i 6 dok se na ekranu ne prikažu zelene, plave, crne i bele boje. Obratite pažnju na bilo kakve abnormalnosti ili nedostatke.

Test je završen kada se pojavi ekran sa tekstem. Da biste izašli, pomerite džojstik još jednom.

Ako ne otkrijete bilo koju nepravilnost na ekranu koristeći ugrađeni dijagnostički alat, to znači da monitor pravilno radi. Proverite video karticu i računar.

Uobičajeni problemi

Sledeća tabela sadrži opšte informacije o uobičajenim problemima sa monitorom na koje možete da naiđete i moguća rešenja:

⚠ UPOZORENJE: Radni ciklus LCD panela monitora je dizajniran za 18 sati dnevno, 7 dana u nedelji. Korišćenje monitora koje je veće od projektovanog radnog ciklusa može da dovede do prevremenog smanjenja osvetljenosti panela, što možda nije pokriveno garancijom.

Tabela 22. Uobičajeni problemi

Najčešći simptomi	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Nema video signala/ LED indikator napajanja je isključen	Nema slike	• Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor i kompjuter pravilno povezan i učvršćen. • Uverite se da strujna utičnica pravilno radi koristeći neku drugu električnu opremu. • Proverite da je taster za napajanje potpuno pritisnut. • Proverite da li je ispravan ulazni izvor odabran pomoću menija Input Source (Izvor ulaza).
Nema video signala/ LED indikator napajanja je uključen	Nema slike ili nema osvetljenja	• Povećajte kontrole za osvetljenost i kontrast preko prikaza na ekranu. • Izvršite funkciju samostalne provere monitora. • Proverite da li na priključku video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi. • Izvršite ugrađenu dijagnostiku. Za više informacija pogledajte Ugrađena dijagnostika. • Proverite da li je ispravan ulazni izvor odabran pomoću menija Input Source (Izvor ulaza).
Pikseli nedostaju.	LCD ekran ima tačkice	• Isključite i ponovo uključite napajanje. • Piksel koji je trajno isključen je uobičajena greška koja se može dogoditi kod LCD tehnologije. • Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte veb-lokaciju za podršku kompanije Dell na Smernice za piksele Dell monitora.
Zaglavljani pikseli	LCD ekran ima svetle tačkice	• Isključite i ponovo uključite napajanje. • Piksel koji je trajno uključen je uobičajena greška koja se može dogoditi kod LCD tehnologije. • Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte veb-lokaciju za podršku kompanije Dell na Smernice za piksele Dell monitora.
Problemi sa svetlinom	Slika je isuviše tamna ili isuviše svetla	• Vratite monitor na fabrička podešavanja. • Podesite kontrole osvetljenja i kontrasta preko prikaza na ekranu.
Problemi u vezi bezbednosti	Vidljivi znaci dima ili varnica	• Nemojte vršiti korake za rešavanje problema. • Odmah kontaktirajte kompaniju Dell.
Povremeni problemi	Monitor se povremeno pokvari pa onda ponovo radi	• Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor sa kompjuterom pravilno povezan i učvršćen. • Vratite monitor na fabrička podešavanja. • Izvršite funkciju samostalnog testa monitora i odredite da li se povremeni problem dešava u režimu samostalnog testiranja.
Boja nedostaje	Slici nedostaje boja	• Izvršite funkciju samostalne provere monitora. • Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor sa kompjuterom pravilno povezan i učvršćen. • Proverite da li na priključku video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi.
Pogrešna boja	Boja slike nije dobra	• Pokušajte s različitim Preset Modes (Unapred podešenim režimima) u prikazu na ekranu podešavanja opcije Color (Boja). • Podesite vrednost R/G/B (crvena/zelena/plava) pomoću opcije Custom Color (Prilagođena boja) u meniju Color (Boja) prikaza na ekranu. • Promenite opciju Input Color Format (Format ulazne boje) na RGB ili YCbCr u meniju na ekranu podešavanja opcije Color (Boja). • Izvršite ugrađenu dijagnostiku.

Najčešći simptomi	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Zadržavanje slike zbog statičke slike kao je ostala na monitoru previše dugo zadržavanja	Na ekranu se pojavljuje bleđa senka statične slike koja je bila prikazana	- Podesite ekran da se isključi posle nekoliko minuta neaktivnosti ekrana. Ovo se može podesiti u Windows Power Options (Opcijama napajanja) ili Mac Energy Saver-u. - U suprotnom, možete da koristite čuvar ekrana koji se dinamički menja.

Problemi specifični za proizvod

Tabela 23. Problemi specifični za proizvod

Specifični simptomi	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Slika ekrana je premala	Slika je centrirana na ekranu, ali ne popunjava celu površinu prikaza	- Proverite podešavanje za Aspect Ratio (Odnos širina/visina) u meniju Display (Prikaz) menija na ekranu. - Vratite monitor na fabrička podešavanja.
Nije moguće podesiti monitor pomoću kontrola džojstika na zadnjem delu monitora	Meni na ekranu se ne pojavljuje	- Isključite monitor, izvucite strujni kabl, ponovo ga utaknite, a zatim uključite monitor. - Proverite da li je meni na ekranu zaključan. Ako jeste, pomerite i držite pritisnut džojstik unapred/unazad/nalevo/nadesno 4 sekunde da biste ga otključali.
Nema ulaznog signala kada se pritisnu kontrole korisnika	Nema slike, svetlost lampice je bela.	- Proverite izvor signala. Uverite se da računar nije u režimu za uštedu energije tako što ćete pomeriti miša ili pritisnuti bilo koji taster na tastaturi. - Proverite da je signalni kabl ispravno priključen. Ako je potrebno, ponovo priključite signalni kabl. - Ponovo pokrenite računar ili video plejer.
Slika ne ispunjava ceo ekran	Slika ne može da popuni visinu ili širinu ekrana	- Zbog različitih video formata (odnosa visina/širina) DVD-ova, monitor može da prikaže na celom ekranu. - Izvršite ugrađenu dijagnostiku.
Nema slike kada koristite DP vezu s računarom	Crn ekran	- Proverite za koji DP standard (DP 1.1a ili DP 1.4) je vaša grafička kartica sertifikovana. Preuzmite i instalirajte najnoviji upravljački program za grafičku karticu. - Pojedine DP 1.1a grafičke kartice ne podržavaju DP 1.4 monitore.

Regulatorne informacije

FCC obaveštenja (samo za SAD) i druge regulatorne informacije

Za FCC obaveštenja i druge regulatorne informacije, pogledajte veb lokaciju regulatorne usaglašenosti na [Početna stranica o usklađenosti s propisima kompanije Dell](#).

Baza podataka EU o oznakama energetske efikasnosti i list sa informacijama o proizvodu

Za više informacija o propisima o energetsom označavanju pogledajte Evropski registar proizvoda za energetska označavanje [Evropski registar proizvoda za energetska označavanje](#).

Kontaktiranje sa kompanijom Dell

Da biste kontaktirali sa kompanijom Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili pitanja u vezi sa uslugama za korisnike, pogledajte [Kontaktiranje podrške na veb-lokaciju za podršku kompanije Dell](#).

 **NAPOMENA:** Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje i proizvoda, a neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj zemlji.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu internet vezu, možete da pronađete kontakt informacije na vašoj fakturi od kupovine, ambalaži, računu ili u Dell katalogu proizvoda.

Istorija revizije

Sledeća tabela prikazuje istoriju revizija ovog dokumenta:

Tabela 24. Istorija revizije

Revizija	Datum	Opis
A00	Januar 2026. godine	Originalni datum objavljivanja