

Vodič za brzi početak

Nanošenje THERMAL GRIZZLY termalne paste CONDUCTONAUT


Važno: Izbegavati kontakt sa očima i kožom! Držati van domašaja dece!
U slučaju gutanja ili kontakta sa očima, odmah se obratiti lekaru!

Conductonaut je baziran na tečnom metalu i **ne sme se koristiti sa hladnjacima napravljenim od aluminijuma!** Kontakt sa aluminijumom može dovesti do **trajnog oštećenja rashladne jedinice!**

Hladnjaci sa **Direct-Heatpipe-Touch** tehnologijom smeju se koristiti samo ako je njihova baza napravljena od bakra!

Površina IHS-a (heatspreader-a) procesora napravljena je od niklom presvučenog bakra, koji je kompatibilan sa Conductonaut pastom.

Conductonaut se može koristiti i **direktno na silicijumu.**

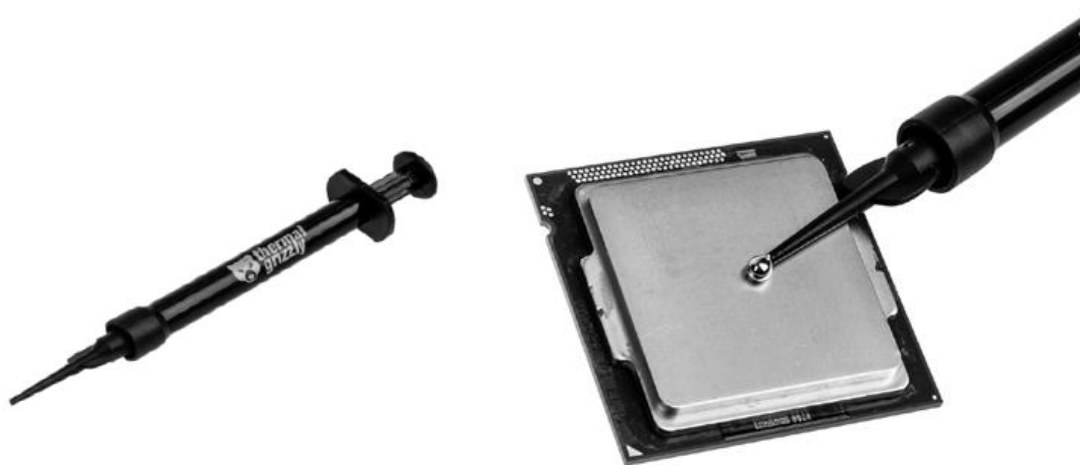

1. Čišćenje kontaktne površine

Očistite površinu procesora i hladnjaka priloženom krpicom za čišćenje. Obe površine moraju biti suve i potpuno bez ostataka nečistoća.

2. Nanošenje Conductonaut termalne paste

Postavite priloženi nastavak na špric (Slika 1). Nanesite količinu paste veličine glave čiode na procesor i na hladnjak (Slika 2).

Razmažite termalnu pastu po obe površine pomoću priloženih pamučnih štapića. Jači pritisak štapića može olakšati nanošenje.

Nakon toga montirajte hladnjak.